


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

MCD 388

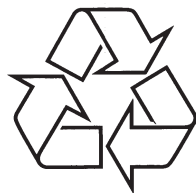

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	5	Progressiivse skanneerimise manuaalne välja lülitamine	19
Olulised ohutusalsed nõuanded	5		
Ohutu kuulamine	5		
Märkused	7		
Ümbertöötlemine	7		
2 Teie DVD kodukino	9		
Tutvustus	9		
Mis on karbis	9		
Ülevaade põhiüksusest	10		
Ülevaade kaugjuhtimispuuldist	11		
3 Ühendamine	13		
Seadme paigaldamine	13		
Enne ühendamist	13		
Televiisori ühendamine	13		
Videojuhtmete ühendamine	13		
Valik 1: HDMIga ühendamine	13		
Valik 2: SCARTiga ühendamine	14		
Valik 3: komponent videoga ühendamine	14		
Valik 4: S-Videoga ühendamine	15		
Valik 5. komposiitvideoga ühendamine ..	15		
Audio kaablite ühendamine	15		
FM antenni ühendamine	16		
Vooluga ühendamine	16		
Seadme paigaldamine	16		
4 Alustamine	17		
Kaugjuhtimispuuldi ette valmistamine	17		
Kella seadistamine	17		
Sisse lülitamine	17		
Juhtmevaba ühenduse manuaalne loomine	17		
Ooteoleku režiimile lülitamine	18		
Korrekse allika valimine televiisoril	18		
Korrekse televiisori süsteemi valimine	18		
Süsteemi menüü keele muutmine	18		
Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine	19		
5 Mängimine	20		
Heliplaadi mängimine	20		
Plaadimenüü kasutamine	20		
Audio keele valimine	20		
Subtiitrite keele valimine	20		
USB/CARD seadmelt mängimine	21		
DivX video mängimine	21		
MP3/WMA/pildifailid	21		
Taasesituse kontroll	22		
Korduva/juhuslikus järjekorras taasesituse valikud	22		
Korda A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	22		
Edasi/tagasi kerimine	22		
Aja või peatüki/loo numbri järgi otsimine	22		
Video taasesituse jätkamine viimati peatatud punktis	22		
Taasesituse valikud	23		
Taasesituse informatsiooni kuvamine	23		
Programm	23		
Kujutise suuremaks/väiksemaks suumimine	23		
Aegluubis taasesitamine	23		
Audio kanali muutmine	23		
Kaamera nurga valimine	23		
Piltide vaatamise valik	23		
Piltide vaatamine	23		
Slaidide esitusviisi valimine	24		
Pildi pööramine	23		
6 Seadistuste kohandamine	25		
Üldised seadistused	25		
Audio seadistused	25		
Video seadistused	26		
Eelsitused	26		

SISUKORD

7 Raadio kuulamine	28	9 Teised funktsioonid	31
Raadiojaamale automaatselt häälestamine	28	Demorežiimi valimine	31
Raadiojaamade programmeerimine automaatselt	28	Ekraani ereduse kohandamine	31
Raadiojaamade programmeerimine manuaalselt	28	Äratuse aja määramine	31
Eelseadistatud raadiojaama valimine	28	Unetaimeri määramine	31
RDS kella seadistamine	29	Teiste seadmete ühendamine	31
RDS informatsiooni kuvamine	29	Audiomängija kuulamine	31
		Salvestamine digisalvestajaga	32
8 Heli kohandamine ja heliefektide muutmine	30	10 Tooteinfo	33
Helitugevuse muutmine	30	Tehnilised andmed	33
Subwooferi tugevuse muutmine	30	Võimendi	33
Heliefekti valimine	30	Plaat	33
Eelseadistatud heliefekti valimine	29	Tuuner (FM)	33
Ümbritseva heliefekti valimine	30	Kõlarid	33
Heli summutamine	30	Üldinformatsioon	33
Kõrvklappidega kuulamine	30	Toetatud plaadiformaadid	34
		USB/SD/MMC taasesituse informatsioon	34
		RDS programmi tüübid	35
		11 Probleemide lahendamine	36

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või VCR vahel.
- Pikendage FM antenn.
- Ühendage seadmega väliantenn.

Juhtmevaba ühendus ei õnnestu

- Looge juhtmevaba ühendus käsitsi.

Ei saa valida progressiivset skaneerimist

- Kontrollige, et videoväljund režiim on seatud [Pr/Cr Pb/Cb Y] peale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite mitte kuulda heli, kui ühendatud seade pole HDCP või DVI sobilik.

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, kas HDMI kaabel on terve. Vahetage uue kaabli vastu.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, valige õige resolutsioon, kuni pilt ilmub.

Audio või subtiitrite keeli ei saa määrata

- Plaat pole salvestatud mitme audio või subtiitri keelega.
- Audio või subtiitrite keele seadistused on keelatud sellel plaadil.

Ei kuva mõningaid faile USB seadmel või SD/MMC mälukaardil.

- Failide või kaustade number USB seadmel või SD/MMC mälukaardil on ületanud limiidi. See pole rike.
- Failiformaadid pole toetatud.

USB seadet või SD/MMC mälukaarti ei toetata

- USB seade või SD/MMC mälukaart pole seadmega sobilik. Proovige teist.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite seadme parandusse. Kui te pole võimeline lahendama probleemi registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome. Kui võtate ühendust Philipsiga vaadake, et seade oleks läheduses ja mudeli ja seerianumber olemas.

Voolu pole

- Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus on voolu.
- Voolu säästmiseks, lülitub seade välja automaatselt pärast 15 minuti möödumist viimasest toimingust või loo lõppemisest.

Plaati ei leita

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas olete sisestanud plaadi õiget pidi.
- Oodake kuni niiskus on läätset aurustunud.
- Vahetage või puhastage läätse.
- Kasutage lõpetatud CDd või õige formaadiga plaati.

Pole pilti

- Kontrollige video ühendust.
- Lülitage televiisor õige Video-in kanali peale.
- Progressiivne skanneerimine on aktiveeritud, televiisor ei toeta seda.

Mustvalge või moonutatud pilt

- Plaat pole vastavuses televiisori värvisüsteemiga (PAL/NTSC).
- Vahest võib ilmned kerge pildi moonutust. See pole rike.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilt võib ilmneda progressiivse skanneerimise seadistusega.

Kuvasuhet ei saa televiisoril muuta, kuigi olete määranud televiisori kuvamise formaadi

- Kuvasuhe on määratud DVD plaadi poolt.
- Osadel televiisoritel ei saa muuta kuvasuhet.

Pole heli või heli on halb

- Kohandage helitugevust.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et juhtmevaba subwoofer on ühendatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Enne funktsiooninuppude vajutamist, valige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte baasüksusega.
- Vähendage kaugjuhtimispuldi ja baasüksuse vahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vahetage patareid.
- Sihtige kaugjuhtimispuult otse sensorile seadme esiosas.

Plaat ei mängi

- Sisestage loetav plaat, pildiga pool teie poole.
- Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi. Kontrollige, ega plaadil pole kriime või kahjustusi.
- Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda süsteemi seadistuste menüüst.
- Lülitage välja vanemliku kontrolli parool või muutke hinnangu taset.
- Niiskus on kondenseerunud süsteemis. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuks umbes tunniks. Eemaldage voolujuhe seinast ja taasühendage vooluvõrku, seejärel lülitage seade jälle sisse.
- Energiasäästu funktsiooniga lülitub see seade välja 15 minutit pärast, kui seade on taasesitamise lõpetanud ja keegi pole juhtimiseadmeid kasutanud.

1. OLULINE

Ohutus

Olulised ohutusalsed nõuanded

1. Lugege juhiseid.
2. Säilitage need juhised.
3. Pöörake tähelepanu hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsioonivärsid. Paigaldage vastavalt tootja soovistustele.
8. Ärge paigaldage soojusallika, nagu radiaator, soojusseadme, ahju või teiste seadmete kaasa arvatud võimendid, lähedusse.
9. Kindlustage, et voolujuhtme peal ei käidaks ja et seda ei pigistataks, eriti pistiku lähedusest, pistikupesa ja seadmest väljumise kohast.
10. Kasutage lisaseadmeid/aksessuaare, mis on lubatud tootja poolt.
11. Kasutage vaid ratastega alust, alust, statii, kronsteini või lauda, mis on lubatud tootja poolt või mida müüakse koos seadmega. Kui kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik aluse/seadme liigutamisel, et vältida katki minemist.
12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal või kui te ei plaani seda pikka aega kasutada.
13. Jätke kõik hooldustööd vastavate spetsialistide jaoks. Hooldustööd on vaja, kui seade on kahjustatud ükskõik mil viisil, nagu näiteks voolujuhe või pistik on katki, vesi või esemed on sattunud seadmesse, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamine ETTEVAATUST - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib lõppeda seadme kahjustumisega, vara kahjustusega või kehavigastustega:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - nagu seadmel märgitud.
 - Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid korraga (vanu ja uusi või leelis ja süsinik jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikka aega.
15. Seadet tuleb kaitsta pritsmete ja tilkuvate vedelike eest.
16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
17. See toode võib sisaldada pliidi ja elavhõbedat. Materjalide ära viskamine võib olla reguleeritud keskkonnanõuetega. Äraviskamise või ümbertöötlemise informatsiooni saamiseks, kontakteeruge oma kohalike võimudega või elektroonilise tööstuse liiduga: www.eiae.org.



Teadke neid sümbolaid



See "välguööök" vihjab isoleerimata materjalile üksuse sees, mis võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi ohutuseks teie majapidamises, ärge palun eemaldage toote kesta.

"Hüüumärk" viitab funktsioonidele või omadustele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et vältida töötamise ajal ja hooldades probleeme.

HOIATUS: Tuleohu ja elektrišoki ohu vähendamiseks, ei tohiks seade olla paljastatud vihmale või niiskusele ega tohiks asetada sellele veega täidetud esemeid nagu vaasid.

ETTEVAATUST: Elektrišoki vältimiseks sisestage pistiku lai haru laia avasse pistikupesas, sisestage lõpuni.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.
- Asetage seade lamedale, kõvale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage kunagi seadet elektrilistele seadmetele.
- Kasutage seadet vaid siseruumides. Kaitske seadet vee, niiskuse eest ja ärge asetage sellele veega täidetud esemeid.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Ärge vaadake kunagi laserkiirde seadme sees.

Seadme peaksid seinale paigaldama vastava kvalifikatsiooniga inimesed. Seadme peaks paigaldama sobilike kruvidega seinale, mis kannatab seadme raskust. Vale paigaldamine võib lõppeda tõsiste vigastustega või kahjustustega. Ärge proovige seadet ise seinale paigaldada.

RDS programmi tüübid

NO TYPE	Pole RDS programmi tüüpi
NEWS	Uudiste teenus
AFFAIRS	Poliitika ja päevakajalised sündmused
INFO	Spetsiaalsed informatsiooni saated
SPORT	Sport
EDUCATE	Haridus ja koolitus
DRAMA	Raadiodraamadid ja kirjandus
CULTURE	Kultuur, religioon ja ühiskond
SCIENCE	Teadus
VARIED	Meelelahutusprogrammid
POP M	Popp muusika
ROCK M	Rokk muusika
MOR M	Kerge muusika
LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
CLASSICS	Klassikaline muusika
OTHER M	Spetsiaalsed muusika programmid
WEATHER	Ilm
CHILDREN	Finants
SOCIAL	Lastesaated
RELIGION	Sotsiaaluudised
PHONE IN	Usund
TRAVEL	Helistamisega saated
LEISURE	Reis
JAZZ	Džäss
COUNTRY	Kantri muusika
NATION M	Rahvuslik muusika
OLDIES	Vana muusika
FOLK M	Rahvamuusika
DOCUMENT	Dokumentaalsade
TES	Äratuse proov
ALARM	Äratus

Toetatud plaadiformaadid

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Piltidega (Kodak, JPEG) failid CDR(W)
- DivX(R) plaadid CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- WMA

Toetatud MP3-CD formaadid

- ISO 9660
- Maksimaalne pealkirjade/albumite nime pikkus: 12 sümbolit
- Maksimaalne pealkirjade ja albumite arv 255.
- Sisukorra puul maksimaalselt 8 taset.
- Maksimaalne albumite number 32.
- Maksimaalne MP3 lugude arv 999
- Toetatud sagedused MP3 plaatidel: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud biti-sagedused MP3 plaatidel: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

Järgnevaid formaate ei toetata

- Faile nagu: *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Mitte inglisekeelseid albumi/pealkirja nimesid
- Joilet formaati
- MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

USB/SD/MMC taasesituse informatsioon

Sobilikud seadmed:

- USB flash mälu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB flash mängijad (USB või USB 1.1)
- SD/MMC mälukaardid.

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitisagedus (infosagedus): 32-320 Kbps ja muutuvad bitisagedused.
- WMA v9 või varasem.
- Sisukorrapuu kuni 8 taset.
- Albumite/kaustade number: maksimum 99
- Lugude/pealkirjade arv: 999.
- ID3 tag v2.0 või uuem.
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti).

Mitte toetatud formaadid:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faile ja mida ei kuvata ekraanil.
- Mitte toetatud formaadid jäetakse vahele. Näiteks Word dokumendid (.doc) või MP3 failid laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM audio failid.
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Losless formaadis.

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlike ajaperioodide jooksul:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappide ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappide mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.


Märkused



See seade on vastavuses raadiointerferentsi nõuetega Euroopa Liidus. Seade on vastavuses järgmiste nõuete ja direktiividega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis pole siin kirjeldatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad viia kasutajaõiguste ära võtmisega.

Ümbertöötlemine

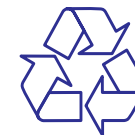

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 2002/96/EC.



Ärge kunagi visake toodet ära olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest ja elektriliste ning elektrooniliste seadmete kogumispunktidest. Õige toote ära visamine aitab vältida potentsiaalset kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestele. Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 2006/66/EC, mida ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga.

Kui näete läbikriipsutatud prügikastisümbolit tähisega Pb, tähendab see seda, et patareid on vastavuses direktiividega pliile:



Pb

Palun informeerige ennast kohalike reeglitega ja patareide kogumispunktidest. Õige patareide ära visamine aitab vältida potentsiaalset kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestele.

Keskkonnavaline informatsioon

Mitte vajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta pakendi kergesti kolme rühma jagatavaks: papp (karp), polüestreen vaht (puhver) ja polüeteen (kotid, kaitsev kile).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seda teeb vastav firma. Palun järgige kohalikke reegleid pakendimaterjali, vanade patareide ja vana seadme ära viskamisel.



**Olge vastutustundlik
austage autorikaitse õiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ja lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohiks kasutada sellistel eesmärkidel.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI LLC kaubamärgid. SD, SDHC ja microSD logod on SD Card Association kaubamärgid.



USB-IF Logod on Universal Serial Bus Implements Forum kaubamärgid.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja sellega seotud logod on DivX inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

DivX ® Ultra Certified toode. Taasesitab kõiki versioone DivX® videosid (ka DivX ® 6), võimendatud DivX ® meedia failide ja DivX ® Media Format taasesitusega.



Märkus

- Seade on testitud ja on sobilik klass B digitaalsete seadmetega, olles kooskõlas osaga 15 FCC reeglitega. Need piirangud on tehtud, et kaitsta kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises. See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedustel energiat, kui seda ei paigaldada vastavalt juhistele, võib põhjustada kahjuliku interferentsi raadiosidele. Siiski ei saa garanteerida, et raadiointerferents ei teki konkreetse paigaldusega.

Kui see seade põhjustab kahjuliku interferentsi raadio või televiisori vastuvõtul, mida saab kindlaks määrata seadet sisse ja välja lülitades, võiks kasutaja püüda vähendada interferentsi järgnevate moodustega:

- Pöörake või paigutage teise kohta vastuvõtuantenn.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade pistikusse, mis on teises vooluringis kui vastuvõtja.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga, et saada abi.

Sellel mängijal on sildistus:

**ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE**



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus ..2 x 20W + 60W RMS
Sageduste vastuvõtt20 – 20000 Hz, 3dB
Signaali/müra suhe>67dB
Aux sisend.....0.5 V RMS 20koomi

Plaat

Laser tüüpseimkonduktor
Plaadi diameeter.....12cm/8cm
Video dekodeerimine.....MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC.....12 Bit
Süsteemi signaalPAL/NTSC
Video formaadid.....4:3 / 16:9
Video Signaali/müra suhe>48dB
Audio DAC24Bit/96 kHz
Kogu harmooniline moonutus.....<0.1% (1 kHz)
Sageduste vastuvõtt4Hz – 20kHz (44.1kHz)
4Hz – 22kHz (48kHz)
4Hz – 24kHz (96kHz)
Signaali/müra suhe.....>67dBA

Kõlarid


Kõlarite takistus87.5 – 108MHz
Kõlarite draiver50KHz

Üldine informatsioon

Vool.....220 – 230V, 50Hz
Töötades voolutarbimine
- Baasüksus22 W
- Subwoofer45 W
Ooteolekus voolutarbimine<4W
Öko-ooteolekus voolutarbimine<1W
Komposiit video väljund1.0Vp-p, 7575oomi
Koksiaalne väljund1.0Vpp ±0.1Vpp 7575oomi
Kõrvaklappide väljund.....2x15mW 3275oomi
USBVersion 2.0
Mõõtmised
- Baasüksus525 x 235 x 9120 mm
- Juhtmevaba Subwoofer170 x 195 x 300 mm
Kaal
- Pakendiga8 kg
- Baasüksus.....2.4 kg
- Juhtmevaba Subwoofer4.5 kg

Digisalvestajale salvestamine

Saate salvestada audiot sellest seadmest digisalvestajale.

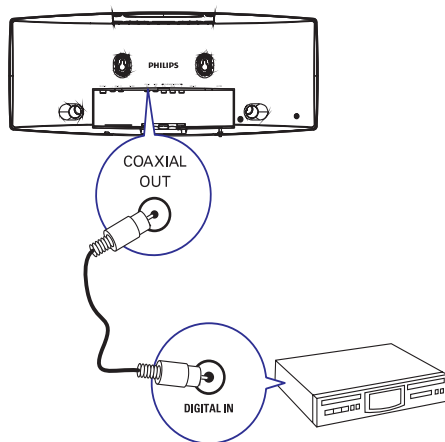

- Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):
 - COXIAL OUT** pesaga
 - Digitaalsisendpesaga digisalvestajal.
- Taasesitage audiot, et seda salvestada.
- Alustage salvestamist digisalvestajaga (vaadake digisalvestaja kasutusjuhendit).

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate:

- Vaadata videoid DVD/VCD/SVCD või USB/SD/MMC seadme pealt.
- Nautida audiot plaatidelt või USB/SD/MMC seadmetelt.
- Vaadata pilte plaatidelt või USB/SD/MMC seadmetelt.

Saate rikastada heliväljundit alljärgnevate heliefektidega:

- Digitaalne helikontroll (DSC)
- Dünaamiline bassi võimendi (DDB)
- Bassi/kõrgete helide võimendus.
- Dolby Virtuaalsete Kõlaritega (DVS)

See seade toetab alljärgnevaid meedia/plaadiformaate:



Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate piirkonnakoodidega:


DVD regioonikood	Riigid
ALL 2	Euroopa

Mis on karbis?

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

- Baasüksus
- Digitaalne juhtmevaba subwoofer
- Alus
- Komposiitvideo juhe (kollane)
- SCART juhe
- MP3 Link juhe
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispult patareiga
- FM juhtmeantenn
- Seinalekinnitamise šabloon

Ülevaade baasüksusest

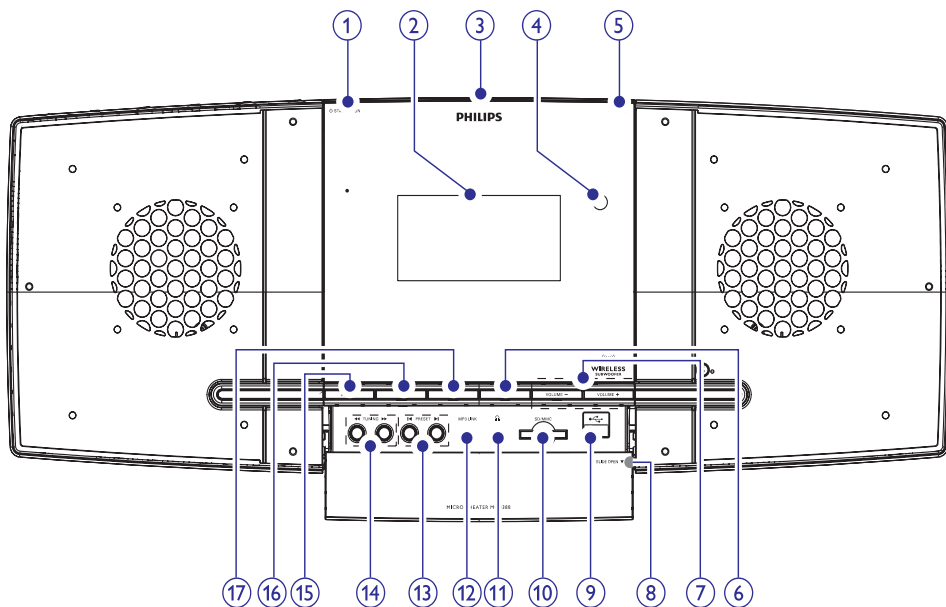

! Ettevaatust

- Kasutage juhtimiseadmeid ja kohandusi või funktsioone vaid nii nagu siin kirjeldatud, vastasel juhul võite paljastada ohtlikule kiirgatsioonile või teistele ohtlikele operatsioonidele.

1. STANDBY ON/ECO POWER

- Lülitab aparadi sisse, lülitab ooteoleku režiimile või Eco Power ooteoleku režiimile.

2. Ekraani paneel

- Kuvab hetkestaatust.

3. Plaadiava

4. Kaugjuhtimispuldi sensor

5. EJECT

- Väljastab plaadi.

6. CLOCK

- Määrab kellaaja.

7. VOLUME +/-

- Kohandab heli.
- Kohandab aega.
- Valib äratusetaimeri allika.

8. SLIDE OPEN ▼

- Avab katte, et võimaldada ligipääsu enamatele nuppudele.

9. USB

- USB pesa.

10. SD/ MMC

- SD/MMC kaardipesa.

11. Kõrvklappide pesa

- Kõrvklappide pesa.

12. MP3 LINK

- Pesa välisele audioallikale.

Demorežiimi määramine

Saate vaadata ülevaadet kõikidest funktsioonidest.

- Ooteolekus vajutage **■** baasüksusel, et aktiveerida demorežiim.
 - Algab ülevaade suurematest funktsioonidest.

Demorežiimi deaktiveerimine:

- Vajutage **■** baasüksusel uuesti.

Ekraaniereduse kohandamine

- Ooteolekus vajutage **MODE/DIM** korduvalt, et valida erinevaid ereduse tasemeid seadme ekraanile.

Äratuse aja määramine

- Kontrollige, et olete määranud kellaaja õigesti.
- Ooteolekus vajutage ja hoidke **SLEEP/TIMER**.
 - Tunninumbri kuvatakse ja nad hakkavad vilkuma.
- Vajutage **VOL +/-**, et määrata tunde.
 - Minutinumbrid kuvatakse ja nad hakkavad vilkuma.
- Vajutage **VOL +/-**, et määrata minuteid.
- Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
- Äratuse taimeri aktiveerimiseks vajutage **+VOL-**, et valida **[ON]**.
 - Kella ikoon kuvatakse ekraanile.
 - Seade lülitub sisse automaatselt määratud kellaajal ja lülitub viimase valitud allikale.
 - Äratuse deaktiveerimiseks valige **[OFF]** sammu 6 juures.


Unetaimeri määramine

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et valida ajaperiood (minutites).
 - Seade lülitub automaatselt välja pärast valitud aega.

Teiste seadmete ühendamine

Audio seadme kuulamine

Saate kuulata audio seadet selle üksusega.

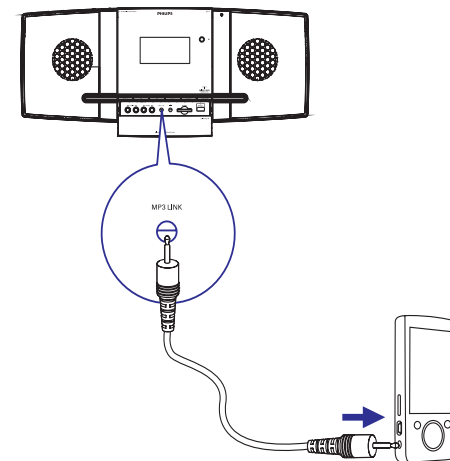

- Libistage alla **SLIDE OPEN ▼**.
- Ühendage audiomängija.
 - Audiomängijad punase/valge audio väljundpesaga: Ühendage punane/valge audiokaabel (pole kaasas) **AUX IN L/R** pesadesse ja audio väljundpesadesse audioseadmel.
 - Audiomängijatele kõrvklappide pesaga: Ühendage 3.5 mm audio kaabel (pole kaasas) **MP3 LINK** pesaga ja audioseadme kõrvklappide pesaga.
- Valige allikaks MP3 Link/AUX.
- Alustage audiomängijal taasesitust.

8. HELITUGEVUSE JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE

Helitugevuse muutmine

1. Taasesituse ajal vajutage **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Subwooferi helitugevuse kohandamine

1. Vajutage **SUBW VOL**, et kohandada subwooferi helitugevust.

Heliefekti valimine

Märkus

- Te ei saa kasutada mitut heliefekti samaaegselt.

Eelseadistatud heliefekti valimine

1. Taasesituse ajal vajutage **DSC** korduvalt, et valida:
 - **[ROCK]** (rokk)
 - **[JAZZ]** (džäss)
 - **[POP]** (popp)
 - **[CLASSIC]** (klassikaline)
 - **[FLAT]** (konstantne)

Bassi võimendamine

1. Bassi võimenduse sisse lülitamiseks vajutage **LOUD/DBB** korduvalt taasesituse ajal, kuni DBB logo kuvatakse.
 - Bassi võimenduse välja lülitamiseks vajutage korduvalt, kuni DBB logo enam ei kuvata.

Automaatse valjuse kontrolli valimine

Valjuse kontroll võimaldab suurendada automaatselt bassi ja kõrgete helide tugevust, kui heli on vaikne (mida suurem helitugevus, seda väiksem kõrgete ja bassihelide muutmise).

1. Taasesituse ajal vajutage **LOUD/DBB**, kuni kuvatakse valjuse ikoon.
 - Automaatse helitugevuse kontrolli välja lülitamiseks vajutage korduvalt **LOUD/DBB**, kuni logo enam ei kuvata.

Ümbritseva heli efekti valimine

DVS (Dolby virtuaalsed kõlarid) tehnoloogia loob 5.1 kanalilise kuulamiskogemuse vaid kahe kõlari abiga. See on ideaalne meelelahutus lahendus kohtades, kus ruumi enamatele kõlaritele pole.

1. Taasesituse ajal vajutage **SURROUND**, et lülitada sisse/välja ümbritseva heli efekti.

Heli summutamine

1. Taasesituse ajal vajutage **MUTE**, et summutada või taastada heli.

Kõrvaklappidega kuulamine

1. Sisestage kõrvaklapid seadme  pessa.

... TEIE DVD KODUKINO

13. PRESET ◀/▶

- Hüppab eelmisele/järgmisele loole/peatükki/pealkirjale.
- Valib eelseadistatud raadiojaama.

14. TUNING ◀◀/▶▶

- Otsib loo või plaadi piires.
- Häälestab raadiojaamale.

15. SOURCE

- Valib allika.


16. ▶||

- Alustab või peatab taasesituse.

17. ■

- Lõpetab taasesituse.
- Kustutab programmi.
- Aktiveerib/deaktiveerib demonstratsiooni režiimi.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

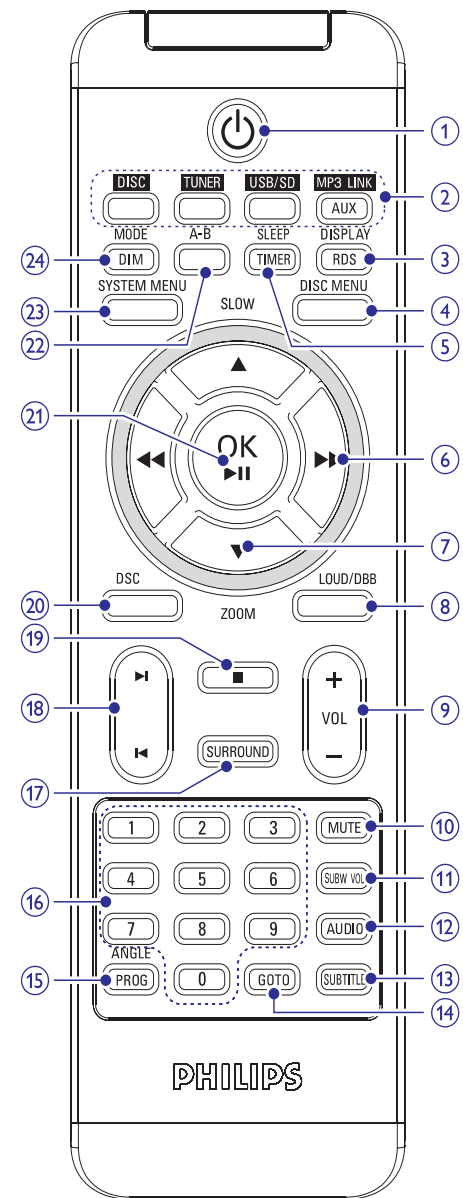

1.

- Lülitab aparadi sisse, lülitab ooteoleku režiimile või Eco Power ooteoleku režiimile.

... TEIE DVD KODUKINO

2. Allika valimise nupud

- Valib allika.

3. DISPLAY/ RDSINFO

- Kuvab taasesituse informatsiooni ühendatud televiisoril.
- Osadel FM raadiojaamadel kuvab RDS informatsiooni.

4. DISC MENU

- Videoplaatidel: siseneb või väljub plaadimenüüst.
- Videoplaatidel taasesituse kontrolliga (PBC): lülitab sisse/välja PBC.

5. SLEEP/ TIMER

- Seadistab unetaimeri.
- Seadistab äratuse.

6. ◀◀/▶▶

- Otsib loo või plaadi piires.
- Menüüdes navigeerib vasakule/paremale.
- Häälestab raadiojaamale.
- Liigub suurendatud pildil vasakule/paremale.

7. ▲ SLOW/ ▼ ZOOM

- Menüüs navigeerib üles/alla.
- Liigub suurendatud pildil üles/alla.
- Pöörab või keerab pilte.
- (▲ SLOW) videoplaatidel valib aeglase taasesituse režiimi.
- (▼ ZOOM) Piltidel või videotel suumib suuremaks/väiksemaks.

8. LOUD/ DBB

- Lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse kohandamise.
- Lülitab sisse või välja dünaamilise bassi võimenduse.

9. VOL +/-

- Kohandab helitugevust.
- Muudab kellaaega.
- Kellaaja seadistamise režiimis, valib allika.

10. MUTE

- Summutab või taastab heli.

11. SUBW VOL

- Kohandab subwooferi helitugevust.

12. AUDIO

- VCD: valib stereo, mono-vasaku või mono-parema kanali.
- DVD/DivX video: valib audio keele.

13. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

14. GOTO

- Plaadi taasesituse ajal, täpsustage asukoht, kust taasesitust alustada.

15. ANGLE/ PROG

- Valib DVD kaamera nurga.
- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib pealkirju/peatükke DVD taasesituseks.
- Programmeerib raadiojaamu.

16. Numbriklahvid

- Valib pealkirja/peatüki/loo otse.

17. SURROUND

- Lülitab sisse/välja Dolby Digitaalse Kõlarite (DDS) heliefekti.

18. ◀▶

- Hüppab eelmisele/järgmisele loole.
- Hüppab eelmisele/järgmisele pealkirjale/peatükile.
- Valib eelseadistatud raadiojaama.

19. ■

- Lõpetab taasesituse.
- Kustutab programmi.

20. DSC

- Valib eelseadistatud heliseadistuse.

21. OK/▶▶

- Alustab või peatab taasesituse.
- Kinnitab valiku.

22. A-B

- Kordab kindlat osa lool/plaadil.

23. SYSTEM MENU

- Siseneb või väljub süsteemi menüüst.

24. MODE/ DIM

- Valib taasesituse kordamise režiimi.
- Valib juhuslikus järjekorras taasesituse režiimi.
- Valib taustaekraani ereduse taseme.

... RAADIO KUULAMINE

RDS kella seadistamine

Saate kasutada ülekande signaali koos RDS signaaliga, et määrata seadme kellaaeg automaatselt.

1. Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab aja signaali üle.
 - ↳ Seade loeb RDS kellaaega ja seadistab kella automaatselt.



Märkus

- Üle kantava kellaaja õigsus oleneb RDS raadiojaamast, mis kannab signaali üle.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadel üle kanda lisainformatsiooni. Kui häälestate RDS raadiojaamale, RDS ikoon ja jaama nimi kuvatakse. Kui kasutatakse automaatset programmeerimist, programmeeritakse RDS jaamad esimestena.

1. Häälestage RDS raadiojaamale.
2. Vajutage **DISPLAY/RDS** korduvalt, et sirvida alljärgnevat informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Jaama nimi.
 - ↳ Saate tüüp, näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popp muusika) jne.
 - ↳ Sagedust.



Märkus

- Vaadake tooteinfost RDS programmi tüüpe, et teada, mida lühendid tähendavad.

7. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine

1. Kontrollige, et olete ühendanud ja pikendanud kaasasoleva FM antenni (vaadake FM antenni ühendamist leheküljelt 16).
2. Vajutage **TUNER**.
3. Vajutage ja hoidke ◀◀ / ▶▶.
4. Kui sagedus hakkab muutuma, vabastage nupp.
↳ Raadio häälestab jaamale, millel on tugev vastuvõtt, automaatselt.
5. Korrake sammu 3 ja 4, et häälestada enamatele raadiojaamadele.

Nõrgale jaamale häälestamine:

Vajutage ◀◀ / ▶▶ korduvalt, kuni leiате optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade programmeerimine automaatselt

Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Vajutage ◀◀ / ▶▶, et valida eelseadistuse number, et alustada programmeerimist.
2. Vajutage ja hoidke **ANGLE/PROG** rohkem kui 2 sekundit, et aktiveerida automaatne programmeerimise režiim.
↳ **[AUTO]** (automaatne) kuvatakse korra.
↳ Kõik saada olevad raadiojaamad programmeeritakse vastavalt lainepikkuse vastuvõtu tugevusele.
↳ Viimasena programmeeritud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

Raadiojaamade programmeerimine manuaalselt

Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 20 raadiojaama.

1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage **ANGLE/PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
3. Vajutage ◀◀ / ▶▶, et määrata number (1 kuni 20) sellele raadiojaamale, seejärel vajutage **ANGLE/PROG**, et kinnitada.
↳ Eelseadistuse number ja sagedus kuvatakse.
4. Korrake ülalmainitud samme, et programmeerida teisi raadiojaamu.

Märkus

- Programmeeritud raadiojaama üle kirjutamiseks, salvestage teine jaam selle kohale.

Eelseadistatud raadiojaama valimine


1. Vajutage ◀◀ / ▶▶, et valida eelseadistatud jaama number.

Nõuanne

- Saate kasutada ka numbriklahve, et valida eelseadistatud jaam otse.

3. ÜHENDAMINE

Seadme paigaldamine

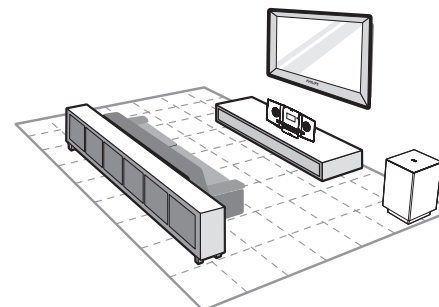


1. Asetage aparaat televiisori lähedale.
2. Paigutage kõlarid normaalsesse kuulamiskaugusesse ja otse paralleelseks kuulamisalaga.
3. Asetage subwoofer toa nurka või siis vähemalt üks meeter televiisori eemale.

Märkus

- Vältimaks magnetilisi vahelesegamisi või soovimatuid helisid, ärge iial asetage aparaati ja kõlareid liiga lähedale kiirgusega seadmele.
- Ärge kunagi pange seadet kinnisesse kappi.
- Paigaldage seade voolupistikü lähedusse, kus pistik on kergesti ligipääsetav.

Enne ühendamist

1. Asetage pehme riie kõvale lapikule stabiilsele pinnale.
2. Asetage esipaneel alla poole riidele.
3. Eemaldage tagaosa kate.

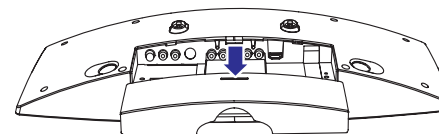


Televiisori ühendamine

Video kaablite ühendamine

Selle ühendusega saate vaadata videoid läbi seadme televiisori ekraanilt.

Saate valida parima video ühenduse, mida teie televiisor toetab.

- **Valik 1:** ühendage läbi HDMI kaabli (HDMI, DVI või HDCP sobiliku televiisoriga).
- **Valik 2:** ühendage läbi SCART kaabli (standard televiisor).
- **Valik 3:** ühendage läbi komponent video kaabli (standardse televiisori või progressiivse skaneerimisega televiisori korral).
- **Valik 4:** ühendage läbi S-Video kaabli (standardse televiisori korral).
- **Valik 5:** ühendage läbi komposiitvideo (CVBS) (standardse televiisori korral).

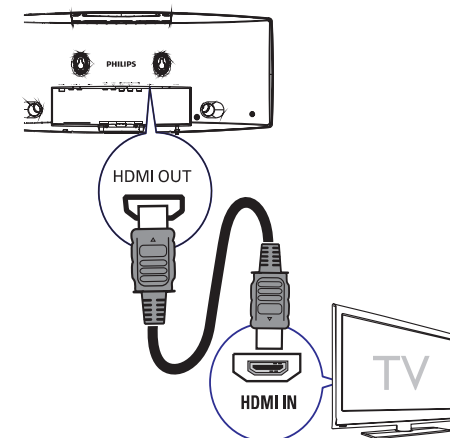

Valik 1: HDMI ühendus

... ÜHENDAMINE

Ühendage HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) või HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) - sobilikud televiisorid läbi HDMI parima pildikvaliteedi saamiseks. See ühendus kannab üle nii video kui audio signaalid. Läbi selle ühenduse saate vaadata DVDsid, mis sisaldavad HD (High-Definition) sisu.

Märkus

- Mõned televiisorid ei toeta HDMI audio ülekandeid.
- See ühendus pakub parimat pildikvaliteeti.

1. Ühendage HDMI kaabel (ei ole kaasas):

- HDMI OUT pesaga baasüksusel.
- HDMI sisend pesaga televiisoril.


Märkus

- Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, ühendage läbi HDMI/DVI adapteri. Lisa audio ühendus on vajalik ühenduse täielikuks lõpetamiseks.

Valik 2: SCART ühendus

1. Ühendage scart kaabel (ei ole kaasas):

- **VIDEO OUT** sokliga põhiüksusel.
- **SCART** sisendi sokliga televiisoril.

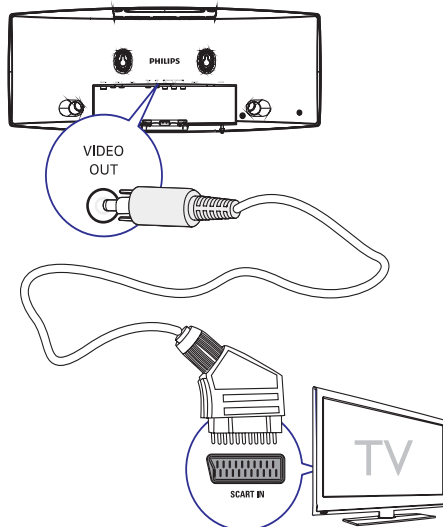

Nõuanne

- See SCART ühendus ei toeta audio signaali ülekannet.

Valik 3: komponent video ühendus

Ühendage progressiivse skaneerimisega televiisor läbi komponent video juhtme paremaks pildikvaliteediks.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[Parental]

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole sobilikud lastele vaatamiseks. Sellised plaadid peavad olema salvestatud hinnangutega.

Vajutage **OK/▶II**.

Valige hinnangu tase ja vajutage **OK/▶II**.

Vajutage numbriklahve, et sisestada parool.

Märkus

- Plaadid, millel on kõrgem hinnang teie poolt pandud **[Parental]** funktsioonis, ei hakka mängima ilma parooli sisestamata.
- Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide plaatide lubamiseks valige hinnanguks **[8 ADULT]**.
- Mõndadel plaatidel on hinnangud trükitud peale, kuid pole salvestatud hinnangutega. See funktsioon ei toimi säärase plaatide puhul.

Nõuanne

- Saate panna ja muuta parooli.

[Default]

Seadistab kõik seadistused vaikimisi tehaseadistustele, välja arvatud parool ja vanemlikud seadistused.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password Mode]

See seadistus võimaldab teil sisse/välja lülitada parooli vanemliku kaitse jaoks. Kui parool on sisse lülitatud, keelatud plaadi taasesitamise ajal, nõutakse 4-numbrilist koodi.

- **[On]** - lülitab sisse vanemliku kaitse koodi.
- **[Off]** - lülitab välja vanemliku kaitse koodi.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password]

Saate muuta parooli siin. Vaikimisi parool on 1234.

• [Change]

- 1) Vajutage numbriklahve, et sisestada 1234 või viimati määratud parool **[Old Password]** lahtrisse.
- 2) Sisestage uus parool **[New Password]** lahtrisse.
- 3) Sisestage uus parool uuesti **[Confirm PWD]** lahtrisse.
- 4) Vajutage **OK/▶II**, et väljuda menüüst.

Märkus

- Kui unustate parooli, sisestage 1234, enne kui seadistate uue parooli.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

[Night Mode]

Muudab valju heli pehmemaks, nii et saaksite vaadata DVD filme vaikselt segamata teisi.

- **[On]** - Nautige vaikset vaatamist (DVD ainult).
- **[Off]** - Nautige ümbritsevat heli kogu dunaamilises ulatuses.

[Audio Sync]

Määrab vaikimisi viivituse audio väljundile, kui taasesitate videoplaati.

Vajutage ◀◀ / ▶▶, et määrata viivituse aeg.

Vajutage OK/▶▶, et kinnitada valik ja väljuda.

Video seadistused

[Video Setup Page] saate määrata järgnevaid valikuid:

[Component]

Määrab video väljundi vastavalt ühendusele. Kui kasutate komposiitühendust, siis seda seadistust pole vaja.

- **[S-Video]** - Kui kasutate S-Video ühendust, valige see valik.
- **[Pr/Cr Pb/CbY]** - Kui kasutate komponentühendust, valige see valik.
- **[RGB]** - Kui kasutate SCART ühendust, valige see valik.

[TV Mode]

Valib videoväljund režiimi. Valimaks progressiivse skaneerimise režiimi, kontrollige, et olete ühendanud seadme progressiivse skaneerimisega televisoriga ja määrake **[Component] [Pr/CrPb/CbY]**ks.

- **[P-SCAN]** – progressiivse skaneerimisega televisooritele: lülitage sisse progressiivne skaneerimine.
- **[Interlace]** – tavalisele televisoorile: lülitage sisse see režiim.

[Quality] > [Picture Setting]

Muudab piltide värvilahendusi.

[HDMI SETUP] > [HDMI]

Lülitab sisse või välja HDMI väljundi.

- **[Auto]** - Valige audio väljund ühendus läbi HDMI automaatselt.
- **[Off]** - Lülitage välja HDMI audio väljund (pole soovituslik).

[HDMI SETUP] > [Resolution]

Valige HDMI video väljundresolutsioon, mis on sobilik teie televisoori kuvamise võimsusega.



Nõuanne

- See valik on saadaval vaid siis, kui **[HDMI]** valik on määratud **[Auto]** peale.
- Valikutes tähistab "i" vahelduvat ja "p" progressiivset skaneerimist.

Eelistuste seadistused

[Preference Page] saate määrata järgnevaid valikuid:

[TV Type]

Muutke seda valikut, kui video ei kuvata õigesti. Vaikimisi on see seadistus teie riigi kõige tavalisema televisoori järgi seadud.

- **[PAL]** - Televisoorile PAL värvüsteemiga.
- **[Auto]** - Televisoorile, mis on sobilik nii PAL kui ka NTSC värvüsteemiga.

[Audio]

Valige eelistatud audio keel plaatide taasesitamiseks.

[Subtitle]

Valige eelistatud subtiitrite keel plaatide taasesituseks.

[Disc Menu]


Valige eelistatud plaadimenüü keel.



Märkus


- Kui keel, mille olete valinud, pole saadaval plaadil, kasutab plaat oma vaikimisi keelseadistust.
- Mõnedel plaatidel saab muuta subtiitrite/audio keelt vaid plaadimenüüst.

... ÜHENDAMINE

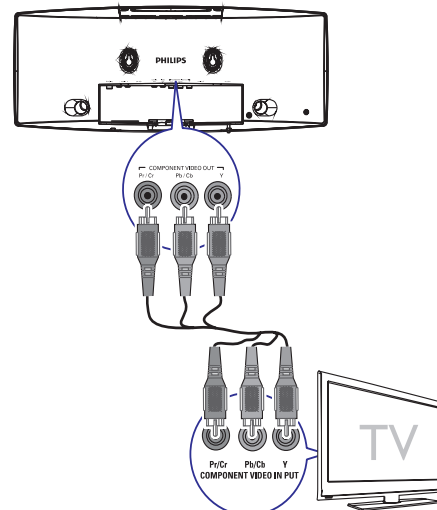


1. Ühendage komposiit video juhtmed (punane/sinine/roheline - pole kaasas):
 - **COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/CbY)** pesadega baasüksusel.
 - Komponent sisendpesadega televisooril.

Valik 4: S-Video ühendus

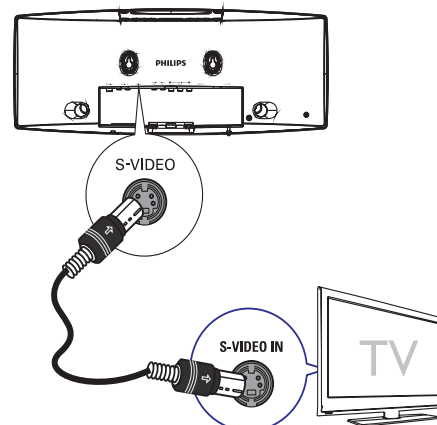


1. Ühendage S-video juhe (pole kaasas):
 - S-video pesaga seadmel.
 - S-video sisendpesadega televisooril.

Valik 5: komposiit video ühendus.

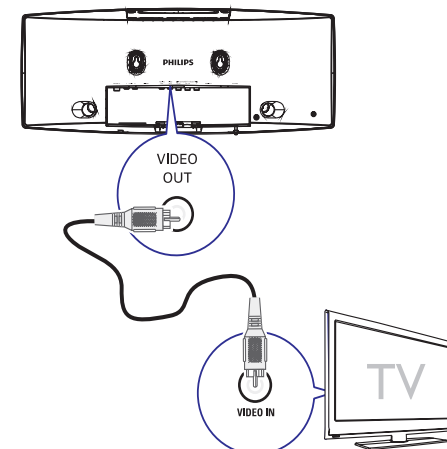

1. Ühendage kaasasolev komposiitvideo juhe:
 - **VIDEO OUT** pesaga seadmel.
 - Video sisendpesadega televisooril.

Audiokaablite ühendamine

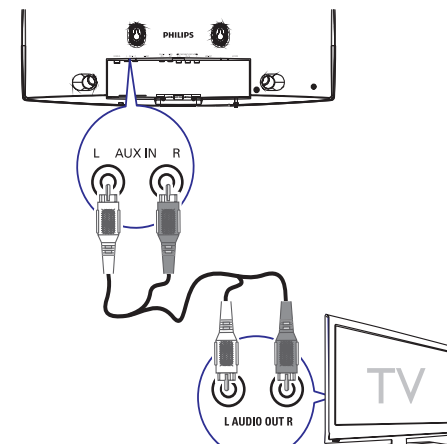


1. Televisoori helisid saab mängida läbi selle seadme, ühendage audio juhtmed (punane/valge - pole kaasas):
 - **AUX IN L/R** pesadega sellel seadmel.
 - Audio väljundpesadega televisooril.

... ÜHENDAMINE

FM antenni ühendamine

Nõuanne

- See seade ei toeta MW raadiojaamu.

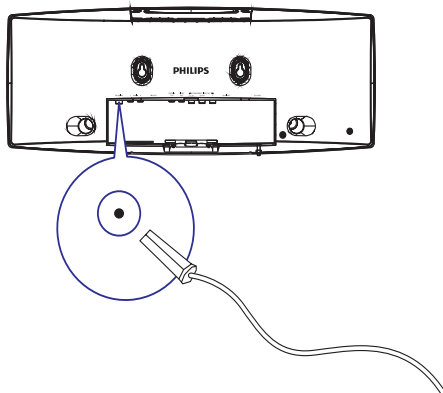


- Ühendage kaasas olev FM antenn **FM AERIAL** pesaga seadmel.


Vooluvõrguga ühendamine

Ettevaatust

- Toote kahjustamise risk! Veenduge, et voolu toitepinge vastaks toitepingega, mis on prinditud põhiüksuse tagaküljele või alumisele poolele.
- Elektrišoki oht! Kui ühendate seadet vooluvõrgust välja, tõmmake alati pistikupesa lähedalt. Ärge kunagi tõmmake juhtmest!
- Enne AC voolukaabli ühendamist veenduge, et olete lõplikult kinnitanud kõik teised ühendused.

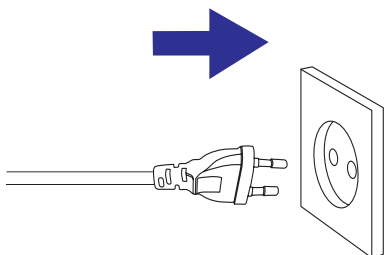


- Ühendage voolukaabel seinasokliga.

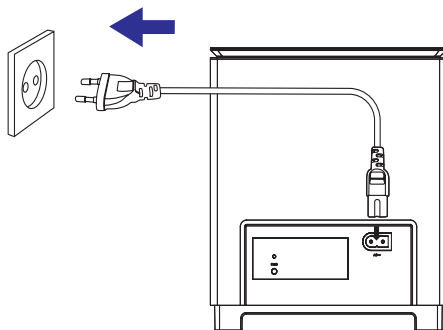

- Ühendage digitaalse juhtmevaba subwooferi voolujuhe seinapistikusse.

Seadme paigaldamine

- Ühendage tagaosa kate.
- Kinnitage kaasasolev alus seadme alaossa.

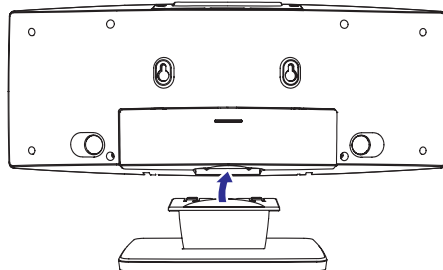

- Asetage seade kõvale siledale ja stabiilsele pinnale.

Nõuanne

- Saate paigaldada seadme ka seinale.

6. SEADISTUSTE KOHANDAMINE

- Vajutage **SYSTEM MENU**.
- Valige seadistuste lehekülg.
- Valige valik ja vajutage **▶▶**.
- Valige seadistus ja vajutage **OK/▶▶**.

- Eelmisesse menüüsse naasmiseks, vajutage **◀◀**.
- Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

Üldised seadistused

[General Setup Page] saate seadistada alljärgnevat:

[TV Display]

Televiisori videoformaad määrab kuvasuhte vastavalt ühendatud televiisori tüübile.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [Normal/PS]** - 4:3 ekraaniga televiisorile. Täispikkuses ekraan trimmitud äärtega.
- [Normal/LB]** - 4:3 ekraaniga televiisorile. Laiekraaniga kuvamine mustade äärtega ekraani üla- ja alaosas.
- [Wide]** - laiekraaniga televiisorile: kuvasuhe 16:9.

[OSD Lang]

Valib eelistatud keele ekraanipealseks kuvamiseks.

[Screen Saver]

Ekraanisäästja kaitseb televiisori ekraani pikaajalistest staatilistest kujutistest tuleneva kahjustuse eest.

- [On]** - Lülitab ekraanisäästja sisse.
- [Off]** - Lülitab ekraanisäästja välja.

[DivX(R) VOD Code]

Kuvab DivX® registreerimise koodi.

Nõuanne

- Lülitab sisse DivX registreerimiskoodi, kui laenutate või ostate video www.divx.com/vod. DivX videoid, mis on laenutatud või ostetud DivX® VOD teenuse kaudu, saab taasesitada seadmes, mis on registreeritud.

Audio seadistused

[Audio Setup Page] saate seadistada alljärgnevat:

[SPDIF]>[SPDIF Setup Page] > [Digital Output]

Valida audioformaate, mida toetab ühendatud seade.

- [Off]** - Lülitab välja digitaalse väljundi.
- [SPDIF/RAW]** - Kui ühendatud seade toetab multikanali audio formaate, valige see valik.
- [SPID/PCM]** - Kui ühendatud seade ei saa dekodeerida multikanali audiot, valige see valik.

[Dolby Digital Setup] > [Dual Mono]

Valige audio signaali väljundid kõlaritele.

- [Stereo]** - Multikanali heliväljund läbi mõlema kõlari.
- [L-Mono]** - Vasakpoolne mono heliväljund mõlemale kõlarile.
- [R-Mono]** - Parempoolne mono heliväljund mõlemale kõlarile.

[3D Processing] > [3D Processing Page] > [Reverb Mode]

Valib virtuaalse ümbritseva heli režiimi.

[HDCP] > [HDCD Setup Page] > [Filter]

Kui taasesitate HDCD (kõrgdefiniitsioonilist sobilikku digitaalset) plaati, valige audio väljundi sulguri sagedus.

Piltide vaatamise valikud

1. Taasesituse ajal vajutage .
↳ 12 pildi minipildid kuvatakse
2. Valige üks alljärgnevatest:
 - Pilt
 - Slaidide esitluse valik
 - Menüü valik
 - Järgmine/eelmine lehekülg (kui on olemas)
3. Vajutage **OK** / , et:
 - Taasesitada valitud pilti
 - Alustada piltide esitlust
 - Siseneda menüüsse, kus iga nupu funktsioon on seletatud
 - Minna järgmisele/eelmisele leheküljele (kui on olemas).

Slaidide esitluse režiimi valimine

1. Taasesituse ajal vajutage **ANGLE/PROG** korduvalt, et valida slaidide esitluse režiim.

Piltide pööramine

1. Taasesituse ajal vajutage / , et pöörata pilti vastupäeva/päripäeva.

! Hoiatus

- Juhtimisseadmete kasutamine või protseduuride kohandamine viisil, mis ei ole siin mainitud, võib lõppeda tervistkahjustava kiirgusega või teiste ohtlike operatsioonidega.

Alati järgige selle peatüki juhiseid antud järjekorras. Kui võtate ühendust Philipsiga, küsitakse teilt antud aparadi mudeli ja seeria numbrit. Mudeli number ja seeria number on aparadi tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr. _____

Seeria nr. _____

Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemale kuumusest, päikesepaistest või tulest. Mitte kunagi ärge hävitage patareisid tules.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Eemaldage kaitsev kate, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine:

1. Avage patareide lahter.
2. Sisestage üks liitium CR2025 patarei korrektsete polaarsustega (+/-) vastavalt tähistele.
3. Sulgege patareide lahter.

≡ Märkus

- Enne funktsiooni valimist kaugjuhtimispuldil, valige õige allikas kaugjuhtimispuldilt mitte baasüksuselt.
- Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid.

Kellaaja seadistamine

1. Ooteoleku režiimis, vajutage ja hoidke **CLOCK** esipaneelil kella seadistuse režiimi aktiveerimiseks.
 - ↳ Tunni numbrid kuvatakse ja need hakkavad vilkuma.
 - ↳ Kui numbraid ei kuvata, vajutage ja hoidke rohkem kui 2 sekundit, et lülitada ooteolekusse ja seejärel korraldada sammu 1.
2. Vajutage **+VOL-** tundide seadistamiseks.
 - ↳ Minutite numbrid kuvatakse ja need hakkavad vilkuma.
3. Vajutage **+VOL-** minutite seadistamiseks.
4. Vajutage **CLOCK** kellaaja seadistuste kinnitamiseks.

Sisse lülitamine

1. Vajutage .
↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.
2. Oodake automaatseid juhtmevabade ühenduste seadistusi baasüksuse ja subwooferi vahel.
 - ↳ **[PAIRING]** vilgub.
 - ↳ Kui ühendus õnnestub, kuvatakse **[PAIR OK]** ja «» ning sinine subwooferi indikaatortuluke süttib.
 - ↳ Kui ühendus ei õnnestu **[PAIR FAIL]** (ebaõnnestunud) kuvatakse ja roheline subwoofer tuli süttib.
 - ↳ Kui juhtmevaba ühendus ei õnnestu, tehke see manuaalselt.

... ALUSTAMINE

Juhtmevaba ühenduse manuaalne loomine

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **▶II** baasüksusel 3 sekundit.
↳ **[PAIRING]** vilgub.
2. Vajutage ja hoidke **PAIR** subwooferil 3 sekundit.
↳ Sinine ja roheline indikaator vilguvad vaheldumisi.
↳ Kui juhtmevaba ühendus õnnestub, kuvatakse **[PAIR OK]** ja sinine subwooferi indikaator süttib põlema.
3. Lülitage baasüksuse sisse.



Märkus

- Kui juhtmevaba ühendus ei õnnestu jälle, kontrollige ega kuskil ole suuri segajaid (näiteks interferents elektroonilistest seadmetest) ümbruskonnas. Pärast probleemi või tugeva segaja eemaldamist, korra üldseadistusi.

Ooteolekusse lülitamine

1. Vajutage **⏻**, et lülitada seade öko-ooteolekusse.
↳ Ekraani taustavalgus lülitub välja.
↳ Sinine öko-oleku indikaator lülitub sisse.

Seadme ooteolekusse lülitamine:

1. Öko-ooteolekus vajutage ja hoidke **⏻** rohkem kui 3 sekundit.
↳ Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse ekraanile.
↳ Sinine öko-oleku tuli lülitub välja.

Sobiliku vaatamise kanali leidmine

1. Vajutage **⏻**, et lülitada seade sisse.
2. Vajutage **DISC**, et lülitada plaadirežiimile.
3. Lülitage sisse televiisor ja lülitage õigele video sisendi kanalile alljärgnevalt:
 - Minge väikseimaile kanalile televiisoris, seejärel vajutage Channel Down nuppu, kuni näete Philipsi ekraani.
 - Vajutage allika nuppu korduvalt televiisori kaugjuhtimispuldil.



Nõuanne

- Video sisendi (Video-in) kanal on madalaim või kõrgeim kanal ning selle nimetus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI jne. Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit, et valida sobilik sisend televiisoril.

Õige televiisorisüsteemi valimine

Muutke see seadistus, kui video ei kuvata õigesti. Vaikimisi on seadistus pandud Teie regiooni kõige tavalisemate televiisorite järgi.

1. Vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[Preference Page]**.
3. Valige **[TV Type]** ja seejärel vajutage **▶▶**.
4. Valige seadistus ja vajutage **OK/▶II**.
 - **[PAL]** – televiisorile PAL värvisüsteemiga.
 - **[NTSC]** – kui televiisor on sobilik nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.
 - **[Auto]** – televiisorile, mis on NTSC värvisüsteemiga.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.



Märkus

- Kui HDMI kaabel on ühendatud **[TV Type]** valik pole saadaval.

... TAASESITAMINE

Taasesituse valikud

Taasesituse informatsiooni kuvamine

1. Taasesituse ajal vajutage **DISPLAY/RDS** korduvalt, et kuvada taasesituse informatsiooni.

Programm



Märkus

- Te ei saa programmeerida piltidega faile/plaate.

Video plaadid/audio CD:

1. Taasesituse ajal või peatatud olekus vajutage **ANGLE/PROG**, et minna programmi menüüsse.
2. Sisestage lugu/peatükk, mida lisada programmi.
3. Korra sammu 2, kuni programm on koos.
4. Valige **[Start]**, seejärel vajutage **OK/▶II**, et taasesitada programmi.

DivX/MP3/WMA failid:

1. Taasesituse ajal vajutage **DISC MENU** kuni kuvatakse failinimekirja.
2. Valige fail, seejärel vajutage **ANGLE/PROG**, et lisada fail programmi nimekirja.
3. Korra sammu 2 kuni programm on koos.
4. Vajutage **OK/▶II**, et taasesitada programmi.

Faili kustutamine programmi nimekirjast [Program List]:

1. Vajutage **DISC MENU** kuni kuvatakse programmi nimekirja.
2. Valige fail ja vajutage **ANGLE/PROG**, et see kustutada nimekirjast.

Kujutise suuremaks/väiksemaks suumimine

1. Video/pildi taasesituse ajal vajutage **▼ (ZOOM)** korduvalt, et suumida kujutist suuremaks/väiksemaks.
 - Kui kujutis on suureks suunitud, saate vajutada **◀◀/▶▶** / **▲/▼**, et liikuda mööda kujutist.

Aegluubis taasesitus

1. Video taasesituse ajal vajutage **▲ (SLOW)** korduvalt, et valida aegluubis esitamise valik.
↳ Heli summutatakse.
↳ Normaalse taasesituse jätkamiseks vajutage **OK/▶II**.

Audio kanali muutmine



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid VCD/DivX taasesitusel.

1. Taasesituse ajal vajutage **AUDIO** korduvalt, et valida audio kanal, mis on plaadil olemas:
 - Mono vasak
 - Mono parem
 - Mix-Mono
 - Stereo

Kaamera nurga valimine



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid DVDI, mis on salvestatud mitme nurga alt.

1. Taasesituse ajal vajutage **ANGLE/PROG** korduvalt, et valida kaamera nurk.

... TAASESITAMINE

MP3/WMA/pildifailide taasesitamine

Saate taasesitada MP3/WMA/pildifailide, mis on kopeeritud CD-R/RW, salvestatavate DVD, USB seadmele või SD/MMC kaardile.

1. Sisestage plaat või ühendage USB seade või SD/MMC kaart.
2. Valige allikas:
 - Plaat: vajutage **DISC**.
 - USB seade või SD/MMC kaart: vajutage **USB/SD** korduvalt.
3. Vajutage **DISC MENU** kuni kuvatakse kaust.
4. Vajutage **▲ / ▼**, et valida kaust, seejärel vajutage **OK/▶II**, et kinnitada.
5. Vajutage **▲ / ▼**, et valida fail kaustast.
6. Vajutage **OK/▶II**, et alustada taasesitust.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.
 - Taasesituse peatamiseks, jätkamiseks vajutage **OK/▶II**.
 - Järgmisele/eelmisele failile hüppamiseks vajutage **◀ / ▶**.

Taasesituse kontroll

Kordava/juhuslikus järjekorras taasesituse valikud

1. Taasesituse ajal vajutage **MODE/DIM** korduvalt, et valida kordav või juhuslikus järjekorras taasesitus.
 - Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage **MODE/DIM** korduvalt, kuni valik kuvatakse.

A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Muusika või video taasesituse ajal vajutage **A-B** alguspunktis.
2. Vajutage **A-B** lõpp-punktis.
 - ↳ Valitud lõiku hakatakse taasesitama korduvalt.
 - Kordava taasesituse lõpetamiseks vajutage **A-B** uuesti.

Märkus

- Lõiku Ast Bni saab määrata vaid sama loo/pealkirja piires.

Edasi/tagasi kerimine

1. Taasesituse ajal vajutage **◀◀ / ▶▶** korduvalt, et valida otsingu kiirus.
 - Normaalse taasesituse jätkamiseks vajutage **OK/▶II**.

Otsing aja või petüki/loo numbri järgi

1. Video/audio taasesituse ajal vajutage **GOTO** kuni ajaväli või peatüki/loo väli kuvatakse.
 - Ajaväli: sisestage taasesituse koht tundides, minutites ja sekundites.
 - Peatükk/lugu: sisestage peatükk/lugu.
 - Taasesitus algab automaatselt valitud punktist.

Video taasesituse jätkamine viimati peatatud punktist

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid DVD/VCD taasesituse jaoks.

1. Peatatud olekus kui plaati pole eemaldatud, vajutage **OK/▶II**.

Jätkamise režiimi lõpetamiseks ja taasesituse lõpetamiseks:

1. Vajutage peatatud olekus **■**.

... ALUSTAMINE

Süsteemi menüü keele muutmine

1. Vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Valige **[General Setup Page]**.
3. Valige **[OSD Lang]** ja seejärel vajutage **▶▶**.
4. Valige seadistus ja seejärel vajutage **OK/▶II**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

Progressiivse skaneerimise sisse lülitamine

Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui vaheldi skaneerimine (tavalistel televiisoritel). Pea kahekordse arvu joontega, pakub progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

Enne funktsiooni sisse lülitamist kontrollige:

- Televiisor toetab progressiivse skaneerimise signaali.
 - Televiisor on seadmega ühendatud läbi komponent video.
1. Lülitage televiisor sisse.
 2. Kontrollige, et televiisori progressiivse skaneerimise režiim on deaktiveeritud (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
 3. Lülitage televiisor sobilikule vaatamise kanalile selle seadme jaoks.
 4. Vajutage **DISC**.
 5. Vajutage **SYSTEM MENU**.
 6. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida **[Video Setup Page]** peamenüüs, seejärel vajutage **▼**.
 7. Valige **[Component] > [Pr/Cr Pb/Cb Y]**, seejärel vajutage **OK/▶II**.
 8. Valige **[TV Mode] > [P-SCAN]**, seejärel vajutage **OK/▶II**.
 - ↳ Kuvatakse hoiatusteade.

9. Jätkamiseks valige **[OK]** ja vajutage **OK/▶II**.
 - ↳ Progressiivne seadistus on lõpetatud.

Märkus

- Kui kuvatakse tühi/moonutatud pildiga ekraan, oodake 15 sekundit automaatselt parandamiseks või lülitage välja progressiivne skaneerimine manuaalselt.

10. Lülitage sisse progressiivse skaneerimise režiim televiisoris.

Progressiivse skaneerimise manuaalne välja lülitamine

1. Lülitage välja progressiivse skaneerimise režiim televiisoril.
2. Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda menüüst.
3. Vajutage **DISC**, mis järgneb numbriklahvile 1, et lülitada välja progressiivne skaneerimine seadmel.
 - ↳ Kuvatakse sinine Philipsi DVD taust.

Märkus

- Progressiivses režiimis kui vajutate **DISC**, millele järgneb numbriklahv 1 tavalise taasesituse ajal, lülitatakse progressiivne skaneerimine välja seadmest.

5. TAASESITAMINE

Märkus

- Mõnede plaatide/failide puhul võib taasesitus erineda.

Plaatide taasesitamine

Hoiatus

- Mitte kunagi ärge vaadake laserkiiri aparadi sees.
- Toote kahjustamise risk! Mitte kunagi ärge mängige heliplaati koos aksessuaaridega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi kasutuslehed.
- Ärge pange kunagi midagi peale plaatide plaadiavasse.

- Vajutage **DISC** plaadi allikaks valimiseks.
- Sisestage plaat ja seejärel vajutage **OK/▶II**.
↳ Kontrollige, et sildistus jääb välja poole.
- Mängimine algab automaatselt.
 - Mängimise lõpetamiseks vajutage ■.
 - Mängimise peatamiseks või naasmiseks vajutage **OK/▶II**.
 - Järgmisele/eelmisele pealkirjale/peatükile/loole hüppamiseks vajutage **◀/▶I**.

Kui taasesitus ei alga automaatselt:

- Valige pealkiri/peatükk/lugu ja seejärel vajutage **OK/▶II**.

Nõuanne

- Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage 4-numbiline vanemliku kaitse kood.

Plaadimenüü kasutamine

Kui sisestate DVD/(S)VCD plaadi, võidakse kuvada menüüd televiisori ekraanil.

Menüüsse minemine ja väljumine manuaalselt:

- Vajutage **DISC MENU**.

VCD taasesituse kontrolliga (PBC) (versioon 2.0 ainult):

Taasesituse kontrolli funktsiooniga saate VCD plaate taasesitada interaktiivselt vastavalt menüüle.

- Taasesituse ajal vajutage **DISC MENU**, et lülitada sisse/välja PBC.
 - ↳ Kui PBC on sisse lülitatud, kuvatakse menüü ekraan.
 - ↳ Kui PBC on väljas, jätkub normaalne taasesitus.

Audio keele valimine

Saate valida audio keele DVD, DivX video või VCD korral.

- Plaadi taasesituse ajal vajutage **AUDIO**.
 - ↳ Keele valikud ilmuvad. Kui keelevalik pole saadaval, kasutatakse vaikimisi plaadi audio kanalit.

Märkus

- Osadel DVDdel saab muuta keeli vaid plaadimenüüst. Vajutage **DISC MENU**, et minna plaadimenüüsse.

Subtiitrite keele valimine

Saate valida subtiitrite keelt DVD või DivX Ultra plaatidel.

- Taasesituse ajal vajutage **SUBTITLE**.

Nõuanne

- Osadel DVDdel saab muuta keeli vaid plaadimenüüst. Vajutage **DISC MENU**, et minna plaadimenüüsse.


... TAASESITAMINE

USB/CARD seadmelt taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et USB/CARD seade sisaldaks toetatud formaatide mängitavat audiot, pilte või videoid.

- Libistage alla **SLIDE OPEN ▼**, seejärel sisestage seade.
 - USB seade: Sisestage **USB** ➡ pesasse.
 - SD/MMC mälukaart: Sisestage kaart **SD/MMC** pesasse.

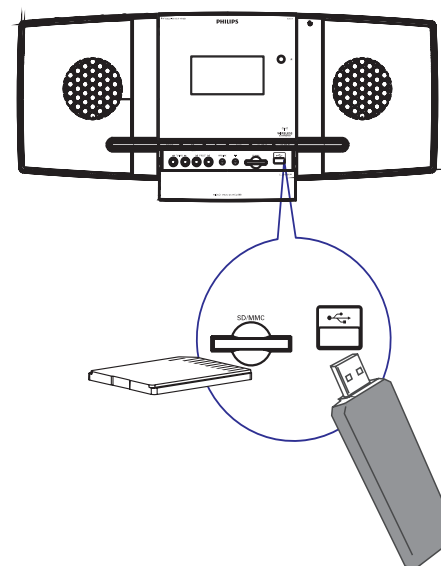

- Vajutage **USB/SD**, et valida USB või CARD allikaks.
- Vajutage **DISC MENU**, kuni kuvatakse kaust.
- Vajutage **▲ / ▼**, et valida kaust, seejärel vajutage **OK/▶II**, et kinnitada.
- Vajutage **▲ / ▼**, et valida fail kaustast.
- Vajutage **OK/▶II**, et alustada taasesitust.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.
 - Taasesituse peatamiseks, jätkamiseks vajutage **OK/▶II**.
 - Järgmisele/eelmisele failile hüppamiseks vajutage **◀/▶I**.

DivX video taasesitamine

Saate taasesitada DivX faile, mis on kopeeritud CD-R/RW, salvestatava DVD, USB seadme või SD/MMC kaardi peale.

- Sisestage plaat või ühendage USB seade või SD/MMC kaart.
- Valige allikas :
 - Plaat: vajutage **DISC**.
 - USB seade või SD/MMC kaardid: vajutage **USB/SD** korduvalt.
- Valige fail, mida taasesitada ja vajutage **OK/▶II**.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.
 - Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage **OK/▶II**.
 - Subtiitrite keele muutmiseks vajutage **SUBTITLE**.

Märkus

- Saate taasesitada DivX videoid, mis on renditud või ostetud läbi selle seadme DivX registratsiooni koodi.
- Subtiitrite failid koos järgnevate failinimede laiendustega (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) on toetatud, kuid ei ilmu faili navigeerimise menüüs.
- Subtiitri failinimi peab olema sama video failinimega.