


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Nuotraukų Rėmelis

**SPF 2007**

**SPF 2107**

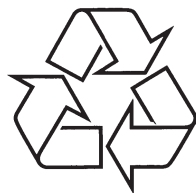

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

|                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Svarbu .....</b>                                                       | <b>3</b>  | <b>5 Skaidrių peržiūra .....</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17</b> |
| Saugumas .....                                                              | 3         | Skaidrių peržiūros eilės tvarkos pasirinkimas .....                                                                                                                                                                                                                     | 17        |
| Atsargumo priemonės ir eksploatacija .....                                  | 3         | Perėjimo efekto pasirinkimas .....                                                                                                                                                                                                                                      | 17        |
| Pranešimas .....                                                            | 3         | Skaidrių peržiūros dažnio pasirinkimas .....                                                                                                                                                                                                                            | 18        |
| Tinkamumo Deklaracija .....                                                 | 3         | Nuotraukų kompozicijos rodymas .....                                                                                                                                                                                                                                    | 18        |
| Išmetimas pasibaigus naudojimui .....                                       | 3         | Nuotraukos fono pasirinkimas .....                                                                                                                                                                                                                                      | 19        |
| Perdirbimo Informacija Klientams .....                                      | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas .....                             | 4         | <b>6 Nustatymai .....</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b> |
| Perdirbimas .....                                                           | 4         | Pasirinkti ekrano kalbą .....                                                                                                                                                                                                                                           | 20        |
| Draudžiamų Medžiagų Deklaracija .....                                       | 4         | Nustatyti ekrano ryškumą .....                                                                                                                                                                                                                                          | 20        |
| <b>2 Jūsų Skaitmeninis Nuotraukų Rėmelis .5</b>                             |           | Apsaugoti/neapsaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje .....                                                                                                                                                                                                     | 20        |
| Pristatymas .....                                                           | 5         | Nustatyti laiką ir datą .....                                                                                                                                                                                                                                           | 21        |
| Ką rasite dėžutėje .....                                                    | 5         | Nustatyti laiko ir datos formatą .....                                                                                                                                                                                                                                  | 22        |
| Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga .....                                       | 6         | Rodyti laikrodį .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 23        |
| <b>3 Pradžia .....</b>                                                      | <b>8</b>  | Nustatyti priminimą .....                                                                                                                                                                                                                                               | 23        |
| Primontuokite stovą .....                                                   | 8         | Sukurti įvykio priminimą .....                                                                                                                                                                                                                                          | 24        |
| Prijungimas prie maitinimo .....                                            | 8         | Nustatyti priminimo laiką ir datą .....                                                                                                                                                                                                                                 | 25        |
| Atminties įrenginio prijungimas .....                                       | 8         | Ijungti/išjungti priminimą .....                                                                                                                                                                                                                                        | 25        |
| Kompiuterio prijungimas .....                                               | 9         | Ištrinti priminimą .....                                                                                                                                                                                                                                                | 26        |
| Nuotraukų Rėmelio Ijungimas .....                                           | 9         | Pasirinkti nuotrauką priminimui .....                                                                                                                                                                                                                                   | 26        |
|                                                                             |           | Nustatyti "snooze" režimą .....                                                                                                                                                                                                                                         | 27        |
| <b>4 Jūsų Skaitmeninio Nuotraukų Rėmelio naudojimas .....</b>               | <b>10</b> | Nustatyti automatinį ekrano įsijungimą/išsijungimą pagal laiką .....                                                                                                                                                                                                    | 28        |
| Nuotraukų rodymas .....                                                     | 10        | Nustatyti Demonstraciją .....                                                                                                                                                                                                                                           | 29        |
| Nuotraukų naršymas glaustajame režime ir pateikimas į nuotraukų meniu ..... | 11        | Nustatyti "Auto orientaciją" .....                                                                                                                                                                                                                                      | 29        |
| Nuotraukos efekto pasirinkimas .....                                        | 11        | Nustatyti mygtukų garsą .....                                                                                                                                                                                                                                           | 30        |
| Nuotraukos rėmelio pasirinkimas .....                                       | 12        | Rodyti Nuotraukų rėmelio būklę .....                                                                                                                                                                                                                                    | 30        |
| Nuotraukos pasukimas .....                                                  | 12        | Atstatyti gamyklinius nustatymus .....                                                                                                                                                                                                                                  | 31        |
| Nuotraukos pritraukimas ir apkarpymas .....                                 | 12        | <b>7 Techniniai duomenys .....</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32</b> |
| Sukurkite albumą .....                                                      | 12        | <b>8 Dažnai užduodami klausimai .....</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>34</b> |
| Ištrinkite albumą .....                                                     | 13        | <b>9 Žodynėlis .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>35</b> |
| Pervadinkite albumą .....                                                   | 13        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Video rodymas .....                                                         | 14        | <b>Reikalinga pagalba?</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Muzikos grojimas .....                                                      | 14        | Apsilankykite <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> , kur jūs rasite priėjimą prie tokios pagalbinės medžiagos, kaip naudojimosi instrukcijos, paskutiniai programinės įrangos patobulinimai ir atsakymai į dažnai užduodamus klausimus. |           |
| Muzikos grojimas fone .....                                                 | 15        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Nuotraukų/ failų kopijavimas ir ištrynimasis .....                          | 16        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

## A

**Aspect ratio (Ekranų santykis)**

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam – 16:9. Tokiu būdu galite mėgautis platesniu vaizdu, standartiniame, 4:3 ekrane.

## C

**CF Card (CF kortelė)**

CompactFlash kortelė. Tai atminties kortelė, kuri leidžia naudotis greitąja atmintimi failų saugojimui mažoje kortelėje. CompactFlash kortelė paverčia informaciją lengvai perkeliama į daugybę kompiuterinių įrenginių, įskaitant ir skaitmeninius fotoaparatus, muzikinius grotuvus, kompiuterius, asmeninius skaitmeninius pagalbinus įrenginius (PDA), skaitmeninius audio įrašymo įrenginius ir foto spausdintuvus.

## J

**JPEG**

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų "suspaudimo" sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukos/ paveikslėlius galima stipriai "suspausti", o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtinius JPG arba JPEG.

## K

**"Kensington" užraktas**

Kensington Security Slot (taip pat vadinamas K-Slot arba Kensington užraktu). Nuo vagysčių sauganti sistema. Tai maža, metalu sutvirtinta skylutė, kuri randama beveik visuose mažuose arba nešiojamuose kompiuteriniuose ir elektronikos įrenginiuose, ypačiai brangiuose ir/arba santykinai lengvuose, tokiuose kaip nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterių monitoriai, įprasti kompiuteriai, žaidimų konsolės ir video projektoriai. Ji naudojama spynos ir laido sistemai pritvirtinti, dažniausiai būtent Kensington firmos.

## M

**Memory Stick (Atminties laikmena)**

Sparti atminties kortelė, skirta skaitmeninės informacijos laikymui fotoaparatuose, vaizdo kamerose ir kituose rankiniuose įrenginiuose.

**MMC Card (MMC Kortelė)**

MultiMedia Kortelė. Sparti atminties kortelė, kuri suteikia atmintį mobiliams telefonams, PDA įrenginiams ir kitiems rankiniams įrenginiams. Kortelė naudoja sparčią atmintį programų skaitymui/įrašymui, arba ROM mikroschemas (ROM-MMC) statinei informacijai (pastaroji yra plačiai naudojama perkeltiant programas į Palm PDA).

**Motion JPEG**

Motion JPEG (M-JPEG) yra neformalus daugialypės terpės formatų pavadinimas, kur kiekvienas video kadras arba kitoks skaitmeninis eilės laukas yra atskirai suspaustas kaip JPEG paveikslėlis. Tai dažnai naudojama mobiliuosiuose prietaisuose, tokiuose kaip skaitmeninės kameros.

## S

**SD Card (SD Kortelė)**

Secure Digital Memory Card. Sparti atminties kortelė, tarnaujanti kaip atminties laikmena skaitmeninėms kameroms, mobiliams telefonams ir PDA įrenginiams. SD kortelės naudoja tokią pat 32 x 24mm formato faktorių, kaip ir MultiMediaCard (MMC), bet yra šiek tiek storesnės (2.1mm vs. 1.4mm), o SD Kortelių skaitytuvai "palaiko" abu formatus. Kortelės būna iki 4GB.

## X

**xD Card (xD Kortelė)**

Extreme Digital Picture Card. Sparti atminties kortelė, naudojama skaitmeniniuose fotoaparatuose.

## 10. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

### Ar LCD ekranas yra "lietimui jautrus"?

LCD ekranas nėra "lietimui jautrus". Norėdami valdyti PhotoFrame Nuotraukų rėmelį, naudokitės mygtukais, esančiais rėmelio gale.

### Ar aš galiu matyti skirtingas skaidrių peržiūras, kuomet naudojuosi keliomis prijungtomis atminties kortelėmis?

Taip. Kai atminties kortelės yra prijungtos prie Nuotraukų rėmelio, jūs galite peržiūrėti nuotraukas iš pasirinktos atminties kortelės skaidrių peržiūros režimu.

### Ar LCD ekranas nebus sugadintas, jeigu ta pati nuotrauka bus rodoma ilgą laiką?

Ne. Nuotraukų rėmelis gali rodyti tą pačią nuotrauką 72 valandas ir neapgradinant LCD ekrano.

### Ar aš galiu naudotis Nuotraukų Rėmeliu, kuomet jis yra automatinio išsijungimo būklėje?

Taip. Paspauskite bet kokį valdymo mygtuką, norėdami įjungti sistemą; tuomet galėsite naudotis Nuotraukų rėmeliu.

### Kodėl Nuotraukų rėmelis nerodo kai kurių mano nuotraukų?

Šis Nuotraukų rėmelis suderinamas tik su JPEG paveikslėlių formatais.

Įsitikinkite, kad šie JPEG failai nėra sugadinti.

### Kodėl mano Nuotraukų rėmelis nerodo kai kurių muzikinių failų?

Šis Nuotraukų rėmelis suderinamas tik su MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinių failų formatu. Įsitikinkite, kad šie MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikiniai failai nėra sugadinti.

### Kodėl Nuotraukų rėmelis nerodo kai kurių mano video failų?

PhotoFrame rėmelis yra suderinamas tik su M-JPEG video failais (esančiais \*.avi formate). Įsitikinkite, kad šie M-JPEG ("motion JPEG") video failai nėra sugadinti.

### Kodėl mano Nuotraukų rėmelis rėmelis neišsijungia, kai nustatau automatinio išsijungimo funkciją?

Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laiką, automatinio išsijungimo laiką ir automatinio išsijungimo laiką. PhotoFrame rėmelis automatiškai išsijungia savo ekraną tiksliai, nustatytu automatinio išsijungimo laiku. Jeigu nustatytas dienos laikas jau praėjo, jis išsijungs lygiai tokiu pačiu metu kitą dieną.

### Ar Nuotraukų rėmelis suderinamas su CF II?

Ne, šis Nuotraukų rėmelis nėra suderinamas su CF II.

### Ar aš galiu padidinti atminties dydį, kad galėčiau patalpinti daugiau nuotraukų į PhotoFrame rėmelį?

Ne. Integruota Nuotraukų rėmelio atmintis yra fiksuota ir negali būti didinama. Kad ir kaip būtų, papildomas nuotraukas žiūrėti galite naudodamiesi skirtingais atminties įrenginiais, prijungtais prie PhotoFrame Nuotraukų rėmelio.

### Nuotraukų rėmelis yra įjungtas, bet nereaguoja. Ką man daryti?

Įsitikinkite, kad PhotoFrame rėmelis yra įjungtas, tuomet naudokitės smeigtuku, kad paspaustumėte RESET mygtuką, kuris yra įrenginio galinėje dalyje, norėdami "perkrauti" sistemą.

## 1. SVARBU

### Saugumas

#### Atsargumo priemonės ir eksploatacija

- Niekada nelieskite, nestumkite, netrinkite ar netrenkite ekrano su kietais daiktais, nes tai gali sugadinti ekraną visam laikui.
- Kai produktas yra nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį iš maitinimo.
- Prieš valant ekraną, išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą. Valykite ekraną tik su minkštu, sudrėkintu audiniu. Niekada nenaudokite tokių medžiagų kaip alkoholis, chemikalai arba namų apyvokos valikliai, norėdami nuvalyti produktą.
- Niekada nelaikykite produkto prie atviros liepsnos arba kitų kaitinimo šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekada neleiskite produktui turėti sąlytį su lietuimi ar vandeniu. Niekada nedėkite produkto prie vandens talpyklų, tokių kaip vazos.
- Niekada neišmeskite produkto. Jeigu išmesite produktą, jis bus sugadintas arba pažeistas.
- Laikykite stovą atokiau nuo laidų.
- Įsitikinkite, kad įdiegėte ir naudojate paslaugas arba programinę įrangą iš patikimų šaltinių, be viruso arba pavojingos programinės įrangos.
- Šis produktas yra sukurtas tik vidiniam naudojimui.
- Naudokite tik komplekte pateiktą energijos adapterį.

### Pranešimas

#### Garantija

Jokie komponentai negali būti taisomi vartotojo. Nenuiminėkite ir neatidarinėkite dangtelių, kad patektumėte į produkto vidų. Taisymai gali būti atliekami tik Philips Aptarnavimo Centro ir oficialių taisymo parduotuvių. Jeigu taisyosite savarankiškai, tai nutrauks garantiją, kaip nustatyta ar numanoma.

Bet kokia operacija, uždrausta šioje instrukcijoje, bet kokie reguliavimai arba perrinkimo procedūros, kurios yra nerekomenduojamos, nutrauks garantijos galiojimą.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotas, autorinių teisių apsaugotos medžiagos, kopijų gaminimas, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir būti traktuojamas kaip kriminalinis nusikaltimas. Ši įranga negali būti naudojama tokiems tikslams.

### Tinkamumo Deklaracija

Philips Consumer Lifestyle savo atsakomybę patvirtina, kad šis produktas atitinka šiuos standartus:

EN60950-1:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos saugumo reikalavimas)

EN55022:2006 (Informacinių Technologijų Įrangos Radijo bangų trukdžių reikalavimas)

EN55024:1998 (Informacinių Technologijų Įrangos Atsparumo reikalavimas)

EN61000-3-3:2006 (Limitai Harmoniniam Esamam Spinduliavimui)

EN61000-3-3:1995 (Įtampos Svyravimo ir Kaitos Limitavimas)

ir yra pagamintas pagal reikalavimus šiose direktyvose:

73/23/EEC (Žemos Įtampos Direktyva)

2004/108/EC (EMC Direktyva)

2006/95/EC (EMC ir Žemos Įtampos Direktyvos Pataisa) ir yra pagamintas organizacijoje pagal ISO9000 standartą.

### Įšmetimas pasibaigus naudojimui

Jūsų produktas susideda iš medžiagų, kurios gali būti perdirtos ir naudojamos dar kartą. Specializuotos kompanijos gali perdirbti jūsų produktą, padidindamos iš naujo panaudojamų medžiagų kiekį ir sumažindamos kiekį medžiagos, kuris bus išmetamas.

- Prašome per savo Philips tiekėją pasidomėti vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip išmesti nebenaudojamą įrangą.
- (Klientams Kanadoje ir JAV)  
Išmeskite pagal vietinės valstijos ir federalinės valdžios taisykles.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie perdirbimą, susiekite su [www.eia.org](http://www.eia.org) (Klientų Ugdyimo Iniciatyva).

### Perdirbimo Informacija Klientams

Siekdama, kad būtų optimizuotas kompanijos produktų, paslaugų ir veiksmų poveikis aplinkai, Philips išsiskėlė techniškai ir ekonomiškai tvarius tikslus.

Nuo pat planavimo, dizaino ir gamybos stadijos, Philips pabrėžia lengvai perdirbamų produktų svarbą. Philips dažnai dalyvauja nacionalinėse senų produktų surinkimo iniciatyvose ir perdirbimo programose, dažniausiai kooperuodami su konkuruojančiomis įmonėmis. Dabar yra naudojama perdirbimo sistema, vykdoma tokiose Europos šalyse kaip Olandija, Belgija, Norvegija, Švedija ir Danija.

JAV, Philips Consumer Lifestyle North America skyrė lėšų Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project (Elektroninių Įrenginių Perdirbimo Projektui) ir valstijos perdirbimo iniciatyvoms, skirtoms seniems elektroniniams namų apyvokos produktams. Papildomai, Northwest Recycling Council (NERC) – daugelyje valstijų esanti, pelno nesiekianti organizacija yra susikoncentravusi ties perdirbimo rinkos gerinimu – planuoja įvykdyti perdirbimo programą.

Ramiojo Vandenyno Azijoje (Asia Pacific), Taivane, Aplinkos Apsaugos Administracija gali surinkti senus produktus pagal IT produktų perdirbimo valdymo programą, smulkiau apie tai galite rasti tinklapyje [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). Norėdami informacijos apie pagalbą ir taisyką, prašome perskaityti skiltį “Service and Warranty” (Pagalba ir Garantija), arba jums gali padėti Aplinkosaugos specialistų komanda.

### Elektro-Magnetinių Laukų (EMF) atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N. V. gamina ir parduoda daugybę klientams pritaikytų produktų, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai, bendrai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš esminių Philips Verslo Principų yra imtis visų reikiamų sveikatos ir saugumo priemonių, kad mūsų produktai atitiktų visus taikomus teisinius reikalavimus, o tuo pačiu atitiktų ir EMF standartus, kurie yra nustatyti produktų gamintojų metu.

Philips yra pasiryžusi tobulinti, gaminti ir įvesti į rinką produktus, kurie sveikatai nesukelia jokių neigiamų efektų. Philips patvirtina, kad, jeigu jų produktai yra naudojami tinkamai, deramai paskirčiai, jie yra saugūs naudoti pagal mokslinius įrodymus, kurie yra atlikti šiai dienai.

Philips vaidina aktyvų vaidmenį tarptautinių EMF ir saugumo standartų tobulinime, kas leidžia laukti naujų Philips patobulinimų, kurie bus gaminami standartiškai.

### Perdirbimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.

Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.



Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

### Uždraustų Medžiagų Deklaracija

Šis produktas atitinka RoHS ir Philips BSD (AR17-G04-5010-010) reikalavimus.

- Skaidrių peržiūros nustatymai: Atsitiktinė tvarka, Paeiliui, Perėjimo Efektas, Kompozicija (esant kelioms nuotraukoms)
- Ekrano fonas: Juodas, Baltas, Pilkas, Automatiškai pritaikomas, Švytinti spalva
- Nustatymų funkcijos: Ryškumo reguliavimas, Kalba, Būklė, Įvykio priminimas su “snooze” funkcija, Pypsėjimo įjungimas/išjungimas, Laiko ir datos nustatymas, Laikrodžio rodymo įjungimas/išjungimas, Nuotraukos šaltinis, Automatinis įjungimas/išjungimas ir pan.
- Sistemos būklė: Programinės įrangos versija, Likusi atmintis
- “Plug & Play” Suderinamumas: Windows Vista, Windows 2000/XP arba naujesniais
- Kontrolės patvirtinimai: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveicarija
- Kiti patogumai: suderinamas su “Kensington” užraktu
- Ekrano kalbos: Anglų, Ispanų, Vokiečių, Prancūzų, Italų, Olandų, Danų, Rusų, Paprastoji Kinų, Tradicinė Kinų, Portugalų

## 9. TECHNINIAI DUOMENYS



### Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo.

### Vaizdas/Ekranas

- Rodymo kampas: @ C/R > 10, 140° (H)/110° (V)
- Darbo laikas, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- "Aspect" santykis: 4:3
- Rezoliucija: 800 x 600
- Ryškumas (įprastas): 250 cd/m²
- Kontrastas (įprastas): 300:1

### Audio charakteristikos

- Palaikomas audio formatas: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitų sparta: 16 ~ 320 Kbps
- "Sample" sparta: 8 ~ 48 kHz
- Garsiakalbio išvesties galia (RMS): 0.8 W

### Video charakteristikos

- Palaikomi video formatai: \*.avi (M-JPEG)
- Video dydis: ≤ 640 x 480
- Kadrai dažnis: ≤ 30 kadrų per sekundę

### Jungtys

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

### Atminties laikmenos

- Atminties Kortelių Tipai:
  - Compact Flash type I
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card
  - xD kortelė
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro (su adapteriu)
  - USB: USB flash drive
- Integruotos atminties talpa: 512 MB (iki 500 Aukštos kokybės nuotraukų, apie 26MB naudojama sistemos)

### Išmatavimai

- Išmatavimai pastačius, su stovu (P x A x G): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Svoris (pagrindinio įrenginio): 0.385 kg
- Temperatūrų diapazonas (veiklos): 0 °C – 40°C/32 °F – 104 °F
- Temperatūrų diapazonas (laikmenos): -10 °C – 60°C/14 °F – 140 °F

### Maitinimas

- Įvestis: 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Išvestis: 9 V === 1.0 A
- Efektyvumo lygmuo: IV
- Suvartojimas: Sistema įjungta 7W
- Palaikomas srovės režimas: AC

### Priedai

- AC-DC Adapteris
- USB laidas
- Stovas
- Greitos pradžios gidas
- CD-ROM diskas, kuriame:
  - Naudojimosi instrukcija
  - Kompiuterio programinė įranga tinkama Windows operacinei sistemai

### Patogumai

- Kortelių skaitytuvas: Integruotas
- Palaikomi nuotraukų formatai: JPEG foto (iki 10MB JPEG failai, iki 48 megapikselių)
- Palaikomos funkcijos: Nuotraukos automatinis orientavimas, Peizažas, Portretas
- Mygtukai ir valdymas: 3 mygtukai, 4 krypčių naršymo mygtukas ir patvirtinimo ("enter") mygtukas.
- Grojimo režimai: Naršymas pilname ekrane, Skaidrių peržiūra, Naršymas "glaustame" režime
- Albumo tvarkymas: Sukurti, Ištrinti, Redaguoti, Pervadinti
- Nuotraukos redagavimas: Kopijuoti, Ištrinti, Pasukti, Paversti, Pritraukti ir Iškirpti
- Foto efektai: JuodaižBalta, "Sepia"

## 2. JŪSŲ SKAITMENINIS NUOTRAUKŲ RĖMELIS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti teikiamais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Pristatymas

Su šiuo Nuotraukų Rėmeliu jūs galite mėgautis:


- JPEG nuotraukomis
- MP3 muzika
- Namų video, M-JPEG video (\*.avi formate)

Jūs galite pastatyti rėmelį ant lygaus paviršiaus arba pakabinti jį ant sienos nuolatiniam veikimui.


### Ką rasite dėžutėje

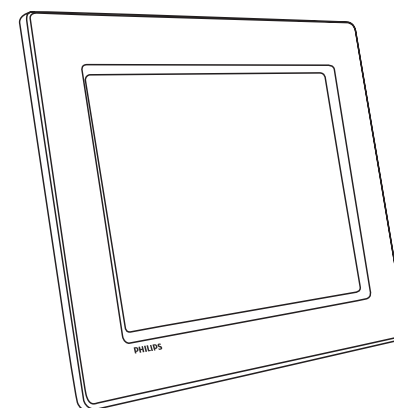


- Philips skaitmeninis Nuotraukų Rėmelis (PhotoFrame)

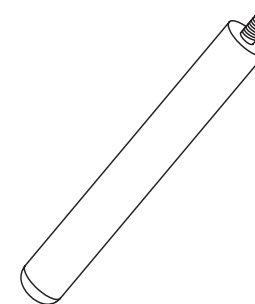

- Stovas

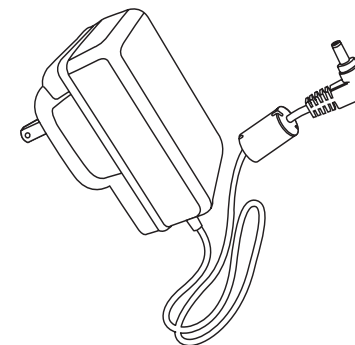


- AC-DC maitinimo adapteris

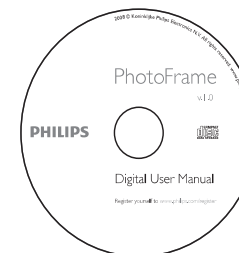

- CD-ROM diskas, kuriame yra:
  - Skaitmeninė Naudojimo Instrukcija
  - Kompiuterinė programinė įranga tinkanti Windows operacinei sistemai


## ... JŪSŲ SKAITMENINIS NUOTRAUKŲ RĖMELIS

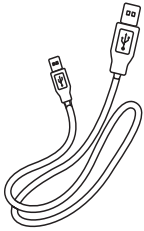

- USB laidas




- Greitos Pradžios Gidas

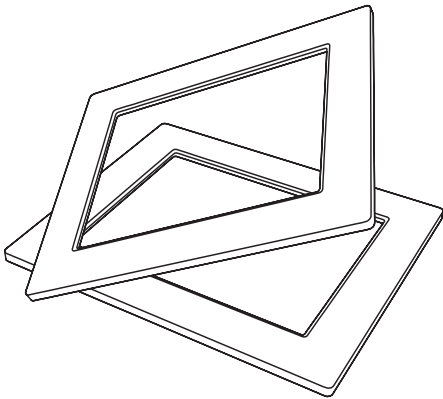

- Tik SPF 2107 modeliuose: Du papildomi kūdikiams pritaikyti rėmeliai.

## ... NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Status]** (būklė).

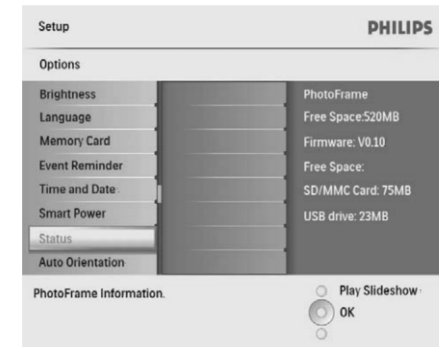

→ Nuotraukų rėmelio būklė yra rodoma dešinėje ekrano pusėje.

### Atstatyti gamyklinius nustatymus

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Settings]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Default]** (išankstinis nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## ... NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Auto Orientation]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Enable]** (ijungta), norėdami nustatyti automatinės orientacijos funkciją, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami išjungti automatinės orientacijos funkciją, pasirinkite **[Disable]** (išjungti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti mygtukų garsą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Set Beep]** (nustatyti pypsėjimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




3. Pasirinkite **[On]** (ijungta), norėdami įjungti mygtukų garsą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami išjungti mygtukų garsą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Rodyti Nuotraukų Rėmelio būklę


Būklės informacijoje rodomi duomenys apie likusią laisvą atmintį, prijungtus įrenginius ir savo Nuotraukų rėmelio programinės įrangos versiją.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

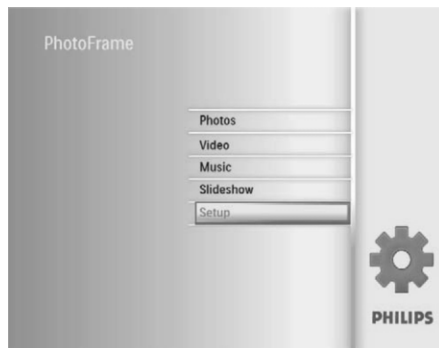

## ... JŪSŲ SKAITMENINIS NUOTRAUKŲ RĖMELIS

### Jūsų Nuotraukų Rėmelio apžvalga

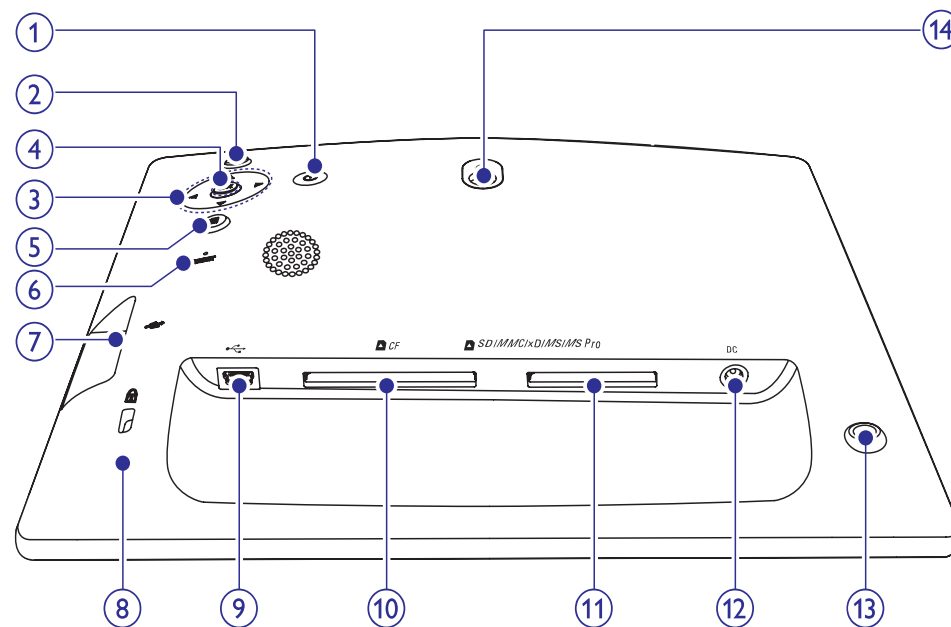

#### 1.

- Įjungti/išjungti Nuotraukų Rėmelį.

#### 2.

- Pradėti skaidrių peržiūrą/ groti muziką/ video.
- Perjungti skaidrių peržiūros režimą.
- (Nuotraukų/ video peržiūros metu) Pritraukti vaizdą.

#### 3.

- Pasirinkti buvusį/ tolimesnį/ dešinį/ kairį elementą.

#### 4. **OK**

- (Muzikos grojimo/ video peržiūros metu) Sustabdyti arba tęsti grojimą.
- Patvirtinti pasirinkimą.

#### 5.

- Įeiti į pagrindinį meniu.
- (Nuotraukų/ video peržiūros metu) Sumažinti vaizdą.

#### 6. **RESET**

- Atstatyti gamyklinius nustatymus.

#### 7.

- Lizdas, skirtas USB "flash" laikmenos prijungimui

#### 8. "Kensington" užraktas

#### 9.

- Lizdas, skirtas USB laidui, jungiančiam prie kompiuterio.

#### 10. **CF**

- Lizdas, skirtas CF kortelės prijungimui.

#### 11. **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**

- Lizdas, skirtas SD/MMC/xD/MS/MS Pro kortelių prijungimui.

#### 12. **DC**

- AC-DC maitinimo adapterio lizdas

#### 13. **Stovo skylė**

- Tvirtinimo prie sienos skylė

### 3. PRADŽIA

#### ! Įspėjimas

- Naudokitės valdymu tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.

Šiame skyriuje būtinai sekite instrukcijomis eilės tvarka.

Jeigu susisiektė su Philips, jūsų paprašys šio įrenginio modelio ir serijinio numerio. Modelio ir serijinis numeriai yra parašyti šio įrenginio gale. Parašykite skaičius čia:


Modelio Nr. \_\_\_\_\_

Serijinis Nr. \_\_\_\_\_

#### Primontuokite stovą

Norėdami padėti PhotoFrame Nuotraukų rėmelį ant lygaus paviršiaus, prie Nuotraukų rėmelio galo galite pritvirtinti pateiktą stovą.

- Įstatykite stovą į Nuotraukų rėmelį.

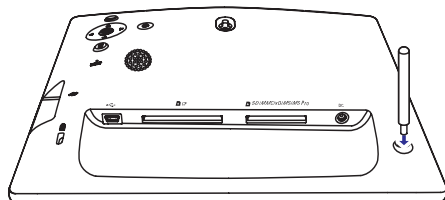


- Tvirtai prisukite stovą prie jam skirtos skylės.

### Prijungimas prie maitinimo

#### ☰ Pastaba

- Kai pastatote Nuotraukų rėmelį, įsitikinkite, kad srovės kištukas ir rozetė yra lengvai pasiekiami.

- Prijunkite pateiktą maitinimo laidą prie Nuotraukų rėmelio DC lizdo.

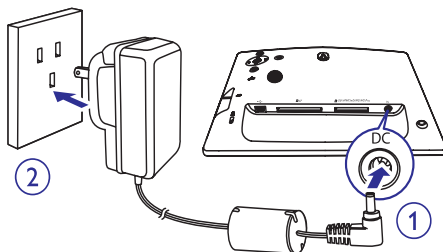

- Prijunkite maitinimo laidą prie elektros rozetės.

### Atminties įrenginio prijungimas

#### ! Įspėjimas


- Neatjunkite atminties įrenginio nuo Nuotraukų rėmelio tuo metu, kai failai yra perkeliama iš arba į atminties įrenginį.

Per PhotoFrame Nuotraukų Rėmelį jūs galite žiūrėti nuotraukas, groti muziką ar video failus, esančius viename iš šių prijungtų atminties įrenginių:

- Compact Flash Type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (su adapteriu)
- USB laikmenos  
Deja, mes negarantuojame, kad visos operacijos bus atliekamos su visomis atminties kortelėmis.

### ... NUSTATYMAI

- Pasirinkite **[Auto on]** (automatinis įjungimas) / **[Auto off]** (automatinis išjungimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami atšaukti **[Auto on]** (automatinį įjungimą) / **[Auto off]** (automatinį išjungimą), pasirinkite **[Set On/Off] > [Off]**.
- Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ir **OK**, norėdami įvesti automatinio įsijungimo/automatinio išsijungimo funkcijos laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

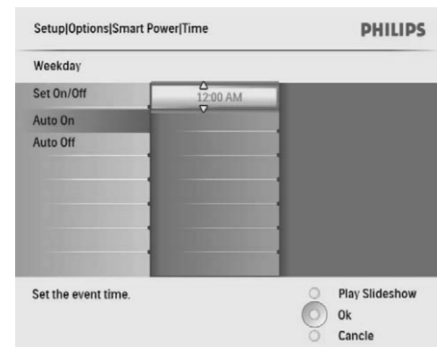


#### ✱ Patarimas


- Darbo diena: Nuo pirmadienio 00.00 iki penktadienio 23.59
- Savaitgalis: Nuo šeštadienio 00.00 iki sekmadienio 23.59

### Nustatyti Demonstraciją

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

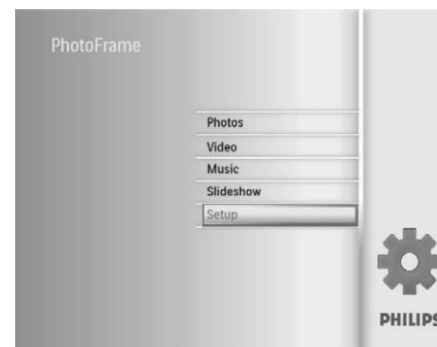

- Pasirinkite **[DEMO]** (demonstracija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

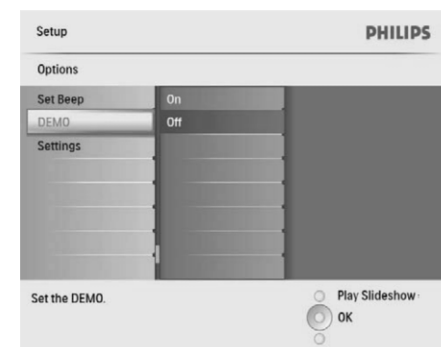

- Pasirinkite **[On]** (įjungta), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti "Auto orientaciją"

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas teisingoje pozicijoje, priklausomai nuo PhotoFrame Rėmelio horizontalios/vertikalios padėties.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... NUSTATYMAI

3. Pasirinkite **[Snooze]** ("snūdujimas", laikinas išjungimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite vieną iš galimų pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


### Nustatyti automatinį ekrano įsijungimą/išsijungimą pagal laiką

Jūs galite konfigūruoti automatinį Nuotraukų Rėmelio įsijungimo arba išsijungimo laiką.


#### Pastaba

- Prieš nustatydami automatinio įsijungimo/išsijungimo funkciją, įsitikinkite, kad dabartinis jūsų Nuotraukų rėmelio laikas yra nustatytas teisingai.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

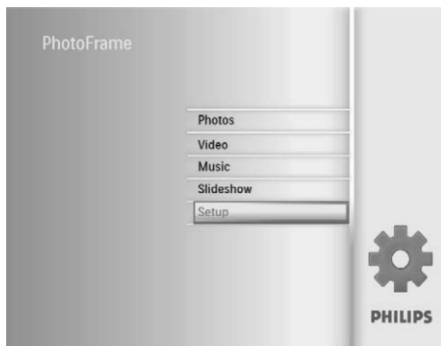

2. Pasirinkite **[Smart Power]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

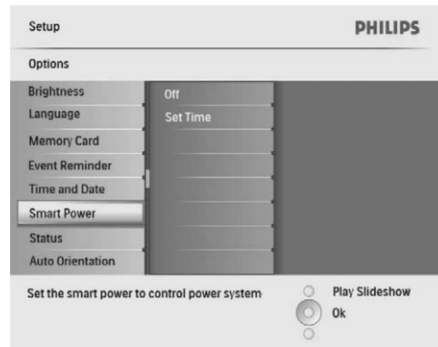

3. Pasirinkite **[Set time]** (nustatyti laiką), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




4. Pasirinkite **[Weekday]** (darbo diena) / **[Weekend]** (savaitgalis), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... PRADŽIA

1. Tvirtai įdėkite atminties įrenginį į Nuotraukų rėmelį.

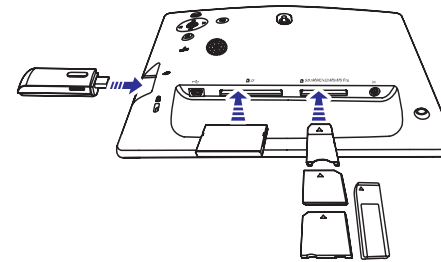

↳ Nuotraukos, esančios atminties įrenginyje, rodomos skaidrių peržiūros režimu.


- Norėdami atjungti atminties įrenginį, ištraukite jį iš Nuotraukų rėmelio.

### Kompiuterio prijungimas

#### Įspėjimas

- Neatjunkite Nuotraukų rėmelio nuo kompiuterio tuo metu, kai yra atliekamas failų perkėlimas tarp Nuotraukų rėmelio ir kompiuterio.

1. Prijunkite pateiktą USB laidą prie Nuotraukų rėmelio ir kompiuterio.

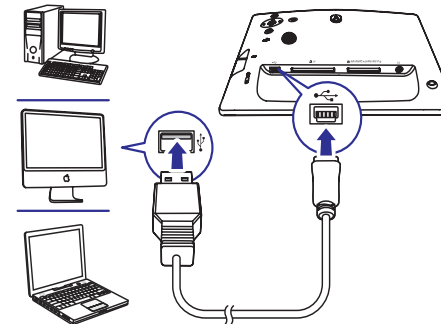

↳ Jūs galite nutempti ir įkelti ("drag and drop") nuotraukas arba video/muzikinius failus iš kompiuterio į albumą, esantį jūsų Nuotraukų rėmelyje.


2. Po to, kai visi perkėlimo veiksmai yra atlikti, atjunkite USB laidą nuo kompiuterio ir nuo Nuotraukų rėmelio.

### Nuotraukų Rėmelio Įjungimas

#### Pastaba

- Galite išjungti Nuotraukų rėmelį tik po to, kai yra atlikti visi kopijavimo ir išsaugojimo veiksmai.

1. Paspauskite ir ilgiau nei 1 sekundę palaikykite nuspaudę  mygtuką.  
↳ Rodoma pagalbinė valdymo mygtukų žinutė.

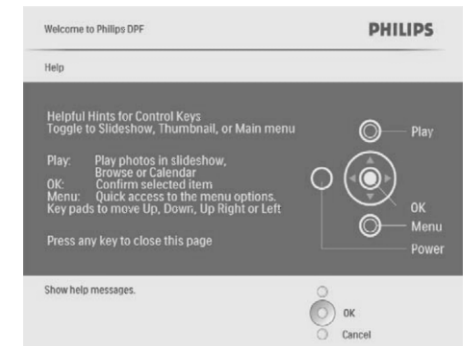

- Norėdami tiesiogiai pasiekti pagrindinį meniu, spauskite .


## 4. JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS

### Nuotraukų rodymas

#### Pastaba

- Šiuo Nuotraukų rėmeliu galite groti JPEG nuotraukas.

- Pagrindiniame meniu, pasirinkite **[Photos]** (nuotraukos) ir tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

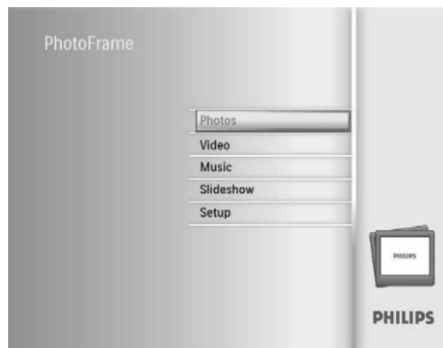

↳ Rodomi galimi nuotraukų šaltiniai.

- Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Nuotraukos albume yra rodomos "glaustu" režimu (sumažintais paveikslėliais "thumbnails").
- Spauskite **⏮**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
  - Skaidrių peržiūros režime spauskite **⏮** / **⏭**, norėdami peržiūrėti tolimesnę/ buvusią nuotrauką.

- Skaidrių peržiūros režime spauskite **⏮**, norėdami perjungti tarp Skaidrių Peržiūros, Naršymo, Kalendoriaus ir "Kiddy Clock" (tik SPF2107 modelyje) režimų.

Du galimi nustatymai "Kiddy Clock" režimui:

- Princesė



- Astronautai



#### Patarimas

- Skaidrių peržiūros režime Nuotraukų rėmelis rodo visas nuotraukas automatiškai.
- Naršymo režime Nuotraukų rėmelis rodo esamą nuotrauką ir jūs galite spausiti **⏮** / **⏭**, norėdami peržiūrėti tolimesnę/ buvusią nuotrauką.
- Kalendoriaus režime Nuotraukų rėmelis rodys nuotraukas su kalendoriumi.
- "Kiddy Clock" režime galite pasirinkti išvaizdžią animaciją, atitinkančią jūsų Nuotraukų Rėmelio rėmelius.

## ... NUSTATYMAI


- Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Photo]** (nuotrauka), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

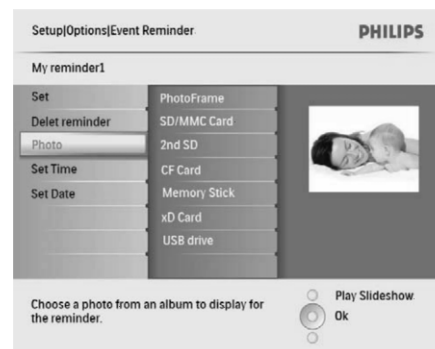


- Pasirinkite nuotraukos šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti "snooze" režimą

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

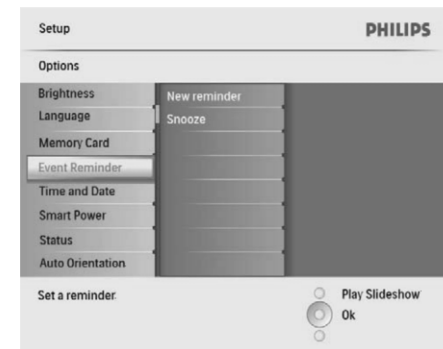

## ... NUSTATYMAI

2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite **[Set]** (nustatyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Pasirinkite **[On]**, norėdami įjungti priminimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami išjungti priminimą, pasirinkite **[Off]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## Ištrinti priminimą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

4. Pasirinkite **[Delete reminder]** (ištrinti priminimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



5. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## Pasirinkite nuotrauką priminimui

Jūs galite pasirinkti nuotrauką, kuri bus rodoma kartu su priminimu. Kiekvienas įvykio priminimas aktyvuoja tik paskutinę nustatytą nuotrauką. Jeigu nė viena nuotrauka nėra nustatyta, priminimas naudoja išankstinio nustatymo, Philips pradžios nuotrauką.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




## ... JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS

### Nuotraukų naršymas glaustajame ("thumbnails") režime ir patekimas į nuotraukų meniu


Jūs galite naršyti keletą nuotraukų glaustajame (sumažintų paveikslėlių "thumbnails") režime. Glaustajame režime galite patekti į nuotraukų meniu, kad galėtumėte redaguoti nuotraukas.

1. Pagrindiniame meniu spauskite **[Photos]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Skaidrių peržiūros arba Naršymo režime jūs galite spausti **OK**, norėdami naršyti nuotraukas glaustajame režime.
2. Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite albumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nuotraukos, esančios albume, rodomos glaustajame "thumbnails" režime.

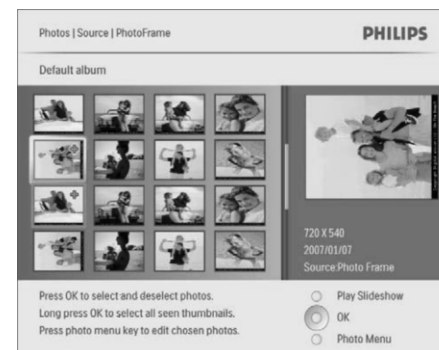

4. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami pasirinkti nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami pasirinkti visas nuotraukas ekrane, spauskite ir palaikykite **OK** ilgiau nei 1 sekundę.

5. Spauskite **□**, norėdami patekti į **[Photo Meniu]** (nuotraukų meniu) ir tvarkykite nuotrauką.

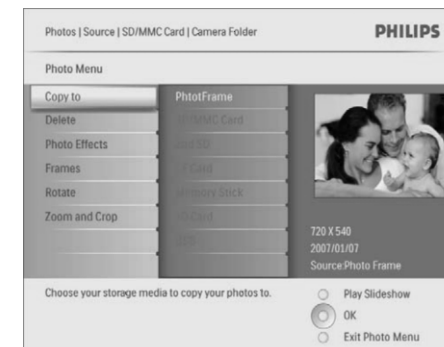

## Patarimas

- Jeigu nuotraukos numeris albume yra virš 16, jūs galite spausti **▲ / ▼**, norėdami įjungti kitas/buvusias 16 nuotraukų.

## Nuotraukos efekto pasirinkimas


1. **[Photo Menu]**, pasirinkite **[Photo Effects]** (nuotraukos efektai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS

### Nuotraukos rėmelio pasirinkimas

1. [Photo Menu], pasirinkite [Frames] (rėmeliai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite rėmelį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

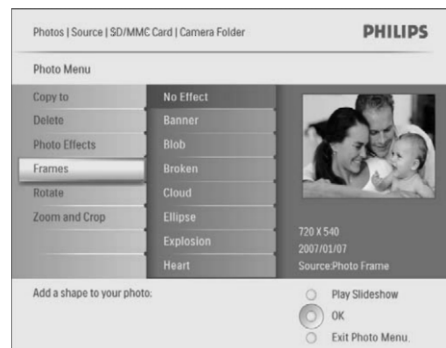

### Nuotraukos pavertimas

1. [Photo Menu], pasirinkite [Rotate] (orientacija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite orientaciją, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nuotraukos pritraukimas ir apkarpymas

1. [Photo Menu], pasirinkite [Zoom and Crop] (pritraukti ir apkarpyti), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Spauskite **OK**, norėdami pritraukti nuotrauką.
  - Spauskite **OK**, norėdami atitraukti nuotrauką.

3. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, norėdami apkarpyti nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite [Yes] (taip), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### \* Patarimas

- Pritraukimo ir apkarpyimo funkcija taikoma tik nuotraukoms, kurių rezoliucija yra virš 800 x 600 pikselių.

### Sukurkite albumą

Jūs galite sukurti albumą savo Nuotraukų rėmelyje arba atminties įrenginyje, kuris yra prijungtas prie Nuotraukų rėmelio.

1. Pagrindiniame meniu, pasirinkite [Photos] (nuotraukos), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite nuotraukų šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



## ... NUSTATYMAI

### Nustatyti priminimo laiką ir datą


#### ☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte esamą laiką ir datą savo Nuotraukų rėmelyje prieš nustatinėdami įvykio priminimo laiką ir datą.


1. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite [Event Reminder] (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

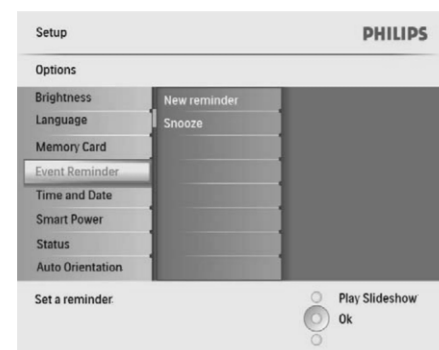

3. Pasirinkite priminimą tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

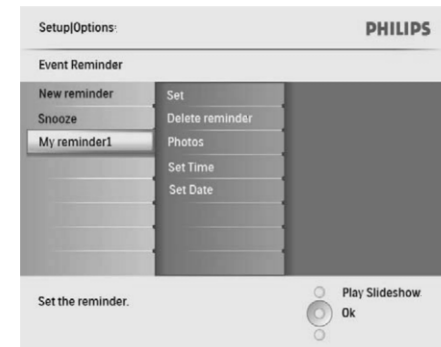

4. Pasirinkite [Set time] (nustatyti laiką) / [Set date] (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ir **OK**, norėdami nustatyti laiką/datą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### \* Patarimas

- Kai įsijungia priminimas, jūs galite paspausti bet kokią mygtuką, norėdami sustabdyti priminimą. Norėdami sustabdyti "snūduriavimo" ("snooze") funkciją, paspauskite tą patį mygtuką du kartus.


### Įjungti/išjungti priminimą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite [Setup] (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




### Sukurti įvykio priminimą


1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

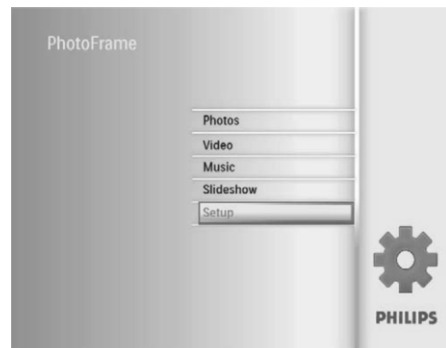

2. Pasirinkite **[Event Reminder]** (įvykio priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

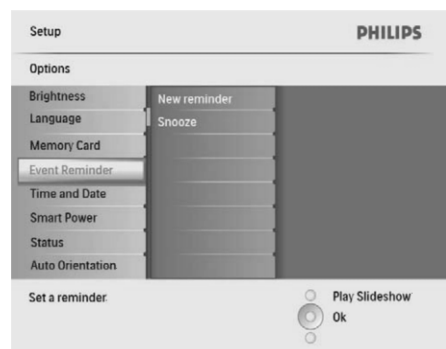

3. Pasirinkite **[New Reminder]** (naujas priminimas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

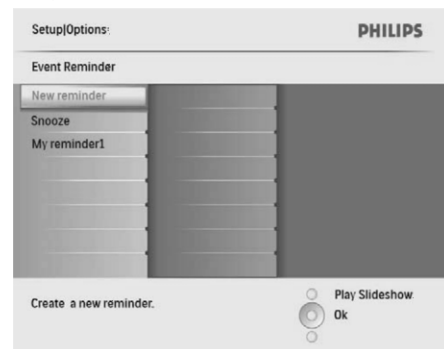

↳ Rodoma klaviatūra.

4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[abc]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas rašyti, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite **[New Album]** (naujas albumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodoma klaviatūra.



4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[abc]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.


### Ištrinkite albumą

1. Pasirinkite albumą.
2. Spauskite **[Delete]**, norėdami patekti į albumo meniu.
3. Pasirinkite **[Delete Album]** (ištrinti albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




↳ Rodoma patvirtinimo žinutė.

4. Pasirinkite **[Yes]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

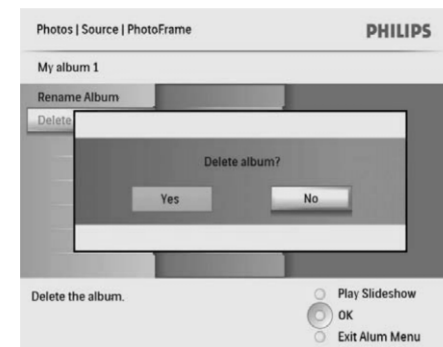

### Pervadinkite albumą

1. Pasirinkite albumą.
2. Spauskite **[F]**, norėdami patekti į albumo meniu.
3. Pasirinkite **[Rename Album]** (pervadinti albumą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodoma klaviatūra.

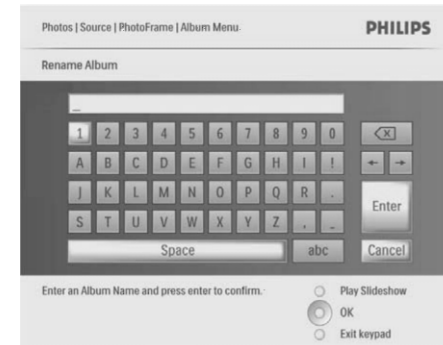

4. Norėdami įrašyti pavadinimą (iki 24 simbolių), pasirinkite alfabetą/skaičių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami perjungti iš didžiųjų į mažąsias, rodomoje klaviatūroje pasirinkite **[abc]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Kai pavadinimas baigtas, pasirinkite **[Enter]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## ... JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS

### Video rodymas

#### Pastaba

- Su PhotoFrame jūs galite groti tik M-JPEG video failus (\*.avi formate).
- Norėdami geriausio suderinamumo, naudokitės susijusia programine įranga perkeldami failus į savo Nuotraukų Rėmelį.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Video]** ir tuomet ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.



- Pasirinkite šaltinį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite albumą/ katalogą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Norėdami pasirinkti failus, esančius sub-kataloguose, kartokite 3 žingsnį.
- Pasirinkite failą, kurį norite groti.
  - Norėdami pasirinkti visus failus, spauskite ir laikykite nuspaukę **OK** mygtuką,

- Spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą. Grojimo metu:
  - Norėdami sustabdyti, spauskite ir laikykite nuspaukę **OK** mygtuką
  - Norėdami laikinai sustabdyti, spauskite **OK**.
  - Norėdami tęsti sustabdytą grojimą, spauskite **OK**.
  - Norėdami matyti vaizdą per visą ekraną, spauskite **OK**.
  - Norėdami sustabdyti vaizdą per visą ekraną, spauskite **OK**.
  - Norėdami pareguliuoti garsumo lygį, spauskite **▲ / ▼**.
  - Norėdami groti buvusį/tolimesnį failą, spauskite **◀ / ▶**.
  - Norėdami išjungti garsą, spauskite ir laikykite nuspaukę **▼** mygtuką, kol ekrane pasirodys **🔇** ikona.
  - Norėdami pakeisti pakartojimo režimą, keliskart spauskite **⏮** mygtuką.

### Muzikos grojimas fone

#### Pastaba

- Šiuo PhotoFrame rėmeliu galėsite groti tik MP3 (MPEG Audio Layer III) muzikinius failus.

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Music]** ir tuomet ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.



- Pasirinkite šaltinį, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## ... NUSTATYMAI


### Rodyti laikrodį

Savo Nuotraukų rėmelyje galite įjungti laikrodžio arba kalendoriaus rodomą skaidrių peržiūros metu.


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



- Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

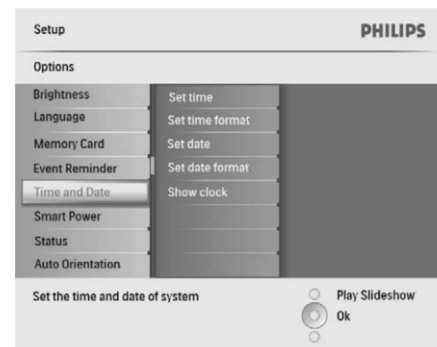

- Pasirinkite **[Show clock]** (rodyti laikrodį), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

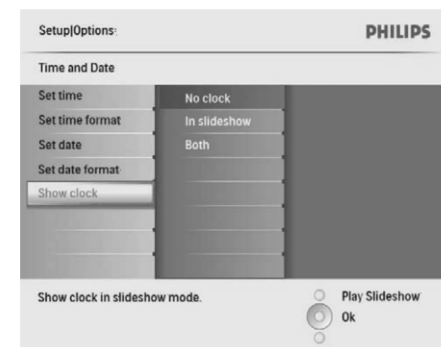

- Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - [No clock]** (Nerodomas joks laikrodis.)
  - [In slideshow]** (Laikrodis rodomas.)
  - [Both]** (Ir kalendorius, ir laikrodis yra rodomi.)

### Nustatyti priminimą


Ypatingam įvykiui prisiminti jūs galite susikurti priminimą. Taip pat galite pasirinkti nuotrauką, kuri bus rodoma pasirinktu metu.

#### Patarimas

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte dabartinį Nuotraukų rėmelio laiką ir datą prieš sukuriant priminimą.

## ... NUSTATYMAI

4. Spauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, norėdami įvesti dabartinį laiką/datą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

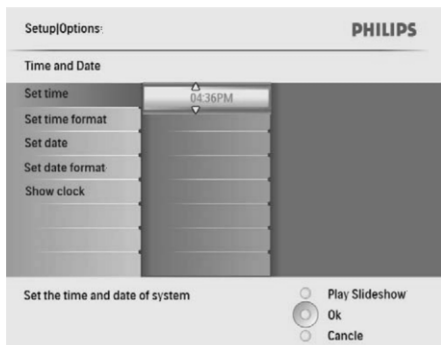


### Nustatyti laiko ir datos formatą

Savo Nuotraukų rėmelyje jūs galite nustatyti rodomo laiko ir datos formatą.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

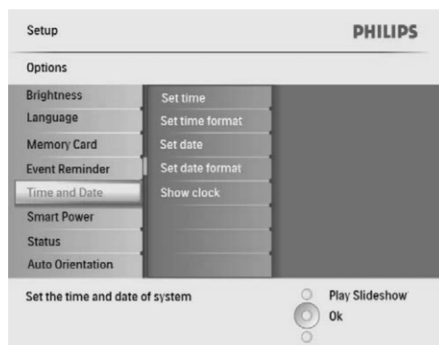


3. Pasirinkite **[Set Time Format]** (nustatyti laiko formatą) / **[Set Date Format]** (nustatyti datos formatą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite laiko/ datos formatą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## ... JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS

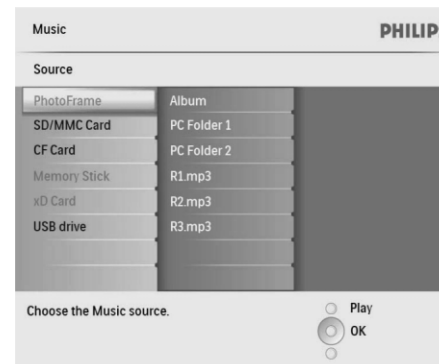

3. Pasirinkite albumą/ katalogą, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

- Norėdami pasirinkti failus, esančius sub-kataloguose, kartokite 3 žingsnį.

4. Pasirinkite failą, kurį norite groti.
- Norėdami pasirinkti visus failus, spauskite ir laikykite nuspaukę **OK** mygtuką,

5. Spauskite ⏮, kad pradėtumėte grojimą. Grojimo metu:


- Norėdami laikinai sustabdyti, spauskite **OK**.
- Norėdami tęsti sustabdytą grojimą, spauskite **OK**.
- Norėdami sustabdyti, spauskite ⏸ mygtuką.
- Norėdami groti buvusį/tolimesnį failą, spauskite ◀ / ▶.
- Norėdami reguliuoti garsumo lygį, spauskite ▲ / ▼.
- Norėdami išjungti garsą, spauskite ir laikykite nuspaukę ▼ mygtuką, kol ekrane pasirodys 🚫 ikona.
- Norėdami pakeisti pakartojimo režimą, keliskart spauskite 🔄 mygtuką.

### Muzikos grojimas fone

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Music]** ir tuomet ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.



2. Pasirinkite šaltinį, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

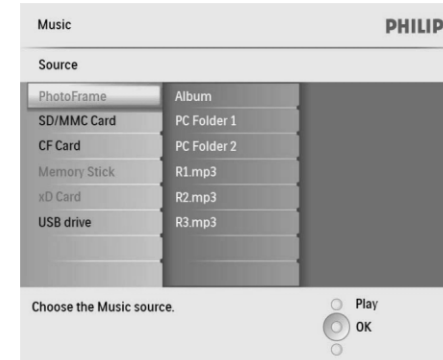

3. Pasirinkite albumą/ katalogą, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

- Norėdami pasirinkti failus, esančius sub-kataloguose, kartokite 3 žingsnį.

4. Pasirinkite failą, kurį norite groti ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

- Norėdami pasirinkti visus failus, spauskite ir laikykite nuspaukę **OK** mygtuką,

5. Spauskite 📄, kad patektumėte į meniu sąrašą.

6. Pasirinkite **[Play at Background]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

7. Pasirinkite **[Yes]** ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

## ... JŪSŲ SKAITMENINIO NUOTRAUKŲ RĖMELIO NAUDOJIMAS



### Nuotraukų/ failų kopijavimas ir ištrynimasis

Naudodamiesi Nuotraukų Rėmeliu galite kopijuoti bei ištrinti nuotraukas bei muzikinius/ video failus.

#### ! Įspėjimas


- Jokiu būdu neatjunkite laikmenos nuo Rėmelio nesibaigus kopijavimo ar trynimo procesui.

#### Prieš kopijuojant ar ištrinant failą:

- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Pasirinkite šaltinį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Pasirinkite albumą/ katalogą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Norėdami pasirinkti failus, esančius sub-kataloguose, kartokite 3 žingsnį.
- Pasirinkite nuotrauką/ failą, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Norėdami pasirinkti visus failus/ nuotraukas, spauskite ir laikykite nuspaudę **OK** mygtuką.
- Spauskite **OK**, kad patektumėte į meniu sąrašą.

#### Norėdami kopijuoti:

- Meniu sąraše pasirinkite **[Copy to]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

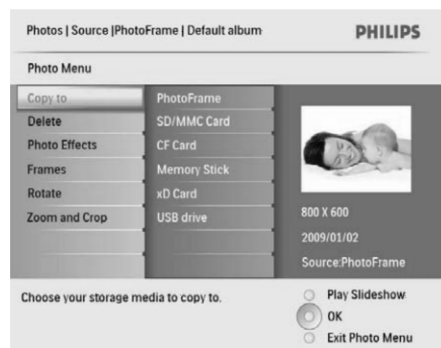

- Pasirinkite katalogą, į kurį kopijuosite, ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte kopijavimą.



#### Patarimas


- Jeigu nebėra vietos nuotraukų talpinimui, bus rodoma klaidos ("error") žinutė.

#### Norėdami ištrinti:

- Meniu sąraše pasirinkite **[Delete]** ir tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## ... NUSTATYMAI


- Pasirinkite **[Memory Card]** (atminties kortelė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

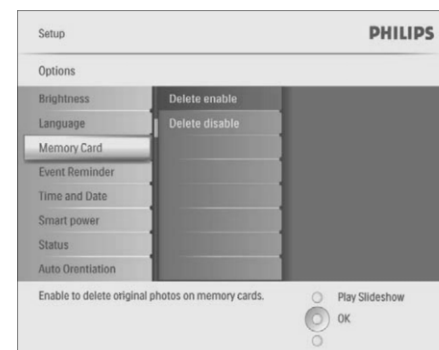


- Pasirinkite **[Delete enable]** (įgalinti ištrynimą) / **[Delete disable]** (išjungti ištrynimo įgalinimą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti laiką ir datą


- Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

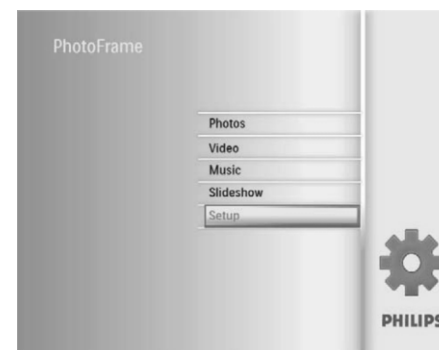

- Pasirinkite **[Time and Date]** (laikas ir data), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

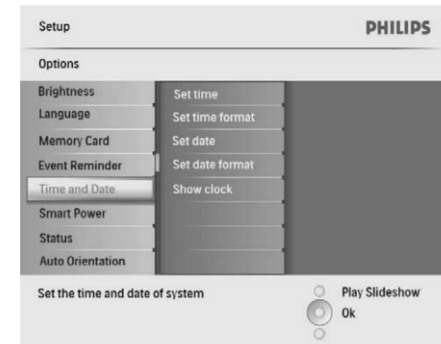


- Pasirinkite **[Set Time]** (nustatyti laiką) / **[Set Date]** (nustatyti datą), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

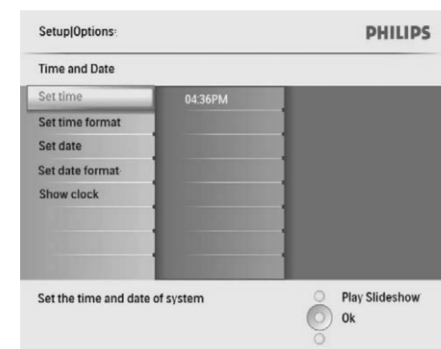


## 8. NUSTATYMAI

### Pasirinkti ekrano kalbą

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

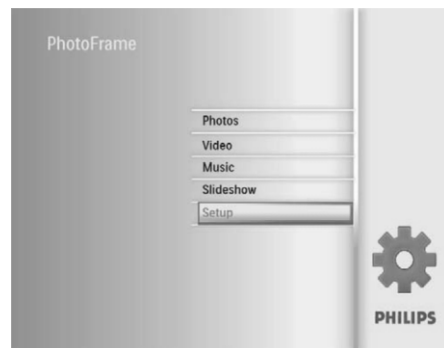

2. Pasirinkite **[Language]** (kalba), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

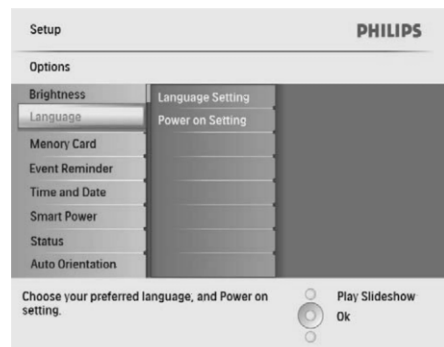


3. Pasirinkite **[Language Setting]** (kalbos nustatymas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nustatyti ekrano ryškumą


Jūs galite nustatyti Nuotraukų rėmelio ekrano ryškumą, kad pasiektumėte geriausią vaizdą.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

2. Pasirinkite **[Brightness]** (ryškumas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

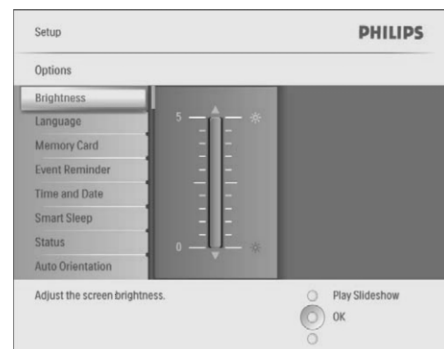

3. Spauskite **▲ / ▼**, norėdami nustatyti ryškumą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

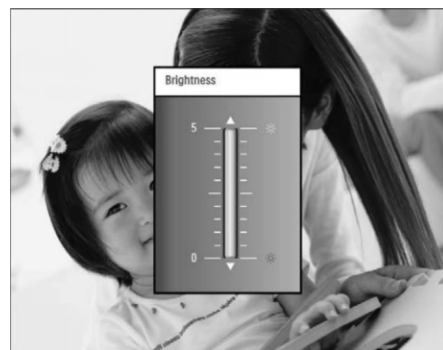

### Saugoti/nesaugoti duomenis, esančius atminties įrenginyje

Jūs galite įjungti ištrynimo funkciją atminties įrenginyje, kurią palaiko Nuotraukų rėmelis. Norėdami apsaugoti failus, esančius atminties įrenginyje, nuo atsitiktinių ištrynimų, galite išjungti ištrynimo funkciją, esančią atminties įrenginyje.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Setup]** (nustatymai), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

## 7. SKAIDRIŲ PERŽIŪRA


### Skaidrių peržiūros eilės tvarkos pasirinkimas

Skaidrių peržiūros režime jūs galite peržiūrėti nuotraukas iš eilės arba atsitiktine tvarka.

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Slideshow sequence]** (skaidrių peržiūros eilė), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

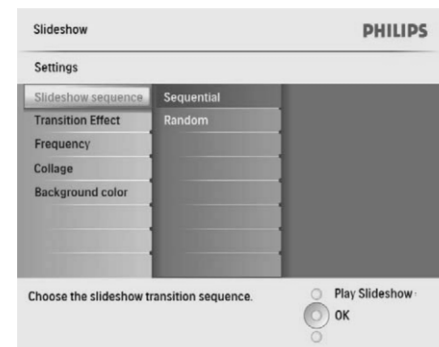


3. Pasirinkite vieną iš pasirinkčių, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Perėjimo efekto pasirinkimas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



2. Pasirinkite **[Transition Effect]** (perėjimo efektas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

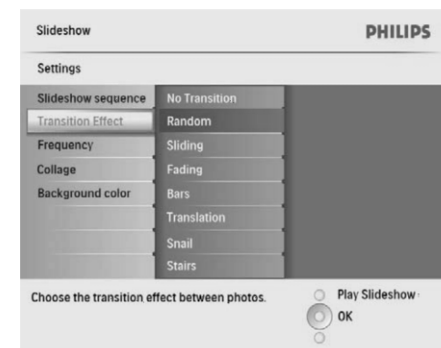

3. Pasirinkite perėjimo efektą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Patarimas

- Jeigu pasirinkote **[Random]** (Atsitiktinai), visi galimi perėjimo efektai atsitiktinai pritaikomi visoms skaidrių peržiūros nuotraukoms.

### Skaidrių peržiūros dažnio pasirinkimas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.




2. Pasirinkite **[Frequency]** (dažnis), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite perėjimo laiką, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

### Nuotraukų kompozicijos rodymas

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

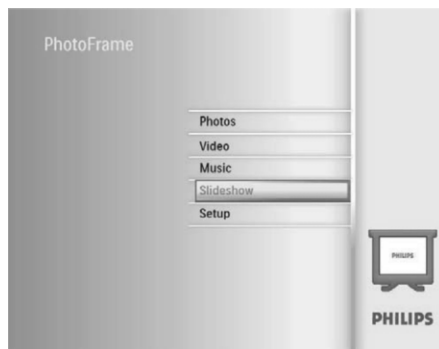

2. Pasirinkite **[Collage]** (kompozicija), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **[Multi]** (keletas), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite schemą.
5. Spauskite **◀** (dešinė), norėdami pasirinkti **[Photo 1]** (nuotrauką 1).
6. Spauskite **◀** (dešinė) dar kartą, norėdami patekti į nuotraukų šaltinio nustatymus.
7. Pasirinkite nuotrauką iš nuotraukų šaltinio.
8. Kartokite 5-7 žingsnius, kol formatavimui bus pasirinktos visos nuotraukos



9. Spauskite **⌂**, norėdami pradėti kompozicijos rodymą.
  - Norėdami sustabdyti kompozicijos rodymą, pasirinkite **[Slideshow] > [Collage] > [Single]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Patarimas

- Jeigu pasirenkate kompozicijos schemą, Nuotraukų rėmelis rodytų statinę kompoziciją ir skaidrių peržiūros režimas bus išjungiamas.
- Jeigu pasirinksite **[Random]** (atsitiktinis) formatą, Nuotraukų rėmelis automatiškai atliks atsitiktinės kompozicijos išrinkimą, remiantis optimalia nuotraukų ir kompozicijos rodymo skaidrių peržiūros režime schema.

### Nuotraukos fono pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti fono sienelių spalvą toms nuotraukoms, kurios yra mažesnės nei Nuotraukų rėmelio ekranas.

1. Pasirinkite **[Slideshow]** (skaidrių peržiūra) pagrindiniame meniu, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite **[Background Color]** (fondo spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite fono spalvą / **[Auto Fit]** (automatinis pritaikymas) / **[Radiant Color]** (švytinti spalva), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Jeigu pasirinksite fono spalvą, Nuotraukų rėmelis rodytų nuotrauką su fono spalva.



- ↳ Jeigu pasirinksite **[Auto Fit]**, Nuotraukų rėmelis išplės nuotrauką per visą ekraną, iškraipant nuotrauką.



- ↳ Jeigu pasirinksite **[Radiant Color]**, Nuotraukų rėmelis išplės spalvą nuotraukos, kuri mažesnė nei pilnas ekranas kraštuose, kad ji būtų pritaikyta rodymui per visą ekraną, nerodant juodų juostų arba iškraipymo.

