

Register your product and get support at

AZD208

www.philips.com/welcome



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 - Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
 - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
-
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Indien u het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.


Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat bevat de volgende labels:



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.

2 Uw CD-soundmachine

Inleiding

Met deze CD-soundmachine kunt u:

- audiodiscs afspelen
- naar FM/MW-radio luisteren
- genieten van muziek op de iPod en andere externe apparaten
- de afspeelvolgorde van tracks programmeren


Dankzij Dynamic Bass Boost (DBB) kunt u optimaal van uw muziek genieten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

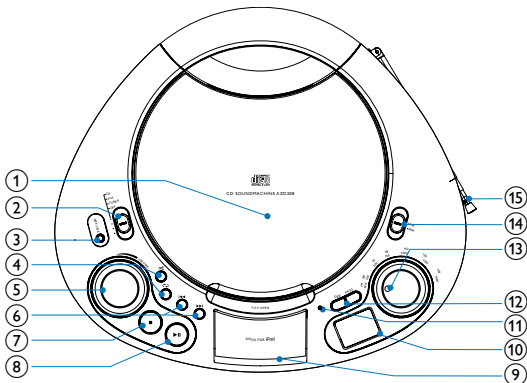

① LIFT-OPEN

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

② Bronselectie

- Selecteer een bron: CD, iPod of tuner.
- Hiermee schakelt u het apparaat uit.

③ MP3 LINK

- Ingang voor een extern audioapparaat.

④

- Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.



- Hiermee speelt u een of meerdere tracks herhaaldelijk af.

⑤ VOLUME

- Hiermee past u het volume aan.

⑥ |◀◀▶▶|

- Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

⑦ ■

- Hiermee stopt u het afspelen.

⑧ ▶||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑨ iPod-aansluiting

⑩ Weergavedisplay

- Hier kunt u de huidige status bekijken.

⑪ DBB-indicator

⑫ PROG

- Hiermee programmeert u CD-tracks en bladert u door het programma.

DBB

- Hiermee schakelt u Dynamic Bass Boost in of uit.

⑬ Tunerknop

- Hiermee stemt u af op een FM/MW-radiozender.

⑭ FM/MW

- Hiermee selecteert u de FM/MW-bron.

⑮ Antenne

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Batterijen plaatsen



Opmerking

- U kunt zowel de batterijen als netspanning gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien.
- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

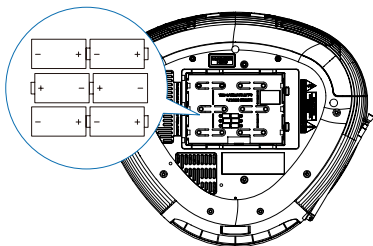

Stroom aansluiten



Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Opmerking

- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de **AC MAINS**-aansluiting van het apparaat en op een stopcontact.

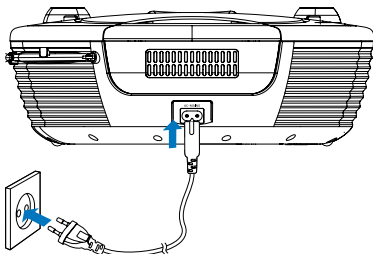

Tip

- Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.



Opmerking

- Energie besparen: schakel het apparaat na gebruik uit.

Inschakelen

- 1 Zet de **bronschakelaar** op **CD**, **iPod** of **TUNER**.

Uitschakelen

- 1 Zet de **bronschakelaar** op **OFF**.

4 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Zet de **bronschakelaar** op CD.
- 2 Til de klep omhoog om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.
- 4 Druk op ►|| om het afspelen te starten.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk op ◀◀/▶▶ om een andere track te selecteren.
 - Als u binnen een track wilt zoeken, houdt u ◀◀/▶▶ ingedrukt. Laat de knop los om de track weer normaal af te spelen.

Afspelen vanaf een iPod

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod.


Compatibele iPod-modellen

Apple iPod-modellen met een 30-pins stationsaansluiting:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod met kleurenscherm, iPod mini.

Een iPod afspelen

- 1 Til de klep omhoog om het station voor de iPod te openen.

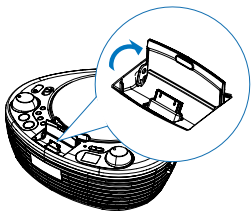

2 Plaats de iPod op het station.

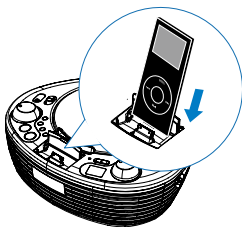

3 Zet de **bronschakelaar** op iPod.

- Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
- Druk op ◀◀▶▶ om een track over te slaan.
- Houd ◀◀▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

De iPod opladen

Wanneer **iPod**, **TUNER** of **MP3 LINK** de bron is geselecteerd, wordt de op het station geplaatste iPod opgeladen.

Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Zet de **bronschakelaar** op **TUNER**.
- 2 Zet de bandselectie op **FM** of **MW**.
- 3 Draai aan **TUNING** om op een zender af te stemmen.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt via dit apparaat de tracks op een MP3-speler beluisteren.



Opmerking

- Wanneer u een extern apparaat aansluit op de **MP3 LINK**-aansluiting, schakelt het apparaat automatisch over naar **MP3 LINK** als bron.

- 1 Gebruik een kabel met 3,5mm-stekkers aan beide uiteinden (niet meegeleverd) om de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) van

het apparaat op de hoofdtelefoonaansluiting van de MP3-speler aan te sluiten.

5 Afspeelopties

Volume aanpassen

- 1 Draai **VOLUME** tijdens het afspelen om het volume te verhogen of te verlagen.

Basversterking inschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **DBB** om dynamische basversterking aan of uit te zetten.
↳ Als **DBB** is geactiveerd, gaat de **DBB**-indicator blauw branden.

Afspeelmodi selecteren

Herhalen

- 1 Druk op  om de huidige track of alle tracks herhaaldelijk af te spelen.
 - [] (herhalen): een track herhalen.
 - [**ALL**] (alles herhalen): een hele CD of een heel programma herhalen.

Shuffle

- 1 Druk op  om alle tracks in willekeurige volgorde af te spelen.
 - [**SHUFFLE**] (shuffle): tracks in willekeurige volgorde afspelen.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk in de CD-modus als het afspelen is gestopt op **PROGRAM** om de programmeermodus te openen.
- 2 Druk op **⏮/⏭** om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROGRAM** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 4 Druk op **▶||** om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk op **■** om het programma te wissen.
 - Druk als het afspelen is gestopt op **PROGRAM** om het programma te bekijken.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Ondersteunde disc typen	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz -16 kHz
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA

TUNER

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530 - 1600 kHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Algemeen

Voeding	AC: 220 - 240 V, 50/60 Hz DC: 9 V, 1,5 x 6 R14/UM2
---------	---

Stroomverbruik in werking	15 W
---------------------------	------

Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
----------------------------	-------

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	297 x 112 x 264 mm
--------------------------------------	--------------------

Gewicht	1,7 kg
---------	--------

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZD208_12_UM_V1.0

