

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

micro jukebox



Obsah

Vítejte

O vašem novém výrobku	1
Dodávané příslušenství	1
Zaregistrujte tento výrobek.....	1
Další informace.....	1

Nabíjení přístroje

Indikace úrovně napájení.....	2
-------------------------------	---

Zábava

Napájení	2
Přehled ovládacích prvků a připojení	3
Kořenová nabídka	4
Navigace.....	4
Hudebního režimu	4
Vyhledání požadované hudby.....	5
Přenos digitální hudby do zařízení.....	6
Přehrávání	7
RnBce přehrávání.....	8-9
Režim rádio***	10
Nahrávání hlasu.....	11
PŘEHRAVÁNÍ NAHRÁVEK	12
VLASTNÍ ÚPRAVA NASTAVENÍ	13
Použití přehrávače pro ukládání a přenos datových souborů	14

O aplikaci Device Manager a Windows Media Player

O aplikaci Device Manager.....	15
O aplikaci Windows Media Player	15
Nainstalujte Windows Media Player a program Device Manager (Správce zařízení)	15

Windows Media Player 9

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna).....	16
Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače	17-18
Přidání skladby do seznamu skladeb	19
Odstraňování skladeb a seznamů skladeb	20
Úprava informací o skladbě	21
Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb	22

Windows Media Player 10

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna)	23-24
Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače	25-26
Přidání skladby do seznamu skladeb	27
Odstraňování skladeb a seznamů skladeb	28
Úprava informací o skladbě	29
Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb	30

Aktualizovat a obnovovat pomocí programu Philips Device Manager (Správce zařízení)

Inovace	31
Aktualizace firmwaru	31
Oprava zařízení	32

Odstraňování problémů 33

Bezpečnost a údržba

Obecná údržba	34
Provozní a skladovací teploty	34
Používání sluchátek	34
Informace o autorských právech	35
Ochrana životního prostředí	35
Likvidace starého výrobku	35
Úpravy	35

Technické parametry..... 36

Vítejte

O vašem novém výrobku

Nově pořízený výrobek vám nabízí:

- přehrávání souborů ve formátech MP3 a WMA (viz oddíl [MUSIC MODE](#))
- rádio FM*** (viz oddíl [Režim rádio](#))
- Nahrávání hlasu (viz oddíl [POŘIZOVÁNÍ NAHRÁVEK](#))

*** Rádio FM je dostupné pouze v některých regionálních verzích.

Rádio FM není v současné době v Evropě dostupné.

Dodávané příslušenství



sluchátka



Kabel USB



ochranné pouzdro



Šnůrka na krk



adaptér pro více napětí



Disk CD ROM s aplikací
Windows Media Player
Poznámka: K přehrávači HDD082
jsou k dispozici 2 disky CD,
které je třeba oba nainstalovat.

Zaregistrujte tento výrobek

Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www.philips.com/register a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Další informace

Navštivte stránku www.philips.com/support na www.usasupport.philips.com (uživatelé na území USA) po zadání názvu výrobku se zobrazí:

- výukové programy
- Často kladené otázky (FAQ)
- Aktuální uživatelské příručky
- Nejnovější software počítače ke stažení
- Inovační firmwarové soubory

Číslo typu je uvedeno na zadní straně výrobku. Sériové číslo je uvedeno na spodní straně výrobku.

Nabíjení přístroje

Připojte dodaný dobíjecí adaptér pro více úrovní napětí do konektoru označeného 5V DC a potom připojte dobíjecí adaptér do standardní zásuvky střídavého napětí.

Pro 100% nabití baterie můžete nabíjet 4 hodiny. Rychlé nabíjení (70%): 1 hodina.

Přístroj je plně nabit, když se zastaví animace nabíjení a ukáže se ikona .



TIP

Přístroj můžete také nabíjet prostřednictvím připojení USB. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB.

Indikace úrovně napájení

Na displeji se zobrazí přibližný stav nabití baterií.



Nabitá baterie



Baterie je nabitá ze dvou třetin



Baterie je napůl nabitá



Baterie dochází



Vybitá baterie



TIP

Pokud jsou baterie téměř vybité, na displeji bliká symbol vybité baterie . Před vypnutím se uloží veškerá nastavení a nedokončená nahrávání.

Zábava

Napájení

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se nerozsvítí úvodní obrazovka.


→ Krátce se zobrazí úvodní obrazovka PHILIPS.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  dokud se přístroj nevypne.



TIP

Přístroj se automaticky vypne, pokud není po dobu 10 minut ovládán a nepřehrává se hudba. Při dalším zapnutí se obnoví stav posledního přehrávání a displeje.

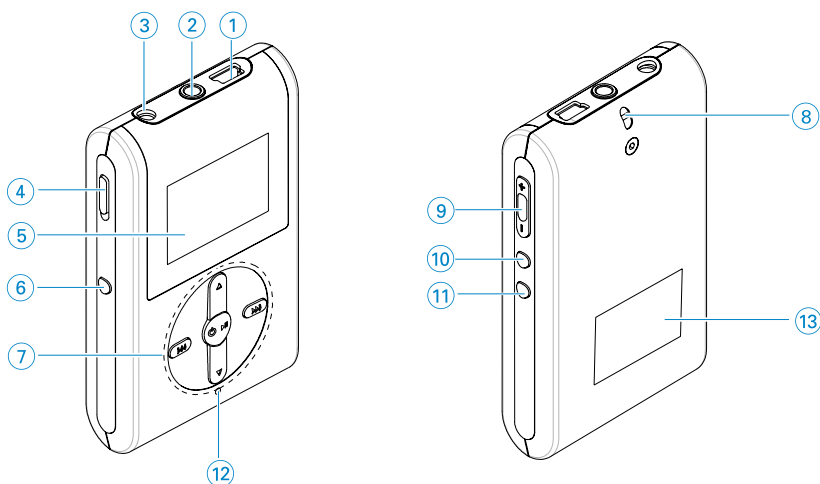

Přehled ovládacích prvků a připojení

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| ① | konektor kabelu USB | |
| ② | 🎧 | Konektory pro sluchátka |
| ③ | 5V DC | Zásuvka pro nabíjení |
| ④ | přepínač HOLD | Zamknutí tlačítek |
| ⑤ | displej LCD | Pro dynamické zobrazení nabídky, možností a informací o skladbě |
| ⑥ | VIEW | Pro přepínání mezi kořenovou nabídkou, knihovnou a přehrávací obrazovkou |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Posun; Super Posun; Zkratka pro režim přehrávání a ▲ / ▼ |
| | ⏮ / ⏭ | Přetáčení vzad / Přetáčení vpřed; Přeskočit na předchozí / další skladbu; Nahoru / Dolů na 1. úroveň |
| | 🔊 ▶ | Zapnutí / Vypnutí a Hrát / Pauza; |
| ⑧ | ouško na popruh | |
| ⑨ | Volume + / - | Ovládání hlasitosti |
| ⑩ | REC | Spouští a ukončuje nahrávání hlasu |
| ⑪ | PLAYLIST | přidá aktuální skladbu do Vlastního seznamu stop |
| ⑫ | MIC | Mikrofon |
| ⑬ | Číslo typu je uvedeno na sériové | |

Kořenová nabídka

Po zapnutí přehrávače uvidíte KOŘENOVOU NABÍDKU.

	Music (Hudba)	tuto možnost zvolte pro přehrávání digitálních hudebních stop
	Radio (Rádio)***	tuto možnost zvolte pro poslech předvoleb rádia
	Settings (Nastavení)	tuto možnost zvolte pro úpravu nastavení zařízení
	Recordings (Nahrávky)	tuto možnost zvolte pro přehrávání nahrávek

*** Rádio FM je dostupné pouze v některých regionálních verzích.

Rádio FM není v současné době v Evropě dostupné.

Navigace

Zařízení je vybaveno intuitivním navigačním systémem nabídky, který vás provede různým nastavením a RnBcemi. K procházení nabídkami použijte tlačítek ▲, ▼, ◀, ▶.

Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte volbu.

Hudebního režimu

Systém již obsahuje několik skladeb, aby váš hudební zážitek mohl začít ihned. Pomocí přiloženého softwaru pro správu hudby lze také přenášet digitální hudbu z počítače do zařízení.

(viz oddíl [PŘENOS DIGITÁLNÍ HUDBY DO ZAŘÍZENÍ](#))

Vyhledání požadované hudby

① V kořenové nabídce zvolte MUSIC (HUDBA) a přejděte tak do hudebního režimu. Po vstupu do hudebního režimu je možné vyhledávat pomocí následujících možností na displeji:

Playlists (Seznamy skladeb)	— Sbírky Seznamů — stop	Stopy seřazené v pořadí podle času uložení nebo podle četnosti přehrávání		
All songs (Všechny stopy)	— Abecedně seřazené stopy	(více informací viz POKROČILÉ RŮČE PŘEHRAVÁNÍ)		
Artists (seznam interpretů)	— Abecedně seřazený seznam interpretů	— Abecedně seřazená alba	— Stopy seřazené podle pořadí na albu	
Genres (žánry)	— Abecedně seřazené žánry	— Abecedně seřazený seznam interpretů	— Abecedně seřazená alba	— Stopy seřazené podle pořadí na albu
Albums (alba)	— Abecedně seřazená alba	— Stopy seřazené podle pořadí na albu		



- ② Stisknutím tlačítka ▲ se posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů k požadované položce. Stiskněte tlačítko ►► pro další nebo tlačítko ◄◄ ro předchozí úroveň nabídky.
- ③ Stiskem tlačítka ►► přehrajete výběr.



TIP

Pro rychlé posouvání (SuperScroll) v seznamech písní můžete také přidržet tlačítko ▲ nebo ▼. Během rychlého procházení stopami se zobrazuje zvětšené počáteční písmeno. Jakmile přejdete k požadovanému písmenu, uvolněte stisknuté tlačítko.

Přenos digitální hudby do zařízení

K přehrávání vaší sbírky souborů MP3 a WMA v přehrávači pomocí softwaru Windows Media Player, musíte mít podle následujícího postupu nainstalovány programy Windows Media Player a Device Manager (Správce zařízení):

Nainstalujte správce zařízení **Philips Device Manager** a **Windows Media Player**

- 1 Vložte disk CD-ROM do příslušné jednotky v počítači.
- 2 Obrazovce dokončete instalaci programů **Philips Device Manager** a **Windows Media Player**.



TIP

Uživatelé přehrávače HDD082: Nejdříve nainstalujte disk CD "Easy Start" a potom disk CD "GoGear Software and user manuals".

Připojte zařízení k počítači


- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Jakmile se zařízení připojí, zobrazí se animace připojení USB.
- 2 Během připojení pomocí USB lze organizovat soubory a přenášet hudbu do zařízení.




Uspořádejte a přeneste si svoji hudbu pomocí programu Windows Media Player 9 / 10

- 1 Spustíte Windows Media Player z plochy systému Windows nebo z nabídky Start.
- 2 Přenos souborů z počítače do zařízení provedete klepnutím na **Zapsat na zvukový disk CD** (WMP 9) **nebo Synchronizovat** (WMP 10).
- 3 V rozvíracím seznamu okna s položkami pro kopírování, klepněte na seznam stop, kategorií nebo jinou položku ke kopírování.
- 4 Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.
- 5 V rozvíracím seznamu okna se seznamem zařízení klepnutím vyberte zařízení, na které chcete soubory kopírovat. např. Philips GoGear*.
- 6 Klepněte na tlačítko **Kopírovat** (WMP 9) nebo **Zahájit synchronizaci** (WMP 10).

*Windows Media Player 9

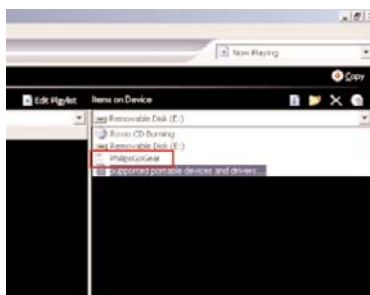

*Windows Media Player 10

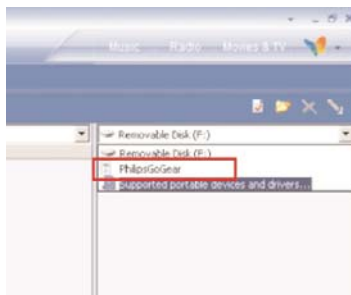


TIP

Další podrobnosti o přenosu hudby v aplikaci WMP 9/10 najdete tak, že přejdete do nápovědy k aplikaci Windows Media Player a klepnete na tlačítko Nápověda > Kopírování souborů do přenosného zařízení/Synchronizace obsahu se zařízeními.

Přehrávání (lze použít i při přehrávání nahrávek)

Tlačítka ►, ▲, ▼, ◀, ▶ jsou multiRnBční. Jejich RnBci určuje způsob stisknutí: Stiskněte nebo podržte. Během přehrávání hudby lze používat tyto RnBce:

Základní operace	Ovladače ke stisknutí	Indikace na displeji
Pozastavení hudby	Při přehrávání stiskněte ►►	⏸
Přehrání další skladby	Stiskněte ▶▶	
Přehrání předchozí skladby	Dvakrát stiskněte tlačítko ◀◀	
Dopředné vyhledávání	Částečně stiskněte a podržte ▶▶	⏭
Zpětné vyhledávání	Částečně stiskněte ◀◀ a podržte	⏮
Ovládání hlasitosti	Volume + / -	
Přidat do vlastního seznamu stop MY PLAYLIST	Playlist	
Přepnutí mezi režimy Přehrávání Obrazovky knihoven	View (Zobrazení)	



TIP

Během procházení hudební knihovny MUSIC library můžete také stisknout tlačítko PLAYLIST na pozici zvýrazněné stopy.

* Zobrazit pouze funkce dostupné během přehrávání hudby nebo rádia. Zobrazení a ukončení zobrazení nabídky je možné pouze pokud zařízení přehrává skladbu/ nahrává/ hraje rádio.

RnBce přehrávání

Režim přehrávání

Přehrávač lze nastavit na přehrávání hudebních stop v náhodném pořadí (Shuffle) a opakovaně (repeat).

Změna režimu přehrávání

- ① V kořenové nabídce zvolte **Settings** (Nastavení).
- ② Možnosti vybíráte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte přepsání dosavadního výběru. Stisknutím tlačítka ►► zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.

Režim přehrávání	Náhodně	Opakovat
Náhodně	On (Zapnuto)	Off (Vypnuto)
Opakovat	Off (Vypnuto)	On (Zapnuto)



TIP

Do výše uvedených režimů přehrávání můžete přejít stiskem tlačítka ▲ na ▼ během přehrávání hudby.

RnBce přehrávání

Ekvalizér

Zařízení lze nastavit, aby se hudební stopy přehrávaly s různými EQ (ekvalizéry).

Změna ekvalizéru

- ① V kořenové nabídce zvolte **Nastavení** > **Ekvalizér**.
- ② Pomocí tlačítek pro pohyb vyberte **Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz** nebo **Off**.




TIP

Nastavení ekvalizéru lze upravit také stisknutím tlačítka ▼ během přehrávání hudby.

RNBCE INTROSCAN

Pomocí RnBce introscan si můžete poslechnout prvních 10 sekund každé vybrané stopy.

- ① Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko ▼. Zvolte **RnBci Introscan**.
- ② Přehraje se prvních 10 sekund každé vybrané stopy (u které jste přešli na obrazovku přehrávání).
- ③ **RnBci Introscan** opustíte dalším stiskem tlačítka ▼.

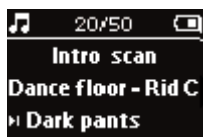

TIP

Celou skladbu můžete nechat přehrát, pokud jednou stisknete tlačítko ►.

VLASTNÍ SEZNAM STOP

Do seznamu můžete přidávat své oblíbené písně, alba, interprety a žánry.

- ① Během přehrávání přidáte hudbu do VLASTNÍHO SEZNAMU STOP stiskem volby "PLAYLIST".
- ② VLASTNÍ SEZNAM STOP vymažete volbou MUSIC > PLAYLISTs > MY PLAYLIST > Clear MY PLAYLIST (HUDBA > Seznamy stop > VLASTNÍ SEZNAM STOP > Smazat VLASTNÍ SEZNAM STOP).

NEJČASTĚJI HRANÉ

Nejvíce hrané písně můžete přehrávat zvolením tohoto seznamu.

- ① Z kořenové nabídky zvolte MUSIC > PLAYLISTs > MY MOST PLAYED (HUDBA > Seznamy stop > NEJČASTĚJI HRANÉ).
- ② Pomocí tlačítek pro pohyb vyberte písně ze seznamu nejčastěji hraných.

Režim rádio***

Volba regionu FM***

- ① Připojte k přehrávači sluchátka. Do režimu nastavení se dostanete z kořenové nabídky zvolením **SETTINGS** (NASTAVENÍ).
- ② Zvolte Advanced > Radio settings (Pokročilé > Nastavení rádia). Nastavení zvolíte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ►► potvrdíte volbu. Stisknutím tlačítka ►► zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.

*** Rádio FM je dostupné pouze v některých regionálních verzích.

Rádio FM není v současné době v Evropě dostupné.

Region	Frekvenční pásmo	Postup ladění
USA	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Evropa a oblast ROW	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz


Automatické ladění

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **RADIO** a přejděte do režimu rádia.
- ② Pomocí funkce Auto Tune (Automatické ladění) lze vyhledat rozhlasové stanice, které mají v dané oblasti nejsilnější signál, a uložit je do předvoleb.
 1. V kořenovém adresáři zvolte možnost Settings (Nastavení).
 2. Zvolte "radio" a zvolte "Auto Tune (Automatické ladění)".



Přehrávání rádiové stanice

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **RADIO** a přejděte do režimu rádia.
- ② Stisknutím tlačítka ◀◀ se v předvolbách posunete nahoru; stisknutím tlačítka ►► se posunete dolů.

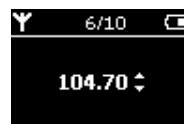

Ruční ladění

- ① Na obrazovce rádia lze stisknutím ▲ nebo ▼ postupně ladit. Obrazovka zobrazí změnu frekvence.
- ② Stisknutím a podržením klávesy ▲ nebo ▼ lze vyhledat předchozí nebo následující dostupnou stanici.
- ③ Stisknutím klávesy ►|| lze nově naladěnou stanici uložit do předvoleb.




Nahrávání hlasu

Příprava pro nahrávání

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **SETTINGS** a přejděte do režimu Nastavení.
- ② Zvolte možnost **SETTINGS > Advanced**, pokud chcete změnit nastavení před nahráváním. Stisknutím tlačítka **▶▶** volbu potvrdíte.

Nahrávání hlasu

- ① Ujistěte se, že nejste v režimu rádia.
- ② Nahrávání hlasu začne Částečně stiskněte a podržte **REC** pro 3 sekund.
→ Zařízení zobrazuje stav nahrávání.
- ③ Opětovným stisknutím tlačítka **REC** nahrávání hlasu ukončíte.
→ Zařízení zobrazuje stav ukládání. Nahrávka hlasu se uloží do zařízení (jméno souboru = **VOICE REC > mic > DDMM MIC xxx.wav**; xxx = číslo stopy).

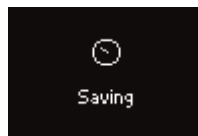

TIP

Můžete nahrát až 200 stop. Další nahrávky nad tento limit přepíší předchozí stopy od první v pořadí. Myslete na zálohování dříve uložených stop, abyste tak předešli ztrátě dat. (další podrobnosti viz následující stránka)

PŘEHRÁVÁNÍ NAHRÁVEK

Nahrávky najdete v knihovně nahrávek.

Vyhledání požadované nahrávky

- ① V kmenové nabídce zvolte možnost **RECORDING** (NAHRÁVKA) pro vstup do knihovny nahrávek. Po vstupu do knihovny nahrávek je možné vyhledávat pomocí následujících možností na displeji:
Nahrávky ————— Nahrávky přes ————— Časově seřazené nahrávky
mikrofon
- ② Stisknutím tlačítka ▲ se posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů k požadované položce. Stiskněte tlačítko ►► pro další nebo tlačítko ◄◄ pro předchozí úroveň nabídky.
- ③ Stiskem tlačítka ►|| přehrajete výběr.

Ukládání nahrávek do počítače

- ① Připojte zařízení k počítači.
- ② Spustěte aplikaci Průzkumník Windows a zvolte zařízení.
- ③ Nahrávky naleznete ve složce Media/ Recordings (Média/ Nahrávky).
- ④ Přetažením myši umístíte nahrávky do zvoleného umístění.

Odstranit nahrávky

- ① V kořenové nabídce zvolte Recordings > MIC recordings > Delete all.
- ② Stiskněte ►||.



TIP

Přehrávání nahrávek pracuje stejně jako v hudební knihovně. (viz oddíl MUSIC MODE)

VLASTNÍ ÚPRAVA NASTAVENÍ

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **SETTINGS** a přejděte do režimu Nastavení.
- ② Možnosti vybíráte pomocí tlačítek pro pohyb. Stisknutím tlačítka ► volbu potvrdíte. Stisknutím tlačítka ◄ zrušíte volbu zaškrtnutého nastavení.
- ③ Můžete upravit tato nastavení.
- ④ Zobrazení nabídky ukončíte stisknutím a podržením tlačítka ◀◀.



TIP

- Možnosti pro každé nastavení jsou zobrazeny na displeji zařízení.
- Dostupná nastavení závisí na zvoleném režimu.

Nastavení	Dostupné možnosti (Volitelné možnosti tučně)
Náhodně	Zap, Vyp
Opakovat	Zap, Vyp
Smart Save (Úsporný režim)	Zap, Vyp
Rádía	
Automatické ladění	USA / Evropa a Japon
Nastavení rádia***	Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Spoken Word, Jazz nebo Off.
Ekvalizér	3 s / 5 s / 10 s / 15 s / Vypnuto
Podsvícení	Úroveň 1 - 6 (Výchozí nastavení: 4)
Kontrast	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština (brazilská), holandština, švédština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), japonština, korejština
Language (Jazyka)	Časovač
	Vypnuto / 15 min/ 30 min/ 60 min
Výrobní nastavení	Obnovení nastavení výrobce
Informace	Free space (Vолné místo)
Pokročilé	
RnBce Smart Hide	Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 4

*** Rádío FM je dostupné pouze v některých regionálních verzích.
Rádío FM není v současné době v Evropě dostupné.



TIP

- **Smart Save** je úsporný režim, který šetří baterie. Zvolí nebo zruší volbu některých nastavení pro optimální využití baterií.
- **Smart Hide je RnBce** , která umožňuje skrýt některé informace z knihovny. Pomocí RnBce Smart Hide můžete rychleji najít požadovaný obsah tím, že skryjete alba a interprety, mající v knihovně menší než určený počet skladeb.

Smart Hide 1 skryje všechny interprety a alba, mající v knihovně pouze jednu skladbu.
Smart Hide 2 skryje interprety a alba mající v knihovně pouze 2 nebo méně skladeb.
Smart Hide 3 skryje interprety a alba, mající v knihovně pouze 3 nebo méně skladeb.
Smart Hide 4 skryje interprety a alba, mající v knihovně pouze 4 nebo méně skladeb.

Použití přehrávače pro ukládání a přenos datových souborů

Přehrávač lze použít pro ukládání a přenos datových souborů. Datové soubory je třeba pomocí aplikace Průzkumník Windows zkopírovat do přehrávače, do složky Data. Uživatelé operačního systému Windows XP: zkopírujte datové soubory do datové složky přehrávače.



O aplikaci Device Manager

Pomocí programu Device Manager (Správce zařízení) můžete nastavení přehrávače aktualizovat a opravit prostřednictvím několika tlačítek.

O aplikaci Windows Media Player

Pomocí toho oceněného softwaru můžete snadno převádět CD do formátu mp3, spravovat svou digitální hudební sbírku a přenášet hudbu do přehrávače.

Poznámka:

Hudbu, která do přehrávače nebyla přenesena pomocí Windows Media Player, nelze přehrát na přehrávači.

Nainstalujte Windows Media Player a program Device Manager (Správce zařízení)

- ① Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači.
- ② Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- ③ Pro uživatele operačního systému Windows 2000, instalujte WMP 9.
Pro uživatele operačního systému Windows XP, instalujte WMP 10.
- ④ Vyplňte informace v rozbalovacím okně.



TIP

Uživatelé přehrávače HDD082: Nejdříve nainstalujte disk CD "Easy Start" a potom disk CD Philips GoGear.

Windows Media Player 9


- ① Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Automaticky se objeví obrazovka připojení USB.



TIP

Přesné umístění portu USB zjistíte v příručce dodané spolu s počítačem. Hledejte symbol USB na hlavní jednotce počítače.

- ② Spuštění aplikace Windows Media Player:

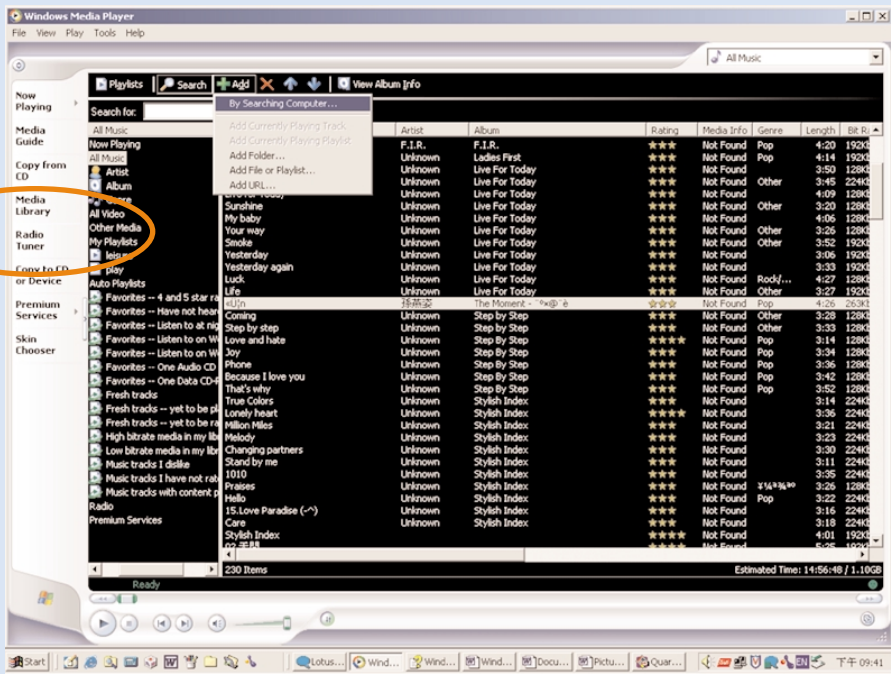


*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna)


- ① Přejděte do části nabídky Soubor: Klepněte na tlačítko Přidat do knihovny médií > Prohledáním počítače.
- ② Z nabídky zvolte možnost přidat sledováním složek, seznamu stop, adres URL nebo prohledáním počítače. Můžete také zvolit přidat přehrávanou stopu nebo přehrávaný seznam stop.
- ③ Soubory budou přesunuty do knihovny.

Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače

- ① Přenos souborů z počítače do zařízení provedete klepnutím na Zapsat na zvukový disk CD.

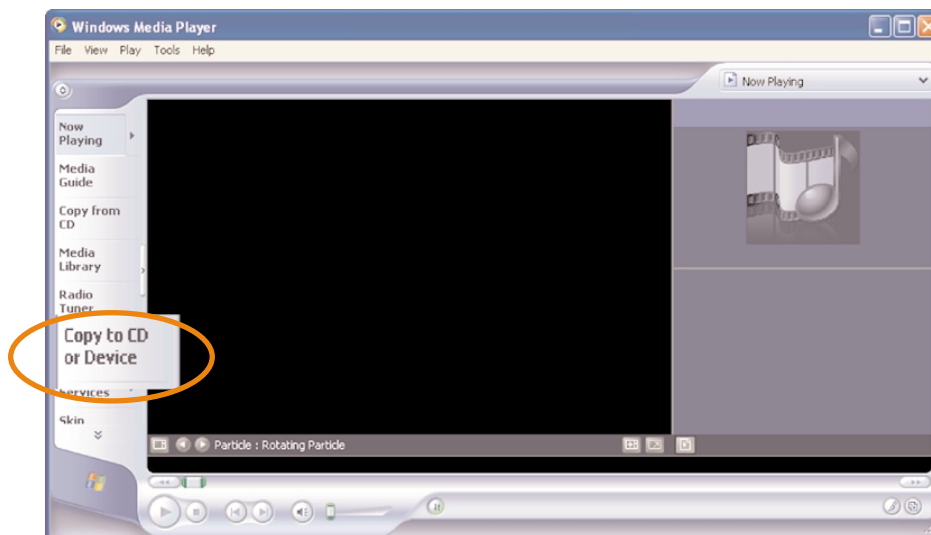


- ② V rozevíracím seznamu okna s položkami pro kopírování, klepněte na seznam stop, kategorii nebo jinou položku ke kopírování. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

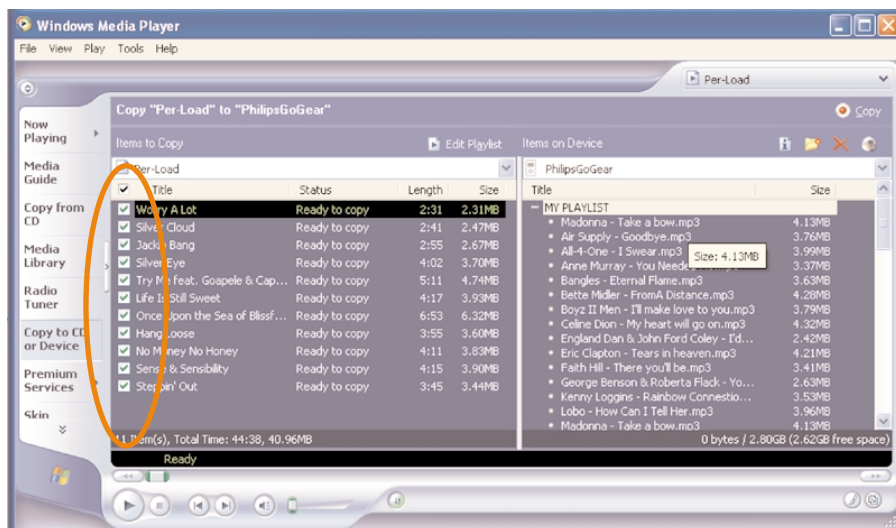


Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače

- ③ V rozvíracím seznamu okna se seznamem zařízení klepnutím vyberte zařízení, na které chcete soubory kopírovat. např. Philips GoGear / Philips. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

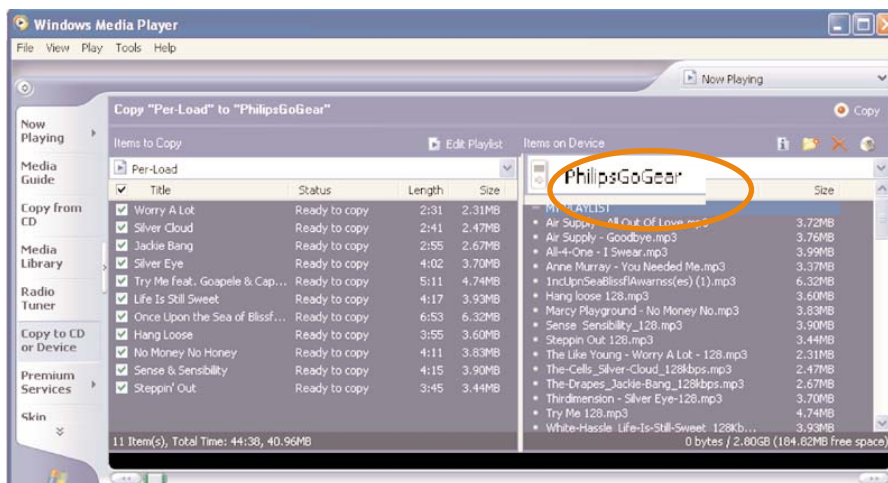


- ④ Klepněte na tlačítko Kopírovat.

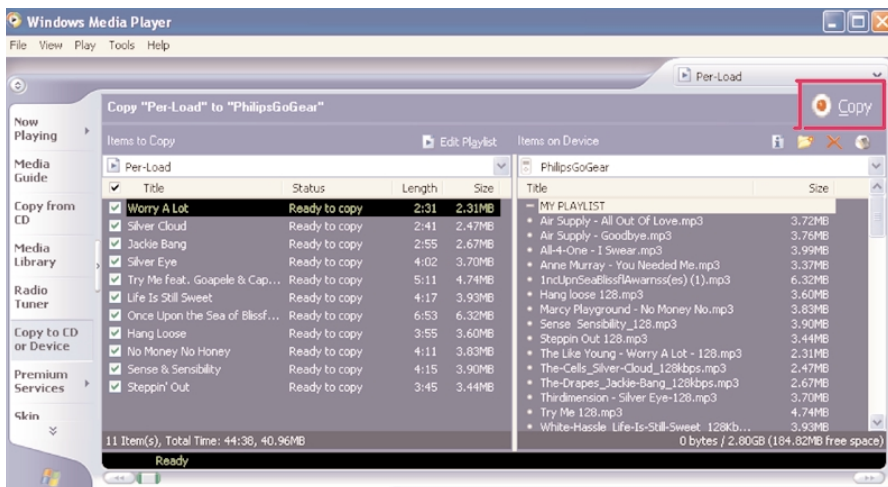

TIP

Další podrobnosti o přenosu hudby v aplikaci WMP 9 najdete tak, že přejdete do nápovědy k aplikaci Windows Media Player a klepnete na tlačítko **Nápověda > Kopírování souborů do přenosného zařízení.**

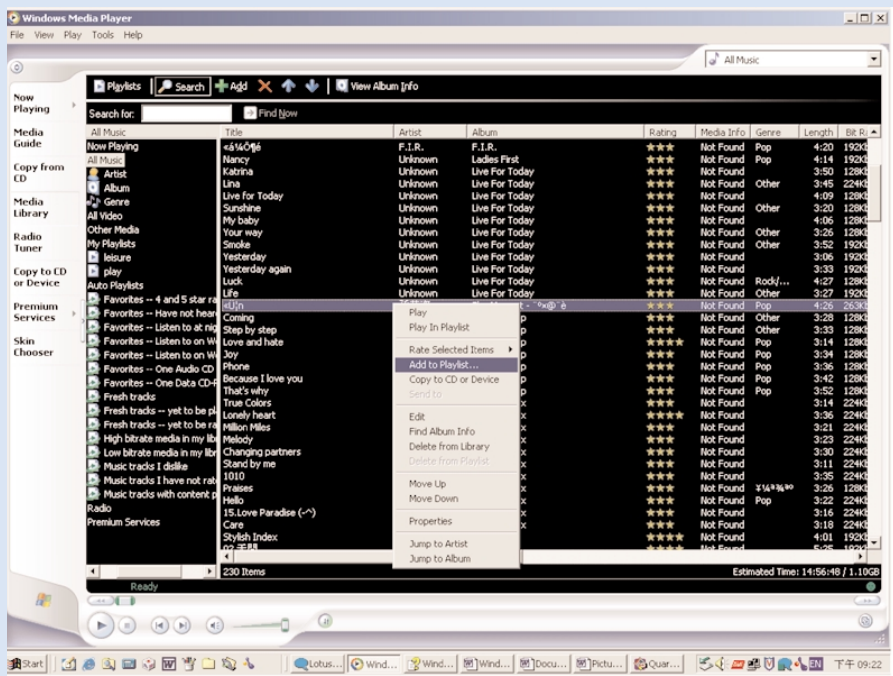

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Přidání skladby do seznamu skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Klepněte pravým tlačítkem na položku a zvolte možnost Přidat do seznamu stop.
- ③ V okně Přidat do seznamu stop vyberte aktuální seznam stop nebo přidejte nový.
- ④ Výběr bude přidán do seznamu stop.



TIP

Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

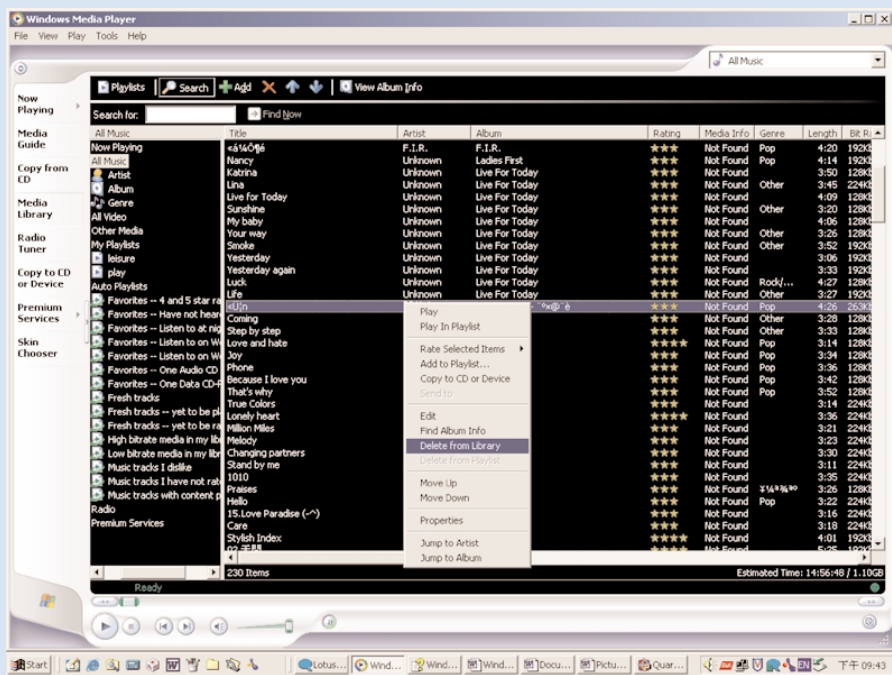

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Odstraňování skladeb a seznamů skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Chcete-li odstranit položku, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Odstranit položku z knihovny.



TIP


Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

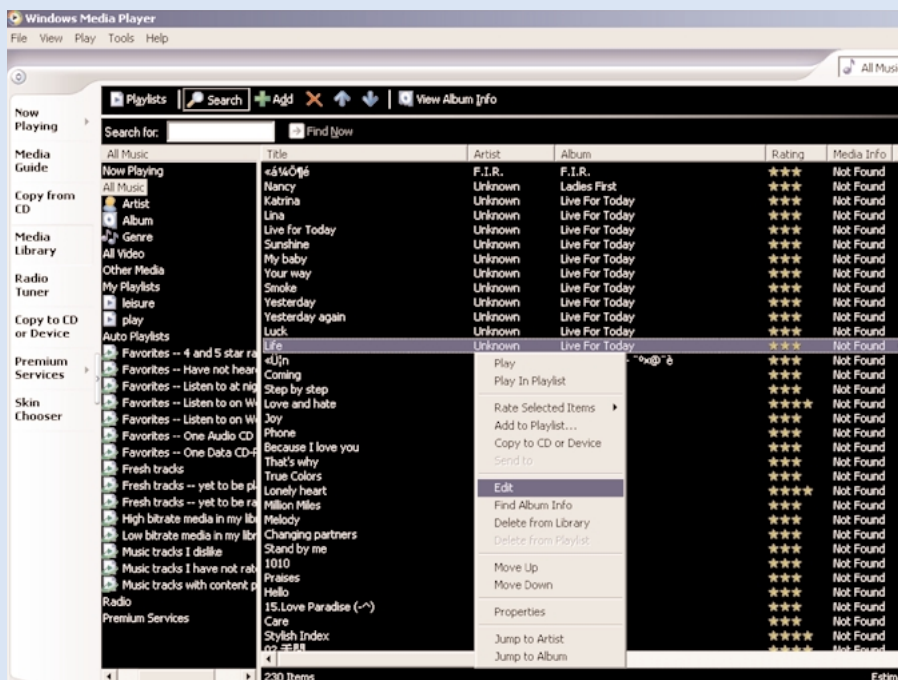

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Úprava informací o skladbě

- ① Klepněte na skladbu, jejíž informace chcete upravit.
- ② Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte tlačítko Upravit.
- ③ Klepněte na textová pole a upravte požadované informace.

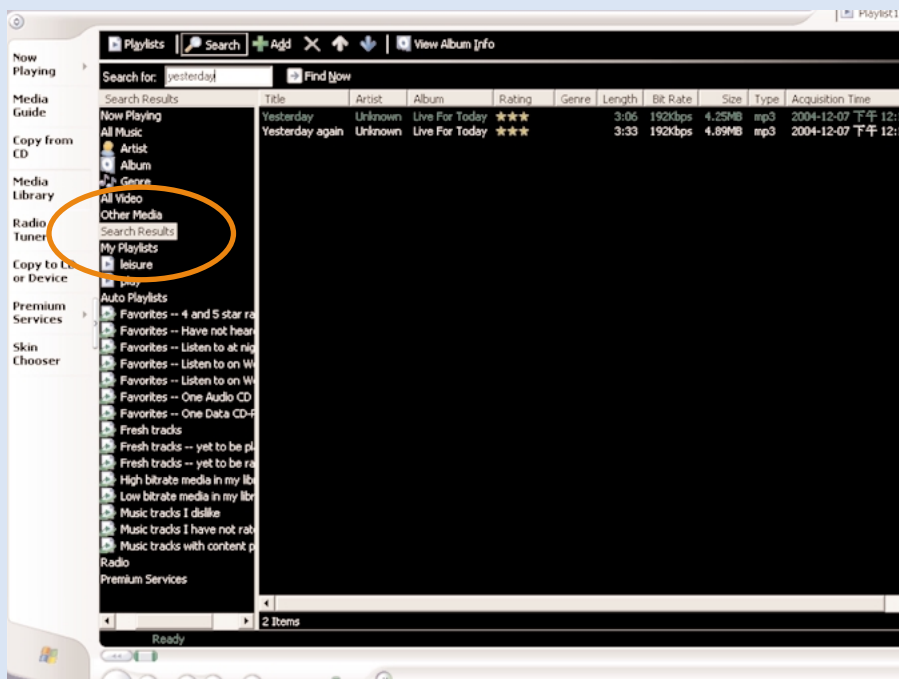

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb

- ① Do pole Vyhledávání napište text pro vyhledávání.
- ② Vyhledávání spustíte klepnutím na tlačítko Find Now.
- ③ Zobrazí se skladby a seznamy skladeb, které obsahují zadaný text.
- ④ Tyto skladby můžete přenášet, odstraňovat a přetahovat pomocí výše uvedených postupů.

Windows Media Player 10


- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Automaticky se objeví obrazovka připojení USB.



TIP

Přesné umístění portu USB zjistíte v příručce dodané spolu s počítačem.
Hledejte symbol USB na hlavní jednotce počítače.

- 2 Spuštění aplikace Windows Media Player

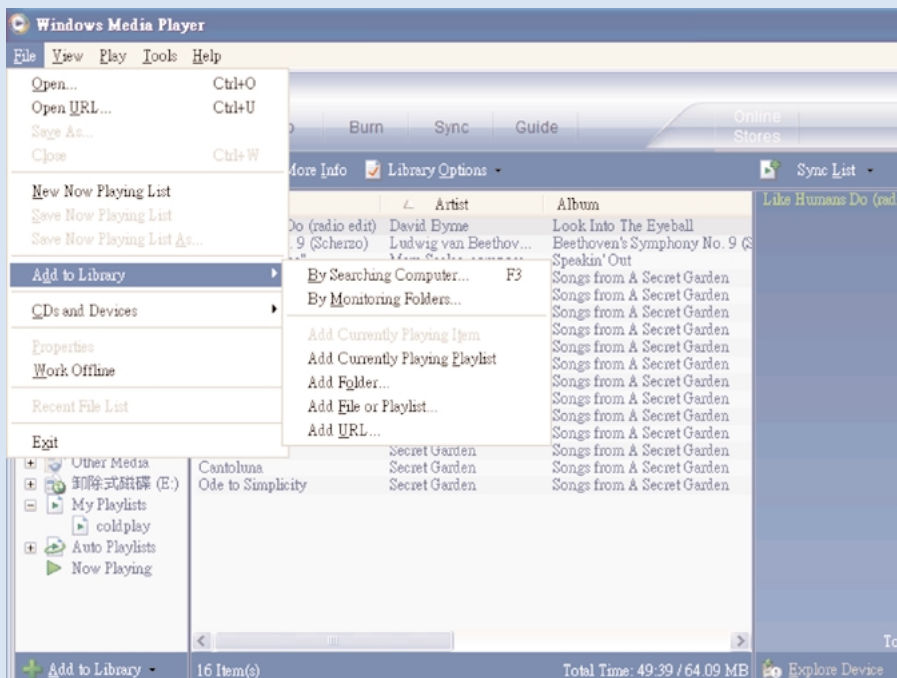

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna)

- ① Přejděte do části nabídky Soubor: Klepněte na tlačítko Přidat do knihovny médií > Prohledáním počítače.
- ② Klepněte na tlačítko Procházet v dialogovém okně a vyhledejte složku, kterou chcete přidat.
- ③ Doplňte informace v dialogovém okně a potom klepněte na tlačítko Hledat.
- ④ Soubory budou přesunuty do knihovny.

Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače



TIP


Jednoduše připojte zařízení k počítači, zvolte požadovanou metodu synchronizace a můžete začít synchronizovat svou knihovnu se zařízením.

Zvolte metodu synchronizace:


Automatická. S touto možností přehrávač synchronizuje obsah zařízení, jakmile jej připojíte k počítači nebo když změníte nastavení synchronizace. Pokud se knihovna vejde do paměti, přehrávač ji synchronizuje celou, jinak nejdříve synchronizuje oblíbený obsah.

Ruční. S touto možností máte pokaždé, když chcete provést změny obsahu zařízení, možnost zvolit určité soubory nebo seznamy stop, které chcete synchronizovat.


- 1 Klepněte na tlačítko Synchronizace

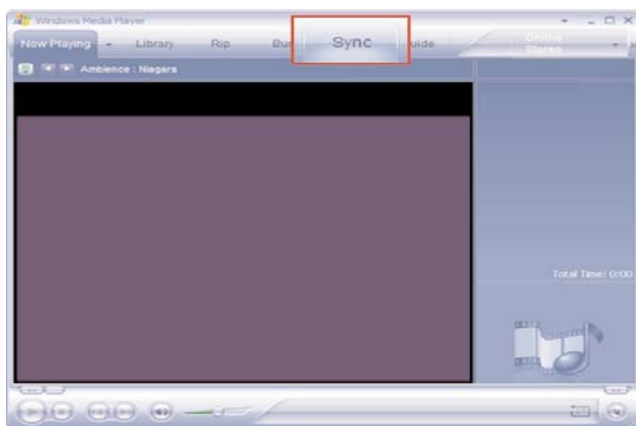


- 2 V rozevíracím seznamu okna s položkami pro kopírování, klepněte na seznam stop, kategorii nebo jinou položku ke kopírování. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

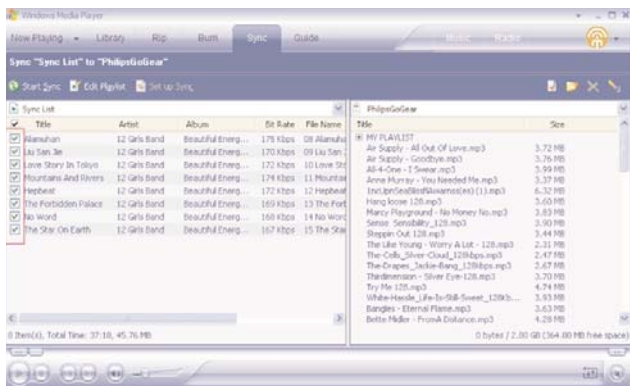

- ③ V rozevíracím seznamu okna se seznamem zařízení klepnutím vyberte zařízení, na které chcete soubory kopírovat. např. Philips GoGear / Philips. Zrušte označení zaškrtnutých políček u souborů, které nechcete kopírovat.

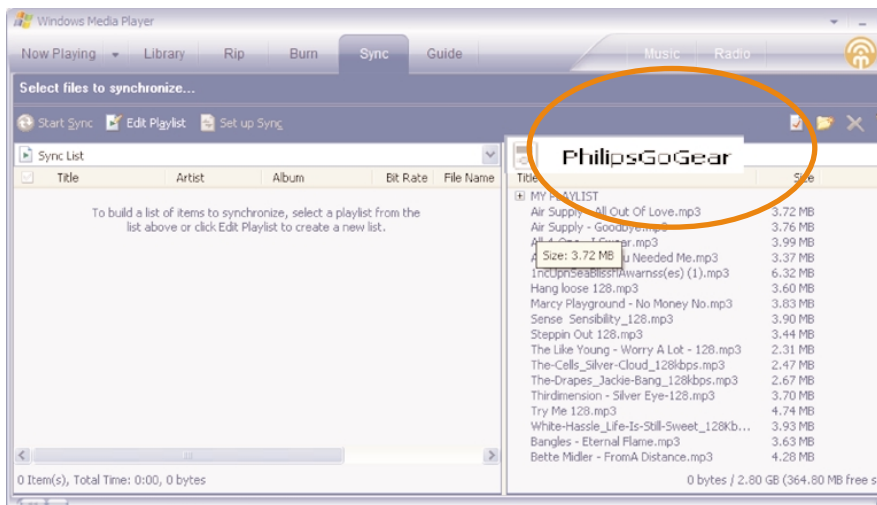


- ④ Klepněte na tlačítko Zahájit synchronizaci.

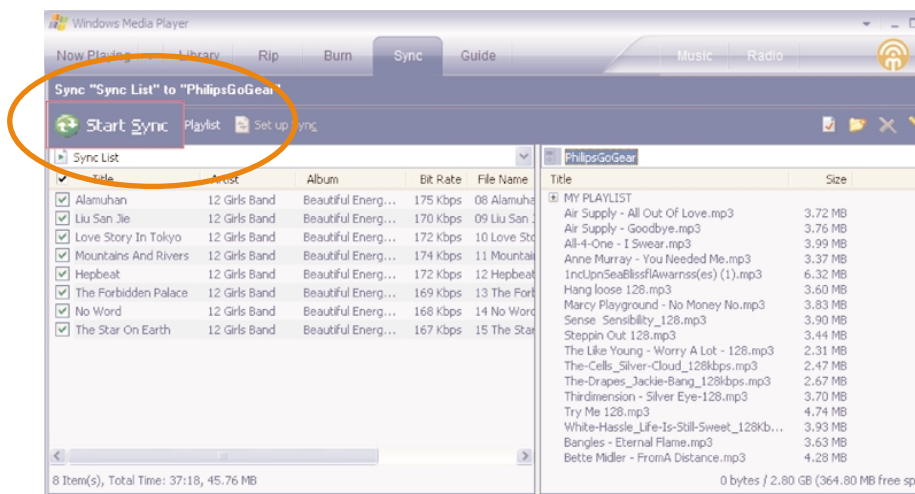

TIP

Další podrobnosti o přenosu hudby v aplikaci WMP 10 naleznete, když přejdete do sekce nápovědy aplikace Windows Media Player a klepnete na tlačítko Nápověda > Synchronizace obsahu se zařízeními.

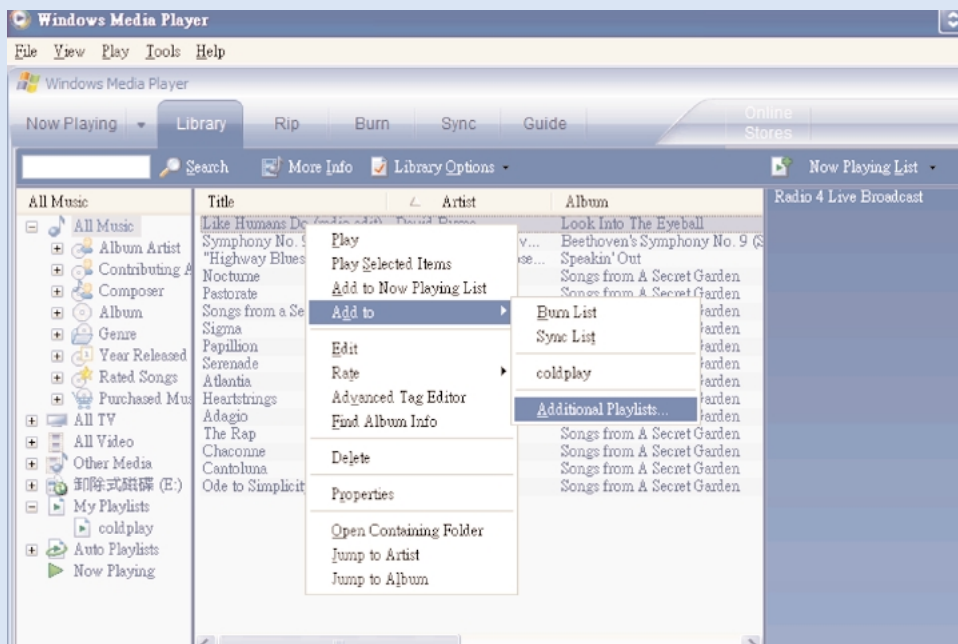

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Přidání skladby do seznamu skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Klepněte pravým tlačítkem na položku a zvolte tlačítko Přidat > Seznam stop...
- ③ V okně Přidat do seznamu stop vyberte aktuální seznam stop nebo přidejte nový.
- ④ Výběr bude přidán do seznamu stop.



TIP

Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

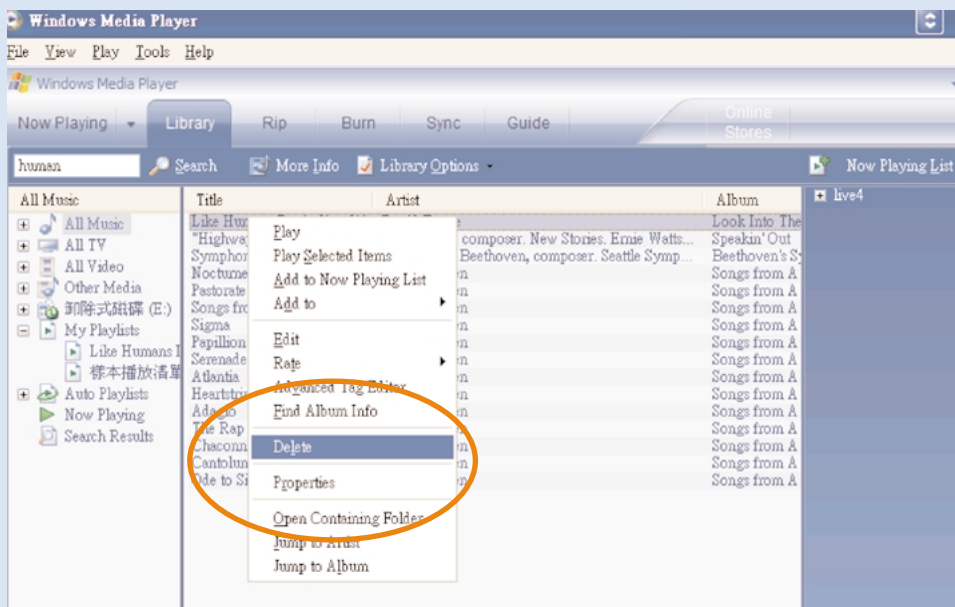

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.


Odstraňování skladeb a seznamů skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Chcete-li odstranit položku, klepněte pravým tlačítkem a vyberte Odstranit.



TIP


Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

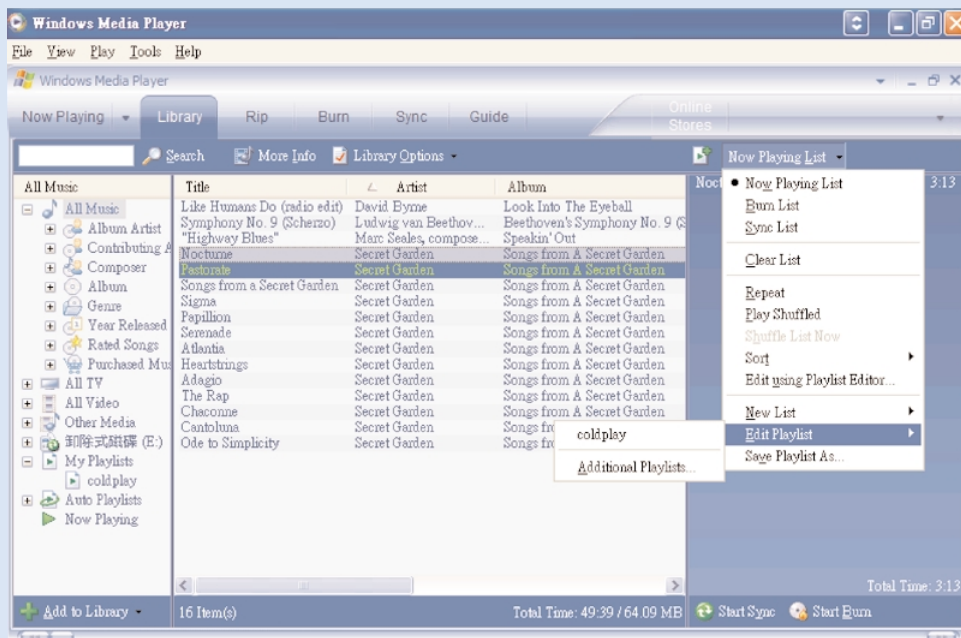

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Úprava informací o skladbě

- ① Klepněte na skladbu, jejíž informace chcete upravit.
- ② Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte tlačítko Upravit.
- ③ Klepněte na textová pole a upravte požadované informace.

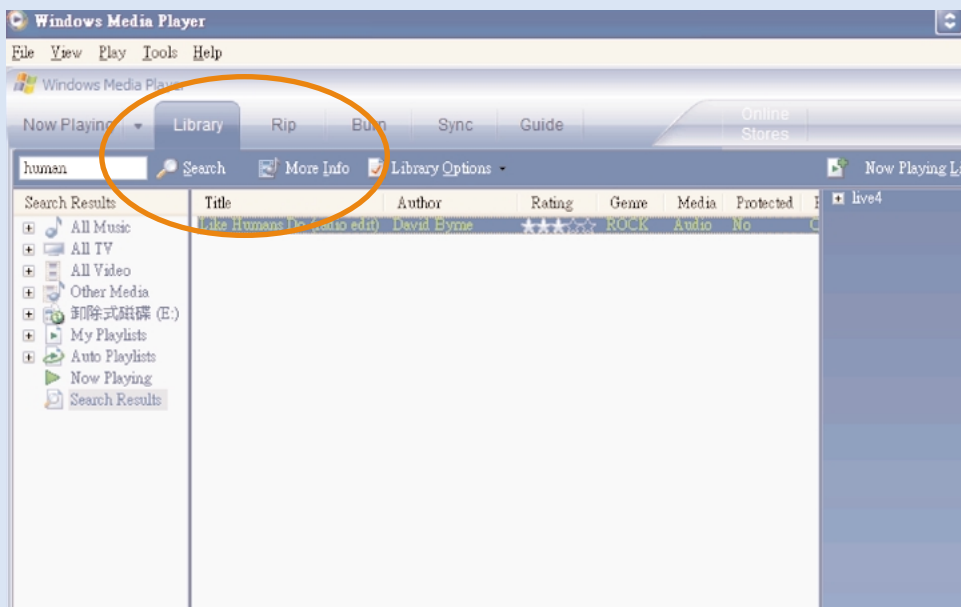

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání.

Vyhledávání skladeb a seznamů skladeb

- ① Do pole Vyhledávání napište text pro vyhledávání.
- ② Vyhledávání spustíte klepnutím na tlačítko Vyhledávání.
- ③ Zobrazí se skladby a seznamy skladeb, které obsahují zadaný text.
- ④ Tyto skladby můžete přenášet, odstraňovat a přetahovat pomocí výše uvedených postupů.

Aktualizovat a obnovovat pomocí programu Philips Device Manager (Správce zařízení)

Inovace

Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový server www.philips.com/support, kde získáte informace o nejnovějším softwaru a firmwaru pro váš výrobek.

Pokud:

- máte aktivní připojení k internetu
- byl do počítače instalován program Device Manager
- je zařízení připojené a zapnuté

pak program Device Manager zobrazí zprávu, pokud je pro zařízení k dispozici nový firmware

Aktualizace firmwaru

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Z příloženého disku CD můžete nainstalovat nejnovější firmware nebo jej stáhnout z webových stránek www.philips.com/support. Tím zajistíte aktualizaci zařízení.



TIP

Před zahájením aktualizace firmwaru přehrávač plně nabijte. Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- 1 Nainstalujte správce zařízení Philips z disku CD "GoGear digital audio player software and user manuals".
- 2 Připojte přehrávač k počítači.
- 3 Z nabídky **Start → Programy → Philips Device Manager** nebo z plochy spusťte program Device Manager (Správce zařízení) 
- 4 Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat). Device Manager zjistí dostupnost nové verze firmwaru a nainstaluje ji do zařízení.
- 5 Pokud je pro váš přehrávač k dispozici nový firmware, budete vyzváni ke stažení souboru s tímto firmwarem. Můžete vybrat možnost **Ano** a nejnovější firmware stáhnout nebo vybrat možnost **Storno** a používat stávající firmware nainstalovaný v počítači.
- 6 Pokud jste se rozhodli pro stažení nejnovějšího firmwaru, po jeho stažení vás Správce zařízení vyzve k udělení povolení pro nahrání firmwaru do přehrávače. Vyberete-li možnost **Ano**, nejnovější firmware bude nahrán do přehrávače.
- 7 V případě, že jste zvolili možnost **Storno**, bude do přehrávače nahrán firmware nacházející se v počítači.
- 8 Proces je dokončen, když se přehrávač restartuje a zobrazí se úvodní okno stavu napájení.

Oprava zařízení

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá firmware. Pokud se na zařízení vyskytnou problémy nebo pokud jej chcete naformátovat, bude možná nutné jej uvést do původního stavu či opravit.



TIP

Před zahájením oprava zařízení přehrávač plně nabijte.

Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- ① Připojte přehrávač (pokud možno napájený pomocí AC/DC adaptéru) k počítači.
- ② Z nabídky **Start → Programy → Philips Device Manager** nebo z plochy spusťte program Device Manager (Správce zařízení) .
- ③ Vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko repair (opravit).
- ④ Před začátkem opravy budete upozorněni.

UPOZORNĚNÍ:

Veškerý obsah a hudba budou vymazány!

- ⑤ Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li skončit, klepněte na tlačítko Storno
- ⑥ Správce zařízení opraví váš přehrávač. Jakmile je oprava dokončena, je možné přehrávač znovu používat.

Odstraňování problémů

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejdříve následující možnosti nápravy a teprve pak vyhledejte servisní středisko. Další nápovědu a tipy k odstraňování problémů naleznete v často kladených otázkách na adrese www.philips.com/support. Pokud vám uvedené rady nepomohou, poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokoušejte soupravu opravovat sami, protože by to zrušilo platnost záruky.

Příznak	Řešení
Zaseknutí	Stiskněte a přidržte současně tlačítka [VOLUME +] a  . Zařízení se resetuje.
Nelze zapnout	Přehrávač nabíjejte. V případě, že dojde k chybě na zařízení / kartě, připojte zařízení k počítači. Device Manager (Použijte Správce) zařízení k obnovení zařízení.
Přehrávač přeskakuje stopu	Přeskočená stopa je chráněná. Možná nemáte dostatečná práva k přehrávání přeskočené stopy ve vašem zařízení. Ověřte hudební práva u poskytovatele skladby.
Krátká doba přehrávání	Po nějaké době začne interní dobíjecí baterie ztrácet kapacitu. Baterie je vyměnitelná. Pro výměnu baterie kontaktujte nejbližší servisní středisko Philips.

Bezpečnost a údržba

Obecná údržba

Poškození a chybné RnBci výrobku lze předejít:

- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Chraňte zařízení přehrávače před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- Zabraňte ponoření zařízení přehrávače do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdíčky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.
- **Soubory zálohujte.** V každém případě si ponechte původní soubory, které jste stáhli do zařízení hdd. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě, že se výrobek poškodí.
- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) soubory pouze pomocí přibaleného hudebního softwaru. Vyhnete se tak problémům.

Provozní a skladovací teploty

- Zařízení hdd používejte na místech, kde je teplota vždy mezi 0 až 35° C (32 až 95° F).
- Zařízení hdd ukládejte na místo, kde je teplota vždy mezi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnost baterií zařízení hdd se může při nízkých teplotách zkrátit.

Používání sluchátek

Bezpečný poslech

Nastavte si přiměřenou hlasitost.. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Doporučujeme sluchátka typu SHE775 určená pro tento výrobek.

Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):

Společnost Philips zaručuje u svých přehrávačů dodržení maximálního zvukového výkonu určeného příslušnými regulačními orgány pouze s původním modelem dodávaných sluchátek. V případě potřeby jejich výměny doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat stejný model, jako byl původně dodán společností Philips.

Bezpečnost v dopravě

Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.

Informace o autorských právech

- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.
- Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.
- Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla chráněného autorským zákonem včetně počítačových programu, souboru, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu může být neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Toto zařízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.

Important

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such licenses, also download revocations lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.


Ochrana životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

Likvidace starého výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

Technické parametry

Napájení	Dobíjecí Li-polymerová 610mAh baterie adaptér pro více napětí: 4 hodiny pro úplné nabití, 1 hodiny pro rychlé nabití	
Rozměry	53 × 86 × 16.7 mm	(2.1 × 3.4 × 0.7 inches)
Hmotnost	78 g	
Obraz / Displej	Bílé podsvětlený displej LCD, 96 × 64 pixelů	
Zvuk	Oddělení kanálů Ekvalizér Frekvence odpovědi Signál zapnutého rádia Výstupní výkon (RMS)	50 dB Rock, RnB, Electronica, HipHop, Classical, Jazz 30-18 000 Hz >80 dB 2 × 4 mW
Přehrávání zvuku	10 hodin Doba přehrávání Formát komprese MP3 (8-320 kb/s a VBR; Frekvence vzorkování: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz) WAV WMA (32-192 kbps) PDRM	
DRM	Podpora identifikačního označení 3	Název alba, skladby a autora
Zachytávání zvuku	Vestavěný mikrofon	Mono
Úložná média	Dostupná paměť HDD082 2GB* micro hdd HDD084 3GB* micro hdd HDD085 4GB* micro hdd	
Tuner / Příjem / Přenos	Automatické ladění / Pásmo tuneru : FM*** *** <i>Rádio FM je dostupné pouze v některých regionálních verzích. Rádio FM není v současné době v Evropě dostupné.</i>	
Připojení	Sluchátka 3,5mm, USB 2.0 (typ B mini), napájení 5 V stejnosm	
Přenos hudby	pomocí programu Windows Media Player 9 a 10	
Přenos dat	prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows	
Požadavky na systém	Windows® 2000 (SP4 a vyšší) nebo XP (SP1 a vyšší) Procesor třídy Pentium II nebo lepší 64 MB RAM 100 MB volného místa na pevném disku Internetové připojení Microsoft Internet Explorer 5.5 (a vyšší) Grafická karta Zvuková karta port rozhraní USB	

Společnost Philips si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

*Některé operační systémy zobrazují kapacitu v GB, kde 1,0 GB = 230 = 1 073 741 834 bytů. Výsledná kapacita v GB zobrazená operačním systémem bude menší, protože pracuje s definicí GB zavedenou společností BASE-2.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China