

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

SBT550WHI/12



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
	Biztonság	3
	Megjegyzés	3
2	A Bluetooth hangszóró	5
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
4	Lejátszás	7
	Lejátszás Bluetooth eszközről	7
	Lejátszás külső eszközről	8
	Lejátszásvezérlés	8
5	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9
6	Hibakeresés	10

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőttest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózathoz.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

CE0890

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével

segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A Bluetooth hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés


Ezzel a hangszóróval a kompatibilis Bluetooth eszközön vagy más audioeszközökön keresztül zenét hallgathat.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- 1 db hálózati adapter

A főegység áttekintése

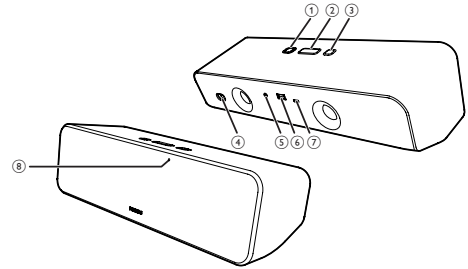

- ① **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ② **+ / -**
 - Hangerő beállítása.
- ③ **▶ ||**
 - Nyomja meg a Bluetooth módban való lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
 - Tartsa lenyomva 2 másodpercig a hangszóró készenléti üzemmódból való felébresztéséhez.
 - Tartsa lenyomva 2 másodpercig a Bluetooth modulban tárolt összes csatlakozási információ törléséhez.
- ④ **AC~**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑥ **5 voltos töltési csatlakozó**
 - Egyéb készülékek töltésére szolgál. (Nem áll rendelkezésre az összes Apple készülékhez.)
- ⑦ **Csak szoftverfrissítéshez használatos**
- ⑧ **Bluetooth jelzőfény**
 - Folyamatosan világít, ha a hangszóró Bluetooth-kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva.
 - Villog, ha a Bluetooth párosítás inaktív.

3 Kezdő lépések

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a hangszóró hátulján feltüntetett feszültséggel.

Csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt a következőkhöz:

- hangszóró hátulsó részén található tápcsatlakozó aljzathoz.
- a fali aljzathoz.

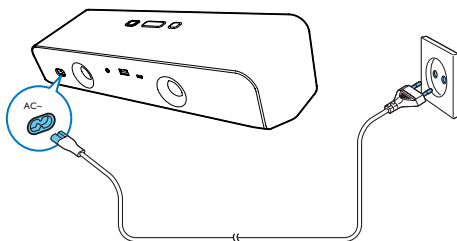

Bekapcsolás

- Nyomja meg a hangszórón a ϕ gombot.
↳ A Bluetooth jelzőfény (kéken) villog.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A hangszóró készenléti módba vált a következő esetekben.

- Bluetooth módban:** ha több mint 15 percig nem érkezik audiojel a Bluetooth eszköztől.
- MP3 csatlakoztatási módban:** ha a készülék több mint 15 percig nem észlel audiojelet.



Megjegyzés

- A Bluetooth-kapcsolat megszakad, ha a hangszóró készenléti üzemmódba lép; a készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához 2 másodpercig tartsa lenyomva a **▶||** gombot.

4 Lejátszás


Lejátszás Bluetooth eszközeiről

A hangszóróval hallgathat Bluetooth eszközt.

Megjegyzés

- A hangszóró és a Bluetooth készülék közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Nyomja meg a hangszórón a  gombot a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 2 Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).
- 3 Válassza ki a „PHILIPS SBT550” lehetőséget az eszközön a párosításhoz.
↳ A hangszóró 2 hangjelzést ad, és a Bluetooth jelzőfény folyamatosan világít.
 - Régebbi eszközök esetén adja meg a „0000” jelszót a párosításhoz.
- 4 Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth eszközön.

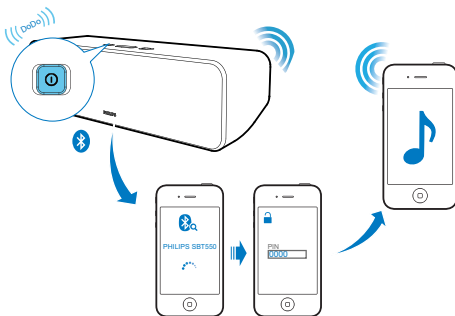

Lejátszás számítógépről

Bluetooth-kapcsolaton keresztül számítógépről is hallgathat zenét.

Megjegyzés

- A párosítás előtt ellenőrizze, hogy telepítette-e a Bluetooth meghajtót a számítógépen.
- Az alábbi lépések kizárólag Windows 7 operációs rendszer esetén érvényesek. Ha más operációs rendszereket használ, forduljon az adott rendszer használati útmutatójához.

- 1 Nyomja meg a hangszórón a  gombot a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
↳ A Bluetooth jelzőfény villog.
- 2 Aktiválja a Bluetooth funkciót a számítógépen.
- 3 Adjon hozzá egy Bluetooth eszközt a számítógépen, és válassza ki a „PHILIPS SBT550” lehetőséget a párosításhoz.
↳ A hangszóró 2 hangjelzést ad, és a Bluetooth jelzőfény folyamatosan világít.
- 4 Állítsa be a „PHILIPS SBT550” lehetőséget alapértelmezett kommunikációs eszközként a számítógépen.
ábra). Kattintson a jobb egérgombbal a hangszóró ikonra () a Windows kezdőképernyőjének jobb alsó sarkában, és válassza a „Playback Devices ” (Eszközök lejátszása) lehetőséget az opció menüben.
ábra) Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hangszóróra, és válassza a „Set as Default communication Device ” (Beállítás alapértelmezett kommunikációs eszközként) lehetőséget.
- 5 Indítsa el a zenelejátszást a számítógépen.

Lejátszás külső eszközről


A hangszóró segítségével egy külső audioeszközről is hallgathat zenét.



Megjegyzés

- A hangszóró csak akkor tud az MP3-LINK hangforráson keresztül zenét lejátszani, ha a Bluetooth szüneteltetve van vagy le van állítva.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt a:
 - a hangszóró hátulján található MP3-LINK csatlakozóhoz (3,5 mm);
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a készüléken.

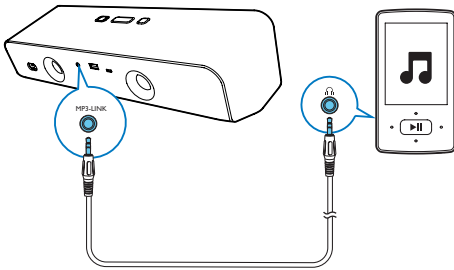

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben

- nyomja meg a **VOL +/-** gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez;
- nyomja meg a **▶||** gombot a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.
↳ Csak Bluetooth módban érhető el.

5 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő	
Névleges kimenő teljesítmény	2 x 10 W RMS
Jel-zaj arány	> 67 dB
Aux-in (be) csatlakozás	600 mV RMS 20 kOhm

Bluetooth	
Bluetooth specifikáció	2.1 verzió
Támogatott profilok	A2DPv1.2,AVRCPv1.0

Általános információk	
Tápfeszültség	Bemenet: 100-240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	380 x 110 x 149 mm
Súly - Főegység	1,5 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)

Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzó tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT550_12_UM_V1.0

