

PHILIPS


DVD plejer

EP200


Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

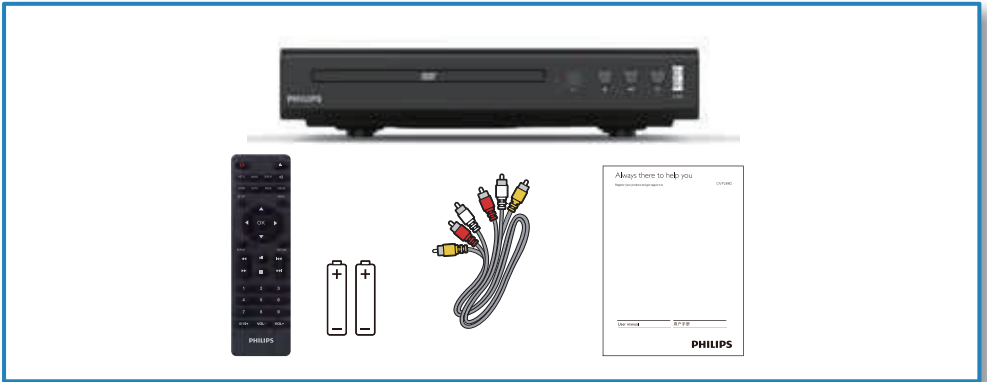

1

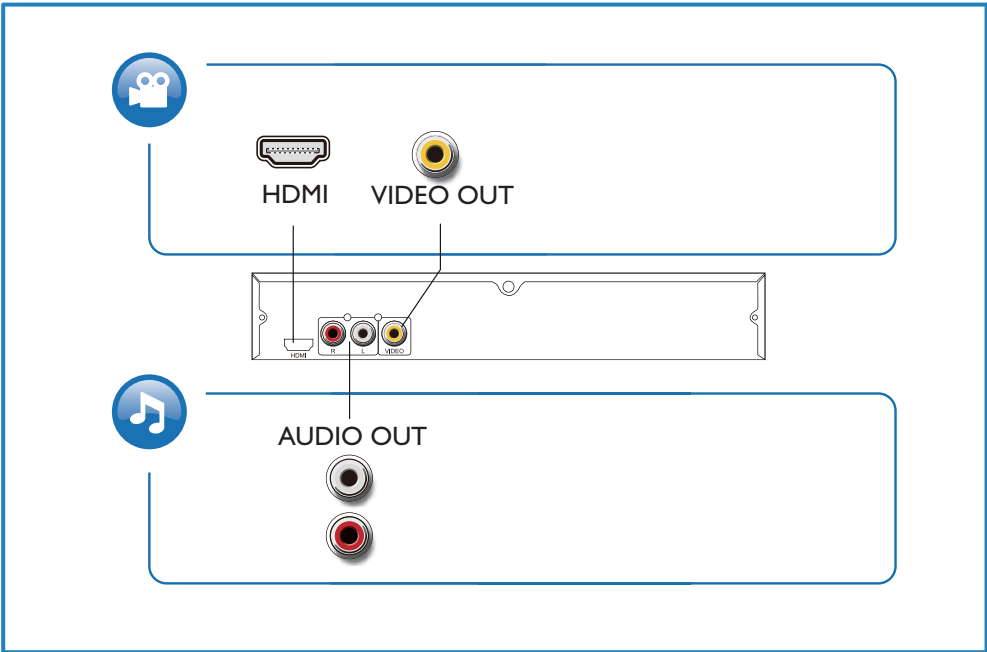

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

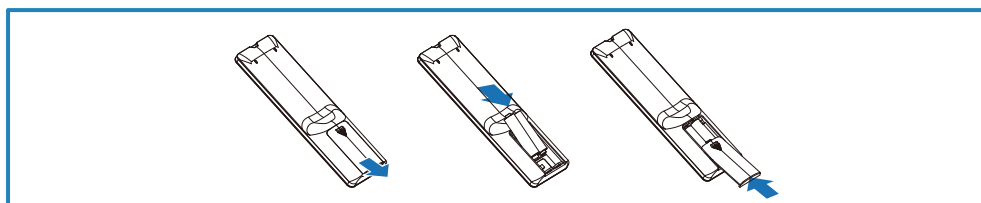

5





2




1




3

4




1

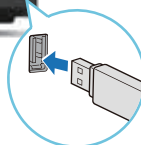

2

3

4



Sadržaji

1	Priključi i pusti	2-5
2	Koristite svoj DVD plejer	7
	Osnovne kontrole reprodukcije	7
	Kontrola reprodukcije fotografija	8
	Ponovi reprodukciju.	8
	Preskoči reprodukciju	8
3	Promijenite podešavanja	9
	Opšte	10
	Podešavanja jezika	10
	Zvuk	10
	Slika	10
	Podešavanja zvučnika	10
	Dolby digital podešavanja	10
	Automatsko mirovanje	11
4	Ažuriranje softvera	11
5	Specifikacije	11
6	Rješavanje problema	12
7	Bezbjednost i važna napomena	14
	Bezbjednost	14
	Održavajte svoj aparat	15
	Briga o životnoj sredini	15
	Usklađenost	15
	Autorsko pravo	15
	Robne marke	15

2 Koristite svoj DVD plejer

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno korišćenje podrške koju nudi Philips,
registrujte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome.

Osnovne kontrole reprodukcije



Tokom reprodukcije pritisnite sljedeće tipke da kontrolirate plejer:

Tipka	Radnja
1	Za uključivanje plejera ili prebacivanje u režim mirovanja
2 SUBTITLE	Izaberite jezik titlova
3 LANGUAGE	Kada reprodukujete DVD koji ima više od jednog audio jezika, pritisnite dugme da biste izabrali željeni jezik.
4 ZOOM	Razvucite sliku preko čitavog TV ekrana.
5 GOTO	Preskočite naslov, poglavlje ili snimak.
6 SETUP	Uđite ili izađite iz sistemskog meni podešavanja.
7 ▲	Kursor je gore kod prilagođavanja menija, kada je u formatu Slika ima funkciju rotacije.
8 ◀	Kursor je lijevo kod prilagođavanja menija, kada je u formatu Slika ima funkciju rotacije.
9 ▼	Kursor je dole kod prilagođavanja menija, kada je u formatu Slika ima funkciju rotacije.
10 REPEAT	Pritisnite tipku za ponavljanje naslova, poglavlja, snimka ili čitavog diska.
11 ◀◀	Pritisnite ovu tipku za brzo pretraživanje unazad.
12 ▶▶	Pritisnite ovu tipku za brzo pretraživanje unaprijed.
13 0-9	0-9 numeričke tipke
14 VOL-	Pritisnite ovu tipku za smanjenje zvuka.
15 ▲	Pritisnite ovu tipku da otvorite ili zatvorite vrata plejera.
16 DISPLEJ	Pritiskom na ovu tipku dobijate informacije na ekranu.
17	Pritisnite ovu tipku da isključite zvuk, pritisnite ovu tipku ponovo da uključite zvuk.
18 PROG	Ako disk sadrži dvije ili više numera, poglavlja ili naslova, postavite željeno programiranje za reprodukciju, pritisnite ovu tipku da uđete u meni programiranja.
19 DVD/USB	Pritisnite ovu tipku da pristupite meniju medija u kojem možete izabrati Disk ili USB.
20 MENU	Pritisnite ovu tipku jednom da se vratite na glavni meni diska.
21 ▶	Kursor je desno kod prilagođavanja menija, kada je u formatu Slika ima funkciju rotacije.
22 OK	Pritisnite ovu tipku da potvrdite izabrane opcije.

23 RETURN	Pritisnite ovu tipku da se vratite na prethodni meni displeja.
24 ◀◀	Prijedite na prethodnu pjesmu, poglavlje ili datoteku.
25 ▶▶	Prijedite na sljedeću pjesmu, poglavlje ili datoteku.
26 ▶	Kada reprodukuje disk, pritisnite ovu tipku da započnete, pauzirate ili nastavite reprodukciju.
27 ■	Pritisnite ovu tipku da zaustavite reprodukciju.
28 VOL+	Pritisnite ovu tipku za pojačavanje zvuka.

Kontrola reprodukcije fotografija

Tokom prezentacije fotografija koristite daljinski upravljač da kontrolišete reprodukciju.

Tipka	Radnja
▲ ▼	Rotirajte sliku vodoravno/ uspravno.
◀ ▶	Rotirajte sliku suprotno / u pravcu kazaljke na satu.
OK	Pristupite da biste izabrali [Photo preview]
Zoom	Približite ili udaljite fotografiju. Reprodukija se pauzira u režimu zumiranja.
OK	Započni ili nastavi reprodukciju.
■	Zaustavi reprodukciju.

Ponovi reprodukciju.

Tokom reprodukcije, pritisnite uzastopno **REPEAT** da biste odabrali opciju ponovljene reprodukcije.

- Ponovite trenutni naslov, poglavlje, numeru ili čitav disk.
- Ponovite sav sadržaj na disku ili USB memoriji.
- Da biste otkazali ponavljanje reprodukcije, pritisnite **REPEAT** dok se ne prikaže **[Off]**.





Preskoči reprodukciju

Možete preskoči reprodukciju do određenog naslova, poglavlja ili numere ili vremena.

- 1 Tokom reprodukcije, pritisnite **GOTO**. Traka za unos je prikazana i svijetluca "0". Kada izaberete, pritisnite **OK** za reprodukciju.
- 2 Pritiskajte numeričke tipke **0-9** da biste izabrali cifru kao broj naslova, poglavlja ili numere.
- 3 Nakon izabrane cifre, pritisnite **◀ / ▶** da biste promijenili poziciju cifre.
- 4 Ako je neophodno, ponovite korake 2 i 3 da biste završili unos broja naslova, poglavlja ili numere.
- 5 Pritisnite **OK**. Reprodukija preskače do određenog naslova, poglavlja ili numere ili vremena.

3 Promijenite podešavanja

Ovaj odjeljak vam pomaže da promijenite podešavanja ovog plejera.

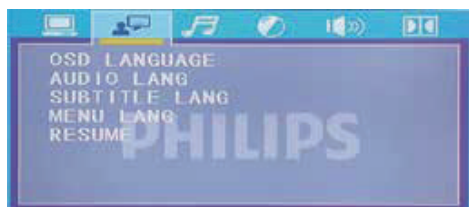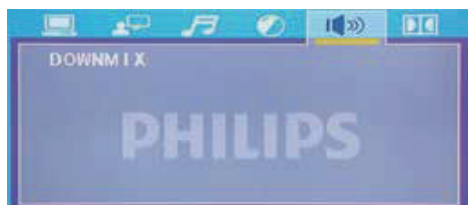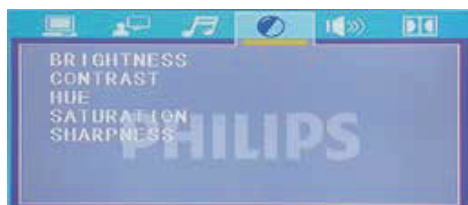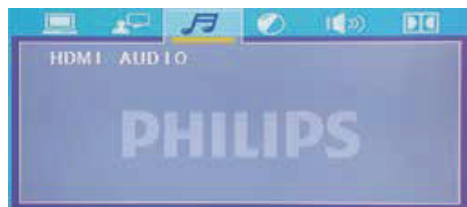

Bilješka

- Ne možete mijenjati opcije menija koje su sive.
- Za povratak na prethodni meni, pritisnite ◀ / ▶.
- Za izlaz iz menija, pritisnite **SETUP**.

Opšte

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Izaberite **[Setup]** > **[General]** da biste pristupili opštim opcijama podešavanja.
 - **[TV System]**: Izaberite TV sistem koji odgovara vašem televizoru. Zadata podešavanja odgovaraju uobičajenim televizorima u vašoj zemlji.
 - **[Screen saver]**: otvorite ili zatvorite zaštitu ekrana.
 - **[Resolution]**: izaberite rezoluciju za video snimke visoke rezolucije.
 - **[TV type]**: Prilagodite razmjeru ekrana.
 - **[Password]**: Postavite ili promijenite lozinku za reprodukciju zaštićenih diskova. Memorisana lozinka je 1234.
 - **[Rating]**: Ako disk ima informacije o preporučenom uzrastu, možete koristiti ovu opciju da biste kontrolisali mogućnost reprodukcije.
 - **[Default]**: Resetujte sva podešavanja na fabrička, osim podešavanja za zaključavanje diska **[Disc Lock]**, roditeljsku kontrolu **[Parental Control]** i lozinku **[Password]**.

Podešavanja jezika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Izaberite **[Setup]** > **[Preference]** da biste pristupili opcijama željenih podešavanja.
 - **[OSD language]**: Izaberite jezik radne stranice za video snimak.
 - **[Audio lang]**: Izaberite audio jezik za video snimak.
 - **[Subtitle lang]**: Izaberite jezik titlova za video snimak.
 - **[Menu lang]**: Izaberite jezik menija za video disk.
 - **[Resume]**: Isključite DVD i ponovo pokrenite, možete se vratiti na gornju stranicu reprodukcije (neki diskovi ne

podržavaju ovu funkciju).

Zvuk

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Izaberite **[Setup]** > **[Audio]** da biste pristupili opcijama audio podešavanja.
 - **[HDMI AUDIO]**: Postavite audio format za izlaz visoke rezolucije.

Slika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Izaberite **[Setup]** > **[Picture]** da biste pristupili opcijama video podešavanja.
 - Koristite **▲▼◀▶/OK** da biste prilagodili osvjetljenje, kontrast, nijansu, zasićenost i oštrinu slike za bolji kvalitet.

Podešavanja zvučnika

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Izaberite **[Setup]** > **[Speaker]** da biste pristupili opcijama podešavanja zvučnika.
 - Podesite izlazni audio format.

Dolby digital podešavanja

- 1 Pritisnite **SETUP**.
- 2 Select **[Setup]** > **[Dolby digital]** da biste pristupili opcijama Dolby digital podešavanja.
 - **[OP Mode]**: Možete podesiti linijski izlaz i RF režim za Dolby digital.
 - **[Dynamic range]**: Kada je režim kompresije na "linijskom izlazu", izaberite ovu stavku da prilagodite linearni omjer kopresije i dobijete efekat kompresije različitih signala.

- **[Dual mono]:** izaberite audio format za zvučni izlaz.

Automatsko mirovanje

- Omogućite ili onemogućite automatsko mirovanje. Kada je omogućeno, ovaj plejer se automatski prebacuje u mirovanje nakon 30 minuta neaktivnosti (na primjer, kada je pauziran ili u zaustavljenom režimu.)

4 Ažuriranje softvera



Bilješka

- Napajanje se ne smije prekidati tokom ažuriranja softvera.
- Ako dođe do prekida u napajanju, uređaj se više neće moći koristiti.

Da biste provjerili ažuriranja, uporedite trenutnu verziju softvera ovog plejera sa najnovijom verzijom softvera (ako je dostupna) na veb-sajtu kompanije Philips.

1. Preuzmite softver sa veb-sajta.
2. Dajte naziv datoteci DVDROM.BIN, potom je iskopirajte na USB.
3. Uključite DVD plejer, izbacite disk ako je u plejeru, priključite USB sa iskopiranim softverom i uređaj će se ažurirati automatski.

5 Specifikacije



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja

Regionalni kod

Ovaj plejer može reprodukovati diskove sa sljedećim regionalnim kodom.

DVD regionalni kod	Države
	EU

Mediji za reprodukciju

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/-RW (maksimalno 64 foldera i 999 datoteka)
- USB memorija

Format datoteke

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Slika: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilnost: USB (2.0) velike brzine
- Klasa podrške: USB memorija
- Sistem datoteke: FAT16, FAT32
- Maksimalni broj albuma/foldera: 64
- Maksimalni broj numera/naslova: 999
- USB priključak: 5 V $\pm$, 500 mA
- Podržava USB HDD: može biti potreban eksterni izvor napajanja

Video

- Sistem signala: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozitni video izlaz: 1 Vp-p (75 oma)
- HDMI izlaz: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Audio

- 2-kanalni analogni izlaz
 - Audio prednji lijevi i desni: 2 Vrms (47k oma)
- HDMI izlaz
- Frekvencija uzorka:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Glavna jedinica

- Dimenzije (Š × V × D): 22,5 × 4,3 × 19,6 (cm)
- Neto težina: 0,92 kg

Napajanje

- Oznaka napajanja: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 15 W
- Potrošnja energije u režimu mirovanja: < 0,5 W

Isporučeni dodaci

- Daljinski upravljač i jedan par baterija
- AV kabl
- QSG
- Garantni list
- Sigurnosni list

Specifikacije lasera

- Tip: Poluprovodnički laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dužina talasa: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izlazna snaga: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencija snopa 60 stepeni

6 Rješavanje problema

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte plejer sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju plejera, proverite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, registrujte svoj plejer i preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Ako kontaktirate Philips, tražite vam model i serijski broj ovog plejera. Broj modela i serijski broj su na poledini ovog plejera. Upišite brojeve ovdje:

Broj modela _____

Serijski broj _____

Nema slike.

- Ulazni video kanal na televizoru nije ispravno izabran (pogledajte korisnički priručnik televizora).
- Ako ste mijenjali sistemsku podešavanja televizora, vratite se na zadata podešavanja.

Nema slike na HDMI konekciji.

- Ako vam se televizor ne prebacuje na HDMI režim.
- Ako vam je neispravan HDMI kabl, zamijenite ga novi HDMI kablom.
- Ako ste promijenili podešavanja za HDMI video rezoluciju, prebacite na zadati režim.

Nema izlaza zvuka sa televizora.

- Provjerite da li su audio kablovi ispravno povezani između ovog plejera i televizora.

Nema zvuka na HDMI konekciji.

- Ako povezani uređaj nije HDCP kompatibilan ili je samo DVI kompatibilan, nema zvuka sa HDMI izlaza.
- Pobrinite da je opcija **[HDMI Audio]** postavljena na **[On]**.

Nema audio izlaza iz zvučnika povezanog eksternog uređaja (na primjer, stereo sistema, pojačala).

- Pobrinite se da su audio ili koaksijalni kablovi ispravno povezani.
- Prebacite eksterni audio uređaj na ispravan audio ulaz.

Nije moguće pročitati disk.

- Provjerite da li ovaj plejer podržava disk (pogledajte "Specifikacije" > "Prihvaćeni mediji").
- Ako ste snimali disk, pobrinite se da je finaliziran.

Nije moguće pročitati USB memoriju.

- Provjerite da li je formatu USB memorije kompatibilan sa ovim plejerom (pogledajte "Specifikacije" > "USB").
- Provjerite da li je sistem datoteke USB memorije kompatibilan sa ovim plejerom (pogledajte "Specifikacije" > "USB").

Datoteke se ne mogu prikazati ili pročitati.

- Provjerite da li ovaj plejer podržava ove datoteke (pogledajte "Specifikacije" > "Format datoteke").
- Pobrinite se da broj datoteka ili foldera ne premašuje podržano ograničenje ovog plejera (maksimalno 64 foldera ili 999 datoteka).
- Ako broj foldera premašuje 64 datoteke u bilo kom folderu koji je veći od 64, neće moći biti pročitane bez obzira na broj datoteka snimljenih na mediju.

7 Bezbjednost i važna napomena

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije korišćenja ovog DVD plejera. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Bezbjednost

Rizik od strujnog udara!

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog plejera.
- Nikada ne izlažite aparat i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte Philips službu za zaštitu potrošača da pregleda aparat prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, ostaće spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- Izbjegavajte pritisak na utičnice. Labave utičnice mogu izazvati električni luk ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog aparata!

- Nemojte rastavljati proizvod da biste izbjegli izlaganje radijaciji lasera.
- Ne dodirujte optička sočiva unutar prostora za diskove.
- Nikada ne stavljajte aparat ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu..
- Ako se aparat transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci!
- Uređaj koristite na mjestima gdje nema dece.



Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.



Održavajte svoj aparat

- U dio za diskove nemojte stavljati ništa osim diskova.
- Ne stavljate umotane ili polomljene diskove u plejer.
- Uklonite diskove iz plejera ako nećete koristiti uređaj duže vrijeme.
- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

Nikada ne odlažite ovaj proizvod sa drugim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pravilno odlaganje ovih proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.

Vaš proizvod sadrži baterije, koje se ne smiju odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje baterija. Pravilno odlaganje baterija pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posljedica za okolinu i ljudsko zdravlje.

Posjetite www.recycle.philips.com za dodatne informacije o centru za reciklažu u vašem području.

Usklađenost



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.

Autorsko pravo



Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Ova stavka uključuje tehnologiju zaštite od kopiranja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva korporacije Rovi. Reverzibilni inženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Robne marke



HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili registrovane robne marke kompanije HDMI licensing LLC u Americi i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.



'DVD Video' je robna marka korporacije DVD Format/ Logo Licensing.



Autorsko pravo © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod je proizveo i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited i kompanija je u vezi s tim garantor u vezi proizvoda.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

