

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CEM2250/98



User manual	1
使用手冊	49

用户手册	25
------	----

PHILIPS

目录

1	注意事项	26	7	从 iPod/iPhone 播放	40
	安全	26		兼容的 iPod/iPhone	40
	注意	26		连接您的 iPod/iPhone	40
				控制播放	40
				为 iPod/iPhone 充电	41
2	您的车载音响系统	28	8	连接外部音源	41
	产品简介	28			
	包装盒内物品	28	9	调节声音	42
	主装置概述	29			
3	安装车载音响	31	10	调整系统设置	43
	连接导线	31			
	安装到仪表板	32	11	其它信息	44
	安装前面板	33		重置	44
				更换保险丝	44
4	使用入门	34	12	产品信息	45
	首次使用时	34			
	设置时间格式	34	13	故障种类和处理方法	46
	设置时钟	34			
	选择来源	34	14	术语表	47
	切换音乐聆听区	34			
	将按钮音（哔声）静音	35			
5	收听广播	35			
	选择调谐器地区	35			
	选择调谐器灵敏度	35			
	选择收音机频段	35			
	搜索电台	36			
	将电台存储在内存中	36			
	通过 RDS 播放	36			
6	从硬媒介播放	38			
	从光盘播放	38			
	从 USB 存储设备播放	39			
	控制播放	39			
	切换曲目	39			

1 注意事项

安全

- 请在使用本装置之前阅读并理解所有说明。如果由于未遵循说明而造成损害，则将不能享受保修。
- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 为确保安全驾驶，请将音量调节至安全和舒适的级别。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 为避免短路，切勿让本装置、遥控器或遥控器电池与雨或水接触。
- 切勿将物体插入本装置的通风槽或其它开口。
- 用柔软的湿布擦拭本装置和框架。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁本装置。
- 切勿将光盘以外的任何物体放入本装置中。
- 切勿将苯、稀释剂、商用清洁剂或防静电喷雾剂用于光盘。
- 该设备打开时，存在可见及不可见的激光辐射。避免直视激光束。
- 小心损坏本装置的屏幕！切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。



注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。
- 切勿将本装置暴露在滴漏或溅漏环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。

注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

回收



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC:



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



**Be responsible
Respect copyrights**

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。



Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。



“Made for iPod” 和 “Made for iPhone” 表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国 和其它国家/地区注册的商标。

本装置包括此标签：



2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。飞利浦保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早提供的产品进行相应的调整。

2 您的车载音响系统

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品简介

有了车内音响系统，您可在驾车过程中尽情欣赏：

- FM 或 AM (MW) 收音机
- CD 或 MP3 光盘中的音乐
- USB 设备中的音乐
- iPod/iPhone 中的音乐
- 其他外部设备中的音乐


本装置支持以下媒体格式：





包装盒内物品

检查并识别包装中的物品：

- ① 主装置（带机套）
- ② 前面板
- ③ 调整片
- ④ 前面板便携盒
- ⑤ ISO 公口连接器
- ⑥ 橡胶软垫
- ⑦ 螺钉 1 颗
- ⑧ 拆卸工具（2 件）
- ⑨ 用户手册

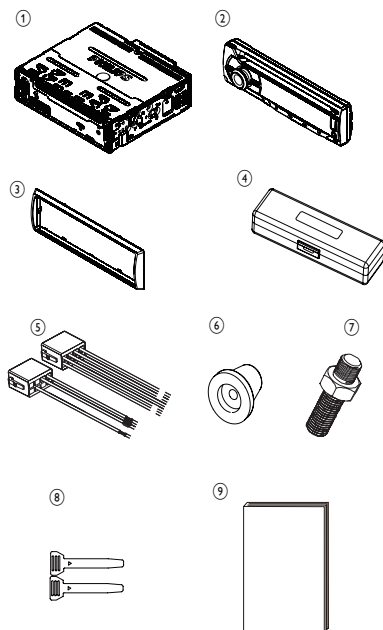

主装置概述

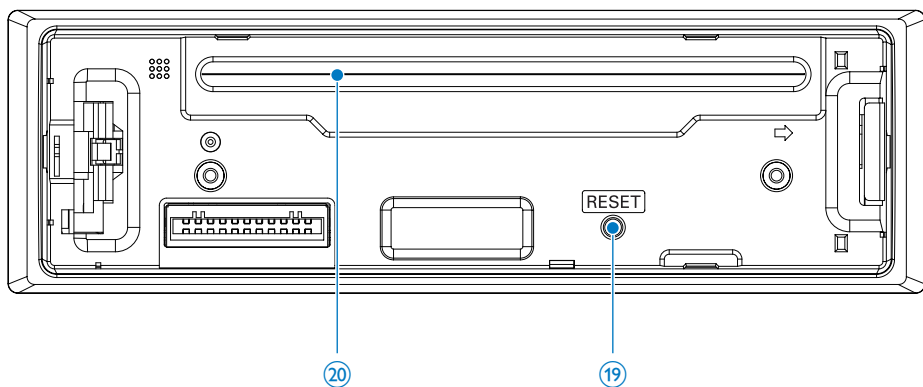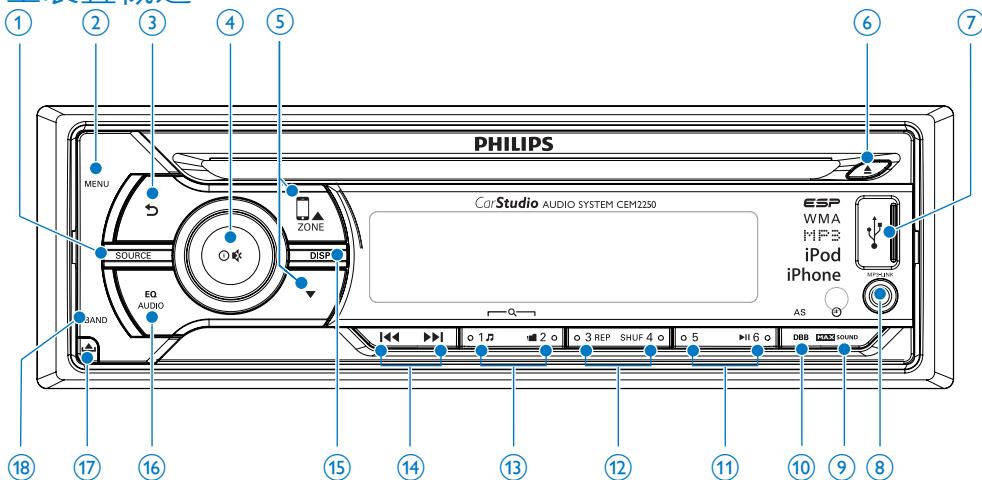

① SOURCE

- 选择音频源。

② MENU

- 进入系统菜单。

③ ↩

- 返回上一级菜单。
- 浏览 iPod/iPhone 菜单。

④ ① / 静音

- 按住以打开或关闭装置。
- 按下以确认选择。
- 按下以静音或取消静音。

- 旋转调节音量。
- 旋转以在菜单选项之间切换。

⑤ ① ZONE ▲ / ▼

- 在收音机模式下。按下以选择调谐器频段。
- 对于存储设备上的 .mp3 和 .wma 曲目，按下以选择 MP3/WMA 文件夹。
- 按住以切换音乐聆听区。
- 对于 iPod/iPhone，反复按以选择一种控制模式。

- ⑥ 
 - 弹出光盘。
- ⑦ 
 - USB 接口。
- ⑧ **MP3 LINK**
 - 连接外置音频设备。
- ⑨  / 
 - 按下以打开或关闭最大化音量。
 - 在任何模式下，按住以查看时钟。
- ⑩ **DBB/AS**
 - 按下以打开或关闭动态低音增强 (DBB) 音效。
 - 在收音机模式下，按住以访问调谐器自动存储。
- ⑪ 
 - 在收音机模式下，按下以选择预设电台 5/6。
 - 在收音机模式下，按住以将当前电台保存至电台 6。
 - 按下开始、暂停或继续播放。
- ⑫ **REP / SHUF**
 - 在收音机模式下，按下以选择预设电台 3/4。
 - 在收音机模式下，按住以将当前电台保存至电台 3/4。
 - 对于 .wma 和 .mp3 曲目，按下以访问重复播放或随机播放。
- ⑬  / 
 - 在收音机模式下，按下以选择预设电台 1/2。
 - 在收音机模式下，按住以将当前电台保存至电台 1/2。
 - 对于存储设备上的 .wma 和 .mp3 曲目，按下以访问曲目/文件夹列表。
- ⑭  / 
 - 在收音机模式下，按下以调谐电台。
 - 按下以跳过/搜索曲目。
 - 按下以快退/快进播放。

- ⑮ **DISP**
 - 按下以显示当前状态。
 - 在 iPod/iPhone 模式下，按住以进入音乐搜索模式。
- ⑯ **EQ / AUDIO**
 - 反复按以选择均衡器 (EQ) 设置。
 - 按住访问音频设置菜单。
- ⑰ 
 - 解锁面板。
- ⑱ **BAND**
 - 选择调谐器频段。
- ⑲ **RESET**
 - 恢复默认设置。
- ⑳ **光盘插槽**

3 安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不适当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本装置时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线

注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。


注

- 请咨询专家按如下说明连接 CEM2250。

- 1 仔细检查汽车的布线情况，然后将其连接至随附的公口连接器。


注

- 危险！请咨询专家执行以下步骤！

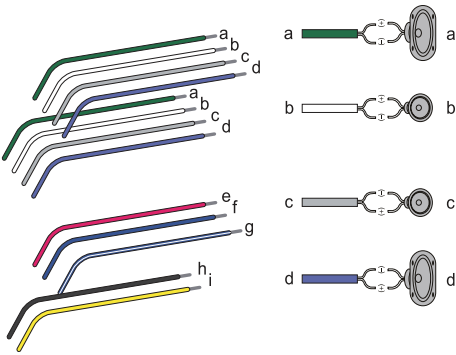

	ISO 公口连接器	连接至
1	绿线、黑边绿线	左扬声器（后置）
2	白线、黑边白线	左扬声器（前置）
3	灰线、黑边灰线	右扬声器（前置）
4	紫线、黑边紫线	右扬声器（后置）
e	红色	当处于 ON/ACC 时，点火钥匙为 +12V 直流
f	蓝色	马达/电动天线中继控制线
g	白边蓝线	扩音器中继控制线
h	黑色	接地
i	黄色	连接始终可供电的 +12V 汽车电池

2 如图所示，连接天线和扩音器（如果适用）。

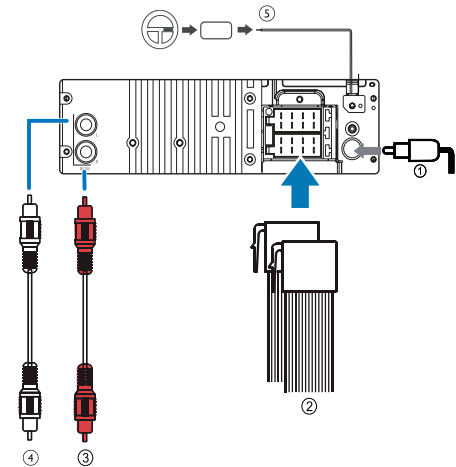

连接器	连接至
1 ANTENNA	天线
2 ISO 公口连接器插孔	如上述步骤 1 所示
3 REAR LINE OUT R（插孔）	后置右扬声器
4 REAR LINE OUT L（插孔）	后置左扬声器
5 OE REMOTE（紫色）	OE 遥控器


 提示

- ISO 连接器的插针排列取决于您所驾驶的车辆类型。确保进行正确的连接以免装置损坏。


安装到仪表板

- 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 如果未断开汽车电池，为避免短路，应确保裸线不会相互接触。


1 确保汽车仪表盘开口在以下尺寸范围之内：

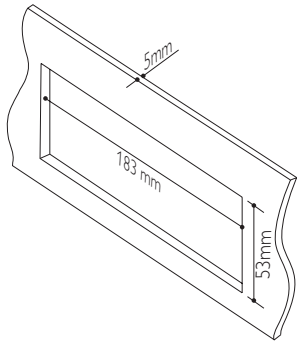


2 用随附的拆卸工具拆除安装机套。

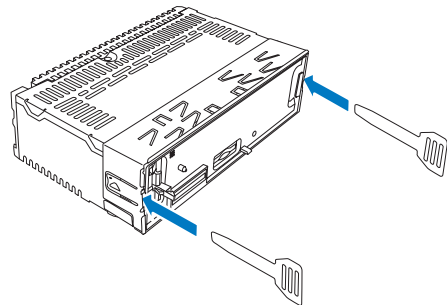


3 将机套装入仪表盘，向外弯曲卡舌以固定机套。

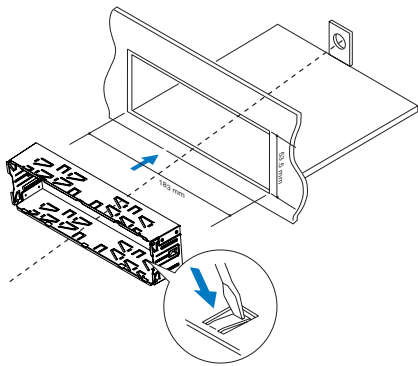


- 4 将随附的橡胶软垫置于安装螺栓的末端上。

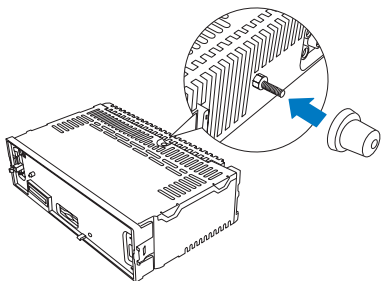

- 5 将装置滑入仪表盘，直至听到“咔哒”声。

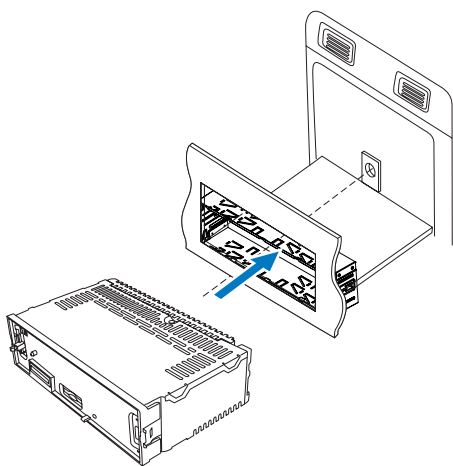


- 6 安装调整片。

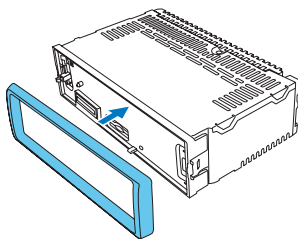


- 7 重新连接汽车电池的负极。

安装前面板

- 1 将前面板槽口插至主装置的底盘上。

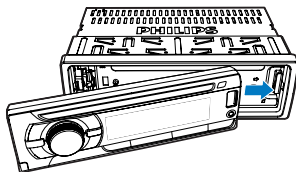

- 2 将前面板的左端向内按，直至牢牢锁定，并发出“咔哒”一声。

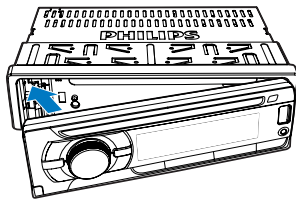


拆卸前面板

注

- 拆卸前面板之前，请确保系统已经关闭。

- 1 按  释放前面板。
- 2 将前面板向外拉，并将其取下。

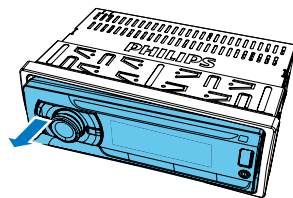

4 使用入门

首次使用时

注

- 为本装置选择正确的国家/地区，否则装置将无法正常工作。

- 1 按 $\odot$ 打开装置。
↳ 将显示 [SELECT OPERATING REGION]。
- 2 旋转 $\odot$ 选择一个选项：
 - [USA]（美国）
 - [LATIN]（拉丁美洲）
 - [EUROPE]（西欧）
 - [RUSSIA]（俄罗斯）
 - [MID--EAST]（中东）
 - [ASIA]（太平洋）
 - [JAPAN]（日本）
 - [AUSTRALIA]（澳大利亚）
- 3 按 $\odot$ 确认。

设置时间格式

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 $\blacktriangle$ 或 $\blacktriangledown$ ，直至显示 [CLOCK FORMAT]。
- 3 旋转 $\odot$ 选择设置：
 - [CLK 12H]
 - [CLK 24H]

设置时钟

- 1 反复按 MENU，直至显示 [CLOCK SET]。
- 2 旋转 $\odot$ 设置小时。
- 3 按 $\odot$ 确认。
- 4 旋转 $\odot$ 设置分钟。
- 5 按 $\odot$ 确认。

显示时钟

在任何模式下，按住 MAX SOUND / $\odot$ 直至显示时钟。

- 按任何键盘取消时钟显示。

选择来源

反复按 SOURCE 选择来源。

- [RADIO]：收听 FM/AM 收音机。
- [MP3--LINK]：收听通过 MP3-LINK 插孔输入的音频。
- [iPod/USB]：如果已连接并已识别 USB 存储设备或兼容的 iPod/iPhone，您即可选择该来源播放存储于其中的音频文件。

切换音乐聆听区

飞利浦革新的分区 (Zone) 技术可让驾驶者或乘客通过最佳的扬声器均衡享受美妙音乐，并且以演唱者演绎音乐的方式体验逼真的空间效果。您可以将音乐聆听区从驾驶者切换至乘客，在车内营造最佳的扬声器音效设置。

- 1 按住 ZONE。
↳ 此时将显示当前设置。
- 2 旋转 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ 选择设置：
 - [ALL]（全部）
 - [LEFT]（左）
 - [RIGHT]（右）
 - [FRONT]（前）

将按钮音（哔声）静音

按钮音（哔声）默认开启。您可以打开或关闭此哔声。

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼，直至显示 [BEEP TONE]。
- 3 旋转 $\odot$ 选择设置：
 - [BEEP ON]：打开哔声。
 - [BEEP OFF]：关闭哔声。

5 收听广播

选择调谐器地区

您可以选择收音机适用的国家/地区。

- 1 按 SOURCE 选择收音机模式。
- 2 反复按 MENU，直至显示 [AREA]。
- 3 旋转 $\odot$ 以选择：
 - [USA]（美国）
 - [LATIN]（拉丁美洲）
 - [EUROPE]（西欧）
 - [RUSSIA]（俄罗斯）
 - [MID--EAST]（中东）
 - [ASIA]（亚太地区）
 - [JAPAN]（日本）
 - [AUSTRALIA]（澳大利亚）
- 4 按 $\odot$ 确认。

选择调谐器灵敏度

要接收更多电台或仅接收信号较强的电台，您可以调节调谐器的灵敏度。

- 1 反复按 MENU 直至显示 [LOCAL]。
- 2 旋转 $\odot$ 选择设置：
 - [LOCAL ON]（本地开）：只能广播信号较强的电台。
 - [LOCAL OFF]（本地关）：不论信号强弱的电台均可播放。

选择收音机频段

- 1 反复按 SOURCE 选择收音机模式。
- 2 反复按 BAND 或 ▲ / ▼ 选择频段：[FM 1]、[FM2]、[FM3]、[AM1] 或 [AM1]。

搜索电台

自动搜索电台

按 **◀◀** 或 **▶▶** 以搜索上一个或下一个信号较强的电台。

- ➔ 将显示 **[SEEK--]** 或 **[SEEK+]**，直至已检测到上一个或下一个信号较强的电台。

手动搜索电台

- 1 按住 **◀◀** 或 **▶▶** 直至频率数字闪烁。
- 2 反复按 **◀◀** 或 **▶▶**，直至显示目标频率。

将电台存储在内存中

您最多可以在每个频段中存储 6 个电台。

自动存储电台

- 1 在收音机模式下，按住 **DBB/AS** 直至显示 **[STORE --]**。
- 2 按 **⓪** 确认。
 - ➔ 所选频段中信号最强的 6 个电台将自动保存在预设频道中。
 - 要选择一个已存储的电台，请直接按数字按钮。

手动存储电台

- 1 反复按 **▲/▼** 以选择调谐器频段。
- 2 调谐至想要存储的电台。
- 3 按住数字按钮 3 秒钟。
 - ➔ 电台将存储在所选的频道中。
 - 要选择一个已存储的电台，请直接按数字按钮。

通过 RDS 播放

RDS（无线电数据系统）功能只能在具有 FM 电台广播 RDS 信号的区域使用。如果调谐至 RDS 电台，将显示电台名称。

启用 RDS 功能

 注

- RDS 的默认设置为开。

- 1 按 **MENU**。
- 2 反复按 **▲** 或 **▼** 直至显示 **[RDS]**。
- 3 转动 **⓪** 选择 **[RDS ON]**。
 - ➔ RDS 功能打开。

选择节目类型

在调谐到 RDS 电台之前，您可以选择节目类型并让装置仅搜索选定类别的节目。

- 1 按 **MENU**。
- 2 反复按 **▲** 或 **▼** 直至显示 **[PTY]**。
- 3 按 **⓪** 确认。
- 4 旋转 **⓪** 以选择一种类型，然后按 **⓪** 确认。

条目	节目类型	描述
1	NEWS	新闻服务
2	时事	政治和时事
3	INFO	特殊资讯节目
4	运动	运动
5	教育	教育和高等培训
6	戏剧	广播剧和文学
7	文化	文化、宗教和社会
8	科学	科学
9	综艺	娱乐节目
10	流行音乐	流行音乐
11	摇滚音乐	摇滚音乐

条目	节目类型	描述
12	轻音乐	轻音乐
13	古典轻音乐	古典轻音乐
14	古典	古典音乐
15	其他音乐	特殊音乐节目
16	天气	天气
17	金融	金融
18	儿童	儿童节目
19	社会	社会时事
20	宗教	宗教
21	手机输入	手机输入
22	旅行	旅行
23	休闲	休闲
24	爵士	爵士乐
25	乡村	乡村音乐
26	民族音乐	民族音乐
27	老年人音乐	老年人音乐
28	民谣	民谣
29	档案	纪录片
30	测试	闹钟测试
31	闹钟	闹钟

使用备用频率

如果无线电信号很弱，则打开 AF（备用频率）搜索信号更强的其他频道。

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示 [AF]。
- 3 旋转  选择设置：
 - [AF ON]：开启 AF 模式。
 - [AF OFF]：关闭 AF 模式。

为备用频率调谐设置区域

您可以定义备用频率调谐区域：

[REG ON]	只能自动调谐到当前区域的电台。
[REG OFF]	可以自动调谐到所有电台。

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示 [REG]。
- 3 旋转  选择设置。

接收交通广播

如果您在欣赏音乐的时候不想错过交通广播，您可以打开 TA（交通广播）功能。

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示 [TA]。
- 3 旋转  选择设置：
 - [TA ON]：当播报交通广播时，装置会切换到调谐器模式（不管当前模式是什么）并开始广播交通路况。交通广播播报结束后，装置将返回上一个模式。
 - [TA OFF]：不可切进交通广播。



注

- 如果当前接收到的交通广播信号持续不好超过 120 秒，装置将自动激活 TA Seek 模式。TA Seek 将搜索其他交通广播信号较强的电台资源。



提示

- 当切入交通广播时，用户可以短按  来中断交通广播，此时装置将恢复上一个播放模式。

同步系统时钟

您可以与发送时间信号的 RDS 电台同步系统时钟。

- 1 按 MENU。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼ 直至显示 [CT]。
- 3 旋转 $\odot$ 选择设置：
 - [CT ON]：打开 RDS 时钟。装置上显示的时间与 RDS 电台上的时间同步。
 - [CT OFF]：关闭 RDS 时钟。



提示

- 播报的时间精度取决于播报时间信号的 RDS 电台。

6 从硬媒介播放

您可以使用该系统来收听存储在兼容光盘或 USB 存储设备上的音频。

从光盘播放



注

- 您将无法播放使用版权保护技术编码的 CD。


您可以播放商用音频 CD 和如下光盘：

- 可刻录 CD (CD-R)
- 可重写 CD (CD-RW)
- MP3 CD
- WMA CD



注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

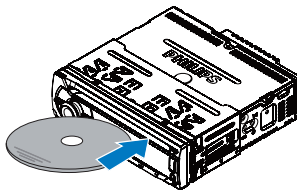

- 1 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
 - ↳ 播放将自动开始。
 - 如果播放无法自动开始，请按 ►► 开始播放。
- 2 要弹出光盘，请按 ▲。
 - ↳ 光盘弹出后，系统将切换至之前的来源或收音机模式。


从 USB 存储设备播放

注

- 确保 USB 设备中有可播放的音乐。

插入 USB 设备

- 1 将带  标记的 USB 插孔盖滑向左侧。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
→ 本装置将自动开始播放 USB 设备中的内容。

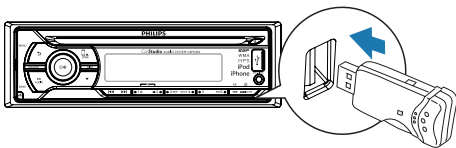

移除 USB 设备

- 1 按  关闭装置。
- 2 移除 USB 设备。

控制播放

按钮	功能
	反复按以选择文件夹。
	暂停或继续播放。
	按下以播放上一个或下一个曲目。
	按住以在曲目中快退或快速向前搜索。
DISP	反复按以显示当前曲目的可用信息。

REP	反复按以选择重复模式： • [REP TRK]（重复播放一首曲目）：反复播放当前曲目。 • [REP FLD]（重复播放一个文件夹）：反复播放当前文件夹中所有曲目。 • [REP ALL]（重复播放所有曲目）：反复播放所有曲目。
-----	--

SHUF	反复按以选择播放模式： • [SHUF FLD]：开始随机播放当前文件夹内的所有曲目。 • [SHUF ALL]：开始随机播放所有曲目。 • [SHUF OFF]：取消随机播放。
------	---

切换曲目

播放期间，您可以快速切换曲目或文件夹。

直接切换曲目

- 1 按  以访问曲目列表。
→ 将滚动显示当前曲目的文件名。
- 2 旋转  以切换曲目。
- 3 按  以播放选定的曲目。

切换曲目文件夹

- 1 按  以访问文件夹列表。
→ 将滚动显示当前文件夹的名称。
- 2 旋转  以切换文件夹。
- 3 按  以选择文件夹。
→ 系统将开始播放该文件夹下的第一首曲目。

7 从 iPod/iPhone 播放

您可通过本装置欣赏 iPod/iPhone 音乐。

兼容的 iPod/iPhone

具有 30 针底座连接器或 Lightning 接口的 Apple iPod 和 iPhone 型号：


度身定制。

- iPod nano（二代）
- iPod nano（第 3 代，仅限于 4GB）
- iPod nano（第 3 代，仅限于 8GB）
- iPod nano（第 4、5 和 6 代）
- iPod nano（第 7 代）
- iPod classic（第 1 和第 2 代）
- iPod touch（第 1、2、3 和 4 代）
- iPod touch（第 5 代）
- iPod video（仅限于 30GB 和 80GB）

适用

- iPhone
- iPhone 3G、iPhone 3GS
- iPhone 4、iPhone 4S
- iPhone 5

连接您的 iPod/iPhone

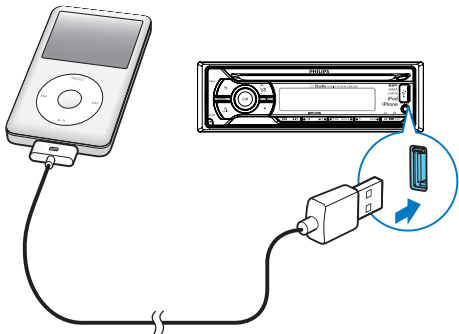

将 Apple 30 针或 Lightning USB 线缆连接至：

- 此系统前面板上的 USB 插孔，和
- 您的 iPod/iPhone。
 - ↳ 将显示 **[iPod/USB]**。
 - ↳ 系统将开始播放存储在您的 iPod/iPhone 上的曲目。

注

- 断开 iPod/iPhone 之前，请将系统切换到其它来源。

控制播放

按钮	功能
	反复按以选择控制模式：在 iPod/iPhone 上或在系统上控制播放。
	按下以暂停或继续播放。
	按下以播放上一个或下一个曲目。
	按住以在曲目中快退或快速向前搜索。
DISP	反复按以显示当前曲目的可用信息。
REP	反复按以选择重复模式： • [REP TRK]（重复播放一首曲目）：重复播放当前曲目，或 • [REP ALL]（重复播放所有曲目）：重复播放所有曲目。
SHUF	反复按以选择播放模式： • [SHU ALL]（随机播放所有曲目）：随机播放所有曲目， • [SHU ALBM]（随机播放专辑）：随机播放当前专辑内的曲目，或 • [SHU OFF]（关闭随机播放）：按顺序播放 iPod/iPhone 媒体库中的所有曲目。

在 iPod/iPhone 上搜索曲目

- 1 反复按 **SOURCE** 选择 iPod 模式。
- 2 按  浏览 iPod/iPhone 菜单。
- 3 旋转  以选择演唱者搜索模式，然后按  确认。
- 4 按 **DISP** 按字母顺序搜索。
- 5 旋转  以选择演唱者，然后按  确认。
- 6 旋转  以选择当前专辑中的曲目。
- 7 按  开始播放。

注


- 您无法在音频控制模式下通过 iPod/iPhone 控制音乐。

为 iPod/iPhone 充电

一旦插接并识别 iPod/iPhone，充电即开始。

8 连接外部音源

- 1 用 3.5 毫米电缆将外部音源连接至 **MP3 LINK** 插孔。

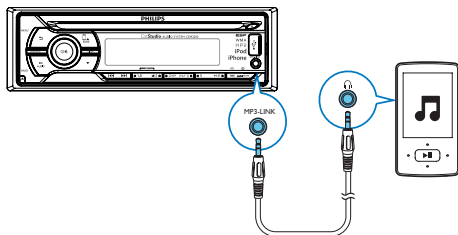

- 2 反复按 **SOURCE**，直至显示 **[MP3--LINK]**。
- 3 操控外部设备（请参阅外部设备附带的说明）。

9 调节声音

下列操作适用于所有受支持的媒体。

按钮	功能
⌂ / 🔊	旋转即可增大或减小音量。
⌂ / 🔊	按下以静音或恢复声音。
MAX SOUND / 🔊	按下以启用或禁用最大音量。
DBB/AS	按下以启用或禁用动态低音增强 (DBB) 效果。
EQ AUDIO	反复按以选择声音均衡器。 • [OPTIMAL]（优化） • [FLAT]（平滑） • [POP]（流行） • [USER]（用户） • [TECHNO]（电子乐） • [ROCK]（摇滚） • [CLASSIC]（古典） • [JAZZ]（爵士）
EQ AUDIO	1 按住以启用自定义声音均衡器设置。 2 反复按 ▲ 或 ▼ 以选择要调整的项目： • [BALANCE]（平衡）范围：12L 至 12R。（L=左扬声器，R=右扬声器） • [FADER]（渐弱）范围：12R 至 12F。（R=后置扬声器，F=前置扬声器） • [BASS]（低音）范围：-7 至 +7。 • [TREBLE]（高音）范围：-7 至 +7。 3 旋转 ⌂ 以调整设置。

10 调整系统设置

- 1 按下 MENU 以访问系统设置。
- 2 反复按 ▲ 或 ▼ 直到以下设置之一滚动。
 - [BEEP]、[DIMMER]、[DEMO]、[BLACK OUT] 或 [DANCE]
- 3 旋转 ⓪ 以更改设置。

[BEEP]	[BEEP ON]	启用按钮音（哔声）。
	[BEEP OFF]	禁用按钮音（哔声）。
[DIMMER]	[DIMMER HIGH]	增加屏幕的亮度级别。
	[DIMMER LOW]	调低屏幕的亮度级别。
[DEMO]	[DEMO ON]	系统在处于不活动状态 2 分钟后将演示所有功能。
	[DEMO OFF]	禁用演示模式。
[BLACK OUT]	[BKO 10 S]	最后一次操作的 10 秒钟后自动关闭屏幕。
	[BKO 20 S]	最后一次操作的 20 秒钟后自动关闭屏幕。
	[BKO OFF]	永不关闭屏幕。
[DANCE]	[DANCE ON]	启用 LCD 显示屏上的光谱。
	[DANCE OFF]	禁用 LCD 显示屏上的光谱。

11 其它信息


注

- 如果新换的保险丝再次熔断，则可能存在内部故障。请咨询您的飞利浦经销商。

重置

您可以将本装置重置为默认设置。


- 1 拆卸前面板。
- 2 使用圆珠笔或牙签的尖端按 **RESET** 按钮。
↳ 所有设置将重置为出厂默认设置。

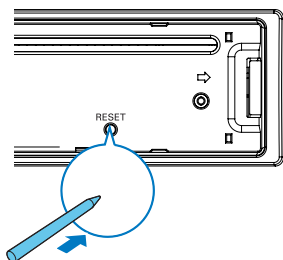

更换保险丝

如果不能通电，请检查保险丝，如果已熔断，请更换保险丝。

- 1 请检查电路连接。
- 2 从后面板中取出熔断的保险丝
- 3 插入同一规格 (15A) 的新保险丝。

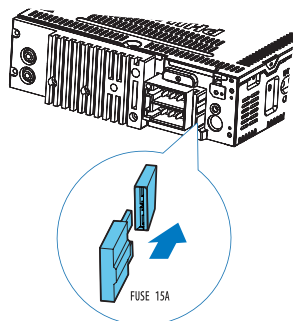

12 产品信息

注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

电源	12 伏直流（11 伏 - 16 伏）， 负极接地
保险丝	15 A
适用扬声器阻抗	4 - 8 Ω
最大功率输出	50 瓦 x 4
连续功率输出	21 瓦 x 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
放大前输出电压	2.5 伏
Aux 输入级别	500 毫伏
尺寸（宽x高x厚）	181.5 x 52 x 191.4 毫米
重量	1.47 千克

收音机

频率范围 - FM	87.5 - 108.0 MHz
频率范围 - AM(MW)	522 - 1620 千赫（9 千赫） 530 - 1710 千赫（10 千赫）
可用灵敏度 - FM	8 μ V
可用灵敏度 - AM (MW)	30 μ V

兼容的 USB 设备：

- USB 闪存：带接口读取功能的 USB 1.1 主机，支持所有速度（1.1、2.0）
- USB 闪存播放器：带接口读取功能的 USB 1.1 主机，支持所有速度（1.1、2.0）

支持的格式：

- USB 或内存文件格式：FAT12、FAT16、FAT32
- 对于 USB 存储设备：MP3 比特率（数据速率）： 32-320 Kbps 和可变比特率
- WMA V4、V7、V8、V9（L1、L2）
- MP3 采样频率：8-48 千赫
- 对于光盘：MP3 比特率：8~320 (kbps)，可变比特率
- WMA 采样频率： 32 千赫、44.1 千赫、48 千赫
- WMA 比特率： 32~192 (kbps)，可变位速率
- 目录嵌套最多可达 8 层
- 专辑/文件夹数量： CD 最多 99，USB 或内存最多 99
- 曲目/标题数量： CD 最多 999（视专辑数量而定）， USB 或内存最多 999
- ID3 标签 v2.0 或更高版本

不支持的格式:

- 空专辑: 空专辑是指不包含 MP3/WMA 文件的专辑, 将不会在屏幕上显示。
- 将跳过不支持的文件格式。例如, Word 文档 (.doc) 或扩展名为 .dlf 的 MP3 文件将被忽略, 不会播放。
- AAC、WAV、PCM 音频文件
- 受 DRM 保护的 WMA 文件 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4 和 .aac 等)
- 无损格式的 WMA 文件

13 故障种类和处理方法



注意

- 切勿拆下本产品的外壳。

为保持保修的有效性, 切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用本设备时遇到问题, 请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题, 请访问 Philips 网站 (www.Philips.com/support)。联系 Philips 时, 请确保将本装置放在身边并准备好型号和序列号。

不能通电或没有声音。

- 汽车引擎未启动。启动汽车引擎。
- 电缆未正确连接。检查连接。
- 保险丝已熔断。更换保险丝。
- 音量太低。调节音量。
- 如果上述解决方案不起作用, 请按 **RESET** 按钮。
- 确保所播放曲目使用的是兼容格式。

广播中有噪音。

- 信号太弱。选择信号较强的其它电台。
- 检查汽车天线的连接。
- 将广播从立体声更改为单声道。

无法播放光盘

- 确保正确插入光盘, 令印刷面朝上。
- 使用纤维清洁布从光盘中心向边缘呈直线擦拭光盘。
- 该光盘可能存在缺陷。播放其它光盘。
- 确保 CD 为已结定的 CD/CD-R/CD-RW。
- 确保 CD 没有使用版权保护技术进行编码。

CD 跳过曲目

- 确保 CD 没有损坏和变脏。
- 确保已禁用随机模式。

光盘不能弹出

- 按住 ▲。

预设电台丢失。

- 电池电缆未正确连接。将电池电缆连接至始终供电的终端。

显示屏显示 ERR-12

- USB 数据出错。检查 USB 设备。

14 术语表

M

MP3

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。

MP3 是 Motion Picture Experts Group 1（或称 MPEG-1）Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式，一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

R

RDS（无线电数据系统）

RDS 调谐器可以根据他们广播的音乐（或讲话）类型自动调谐电台。RDS 还允许接收器显示文本信息和图形（通常称为信函和格式信息），这些功能通常由 FM 电台通过附属传播媒介信号提供，而这些信号也包括在其正常广播信号范围内。有些配置调谐器的 RDS 甚至可以在播放其他媒体 - CD MD 或磁带期间优先播报交通信息或突发事件广播。此外还有其他有用的功能，这些功能大多由数量不断增长的 RDS 电台提供。

W

WMA（Windows Media 音频）

Microsoft 所有的一种音频格式，是 Microsoft Windows Media 技术的一部分。Microsoft Windows Media 技术包含 Microsoft 数字版权管理工具、Windows Media 视频编码技术和 Windows Media 音频编码技术。

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
CD loader CD 光盒	X	○	○	○	○	○
LCD Panel 液晶面板	X	X	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	X	○	○	○	○	○
Accessories (Remote control & cables) 附件 (遥控器, 电 源线, 连接线)	X	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
 ○:Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 — 2006.
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 — 2006 标准规定的限量要求。
 X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period (10 years)

电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重 损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

CEM2250_98_UM_V1.0

