

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga

HTB7250D



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Abi ja tugi	3	Internetiraadio	26
Elektroonilise kasutusjuhendi kasutamine	3	Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)	26
Elektroonilises kasutusjuhendis navigeerimine	3	Heli valimine	28
2. Oluline	4	6. Seadete kohandamine	30
Ohutus	4	Keele seadistamine	30
Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele	5	Pildi ja video seadistamine	30
Toote hooldamine	5	Heli seadistamine	30
Keskkonna kaitsmine	5	Lapsevanemakontroll	31
3. Teie kodukinosüsteem	6	Ekraani seadistamine	31
Kaugjuhtimispuul	6	Energia säästmine	31
Peaseade	7	Kõlarite seadistamine	31
Ühendused	8	Tehase seadistuste taastamine	32
4. Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine	10	7. Tarkvara uuendamine	33
Kõlarite ühendamine	10	Tarkvara versiooni kontrollimine	33
Televisoriga ühendamine	11	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu	33
Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest	12	Tarkvara uuendamine võrgust	34
Philips EasyLink funktsiooni seadistamine	12	Elektroonilise kasutusjuhendi uuendamine	34
Arvutivõrku ja internetti ühendamine	13	8. Toote tehnilised andmed	35
5. Kodukinosüsteemi kasutamine	16	9. Probleemide lahendamine	39
Peamenüüsse sisenemine	16	10. Märkus	42
Plaatide taasesitamine	16	Autoriõigused	42
Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu	18	Avatud lähtekoodiga tarkvara	42
Andmefailid	18	Vastavus	43
Taasesitamine USB mäluseadmele	19	Kaubamärgid	43
Heli-, video- ja pildivalikud	20	11. Keeltekoovid	45
Taasesitamine raadiost	21		
Taasesitamine MP3 mängijast	22		
Taasesitamine iPodist või iPhone'ist	22		
Nutitelefonide kasutamine	22		
Smart TV lehitsemine	24		
Skype	25		

1. Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend
- printida välja kiire alustamise juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiате oma toote alt või tagant.

Elektroniline kasutusjuhend

Teie kodukinosüsteemi on salvestatud elektroniline kasutusjuhend.

Elektronilisel kasutusjuhendil on kaks paneeli.

- Vasakpoolne paneel sisaldab menüüsid **Contents** (sisukord) ja **Index** (indeks). Navigeerige **Contents** (sisukord) või **Index** (indeks) menüüsse, et lehekülgi valida. **Contents** (sisukord) menüüs liikumiseks kasutage järgmisi nuppe:
 - ►: Vajutage nuppu **OK**, et näha alammenüüsid.
 - ▼: Vajutage nuppu **OK**, et alammenüüd kokku panna või vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/alla), et lehekülgi valida.
- Paneelide vahel liikumiseks kasutage **navigeerimisnuppe** (vasakule/paremale).
- Parempoolne paneel sisaldab iga lehekülje sisu. Valige **Related topics** (seotud teemad), et sisu kohta lisainformatsiooni saada.

Elektronilises kasutusjuhendis navigeerimiseks kasutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispulti (vaadake peatükki "Elektronilises kasutusjuhendis navigeerimine" leheküljel 3).

Elektronilises kasutusjuhendis navigeerimine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe, et elektronilises kasutusjuhendis navigeerida.

Nupp	Tegevus
HELP	Elektronilisse kasutusjuhendisse sisenemine või sealt väljumine.
OK	Valitud lehekülje kuvamine või Contents (sisukord) menüüs teemade laiendamine.
Navigeerimisnupud	Üles: kerib üles või liigub eelmisele leheküljele. Alla: kerib alla või liigub järgmisele leheküljele. Paremale: navigeerib parempoolsele paneelile või järgmisele indeksi kirjele. Vasakule: navigeerib vasakpoolsele paneelile või eelmisele indeksi kirjele.
↶ BACK	Menüüdes Contents (sisukord) ja Index (indeks) ülespoole liikumine. Parempoolsest paneelist vasakpoolsesse paneeli liikumine.
◀ (eelmine)	Viimase vaadatud lehekülje kuvamine.
▶ (järgmine)	Järgmise vaadatud lehekülje kuvamine.

2. Oluline

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmeist tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate kodukinosüsteemi seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahilis olevat optilist läätse.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Plahvatusoht, kui patareisid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispuhastus võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareisid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Hoiatus nõrga tervisega kasutajatele

Kui teil on olnud epilepsia või valgustundlikkuse haigusseisund, siis konsulteerige enne 3D video vaatamist arstiga. Et vältida ebamugavustunnet, nt iiveldust, peavalu või orientatsiooni kadumist, siis ärge vaadake 3D videosid kaua. Lõpetage kohe, kui teil esineb ebamugavustunne. Oodake, kuni tunnete ennast paremini enne kui istute autorooli või tegelete mõne muu ohtliku tegevusala. Kui teil eelpoolmainitud sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga, enne kui 3D videot taaskord vaatate.

Veenduge, et need lapsed, kes 3D videot vaatavad, tunneksid ennast hästi ning neil ei esineks peavalu, iiveldust ega orientatsiooni kadumist. Alla 6 aastased lapsed ei tohiks 3D videot vaadata, kuna nende nägemine ei ole veel täielikult välja arenenud.

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteediga materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.


Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. Teie kodukinosüsteem

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

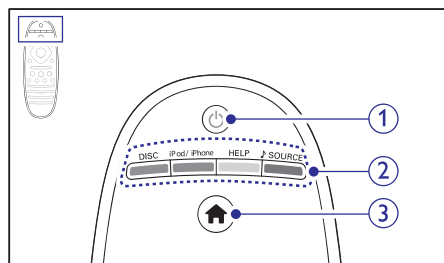

1. ⏻ (Puhkerežiim-Sees)


- Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisior jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. Allika valimise nupud / värvilised nupud

- **Värvilised nupud:** Erinevate valikute valimine Blu-ray plaatide või Smart TV puhul.
- **DISC:** Lülitumine plaadile.
- **DOCK for iPod:** Lülitumine iPodile või iPhone'ile.
- **HELP:** Ligipääs elektroonilisele kasutusjuhendile.
- **SOURCE:** Lülitumine heli või raadio sisendallikale.

3. 🏠 (Peamenüü)

Peamenüüsse sisenemine.

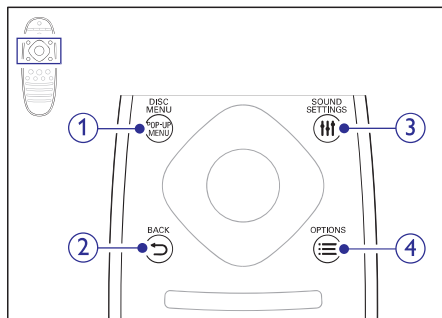

1. POP-UP MENU / DISC MENU

Taasesitamise ajal plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine.

2. ⏮ BACK


- Eelmisele menüütasemele liikumine.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaamad kustutada.

3. 🔊 SOUND SETTINGS

Ligipääs mitmetele helivalikutele.

4. ≡ OPTIONS

- Ligipääs rohkematele taasesitamisvalikutele plaadilt või USB mäluseadmelt taasesitamise ajal.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

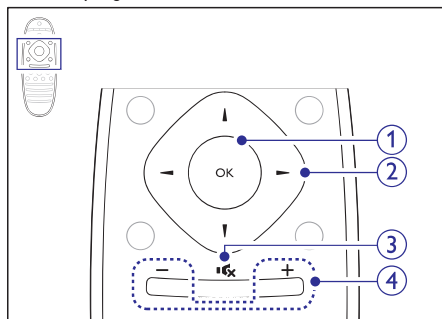

1. OK

Valiku või sisestuse kinnitamine.

2. Navigeerimisnupud

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Võrgu ja parooli seadistamisel: vajutage vasakule, et tähe märk kustutada.

... Teie kodukinosüsteem


- Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamasid automaatselt otsida.
- Raadiorežiimis: vajutage üles või alla, et raadiojaamade sagedust täppishäälestada.

3. ✱ (Vaigistamine)

Heli vaigistamine või taastamine.

4. +/- (Helitugevus)

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

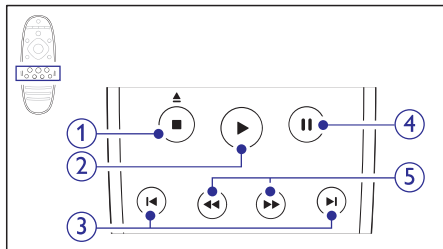

1. ■ (Peatamine) / ▲ (Plaadi väljastamine)

- Taasesitamise peatamine.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et plaat väljastada.

2. ► (Taasesitamine)

Taasesitamise alustamine või jätkamine.

3. ◀/▶ (Eelmine/Järgmine)


- Eelmise või järgmise loo, peatuki või faili juurde liikumine.
- Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine.

4. || (Katkestamine)

Taasesitamise katkestamine.

5. ◀◀/▶▶ (Kiirelt tagasi / Kiirelt edasi)

Kiirelt tagasi või kiirelt edasi liikumine. Vajutage korduvalt, et otsingu kiirust muuta.

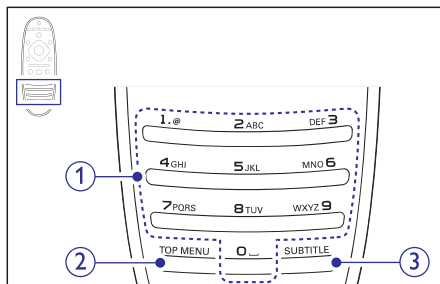

1. Numbrinupud

- Väärtuste või tähtede sisestamine (kasutades SMS-stiili).
- Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine.

2. TOP MENU


Videoplaadi peamenüüsse sisenemine.

3. SUBTITLE

Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

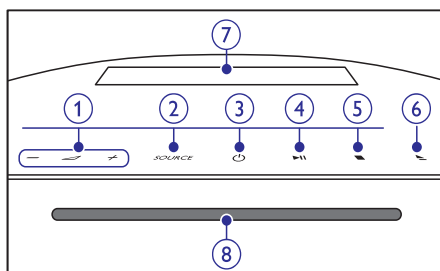

1. ◀ +/- (Helitugevus)

Helitugevuse suurendamine või vähendamine.

2. SOURCE

Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.

3. ⏻ (Puhkerezhiim-Sees)

Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerezhiimi lülitamine.

... Teie kodukinosüsteem

4. ► (Taasesitamine/Katkestamine)

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

5. ■ (Peatamine)

- Taasesitamise peatamine.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et kustutada eelsalvestatud raadiojaamad.

6. ▲ (Plaadi väljastamine)

Plaadi väljastamine.


7. Ekraanipaneel

8. Plaadisahtel

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie kodukinosüsteemi ühenduspesadest.

Külgmised ühendused

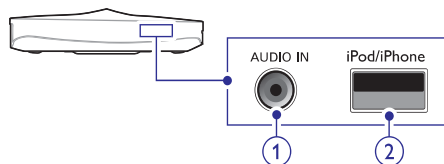


1. AUDIO IN

Pesa (3.5mm) MP3 muusikamängija ühendamiseks.

2. iPod/iPhone (USB)

- Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mäluseadmelt.
- Pesa iPodi või iPhone ühendamiseks.
- Ligipääs BD-Live teenusele.

Tagumised vasakpoolsed ühendused

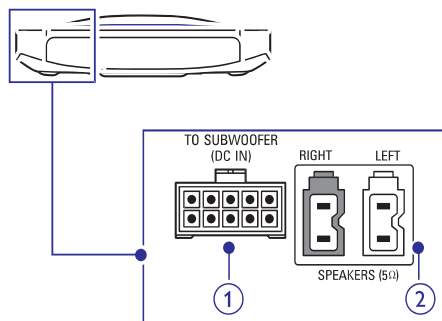


1. TO SUBWOOFER

Pesa komplektisoleva subwooferi ühendamiseks.

2. SPEAKERS

Pesad komplektisolevate kõlarite ühendamiseks.

Tagumised keskmised ühendused

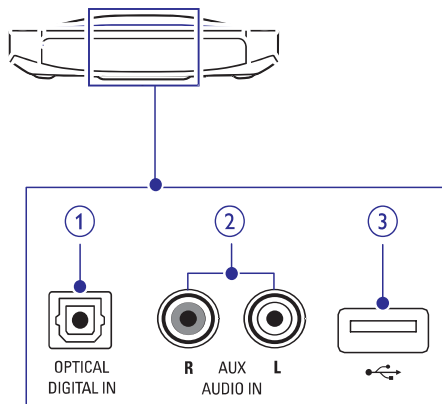

1. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

2. AUDIO IN-AUX


Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

... Teie kodukinosüsteem

3. (USB)

Pesa USB mäluseadme ühendamiseks. USB mäluseadet kasutatakse online videote laenutamiseks.

Tagumised parempoolsed ühendused

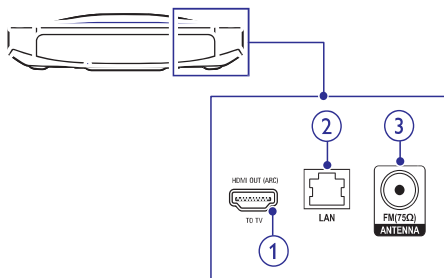

1. HDMI OUT (ARC)TO TV

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

2. LAN

LAN sisendpesa püsiühenduse modemi või ruuteriga ühendamiseks.

3. ANTENNA FM 75 Ω

Pesa FM antenni ühendamiseks.

4. Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu.

See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele.



Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.


Kõlarite ühendamine

Lihtsamaks ühendamiseks on kõlarite juhtmed värvitud. Kõlari ühendamiseks kodukinosüsteemiga sisestage värvitud kaabel vastavalt värvitud ühenduspesasse.

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

Parimateks tulemusteks paigaldage kõlarid ja subwoofer nagu joonisel näidatud.

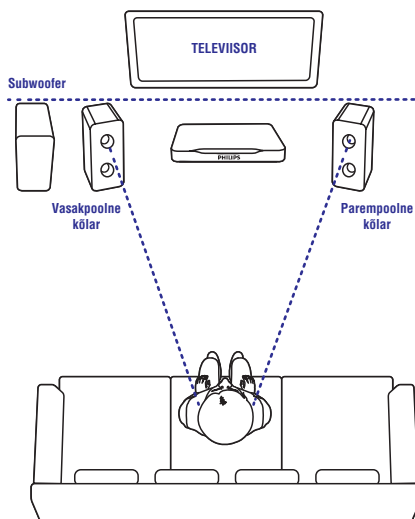

Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seina ja lae materjal, aknad ja peegeldavad pinnad, kõlarite akustika.

Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigaldage oma kõlarid.

1. **Istumiskoht:**
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. **SPEAKER LEFT** (vasakpoolne kõlar) ja **SPEAKER RIGHT** (parempoolne kõlar) kõlarid:
Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed kõlarid kaares võrdsetele kaugustele keskmisest kõlarist nii, et mõlemad kõlarid oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast. Parimateks tulemusteks suunake kõlarid istumiskoha poole ning asetage need kõrva kõrgusele (kui istute).
3. **SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

Televisoriga ühendamine


Ühendage oma kodukinosüsteem televisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite kuulata.

Kasutage parimat ühendust teie kodukinosüsteemi ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Teie kodukinosüsteem toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). HDMI ARC ühenduse puhul ei vaja te lisaks helikaablit, et televiisori heli läbi kodukinosüsteemi taasesitada.

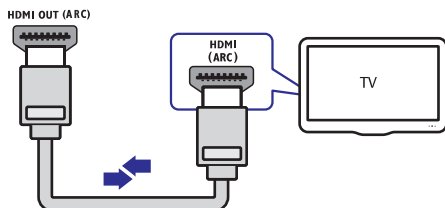


1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa kodukinosüsteemil **HDMI ARC** pesaga televiisori.
 - **HDMI** ühenduspesa televiisori võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
2. Lülitage oma televiisori sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
 - HDMI-CEC on funktsioon, mis võimaldab läbi HDMI ühendatud CEC toega seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil, näiteks muuta nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi helitugevust (vaadake peatükki "Philips EasyLink funktsiooni seadistamine" leheküljel 12).
3. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitada, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki "Heli seadistamine" leheküljel 13).

Valik 2: Ühendamine HDMI pesa kaudu

Parima kvaliteediga video

Kui teie televiisori puudub HDMI ARC tugi, siis ühendage oma kodukinosüsteem televisoriga läbi tavalise HDMI ühenduse.

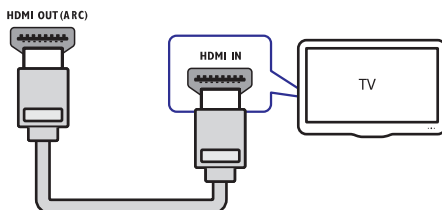

1. Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa kodukinosüsteemil **HDMI** pesaga televiisori.
2. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisori või lisaseadmetest" leheküljel 12).
3. Lülitage oma televiisori sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.
 - HDMI-CEC on funktsioon, mis võimaldab läbi HDMI ühendatud CEC toega seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil, näiteks muuta nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi helitugevust (vaadake peatükki "Philips EasyLink funktsiooni seadistamine" leheküljel 12).
4. Kui kodukinosüsteem ei hakka televiisori heli automaatselt läbi kodukinosüsteemi taasesitada, siis seadistage heli käsitsi (vaadake peatükki "Heli seadistamine" leheküljel 13).



Märkus

- Kui televiisori on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, kodukinosüsteemi ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha (vaadake peatükki "Valik 1: Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu" leheküljel 11).

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

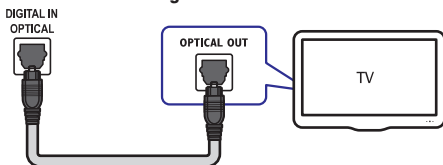

- Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa kodukinosüsteemil **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähiseid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

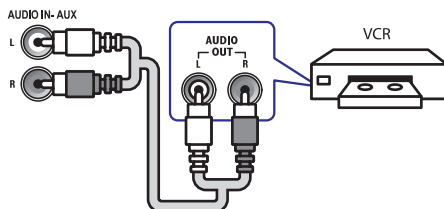

- Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad kodukinosüsteemil **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

Philips EasyLink funktsiooni seadistamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil.

EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- HDMI-CEC protokollil võidakse sõltuvalt tootjast erinevate nimedega nimetada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadme kasutusjuhendit.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

Enne kui alustate

- Ühendage kodukinosüsteem HDMI-CEC toega seadmetega läbi HDMI ühenduse.
- Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis. Seejärel lülitage televiisor selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele.

... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

EasyLink funktsiooni sisselülitamine

1. Vajutage nupule  (**Peamenüü**).
2. Valige [**Setup**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige [**EasyLink**] > [**EasyLink**] > [**On**].
4. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
 - Seadke televiisoril heliväljund "Amplifier" peale (kõlarite asemel). Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit.

Seadmete kontrollimine

Kontrollige kodukinosüsteemi, televiisori ning teisi ühendatud HDMI-CEC toega seadmeid ühe kaugjuhtimispuldi abil.

- **[One Touch Play]** (ühe klõpsuga taasesitamine): Kui videoplaat on plaadisahtlis, vajutage nupule  (**Taasesitamine**), et televiisor puhkerežiimist sisse lülitada ning plaadi taasesitamist alustada.
- **[One Touch Standby]** (ühe klõpsuga puhkerežiim): Kui ühe klõpsuga puhkerežiim on sisse lülitatud, siis saate kodukinosüsteemi puhkerežiimi lülitada televiisori või mõne teise HDMI-CEC toega seadme kaugjuhtimispuldiga.
- **[System Audio Control]** (helikontroll): Kui taasesitate seadmest, mille heliväljund on suunatud kodukinosüsteemi, siis kodukinosüsteem lülitub automaatselt vastavale heliallikale.
- **[Audio Input Mapping]** (helisisendite tuvastus): Uuendab helisisendite tuvastust, kui vahepeal on uusi seadmeid kodukinosüsteemiga ühendatud (vaadake peatükki "Heli seadistamine" leheküljel 13).



Märkus

- EasyLink funktsiooni seadete muutmiseks vajutage nupule  (**Peamenüü**) ning valige [**Setup**] > [**EasyLink**].

Heli seadistamine

Kui te ei kuule ühendatud seadmete heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite, siis tehke järgnevat:

- Veenduge, et olete EasyLinki kõikidel seadmetel sisse lülitanud (vaadake peatükki "EasyLink funktsiooni sisselülitamine" leheküljel 12).
 - Seadke televiisoril heliväljund "Amplifier" peale (kõlarite asemel). Vaadake lisainformatsiooni saamiseks televiisori kasutusjuhendit.
 - Seadistage EasyLinki helikontroll.
1. Vajutage nupule  (**Peamenüü**).
 2. Valige [**Setup**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 3. Valige [**EasyLink**] > [**System Audio Control**] > [**On**].
 - Et taasesitada heli televiisori kõlaritest, valige [**Off**] ning jätke järgmised sammud vahele.
 4. Valige [**EasyLink**] > [**Audio Input Mapping**].
 5. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tuvastada ühendatud seadme helisisend.
 - Kui teie kodukinosüsteem ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse, siis tuvastatakse televiisori heli automaatselt.

Arvutivõrku ja interneti ühendamine

Ühendage kodukinosüsteem juhtmega või juhtmeta arvutivõrku ning nautige järgmisi funktsioone:

- Multimeedia striiming teie arvutist (vaadake peatükki "Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)" leheküljel 26)
- Nutitelefoni seadmete kontrollimine (vaadake peatükki "Nutitelefoni kasutamine" leheküljel 22)
- Smart TV (vaadake peatükki "Smart TV lehitsemine" leheküljel 24)
- Internetiraadio (vaadake peatükki "Internetiraadio" leheküljel 26)

... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

- Videokõne - ei ole saadaval HTB7250D jaoks (vaadake peatükki "Skype" leheküljel 25).
- Tarkvarauuendused (vaadake peatükki "Tarkvara uuendamine võrgust" leheküljel 34).



Hoiatus

- Enne kui üritate kodukinosüsteemi arvutivõrku ühendada, tutvuge ruuteriga, meediaserveri tarkvaraga ning võrku ühendamise printsiipidega. Kui vaja, lugege võrguseadmetega kaasasolevaid juhiseid. Philips ei vastuta kadumaläänud, vigastatud ega hävinenud andmete eest.


Enne kui alustate

- Smart TV ning tarkvarauuenduste jaoks veenduge, et võrguruuteril on ligipääs kiirele internetiühendusele ning seda ei kaitse tulemüür ning teised turvasüsteemid.
- Kontrollige, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud.

Juhtmega ühenduse seadistamine

Mida te vajate?

- Võrgukaablit (RJ45 otsekaabel)
- Ruuterit (DHCP toega)

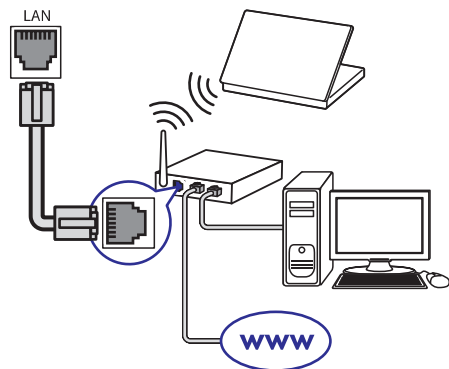

1. Kasutades võrgukaablit, ühendage kodukinosüsteemi LAN pesa võrguruuteriga.


2. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Valige **[Network] > [Network installation] > [Wired (Ethernet)]**.
5. Järgige televiisoriekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.
 - Kui ühendus ei õnnestu, valige **[Retry]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
6. Valige **[Finish]** ning seejärel vajutage väljumiseks nupule **OK**.
 - Võrguühenduse seadistuste kontrollimiseks valige **[Setup] > [Network] > [View network settings]**.

Juhtmeta ühenduse seadistamine

Teie kodukinosüsteemil on sisesehitatud Wi-Fi, mis võimaldab lihtsat ligipääsu juhtmeta võrgule.

Mida te vajate?

- Ruuterit (DHCP toega). Parimaks juhtmeta esituseks, leviks ja ühilduvuseks kasutage 802.11n ruuterit.

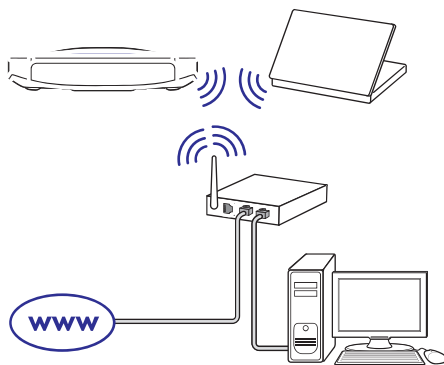

1. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.

... Kodukinosüsteemi ühendamine ja seadistamine

3. Valige **[Network]** > **[Network installation]** > **[Wireless (Wi-Fi)]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Järgige televiisoriekraanile ilmutavaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.
 - Kui ühendus ei õnnestu, valige **[Retry]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
5. Valige **[Finish]** ning seejärel vajutage väljumiseks nupule **OK**.
 - Võrguühenduse seadistuste kontrollimiseks valige **[Setup]** > **[Network]** > **[View wireless settings]**.

Kodukinosüsteemile nime panemine

Oma kodukinosüsteemi võrgus tuvastamiseks pange sellele nimi.

1. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Network]** > **[Name your Product:]**.
4. Vajutage **numbrinuppe**, et nimi sisestada.
5. Valige **[Done]** ning seejärel vajutage väljumiseks nupule **OK**.

5. Kodukinosüsteemi kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Olete lõpetanud esmakordse seadistamise. Esimene seadistamine ilmub, kui lülitate kodukinosüsteemi esimest korda sisse. Kui te seadistust ei lõpeta, siis teil palutakse see iga kord uuesti teha, kui kodukinosüsteemi sisse lülitate.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud (nt HDMI, AV IN).

Peamenüüsse sisenemine

Peamenüü annab teile ligipääsu ühendatud seadmetele, heli- ja videoseadistustele ning teistele funktsioonidele.

1. Vajutage nupule  (**Peamenüü**).
↳ Avaneb peamenüü.
2. Vajutage **navigeerimisnuppudele** ning nupule **OK**, et valida järgnevat:
 - **[play Disc]**: Plaadi taasesitamise alustamine.
 - **[browse USB]**: Ligipääs failidele ühendatud USB seadmel.
 - **[browse iPod]**: Ligipääs failidele iPodil või iPhone'ile.
 - **[Smart TV]**: Ligipääs Smart TVle.
 - **[Internet Radio]**: Ligipääs internetiraadiole.
 - **[FM Radio]**: Ligipääs raadiole.
 - **[browse PC]**: Ligipääs failidele arvutis.
 - **[Video call]**: Ligipääs Skype'le (ei ole saadaval HTB7250D jaoks).
 - **[Setup]**: Ligipääs menüüdele, et muuta pildi, heli ja teisi seadistusi.
 - **[Help]**: Ligipääs elektroonilisele kasutusjuhendile.
3. Väljumiseks vajutage nupule  (**Peamenüü**).

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitada DVD plaate, VCD plaate, CD plaate ning Blu-ray

plaate. Kodukinosüsteem on võimeline taasesitama ka isevalmistatud plaate, näiteks CD-R plaat, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat.

1. Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi.
2. Kui plaati ei taasesitata automaatselt, siis vajutage nupule **DISC** või valige **[play Disc]** peamenüüst.
3. Kasutage kaugjuhtimispulti, et taasesitamist kontrollida (vaadake peatükki "Taasesitamise nupud" leheküljel 16).
 - Blu-ray plaadi taasesitamisel on normaalne, kui kuulete mõningast heli. See ei tähenda, et teie kodukinosüsteem on vigane.

Taasesitamise nupud

Nupp	Tegevus
Navigeerimis-nupud	Menüüdes navigeerimine. Üles/alla: Pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine.
▶ (Taasesitamine)	Taasesitamise alustamine või jätkamine.
 	Taasesitamise katkestamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
▲	Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et plaat väljastada.
◀ / ▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine.
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Kui video taasesitamine on katkestatud, siis toimub aeglane otsing tagasisuunas või edasisuunas.
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine video jaoks
DISC/POP-UP MENU	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine

... Kodukinosüsteemi kasutamine

Nupp	Tegevus
☰ OPTIONS	Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal (vaadake peatükki "Heli, video ja pildivalikud" leheküljel 20)

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage nupule **⏸ SOUND SETTINGS**.
2. Valige **AUD SYNC** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/allas), et heli videoga sünkroniseerida.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

Blu-ray 3D plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada Blu-ray 3D plaate.

Enne 3D plaatide taasesitamist lugege kindlasti hoiatust nõrga tervisega kasutajatele.

Mida te vajate?

- 3D televiisorit
 - 3D televiisoriga ühilduvaid 3D prille
 - Blu-ray 3D plaati
 - Kiiret HDMI kaablit
1. Ühendage oma kodukinosüsteem 3D toega televiisoriga, kasutades HDMI kaablit.
 2. Veenduge, et 3D videoseadistus on sisse lülitatud. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)** ning valige **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
 - 3D plaatide taasesitamiseks 2D režiimis, valige **[Off]**.
 3. Taasesitage oma Blu-ray 3D plaat ning pange pähe 3D prillid.
 - Otsingu ajal ning mõnedes taasesitusrežiimides taasesitatakse 3D video 2D režiimis. Video taasesitamine jätkub 3D režiimis, kui jätkate taasesitamist.



Märkus

- Vilkumise vältimiseks muutke ekraani heledust.

BonusView funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

Kui Blu-ray plaat toetab BonusView (tuntud ka kui pilt pildis) funktsiooni, on teil võimalik väikeses lisaaknas näha lisainformatsiooni (näiteks kommentaare).

1. Võimaldage BonusView või pilt pildis (Picture-In-Picture, PIP) funktsioon Blu-ray plaadi menüüs.
2. Taasesitamise ajal vajutage nupule **☰ OPTIONS**.
 - ↳ Kuvatakse valikute menüü.
3. Valige **[PIP Selection] > [PIP]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - PIP valikud [1] või [2] sõltuvad videoplaadi sisust.
 - BonusView (Picture-In-Picture, PIP) video sulgemiseks valige **[Off]**.
4. Valige **[2nd Audio Language]** või **[2nd Subtitle Language]**.
5. Valige keel ning seejärel vajutage nupule **OK**.

BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul

BD-Live toega Blu-ray plaadid sisaldavad eriteenuseid, näiteks online vestlus, viimased filmitreilerid, mängud, taustapildid ja helinad.

BD-Live teenuste saadavus sõltub riigist ning plaadist.

Mida te vajate?

- Blu-ray plaati, millel on BD-Live sisu
 - USB mäluaset, millel on vähemalt 1GB mälu
1. Enne BD-Live funktsiooni kasutamist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud internetiga ning ligipääs võrgule on korrektselt seadistatud (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
 2. Ühendage USB seade oma kodukinosüsteemi külje peal olevasse USB pesa.
 3. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)** ning valige **[Setup]**.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

4. Valige **[Advanced]** > **[BD-Live security]** > **[Off]**, et BD-Live funktsioon sisse lülitada.
 - BD-Live funktsiooni välja lülitamiseks valige **[On]**.
5. Valige plaadimenüüst BD-Live ikoon ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Algab BD-Live funktsiooni laadimine. Laadimise aeg sõltub plaadist ja teie internetiühendusest.
6. Vajutage **navigeerimisnuppudele**, et navigeerida BD-Live funktsioonis ning valimiseks vajutage nupule **OK**.



Märkus

- Mäluseadme tühendamiseks vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)** ning valige **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]**.

Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu

Ühendage kodukinosüsteem Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate kodukinosüsteemi kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.
 - Tegutemisraadius kodukinosüsteemi ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage korduvalt nupule **⏮ SOURCE**, et lülituda Bluetooth režiimile.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **BT**.
 2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige oma kodukinosüsteem üles ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - Kui küsitakse parooli, sisestage "0000".

3. Oodake, kuni kuulete piiksu kodukinosüsteemi kõlaritest.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT READY**.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.



Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja kodukinosüsteemi vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma kodukinosüsteemi ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

Andmefailid

Teie kodukinosüsteemiga saab taasesitada plaadile või USB mäluseadmele salvestatud pidi-, heli- ning videofaile. Enne failide taasesitamist kontrollige, kas kodukinosüsteem antud failide formaati toetab (vaadake peatükki "Failiformaadid" leheküljel 35).

1. Taasesitage faile plaadilt või USB mäluseadmelt.
2. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule **■**.
 - Video taasesitamise jätkamiseks katkestatud kohast vajutage nupule **▶ (Taasesitamine)**.
 - Video taasesitamiseks algusest vajutage nupule **OK**.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

Märkus

- DivX DRM (kopeerimiskaitsega) failide taasesitamiseks USB mäluseadmelt ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga läbi HDMI.

Subtiitrid

Kui teie videol on subtiitrid mitmes keeles, siis valige subtiitrite keel.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Näiteks, kui video nimi on "movie.avi", siis salvestage subtiitrite fail kui "movie.srt" või "movie.sub".
- Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada järgmistes formaatides subtiitrid: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ning .sami. Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut.

- Keele valimiseks vajutage video taasesitamise ajal nupule **SUBTITLE**.
- Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut, et see toetaks DivX või RMVB/RM subtiitrid.
- Selleks vajutage nupule **≡ OPTIONS**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.
- Valige **[Character set]** ning seejärel valige kodeering, mis subtiitrid toetab.

Euroopa, India, LATAM ja Venemaa

Kodeering	Keel
[Standard]	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi
[Central Europe]	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia

[Cyrillic]	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldova, vene, serbia ja ukraina
[Greek]	Kreeka
[Baltic]	Eesti, läti ja leedu

VOD kood DivX jaoks

Enne DivX videote ostmist ning nende taasesitamist teie kodukinosüsteemil registreerige kodukinosüsteem veebileheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

- Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Valige **[Advanced] > [DivX® VOD Code]**.
↳ Kuvatakse teie kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskood.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab teil ühendada sellega oma USB mäluseade (nt MP4 mängija või digitaalne kaamera) ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on FAT või NTFS formaaditud ja vastab Mass Storage Class klassile.
- Meediafaili ühes toetatud failiformaatidest (vaadake peatükki "Failiformaadid" leheküljel 35).

Märkus

- Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multilugejat, siis kodukinosüsteem ei pruugi USB mäluseadet ära tunda.

- Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemi külje peal oleva USB pesaga.
- Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
- Valige **[browse USB]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
- Valige soovitud fail ja vajutage nupule **OK**.
- Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida taasesitamise nuppude abil (vaadake peatükki "Taasesitamise nupud" leheküljel 16).

Heli-, video- ja pildivalikud

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB mäluseadmelt.

Helivalikud

Heli kuulamise ajal valige, kas korrata lugu, plaati või kausta.

- Vajutage korduvalt nupule **≡ OPTIONS**, et kerida läbi järgmiste funktsioonide:
 - RPT TRAC / RPT FILE**: Taasesitatava loo või faili kordamine.
 - RPT DISC / RPT FOLD**: Kõikide lugude kordamine plaadil või kaustas.
 - RPT RAND**: Lugude taasesitamine suvalises järjekorras.
 - RPT OFF**: Kordusrežiimi väljalülitamine.

Videovalikud

Tehke video vaatamise ajal järgmisi valikuid: subtiitrid, helikeel, ajaline otsing ning pildiseadistused. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

- Vajutage nupule **≡ OPTIONS**.
↳ Ilmub menüü videovalikutega.
- Vajutage **navigeerimisnuppe** ja nuppu **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - [Audio language]**: Heli keele valimine video jaoks.
 - [Subtitle Language]**: Subtiitrite keele valimine video jaoks.
 - [Subtitle shift]**: Subtiitrite asukoha kohandamine ekraanil.
 - [Info]**: Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine.
 - [Character set]**: Kodeeringu valimine (mis toetaks väliseid DivX subtiitreid).
 - [Time search]**: Liikumine kiiresti videos kohani, mille aja sisestate.
 - [2nd audio language]**: Valib taasesitamiseks teise helikeele.
 - [2nd Subtitle Language]**: Valib taasesitamiseks teise subtiitrite keele.
 - [Titles]**: Valib konkreetse pealkirja.
 - [Chapters]**: Valib konkreetse peatüki.
 - [Angle list]**: Valib erinevaid vaatamisnurki.
 - [Menus]**: Plaadimenüü kuvamine.
 - [PIP selection]**: Kuvab pilt pildis (Picture-In-Picture) akna.
 - [Zoom]**: Suurendab videopilti. Vajutage navigeerimisnuppe (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
 - [Repeat]**: Kordab peatükki või pealkirja.
 - [Repeat A-B]**: Kordab kahe punkti vahemikku peatükis või lülitab kordusrežiimi välja.
 - [Picture settings]**: Valib eelseadistatud pildiseadistuse.
 - [2D to 3D]**: 2D või 3D video valimine.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

Pildivalikud

Tehke piltide vaatamise ajal järgmisi valikuid: pildi suurendamine, pildi keeramine, slaidiesitlusele animatsiooni lisamine ning muutke pildiseadistusi.

1. Vajutage nupule **≡ OPTIONS**.
↳ Ilmub menüü pildivalikutega.
2. Vajutage **navigeerimisnuppe** ja nuppu **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - **[Rotate +90]**: Pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
 - **[Rotate -90]**: Pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
 - **[Zoom]**: Suurendab pilti. Vajutage **navigeerimisnuppe** (vasakule/paremale), et suurendusastet muuta.
 - **[Info]**: Pildi kohta informatsiooni kuvamine.
 - **[Duration per slide]**: Seab iga slaidi kestvuse slaidiesitluses.
 - **[Slide animation]**: Valib animatsiooni slaidiesitluse jaoks.
 - **[Picture settings]**: Valib eelseadistatud pildiseadistuse.
 - **[Repeat]**: Kordab valitud kausta.
 - **[2D to 3D]**: 2D või 3D pildiesitluse valimine.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage nupule **OK**.
2. Pildikausta tagasi pöördumiseks vajutage nupule **↶ BACK**.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage nupule **▶ (Taasesitamine)**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage nupule **■**.
5. Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti nupule **■**.



Märkus

- Veenduge, et teie kodukinosüsteem toetab heli- ja pildiformaate (vaadake peatükki "Failiformaadid" leheküljel 35).

Taasesitamine raadiost

Kuulake oma kodukinosüsteemiga FM raadiot. Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.



Märkus

- Ei toetata **AM** ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita, palutakse teil raadiojaamad uuesti salvestada.

1. Ühendage FM antenn oma kodukinosüsteemi **ANTENNA FM 75 Ω** pesa.
 - Parima tulemuse saavutamiseks viige see eemale televiisorist ja teistest kiirgusallikatest.
2. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
3. Valige **[FM Radio]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kui olete raadiojaamad juba installeerinud, algab viimati taasesitatud jaama taasesitamine.
 - ↳ Kui te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et raadiojaamad salvestada.
4. Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi kaugjuhtimispuldi nuppe.
 - Te võite järgida ka ekraanile ilmuvaid juhiseid, et raadiot juhtida.

Taasesitamise nupud

Nupp	Tegevus
⏮ / ⏭ või numbrinupud	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
Navigeerimis-nupud	Vasakule/paremale: raadiojaama otsimine. Üles/all: raadiosageduse täppishäälestamine.
■	Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine.
↶ BACK	Raadiorežiimist väljumine.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

Nupp	Tegevus
SUBTITLE	Stereohelide ja monohelide vahel lülitumine.

Valimisriba

Mõnedes riikides saate FM häälestusriba lülitada 50 kHz ja 100 kHz vahel. Kui lülitate häälestusriba ümber, siis kustutatakse kõik eelsalvestatud raadiojaamad.

1. Vajutage nupule (**Peamenüü**).
2. Valige [**FM Radio**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu (**Taasesitamine**), et lülitada 50 kHz ja 100 kHz vahel.

Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma kodukinosüsteemi **AUDIO IN** pesaga.
 - Kui te kasutate 6.5mm-st stereo helikaablit, siis ühendage MP3 mängija oma kodukinosüsteemiga, kasutades 3.5mm - 6.5mm üleminekut.
 2. Heliväljundi kuulamiseks vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse kirje **AUDIO IN**.
 3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.

Taasesitamine iPodist või iPhone'ist

Te saate kasutada kodukinosüsteemi, et taasesitada helifaile oma iPodist või iPhone'ist.

1. Ühendage oma iPod või iPhone iPodi/iPhone USB kaabli abil oma kodukinosüsteemi **iPod/iPhone (USB)** pesaga.

2. Vajutage kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldil nupule **iPod/iPhone**.
 - Te saate oma iPodi/iPhone'it laadida, kui kodukinosüsteem on iPodi/iPhone režiimis.
3. Lehitsege oma iPodi või iPhone ekraani, et muusikat valida.
4. Taasesitage muusikat oma iPodil või iPhone'l.
 - ↳ Te kuulete muusikat läbi kodukinosüsteemi.

Märkus

- USB pesa kodukinosüsteemi taga on 500 mA ning ei ole mõeldud Apple seadmete jaoks.
- 500 mA-st suuremaid seadmeid ei saa kodukinosüsteemi taga oleva USB pesa kaudu laadida.

Nutitelefoni kasutamine

Kasutage oma iPhone (iOS 3.1.3 ja kõrgem), Android (Android 2.1 ja kõrgem) nutitelefoni, iPadi või tahvelarvutit, et:

- Kontrollida kodukinosüsteemi.
- Kodukinosüsteemiga ühendatud USB seadme sisu sirvida.
- Lülitada FM raadiole või internetiraadiole.
- Smart TV-d lehitseda.
- Oma heliseadistusi kohandada.
- Teistest seadmetest teie kodukinosüsteemi kaudu faile striimida ja jagada.

Enne kui alustate

- Ühendage kodukinosüsteem, mobiilne seade ning mõni teine DLNA-toega seade samasse koduvõrku.
 - Parima videokvaliteedi jaoks kasutage juhtmega ühendust.
- Andke oma kodukinosüsteemile nimi (vaadake peatükki "Kodukinosüsteemile nime panemine" leheküljel 15).
- Laadige oma nutitelefoni alla Philipsi rakendus **MyRemote**.
 - iPhone või iPad puhul otsige rakendust **App Store** st.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

- Androidil põhineva nutitelefonil või tahvelarvuti puhul otsige rakendust **Google Play**’st.

Kodukinosüsteemi juhtimine

1. Klõpsake **MyRemote** ikoonil oma nutitelefonis.
2. Avanevalt ekraanilt valige oma kodukinosüsteem (tema nime järgi).
 - ↳ Ekraani alaosas kuvatakse otsinguriba.
- Kui teie kodukinosüsteemi ei leita, siis kontrollige võrguühendust või vajutage nupule **Devices** (seadmed) oma nutitelefonis, et uuesti otsida.
3. Klõpsake ühel järgnevatest lehtedest, et pääseda rohkemate valikute juurde.
 - Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage tagasi nuppu.

Valik	Tegevus
App Home	Naasemine avalehele.
Media	DISC: Andmeplaadile salvestatud faili taasesitamine. USB: USB mäluseadmele salvestatud faili taasesitamine. FM radio: FM raadiole lülitumine. Internet radio: Internetiraadiole lülitumine. Veenduge, et teie kodukinosüsteemil on internetiühendus. Smart TV: Smart TV portaali lehitsemine.
Remote	Ligipääs puldile oma nutitelefonis. Libistage ekraani vasakule või paremale, et rohkematele nuppudele ligi pääseda. Teie nutitelefonis näidatakse vaid olulisi nuppe. Mõned funktsioonid (nt puhkerežiim ja pikk nupulevajutus) ei ole nutitelefonis saadaval.

Sound

MySound: Kohandage heliseadistusi, et need sobiksidi teie eelistustega.
Surround: Valige ruumilise heli seadistus.

4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et valik teha või seadistamine lõpetada.

Multimeediafailide striiming (SimplyShare)

Philips SimplyShare võimaldab teil kasutada nutitelefoni, et striimida multimeediafaile (nt pildi-, heli- ja videofaile) ning taasesitada neid läbi teie kodukinosüsteemi või mõne teise DLNA toega seadme, mis on samas koduvõrgus.

Enne kui alustate

- Installeerige oma nutitelefonis DLNA toega meediaserveri rakendus, näiteks Twonky Media Server.
 - Võimaldage oma failide jagamine. Lisainformatsiooni saamiseks lugege meediaserveri tarkvara kasutusjuhendit.
1. Käivitage nutitelefonis meediaserveri rakendus. iPhone ja Androidi puhul avage **MyRemote** rakendus.
 2. Valige **SimplyShare** oma nutitelefoni menüüst.
 - ↳ Teie kodukinosüsteem ning teised teie koduvõrgus olevad seadmed tuvastatakse automaatselt ning kuvatakse ekraanil.
 3. Valige võrgus olev seade.
 - ↳ Kuvatakse seadme kaustad. Meediaserverist sõltuvalt võivad kaustanimed olla erinevad.
 - Kui te kaustasid ei näe, siis veenduge, et olete valitud seadmel võimaldanud failide jagamise.
 4. Valige meediafail, mida soovite taasesitada.
 5. Valige nutitelefoni menüüst kodukinosüsteem, et striimida meediafaili kodukinosüsteemiga.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

- Osasid meediafaile ei saa taasesitada, kuna need ei ole toetatud. Vaadake kodukinosüsteemi toetatud failiformaate.

6. Taasesitamise kontrollimiseks kasutage nutitelefoni.

Smart TV lehitsemine

Kasutage Smart TV-d, et pääseda ligi mitmetele veebirakendustele ning spetsiaalselt kohandatud veebisaitidele.

Et pidada interaktiivset vestlust Smart TV teenuste üle, külastage Smart TV foorumit aadressil www.supportforum.philips.com.



Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta endale vastutust Smart TV teenusepakkuja poolt saadetud teenuste eest.

1. Veenduge, et teil on internetiühendus ning olete võrgu seadistanud (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
2. Vajutage nupule **Peamenüü**.
3. Valige **[Smart TV]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid, et tingimustega nõustuda.
↳ Ilmub Smart TV avalehekülg.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et valida rakendusi ja sisestada teksti, näiteks e-maili aadressi, veebiaadressi, parooli jm (vaadake peatükki "Smart TV-s navigeerimine" leheküljel 24).

Smart TV-s navigeerimine

Nupp	Tegevus
Navigeerimis-nupud	Rakenduse valimine või navigeerimine.
OK	Valiku või sisestuse kinnitamine. Ligipääs elektroonilisele klaviatuurile, et teksti sisestada.

BACK	Eelmisele lehele naasmine või teksti kustutamine.
OPTIONS	Ligipääs tegevusega seotud valikutele.
Numbrinupud	Teksti sisestamine.
Värvilised nupud (Punane)	Ligipääs elektroonilisele klaviatuurile, et teksti sisestada.
Peamenüü	Smart TV portaalist väljumine ning peamenüüsse naasmine.

USB-HID klaviatuuri või hiire kasutamine

Mida te vajate?

- Juhtmega või juhtmeta USB hubi, klaviatuuri või hiirt, mis ühildub Human Interface Design (USB-HID) klassiga.

1. Ühendage USB klaviatuur või hiir **(USB)** pessa oma kodukinosüsteemil.
 - Juhtmeta USB seadme ühendamiseks ühendage juhtmeta vastuvõtja oma kodukinosüsteemi USB pessa. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake juhtmeta USB seadme kasutusjuhendit.
2. Vajutage nupule **Peamenüü**.
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Valige **[Preference] > [Keyboard layout]**.
5. Valige keel.
↳ Võimaldatakse selle keele jaoks sobiv klaviatuur.
6. Kasutage klaviatuuri, et tähti sisestada. Kasutage hiirt, et veebilehel navigeerida.
 - USB-HID hiire kursor ei tööta Smart TV ja avatud internetilehekülgedel puhul.
 - Mõnede klaviatuuride multimeedianupud ei pruugi töötada.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

Ajaloo kustutamine

Kustutage ajalugu, et eemaldada paroolid, küpsised ja lehitsemisega seotud andmed oma kodukinosüsteemist.

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Network] > [Clear Smart TV memory]**.
4. Kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

Ligipääs online videopoodidele

Laenutage läbi oma kodukinosüsteemi filme online videopoodidest. Te võite neid vaadata kohe või hiljem.

Mitmed online videopood pakuvad väga suurt valikut filme erinevates hindades, pikkustes ja olekus. Mõnedes videopoodides peate looma konto, enne kui saate filme laenutada.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, millel on vähemalt 4GB mälu.

1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
2. Sisestage tühi USB mäluseade oma kodukinosüsteemi **🔌 (USB)** pesa ning järgige ekraanile ilmuva juhiseid, et USB seade formaatida.
 - Pärast formaatimist jätke USB seade **🔌 (USB)** pesa.
 - Pärast formaatimist pole USB seade enam ühilduv arvutite ja kaameratega. Te peate USB seadme taas formaatima, kasutades Linuxi operatsioonisüsteemi.
3. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
4. Valige **[Smart TV]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse teie riigis saadavalolevad videopood.
5. Valige videopood ning seejärel vajutage nupule **OK**.

6. Järgige videopoe instruksioone, et laenutada või vaadata videot. Kui vajalik, järgige videopoe instruksioone, et registreerida konto ning sellega sisse logida.
 - ↳ Video laetakse alla teie USB mäluseadmele. Saate seda vaid oma kodukinosüsteemiga vaadata.
7. Vajutage kaugjuhtimispuldil taasesitamise nuppe, et filmi taasesitamist juhtida (vaadake peatükki "Taasesitamise nupud" leheküljel 16).
 - Kui teil ei õnnestu videot taasesitada, siis kontrollige selle failiformaati ning veenduge, et kodukinosüsteem seda toetab (vaadake peatükki "Failiformaadid" leheküljel 35).

Skype

Ei ole saadaval HTB7250D jaoks

Kasutage Skype tarkvara, et teha oma sõpradega üle interneti videokõnesid ning tavalisi kõnesid.

Skype ei võimalda teha hädaabikõnesid



Skype ei ole asendus teie telefonile ning seda ei saa kasutada hädaabikõnede tegemiseks.

Mida te vajate?

- Kiiret internetiühendust.
 - Skype kaamerat (ei kuulu komplekti): kaamera ostmiseks külastage veebilehekülge www.freetalk.me/philips.
1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
 2. Ühendage Skype kaamera oma kodukinosüsteemi külje peal asuvasse USB pesa.
 3. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
 4. Valige **[Video call]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 5. Logige oma Skype kontoga sisse.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

- Kui teil ei ole Skype kontot, siis järgige ekraanil olevaid juhiseid, et see endale luua.
 - Oma Skype nime ja parooli sisestamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
6. Kasutage kaugjuhtimispulti, et ekraanil valikuid teha (nt tavaline kõne või videokõne).
- Kui kasutate Skype kõne ajal kodukinosüsteemi kõlareid, siis vaigistage televiisori kõlarid, et vältida kõne ajal kvaliteedi halvenemist. Tehke sama, aga vastupidi, kui kasutate televiisori kõlareid.

Nupp	Nupp
Navigeerimis-nupud	Navigeerimine ning valiku tegemine.
OK	Valiku kinnitamine.
↶ BACK	Eelmisele lehele naasmine.
☰ OPTIONS	Ligipääs hetketegevusega seotud valikutele.

2. Väljumiseks vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.



Märkus

- Skype kohta lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehekülge www.skype.com.
- Juhtmeta ühenduse kasutamine võib viia helikvaliteedi ja pildikvaliteedi halvenemiseni. Te võite kogeda ka internetiga seotud katkestusi, viivitusi ning ühenduse ajal andmete kadumist.

Internetiraadio

Te saate oma kodukinosüsteemiga internetiraadiot kuulata.

1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
2. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
3. Valige **[Internet Radio]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
↳ Kuvatakse internetiraadio leheküljel.

4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et valida või salvestada raadiojaam.

5. Väljumiseks vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.

Taasesitamine arvutist (DLNA Network Link)

Kodukinosüsteem on Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifitseeringuga. See võimaldab teil läbi selle kodukinosüsteemi kuulata muusikat, vaadata pilte ning videosid, mis on salvestatud teie arvutisse või mõnda teise võrgusolevasse meediaserverisse.

Enne kui alustate

- Paigaldage oma seadmele DLNA-toega meediaserveri tarkvara. Veenduge, et laete alla rakenduse, mis töötab teie jaoks kõige paremini. Näiteks,
 - Windows Media Player 11 või kõrgem.
 - Mac, millel on Twonky Media Server.
- Võimaldage meedia jagamine. Lihtsamaks kasutamiseks oleme lisanud sammud järgmiste rakenduste jaoks:
 - Windows Media Player 11 (vaadake peatükki "Microsoft Windows Media Player 11" leheküljel 27).
 - Windows Media Player 12 (vaadake peatükki "Microsoft Windows Media Player 12" leheküljel 27).
 - Twonky Media Mac arvuti jaoks (vaadake peatükki "Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)" leheküljel 27).



Märkus

- Nende rakenduste või teiste meediaserverite kohta lisainformatsiooni saamiseks vaadake meediaserveri tarkvarade kasutusjuhendeid.

Meediaserveri tarkvara seadistamine

Meedia jagamiseks seadistage meediaserveri tarkvara.

Enne kui alustate

- Ühendage oma kodukinosüsteem koduvõrku. Parimaks videokvaliteediks kasutage võimaluse korral juhtmega ühendust.
- Ühendage oma arvuti ja teised DLNA toega seadmed samasse koduvõrku.
- Veenduge, et Windowsi tulemüür võimaldab teil Windows Media Playeri programme jooksutada.
- Lülitage oma arvuti ja ruuter sisse.

Microsoft Windows Media Player 11

1. Avage arvutis Windows Media Player.
2. Valige **Library** ning **Media Sharing**.
3. Kui valite oma arvutil esimest korda **Media Sharingu**, ilmub ekraanile hüpikaken. Märkige ära **Share my media** kastike ning vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Kuvatakse **Media Sharingu** ekraan.
4. Veenduge, et näete **Media Sharingu** ekraanil seadet, mille nimi on **Unknown Device** (tundmatu seade).
 - ↳ Kui te tundmatut seadet umbes minuti möödudes ei näe, siis kontrollige ega arvuti tulemüür ei kaitse ühendust.
5. Valige tundmatu seade ning vajutage **Allow**.
 - ↳ Seadme kõrvale ilmub roheline linnuke.
6. Vaikimisi jagab Windows Media Player järgmistest kaustadest: **My Music**, **My Pictures** ning **My Videos**. Kui teie failid on teistes kaustades, siis valige **Library > Add to Library**.
 - ↳ Kuvatakse **Add to Library** ekraan.
 - Kui tarvis, valige **Advanced options**, et kuvada nimekirja jälgitavatest kaustadest.
7. Valige **My folders and those of others I can access** ning seejärel vajutage **Add**.
8. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lisada teisi kaustu, mis teie meediafaile sisaldavad.

Microsoft Windows Media Player 12

1. Avage arvutis Windows Media Player.
2. Valige Windows Media Playeris **Stream** ning seejärel **Turn on media streaming**.
 - ↳ Kuvatakse **Media streaming options** ekraan.

3. Klõpsake **Turn on media streaming**.
 - ↳ Te naasete tagasi Windows Media Playeri ekraanile.
4. Klõpsake **Stream** ning seejärel **More streaming options**.
 - ↳ Kuvatakse **Media streaming options** ekraan.
5. Veenduge, et näete **Local network** ekraanil meediaprogrammi.
 - ↳ Kui te meediaprogrammi ei näe, siis kontrollige ega arvuti tulemüür ei kaitse ühendust.
6. Valige meediaprogramm ning vajutage **Allowed**.
 - ↳ Meediaprogrammi kõrvale ilmub roheline linnuke.
7. Vaikimisi jagab Windows Media Player järgmistest kaustadest: **My Music**, **My Pictures** ning **My Videos**. Kui teie failid on teistes kaustades, siis klõpsake **Organize** ning valige **Manage libraries > Music**.
 - ↳ Kuvatakse **Music Library Locations** ekraan.
8. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lisada teisi kaustu, mis teie meediafaile sisaldavad.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2.)

1. Külastage lehte www.twonkymedia.com, et osta tarkvara või laadida alla 30-päevane prooviversioon oma Macintoshi jaoks.
2. Avage Twonky Media oma Macintoshil.
3. Valige Twonky Media ekraanil **Basic Setup** ning **First Steps**.
 - ↳ Kuvatakse **First steps** ekraan.

... Kodukinosüsteemi kasutamine

4. Sisestage oma meediaserverile nimi ning seejärel vajutage **Save changes**.
5. Valige Twonky Media ekraanil **Basic Setup** ning **Sharing**.
↳ Kuvatakse **Sharing** ekraan.
6. Lehitsege ja valige kaustad, mida jagada. Seejärel valige **Save Changes**, et muudatused aktiveerida.
↳ Meedia jagamise funktsioon lülitatakse automaatselt sisse, seega võimaldades teil kohe lisada kaustu meedia jagamiseks.

Faillide taasesitamine arvutist



Märkus

- Enne multimeediafaillide taasesitamist arvutist veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud koduvõrku ning meediaserveri tarkvara on korrektselt seadistatud.

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[browse PC]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
↳ Ilmub sisukorramenüü.
3. Valige võrgust seade.
↳ Kuvatakse valitud seadme kaustad. Sõltuvalt meediaserveri tarkvarast, võivad kaustade nimed erineda.
 - Kui te ei näe kaustasid, siis veenduge, et valitud seadmel on meedia jagamine sisse lülitatud.
4. Valige fail ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - Ühilduvusprobleemide tõttu ei pruugita mõndasid meediafaile taasesitada. Kontrollige oma kodukinosüsteemi poolt toetatud failiformaate.
5. Vajutage taasesitamise nuppe, et taasesitust kontrollida (vaadake peatükki "Taasesitamise nupud" leheküljel 16).

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

1. Vajutage nupule **⚙️ SOUND SETTINGS**.
2. Vajutage **navigeerimisnuppe** (vasakule/ paremale), et pääseda järgmiste helivalikute juurde.

Heliseadistus	Kirjeldus
SOUND	Valib helirežiimi.
SURROUND	Valib ruumilise heli või stereoheli.
AUDIO SYNC	Viivitab heli, et see läheks kokku videoga.
AUTO VOL	Vähendab järske muutusi helitugevuses, näiteks reklaamide ajal.

3. Tehke oma valik ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Väljumiseks vajutage nupule **⬅️ BACK**.
 - Kui te ei vajuta ühelegi nupule minuti jooksul, siis väljute automaatselt menüüst.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Vajutage nupule **⚙️ SOUND SETTINGS**.
2. Valige **SURROUND** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/allas), et teha järgnevaid valikuid:
 - **AUTO**: Ruumiline heli vastavalt helistriimingule.
 - **V SURR**: Virtuaalne ruumiline heli.
 - **STEREO**: Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaelistustega kõige paremini.

1. Veenduge, et kodukinosüsteemil on lubatud heli järeltöötlamine (vaadake peatükki "Kõlarite seadistamine" leheküljel 31).

... Kodukinosüsteemi kasutamine

2. Vajutage nupule **III SOUND SETTINGS**.
3. Valige **SOUND** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/alla), et valida järgnevaid valikuid:
 - **AUTO**: Valib intelligentselt parima heliseadistuse, sõltuvalt taasesitatavast helist.
 - **BALANCED**: Kogege oma muusika või filmida algupärast heli, ilma heliefektideta.
 - **POWERFUL**: Nautige haaravaid helisid. Sobib kõige paremini action-mängude mängimiseks või pidudeks.
 - **BRIGHT**: Lisage erinevate heliefektidega oma igavatele filmidele vürtsi.
 - **CLEAR**: Kuulake oma muusika igat detaili ning filmide puhul selget kõnet.
 - **WARM**: Kuulake selgeid vokaale ning kõnet.
 - **PERSONAL**: Kohandage heli, et see sobiks täpselt teie eelistustega.
5. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

Ekvalaiser

Muutke oma kodukinosüsteemil kõrgsageduslikke (treble), keskmise sagedusega (mid) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Vajutage nupule **III SOUND SETTINGS**.
2. Valige **SOUND > PERSONAL** ning seejärel vajutage **navigeerimisnuppe** (paremale).
3. Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/alla), et muuta kõrgsageduslikke (treble), keskmise sagedusega (mid) ning madalasageduslikke (bass) helisid.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

Automaatne helitugevus

Lülitage automaatne helitugevus sisse, et vähendada järske muutusi helitugevuses, näiteks reklaamide ajal.

1. Vajutage nupule **III SOUND SETTINGS**.
2. Valige **AUTO VOL** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/alla), et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas).
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage nupule **OK**.

6. Seadete kohandamine

Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.



Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistust ei ole sel hetkel võimalik muuta.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage nupule **⏮ BACK**. Menüüst väljumiseks vajutage nupule **⏭ (Peamenüü)**.

Keele seadistamine

- Vajutage nupule **⏭ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Valige **[Preference]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - [Menu language]**: Valige keel peamenüü, heli ja subtiitrite jaoks.
 - [Audio]**: Valige helikeel.
 - [Keyboard layout]**: Valige oma keeles klaviatuur.
 - [Subtitle]**: Valige subtiitrite keel.
 - [Disc menu]**: Valige plaadimenüü keel.



Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiab selle kasutusjuhendi tagant (vaadake peatükki "Keeltekoovid" leheküljel 45).
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

Pildi ja video seadistamine

- Vajutage nupule **⏭ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.

- Valige **[Video]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - [TV display]**: Valige pildiformaat, mis mahub televiisoriekraanile.
 - [HDMI video]**: Valige HDMI OUT (ARC) väljundist tuleva videosignaali resolutsioon. Veenduge, et televiisor antud resolutsiooni toetab.
 - [HDMI Deep Color]**: Looge loomulik maailm teie televiisoriekraanile ning kuvage värve rohkem kui miljonite toonidega. Kui teie televiisor toetab Deep Color funktsiooni ning on kodukinosüsteemiga ühendatud HDMI kaabli abil, siis saate muuta Deep Color seadistusi.
 - [Picture settings]**: Valige eelseadistatud värviseaded. Valige **[User]**, et luua oma enda seadistus.
 - [Watch 3D video]**: Määrake HDMI video toetama 2D või 3D videot.



Märkus

- Kui peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et teie televiisor toetab uusi seadistusi.

Heli seadistamine

- Vajutage nupule **⏭ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Valige **[Audio]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
- Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - [Night mode]**: Vähendage valjude helide tugevust ning suurendage pehmete helide tugevust, nagu nt kõne. Öörežiim on saadaval Dolby Digital, Dolby Digital Plus ning Dolby True HD kodeeringuga DVD plaatide ning Blu-ray plaatide jaoks.

... Seadete kohandamine

- **[HDMI Audio]:** Määrake HDMI heliväljund televiisori jaoks või lülitage HDMI heliväljund välja.
- **[Audio sync]:** Määrake heliviivitus, kui heli ja video ei lähe kokku.

Lapsevanemakontroll

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Preference]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - **[Change Password]:** Seadistage parool, et saada ligi lapsevanemakontrollile. Kui teil ei ole parooli või olete selle unustanud, siis sisestage **0000**.
 - **[Parental control]:** Võimaldage piiratud ligipääs plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Kõikide plaatide taasesitamiseks valige **8** või **[Off]**.

Ekraani seadistamine

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Preference]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - **[Auto subtitle shift]:** Võimaldage automaatne subtiitrite positsiooni muutmine, et need mahuks televiisoriekraanile (vaid valitud televiisorite puhul).
 - **[Display panel]:** Määrake kodukinosüsteemi ekraanipaneeli heledus.
 - **[VCD PBC]:** Võimaldage sisukorra menüü ning taasesitamise kontroll VCD ja SVCD plaatide jaoks.

Energia säästmine

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Preference]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - **[Screen saver]:** Lülitage kodukinosüsteem ekraanisäästjale, kui 10 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule.
 - **[Auto standby]:** Lülitage kodukinosüsteem automaatselt puhkerežiimi, kui 30 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule. Taimer töötab vaid siis, kui plaadi või USB failide taasesitamine on katkestatud või peatatud.
 - **[Sleep timer]:** Määrake unerežiim, mis lülitab kodukinosüsteemi puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

Kõlarite seadistamine

1. Vajutage nupule **⬆️ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Advanced]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Vajutage **navigeerimisnuppe** ning nuppu **OK**, et valida ja muuta:
 - **[Enhanced audio]:** Valige **[On]**, et võimaldada heli järeltöötlemine kõlaris ning karaoke seadistus (kui teie toode toetab karaoket). Plaadilt originaalheli taasesitamiseks valige **[Off]**.



Nõuanne

- Enne eelseadistatud heliefekti valimist (vaadake peatükki "Eelseadistatud heliefektide valimine" leheküljel 28) võimaldage heli järeltöötlemine.

Tehase seadistuste taastamine

1. Vajutage nupule  (**Peamenüü**).
2. Valige [**Setup**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige [**Advanced**] > [**Restore default settings**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Valige [**OK**] ning seejärel vajutage nupule **OK**.
 - ↳ Taastatakse kodukinosüsteemil vaikimisi seaded. Lapsevanemakontrolli ning DivX VOD koodi seadeid ei saa taastada.

7. Tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada. Parimate funktsioonide ja toe saamiseks kodukinosüsteemile uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara regulaarselt.

Kontrollige käesolevas seadmes olevat tarkvaraversiooni Philipsi kodulehel (www.philips.com/support) oleva uusima tarkvaraga. Kui käesolevas seadmes olev tarkvara versioon on madalam, kui Philipsi kodulehel, siis uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara.

! Hoiatus

- Ärge paigaldage madalama versiooniga tarkvara, kui versioon, mis on paigaldatud käesolevasse seadmesse. Philips ei vastuta probleemide eest, mis sellisel juhul tekkida võivad.

Tarkvara versiooni kontrollimine

Kontrollige oma kodukinosüsteemi paigaldatud tarkvara versiooni.

1. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
3. Valige **[Advanced] > [Version information]**.
 - ↳ Kuvatakse tarkvara versioon.
 - Viimased kaks numbrit näitavad kodukinosüsteemi paigaldatud elektroonilise kasutusjuhendi versiooni. Näiteks, kui praegune tarkvara versioon on "Subsystem SW: 35-00-00-05", siis "05" näitab kodukinosüsteemi paigaldatud elektroonilise kasutusjuhendi versiooni.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, millel on vähemalt 256MB mälul. USB mäluseade peab olema FAT või NTFS formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.
- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimisprogrammi, mis toetab ZIP failiformaati.

Samm 1: Laadige alla uusim tarkvara

1. Ühendage USB mäluseade oma arvutiga.
2. Minge oma arvutis veebileheküljele www.philips.com/support.
3. Leidke Philips Support leheküljel oma toode ning leidke **Software and drivers**.
 - ↳ Tarkvarauuendus on ZIP failis.
4. Salvestage ZIP fail oma USB mäluseadme juurkausta.
5. Kasutage pakkimisprogrammi, et pakkida lahti USB mäluseadme juurkaustas asuv tarkvarauuendus.
 - ↳ Failid pakitakse teie USB mälusadmel kausta **UPG**.
6. Ühendage USB mäluseade oma arvuti küljest lahti.

Samm 2: Tarkvara uuendamine

! Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

1. Ühendage USB mäluseade (millel on allalaetud fail) oma kodukinosüsteemiga.
 - Veenduge kindlasti, et plaadisahilis ei oleks plaati.
1. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Valige **[Advanced] > [Software update] > [USB]**.

... Tarkvara uuendamine

5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
 - ↳ Uuendamine kestab umbes 5 minutit.
 - ↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.

Tarkvara uuendamine võrgust

1. Veenduge, et teil on kiire internetiühendus (vaadake peatükki "Arvutivõrku ja interneti ühendamine" leheküljel 13).
2. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
3. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage nupule **OK**.
4. Valige **[Advanced] > [Software update] > [Network]**.
 - ↳ Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse teilt, kas alustada või katkestada uuendamine.
 - ↳ Uuendause allalaadimine võib võtta kaua aega, sõltuvalt teie koduvõrgu seisundist.
5. Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
 - ↳ Uuendamine kestab umbes 5 minutit.
 - ↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.

Elektroonilise kasutusjuhendi uuendamine

Veendumaks, et elektrooniline kasutusjuhend sisaldab kõige uuemat informatsiooni, uuendage seda. Laadige viimane kasutusjuhendi versioon alla veebileheküljelt www.philips.com/support (vaadake peatükki "Tarkvara versiooni kontrollimine" leheküljel 33).

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, millel on vähemalt 35MB mälu. USB mäluseade peab olema FAT või NTFS formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.

- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimisprogrammi, mis toetab ZIP failiformaati.

Samm 1: Laadige alla uusim elektrooniline kasutusjuhend

1. Ühendage USB mäluseade oma arvutiga.
2. Minge oma arvutis veebileheküljele www.philips.com/support.
3. Leidke Philips Support leheküljel oma toode ning klõpsates **User manuals** peal ka link **User Manual Upgrade Software**.
 - Kasutusjuhendi uuendus on ZIP failis.
4. Salvestage ZIP fail oma USB mäluseadme juurkausta.
5. Kasutage pakkimisprogrammi, et pakkida lahti USB mäluseadme juurkaustas asuv elektroonilise kasutusjuhendi uuendus.
 - Fail nimega "HTBxxxxeDFU.zip" pakitakse teie USB mälusadmel kausta UPG, kusjuures "xxxx" on teie kodukinosüsteemi mudeli number.
6. Ühendage USB mäluseade oma arvuti küljest lahti.

Samm 2: Elektroonilise kasutusjuhendi uuendamine



Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

1. Ühendage USB mäluseade (millel on alla laetud elektrooniline kasutusjuhend) oma kodukinosüsteemiga.
 - Veenduge kindlasti, et plaadisahtlis ei oleks plaati.
2. Vajutage nupule **⬆ (Peamenüü)**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **33B**.
4. Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendusega alustada.
5. Kui valmis, ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemi küljest lahti.

8. Toote tehnilised andmed

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Regioonikoodid

Tüübiplaat kodukinosüsteemi taga või all näitab regiooni, mida seade toetab.

Riik	DVD	BD
Euroopa, Suurbritannia	 	
Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan, Korea	 	
Ladina Ameerika	 	
Austraalia, Uus Meremaa	 	
Venemaa, India	 	
Hiina	 	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX Plus HD CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli:
 - aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (saadaval vaid Vaikse Ookeani Aasias ning Hiinas)
- Video:

- .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
- .rmvb, .rm, .rv (saadaval vaid Vaikse Ookeani Aasias ning Hiinas)

- Pilt: .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif, .png

Heliformaadid

Teie kodukinosüsteem toetab järgmisi helifaile.

Laiend	Konteiner	Helikoodek	Bitimäär
mp3	MP3	Mp3	Kuni 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Kuni 192 kbps
		WMA Pro	Kuni 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Kuni 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Kuni 320 kbps
		WMA	Kuni 192 kbps
		WMA Pro	Kuni 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Kuni 192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	Kuni 192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	Kuni 24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Muutuv bitimäär, maksimaalne bloki suurus 4096
		FLAC	Kuni 24 bps
		OGGPCM	Limiidita
		MP3	Iki 320 kbps

... Toote tehnilised andmed

Videoformaadid

Kui teil on kõrglahutuslik televiisor, siis teie kodukinosüsteem võimaldab teil taasesitada:

- Videofaile resolutsiooniga 1920 x 1080 pikslit (välja arvatud DivX, millel on resolutsioon 77220 x 576) ning kaadritega: 6 ~ 30 kaadrit sekundis.
- Pildifaile resolutsiooniga 18M pikslit.

.avi failid AVI konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx failid AVI konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max

.mp4 või .m4v failid MP4 konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

.mkv failid MKV konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts failid MKV konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Tootetehnilised andmed

.asf ja .wmv failid ASF konteineris (saadaval vaid Vaikse Ookeani Aasias ning Hiinas)

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg ja .mpeg failid PS konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
PCM, DTS core, MPEG, MP3"	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv failid FLV konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
MP3, AAC	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps
	H. 263	38.4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp failid 3GP konteineris

Heli-koodek	Video-koodek	Bitimäär
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC HiP@5.1	25 Mbps

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 500W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 400W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ±3dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 600 mV
 - Music iLink: 450 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- HDMI väljund: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Heli andmed

- S/PDIF Digital audio input:
 - Optiline: TOSLINK
- Sämplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik:
 - Euroopa/Venemaa/Hiina: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Vaikse Ookeani Aasia/Ladina Ameerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Müra tase signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 12.5 kHz / ±3dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab MSC (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB ühendus:
 - Külgmine paneel: 5V ===, 1A
 - Tagumine paneel: 5V ===, 500mA

Peaseade

- Mõõtmed (l x k x s):
304.4 x 68.8 x 307.2 (mm)
- Kaal: 2.1 kg

Subwooferi andmed

- Vooluvarustus:
 - Euroopa/Hiina: 220 - 240 V~, 50 Hz
 - Ladina Ameerika/Vaikse Ookeani Aasia:
110 - 127 V/ 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
 - Venemaa/India: 220 - 240 V~, 50 Hz
- Voolutarbimine: 110 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Takistus: 3 oomi
- Kõlarite draiverid: 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 196 x 397 x 342.3 (mm)
- Kaal: 6.1 kg

Kõlarite andmed

Keskmine kõlar:

- Kõlarite takistus: 5 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 76.2 mm (3") woofer + 1 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõtmed (l x k x s): 97 x 301 x 120 mm
- Kaal: 1.45 kg/tk

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Laseri andmed

- Laseri tüüp (diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Väljundi võimsus (maksimaalsed väärtused):
20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, külastage meie kodulehekülge www.philips.com/support.

Peaseade

Nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.
- Veenduge, et puuteenupud ei ole ühenduses veega, metalliga jms.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse korral

- Veenduge, et kasutate kodukinosüsteemi ja televiisori ühendamiseks kiiret HDMI kaablit. Mõned tavalised HDMI kaablid ei näita mõnda pilti, 3D videosid või Deep Color värve korrektselt.
- Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule (**Peamenüü**) ning seejärel **731**, et taastada vaikimisi pildi resolutsioon.
- Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, oodake 10 sekundit, kuni toimub automaatne taastumine (vaadake peatükki "Pildi ja video seadistamine" leheküljel 30).

Televiisor ei kuva kõrglahutuslikke videosignaale

- Veenduge, et plaadile on salvestatud kõrglahutuslik video.
- Veenduge, et televiisor toetab kõrglahutusliku video taasesitamist.
- Kasutage televiisoriga ühendamisel HDMI kaablit.

Heli

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui kodukinosüsteem ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
- Seadistage ühendatud seadme jaoks heli (vaadake peatükki "Heli seadistamine" leheküljel 13).
- Taastage kodukinosüsteem tehase seadistustele, lülitage see välja ning lülitage tagasi sisse.
- Vajutage oma kodukinosüsteemil korduvalt nupule **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage nupule **SOUND SETTINGS**.
- 2) Vajutage korduvalt **navigeerimisnuppe** (vasakule/paremale), kuni kuvatakse **AUD SYNC**; seejärel vajutage nupule **OK**.
- 3) Vajutage **navigeerimisnuppe** (üles/allas), et sünkroniseerida audiot videoga.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaati.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad" leheküljel 35).

... Probleemide lahendamine

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab DVD regioonikoodi (vaadake peatükki "Regioonikoodid" leheküljel 35).
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® failide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX või RMVB/RM subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil (vaadake peatükki "Subtiitrid" leheküljel 19).
- Valige õige märgisüsteem (kodeering):
 - 1) Vajutage nupule **≡ OPTIONS**.
 - 2) Valige **[Character Set]**.
 - 3) Valige toetatud märgisüsteem.
 - 4) Vajutage nupule **OK**.

USB mälufulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälufulk on ühilduv kodukinosüsteemiga.
- Tehke kindlaks, et USB mälufulga formaat ühilduks käesoleva seadmega.

Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem on Philips EasyLink funktsiooni toetava televiisoriga ühendatud ning EasyLink on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Philips EasyLink funktsiooni seadistamine" leheküljel 12).
- Erinevate tootjate poolt toodetud televiisorite puhul võidakse HDMI CEC-i nimetada teisiti. Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda sisse lülitada.

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

Ma ei pääse ligi BD-Live funktsioonidele

- Kontrollige võrguühendust. Kasutage juhtmega (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 14) või juhtmeta ühendust (vaadake peatükki "Juhtmeta ühenduse seadistamine" leheküljel 14).
- Tehke kindlaks, et võrk on korrektselt seadistatud. Kasutage juhtmega (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 14) või juhtmeta (vaadake peatükki "Juhtmeta ühenduse seadistamine" leheküljel 14) ühenduse seadistamist.
- Veenduge, et Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Tühjendage mälu (vaadake peatükki "BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul" leheküljel 17).

Mu 3D video esitatakse 2D režiimis

- Veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud 3D televiisoriga läbi HDMI.
- Veenduge, et teie plaat on 3D Blu-ray plaat ning [Blu-ray 3D video] seadistus on sisse lülitatud (vaadake peatükki "BD-Live funktsiooni kasutamine Blu-ray plaatide puhul" leheküljel 17).

Televiisoriekraanil on must pilt

- Veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga läbi HDMI.
- Lülitage televiisor korreksele HDMI allikale.

Ma ei saa online videopoest filmi alla laadida

- Veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga läbi HDMI.
- Veenduge, et USB mäluaseade on formaaditud ning sellel on piisavalt vaba mälu, et film alla laadida.
- Veenduge, et olete filmi eest maksnud ning laenutusperiood ei ole lõppenud.
- Kontrollige võrguühendust. Kasutage juhtmega (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 14) või juhtmeta (vaadake peatükki "Juhtmeta ühenduse seadistamine" leheküljel 14) ühendust.
- Kontaktteeruge abi saamiseks online videopoe poole.

Võrk

Juhtmeta võrku ei leita või on ühendus häiritud

- Veenduge, et juhtmeta võrku ei sega mikrolaineahi, juhtmeta telefon või mõni teine naabruses asuv Wi-Fi seade.
- Asetage juhtmeta ruuter ja televiisor üksteisest vähemalt 5 meetri kaugusele.
- Kui ühendamine juhtmeta võrku ei õnnestu, proovige sooritada juhtmega ühendus (vaadake peatükki "Juhtmega ühenduse seadistamine" leheküljel 14).

10. Märkus

See seksioon sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Autoriõigused



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

See seade on kaitstud USA patentide ning teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandi õigustega. Muutmine või lahtimonteerimine on keelatud.

See toode sisaldab Verance Corporationi litsentsi alusel patenteeritud tehnoloogiat ja on kaitstud USA patendi nr 7,369,677 ja teiste USA ja ülemaailmsete patentide poolt. Cinavia on äriühingule Verance Corporation kuuluv kaubamärk. Kaitstud 2004-2010 Verance Corporationi poolt. Kõik õigused kaitstud Verance'i poolt. Muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Cinavia teade

See toode kasutab Cinavia tehnoloogiat, et piirata mõnede kaubanduslikult toodetud filmide ja videote ning nende helide volitamata koopiategemist. Kui avastatakse, et taasesitatakse keelatud koopiat, kuvatakse teade ja taasesitamine või kopeerimine katkeb.

Rohkem infot Cinavia tehnoloogia kohta saab Cinavia Online Consumer Information Centeri kaudu aadressil <http://www.cinavia.com>.

Et saada informatsiooni posti teel, saatke postkaart oma postiaadressiga aadressile: Cinavia Consumer

Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Philips Electronics Hong Kong Pte Ltd pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Tekstid litsentside ja kinnitustega, et selle toote juures kasutatakse avatud lähtekoodiga tarkvara, on lisatud kasutusjuhendisse.

Vastavus

C € 0560

See toode vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega.

Te leiate koopia Euroopa Ühenduse vastavuse deklaratsioonist aadressilt www.philips.com/support (PDF formaadis).

Kaubamärgid



“Blu-ray 3D” ja “Blu-ray 3D” logo on äriühingule Blu-Ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



BONUSVIEW™

“BD LIVE” ja “BONUSVIEW” on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



“DVD Video” on äriühingule DVD Format / Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.



Java ning kõik Java kaubamärgid ning logod on äriühingule Sun Microsystems, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS logod, kujutised, DTS-HD ja DTS-HD Master Audio | Essential on äriühingule DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud äriühingule Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.


DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

Divx Certified® taasesitama DivX® ja DivX Plus® HD (H.264/MKV) video kuni 1080p HD, kaasa arvatud preemiumsisu.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.



(Ei ole saadaval HTB7250D jaoks)

Skype on äriühingule Skype Limited või sellega seotud äriühigutele kuuluv kaubamärk. Seda toodet/rakendust ei ole kontrollinud, verifitseerinud, sertifitseerinud ega muul viisil tunnustanud äriühingud Skype Limited, Skype Communications S.a.r.l või mõned teised nende äriühingutega seotud ettevõtted.

See toode sisaldab SkypeKit versiooni [3.4.1]

Copyright 2003-2011, Skype Limited

Patendid taotlemisel

Skype, sellega seotud kaubamärgid ja logod on äriühingule Skype Limited kuuluvad kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



11. Keeltekoovid

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

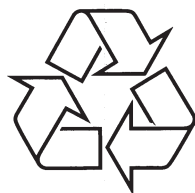

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>