

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*




Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

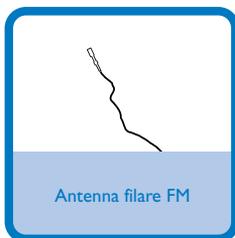


Prima dell'uso
rimuovere la pellicola
protettiva di plastica.

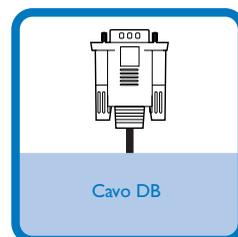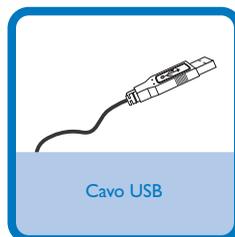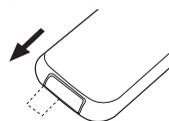

- 1 Collegare l'unità principale all'altoparlante sinistro usando il cavo DB in dotazione.
- 2 Collegare l'altoparlante destro all'altoparlante sinistro.
- 3 Collegare le antenne MW e FM.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione posto sul retro dell'altoparlante sinistro.

Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

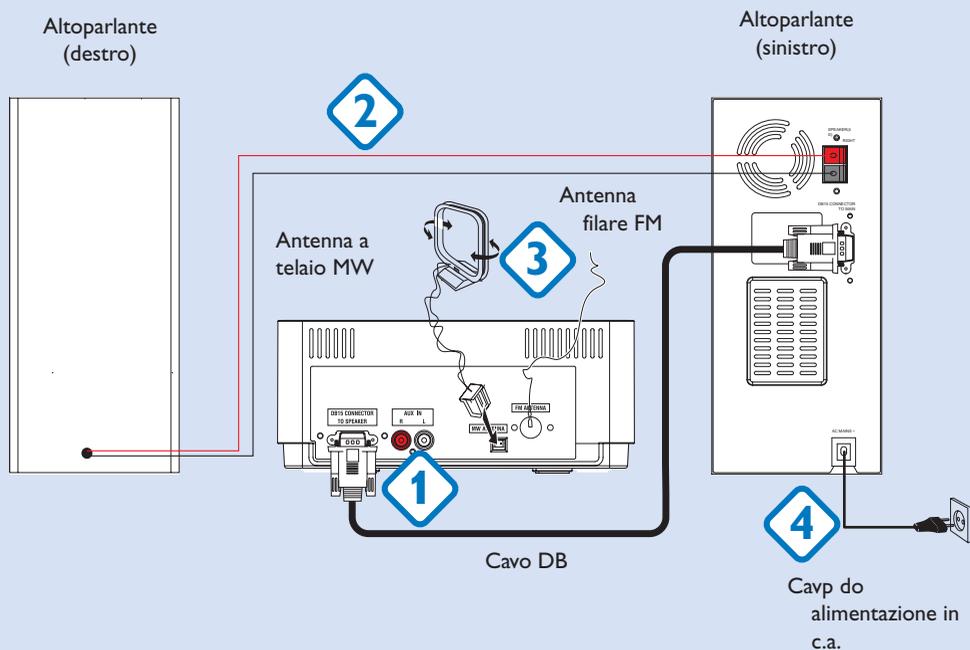

Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

IMPORTANT!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ECO POWER**  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

In modalità standby, premere e tenere premuto **DISPLAY/CLOCK** sul telecomando per più di 3 secondi.

2

Per impostare l'ora, premere ripetutamente **VOLUME +/- (VOL+/-)** sul telecomando) sull'apparecchio.

3


Premere **VOLUME +/- (VOL+/-)** sul telecomando) per regolare le ore.

4

Premere **VOLUME +/- (VOL+/-)** sul telecomando) per regolare i minuti.

5

Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **DISPLAY/CLOCK**.

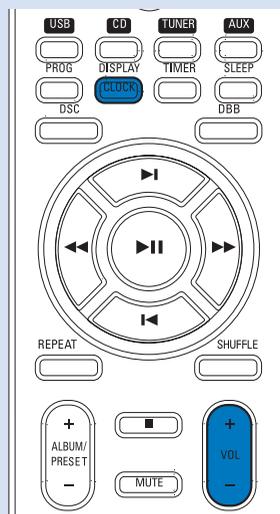

Punto C *Divertiti*

Riproduzione di un CD

1


Premere il pulsante **OPEN •CLOSE**  per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2

Premere **▶ ||** per avviare la lettura.


3

Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

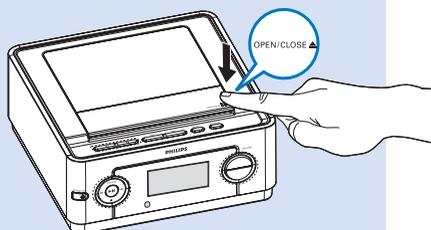

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **◀** o **▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

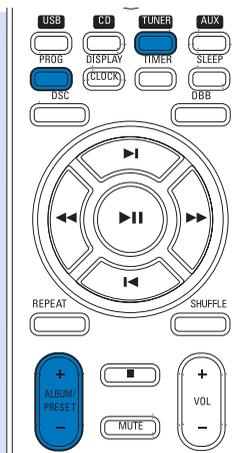

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

