

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

CD6550



FI Lisäluuri



Varoitus

Käytä ainoastaan ladattavia paristoja.

Lataa luuria 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2	6	Omat asetukset	14
1.1	Käyttöjännite	2	6.1	Luurin nimen muuttaminen	14
1.2	Turvallisuustiedot	2	6.2	Luurin äänet	14
1.3	Vaatimustenmukaisuus	2	6.3	Näytön kielen vaihtaminen	15
1.4	GAP-yhteensopivuus	3	6.4	Taustakuvan asettaminen	15
1.5	Kierrätys ja hävittäminen	3	6.5	Teemaväriin asettaminen	15
1.6	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")	4	6.6	Kontrastin asettaminen	15
			6.7	Taustavalon määrittäminen	16
			6.8	Automaattinen lopetus - toiminnon käyttöön ottaminen/ poistaminen käytöstä	16
2	Sinun puhelimesi	5	7	Lisäasetukset	17
2.1	Pakkauksesta löytyy	5	7.1	Luurin rekisteröinti	17
2.2	Yleistä puhelimestasi	6	7.2	Luurin rekisteröinnin poistaminen	17
2.3	Näytön kuvakkeet	8			
2.4	Valikon kuvakkeet	8	8	Tekniset tiedot	18
3	Aloittaminen	9	9	Usein kysytyjä kysymyksiä	19
3.1	Laturin kytkeminen	9			
3.2	Puhelimen asennus	9	10	Hakemisto	21
3.3	Luurin rekisteröinti	10			
4	Puhelimen käyttö	11			
4.1	Puhelun soittaminen	11			
4.2	Puheluun vastaaminen	11			
4.3	Puhelun lopettaminen	11			
5	Käytä puhelintasi tehokkaasti	12			
5.1	Sisäpuhelimen käyttö	12			

1 Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen käyttöä. Ohje sisältää tärkeää tietoa puhelimesta.

1.1 Käyttöjännite

- Laite toimii 220-240 V verkkovirralla. Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys saattaa katketa.
- Laitteen käyttöjännite on luokiteltu vaaralliseksi. Laturi sammuu ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta. Varmista esteetön pääsy pistorasian luokse.
- Verkon käyttöjännite on luokiteltu TNV-3:ksi EN 60-950 standardin mukaisesti.

Varoitus

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

- Älä päästä akkua tai sen napoja kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa/pura laitetta - voit altistaa vaarallisen korkeille jännitteille.
- Älä käytä laitteessa muuta kuin sen kanssa toimitettua tai Philipsin hyväksymää akkua - räjähdysvaara.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja johtoja.

1.2 Turvallisuustiedot

- Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

- Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluita varten on oltava jokin muu laite.
- Puhelin ei saa altistua kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota muita esineitä puhelimen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, benteeniä tai hiovia aineita puhelimen puhdistamiseen.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin laitteen kanssa. Ne saattavat heikentää äänen laatua ja rikkoa laitteen.
- Älä päästä akkua kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Lähistöllä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat häiritä laitteen toimintaa.

Käyttö- ja säilytyslämpötilat:

- Käyttölämpötila 0 ~ +35°C (32–95°F).
- Säilytyslämpötila -20 ~ +45°C (-4–113°F).
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

1.3 Vaatimustenmukaisuus

Philips vakuuttaa, että laite täyttää direktiivin 1999/5/EC keskeiset vaatimukset ja muut tärkeät ehdot. Laite voidaan liittää vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.p4c.philips.com.

1.4 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen. Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin CD650/655-luureja. Jos haluat rekisteröidä ja käyttää CD650/655-luuriasi toisen valmistajan GAP-standardin mukaisen tukiaseman kanssa, katso ensin valmistajan ohjeet ja noudata sitten sivulla 9 annettuja ohjeita. Jos haluat rekisteröidä eri valmistajan luurin CD650/655-tukiasemaan, aseta tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 10) ja toimi sen jälkeen valmistajan käyttöohjeiden mukaan.

1.5 Kierrätys ja hävittäminen

Vanhon laitteen hävittäminen: WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC) tarkoituksena on varmistaa, että käytöstä poistetut laitteet kierrätetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ihmisten ja luonnon suojelemiseksi. Tämä laite on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Laite hävitetään sähkö- ja elektroniikkaromun mukana. Keräyspiste on varustettu merkinnällä.



Laite voidaan hävittää jollain seuraavista tavoista:

- Vie koko laite (johtoineen, pistokkeineen ja lisävarusteineen) sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Jos ostat uuden laitteen, voit antaa vanhan laitteen kokonaisuudessaan uuden laitteen myyjälle. Myyjän on otettava laite vastaan ja hävitettävä se WEEE-direktiivin mukaisesti.

Paristojen hävittäminen:

Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana.



Pakkaustiedot:

Philips on varustanut pakkauksen standardinmukaisilla kierrätysmerkinnoilla.



Tuemme taloudellisesti kansallisia uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmiä.



Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

1.6 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät ("EMF")

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
2. Philipsin tärkeimpiin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että yritys huomioi laitteidensa valmistuksessa kaikki tarvittavat terveys- ja turvallisuusasiat, jotta laitteet täyttävät valmistushetkellä kaikki lain asettamat vaatimukset ja niihin sovellettavat EMF-standardit.
3. Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.
4. Philips vakuuttaa, että laitteet ovat todistetusti turvallisia oikein käytettynä.
5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen ja noudattaa tuotteissaan uusimpia vaatimuksia.

2 Sinun puhelimesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsille!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome

2.1 Pakkauksesta löytyy



Luuri



Laturi



Virtalähde



**2 uudelleenladattavaa
AAA-paristoa**



**Paristokotelon
kansi**




Käyttöohje



Takuu

2.2 Yleistä puhelimestasi

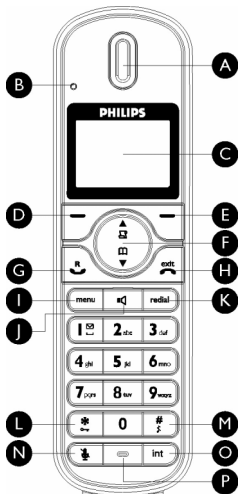

A Kuuloke

B Merkkivalo

Vilkkuu, kun olet saanut puhelun johon et ole vastannut, teksti- tai puheviestin.

☰ Huom!

Jos et ole tilannut numeronäyttöpalvelua, laite ei ilmoita uusista tapahtumista. Merkkivalo ei siis vilku, vaikka olisit saanut puhelun, teksti- tai puheviestin.

C Näyttö

D Vasen näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella. Puhelun aikana: Aloita toinen puhelu, katso puhelinmuistiota, siirrä puhelu tai ota XHD-äänitila käyttöön/pois käytöstä. Laita taustavalo päälle.

E Oikea näppäin

Valitse toiminto, joka näkyy kuulokkeen näytöllä heti näppäimen yläpuolella. Laita taustavalo päälle.

F Navigointinäppäimet

Valmiustilassa: Selaa ylös/päätäksesi puhelutietoihin ja alas/päätäksesi puhelinmuistioon.

Puhelun aikana: Selaa ylös/alas lisätäksesi tai vähentääksesi kuulokkeen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Muokkaustilassa: Selaa ylös/alas siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan kirjaimeseen.

Muissa toimintatiloissa: Selaa valikkoluetteloa ylös/alas tai siirry edelliseen tai seuraavaan merkintään puhelinmuistiossa, uudelleenvalintaluettelossa tai viime puheluissa.

G Puhennäppäin

Valmiustilassa: Vastaa tulevaan ulko- tai sisäpuheluun.

Puhelun aikana: Ota uudelleenvalinta käyttöön.

Muissa toimintatiloissa: Valitse numero puhelinmuistiosta, uudelleenvalintaluettelosta tai soittolistasta.

H Lopetusnäppäin

Valmiustilassa: *Paina pitkään* Avataksesi/sulkeaksesi luurin.

Puhelun aikana: Lopeta puhelu.

Muissa toimintatiloissa: Paluu edelliseen valikkoon.



I Valikkonäppäin

Valmiustilassa: Siirry päävalikkoon.

J Kaiutinnäppäin

Valmiustilassa: Laita kaiutin päälle ja valitse numero. Vastaa puheluun handsfree-tilassa.

Puhelun aikana: Laita kaiutin päälle/pois.

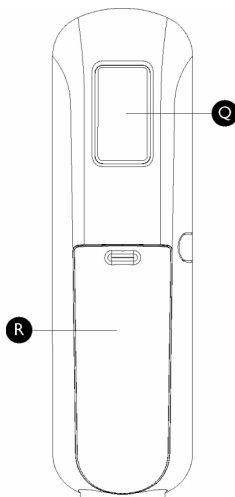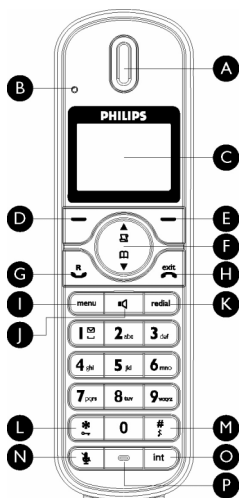

K Uudelleenvalintanäppäin redial

Valmiustilassa: Siirry uudelleenvalintaluetteloon.

I Näppäinlukitus *

Valmiustilassa: Lisää merkki *. *Paina pitkään* lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimistön.

Puhelun aikana: Lisää merkki *.

M Hälytysääni päällä/pois & Taukonäppäin

Valmiustilassa: Lisää merkki #. *Paina pitkään* asettaaksesi hälytysäänen päälle/pois.

Puhelun aikana: Lisää merkki #.

Esivalinnan aikana: *Paina pitkään* lisätäksesi tauon, joka merkitään "P".

Muokkaustilassa: *Paina pitkään* vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten välillä.

N Mykistä-näppäin ☺

Puhelun aikana: Mykistä/vapauta luurin mikrofoni.

Sinun puhelimesi

O Soitonsiirtonäppäin & Sisäpuhelu-/Puhelinneuvottelunäppäin int

Valmiustilassa: Aloita sisäpuhelu.

Puhelun aikana: Laita puhelu odottamaan ja kutsu toista luria. *Paina pitkään* aloittaaksesi puhelinneuvottelun sisä- ja ulkopuheluiden välillä.

P Mikrofoni


Q Kaiutin

R Paristokotelon kansi

⚡ Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

2.3 Näytön kuvakkeet

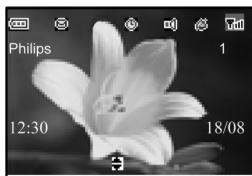

Akku on täynnä. Kuvake vilkkuu, kun akku latautuu tai lataus on vähissä.



Akku on tyhjä.



Ulkopuhelu yhdistetty tai pidossa. Kuvake vilkkuu puhelua vastaanotettaessa.



Saapuneet-kansiossa on tekstiviestejä. Kuvake vilkkuu, jos puhelimessa on uusia puheviestejä tai lukemattomia tekstiviestejä.



Näkyä kun puhelimessa on soittolistatietoja tai jos soittolistaa selataan. Kuvake vilkkuu, kun puhelimessa on uusia vastaamattomia puheluita.



Näkyä, kun herätyskello on otettu käyttöön.



Näkyä, kun kaiutin on otettu käyttöön.



Näkyä, kun soittoaäni on kytketty pois käytöstä.



Ilmoittaa, että luuri on tunnistettu ja tukiaseman ulottuvilla. Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.

2.4 Valikon kuvakkeet



Puhelinmuistio



Omat asetukset



Kello & hälytys



Laajasetus



Verkkopalvelu




SMS

3 Aloittaminen

3.1 Laturin kytkeminen

- 1 Aseta laturi keskeiselle paikalle, pistorasian lähelle.
- 2 Kytke puhelinjohto sille tarkoitettuun liitântään laturin pohjassa, ks. alla oleva kuva.

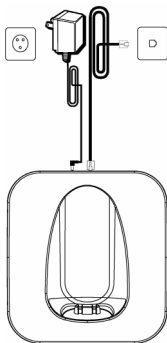

3.2 Puhelimen asennus

Ennen kuin otat luurin käyttöön, asenna paristot paikoilleen ja lataa ne täyteen (ks. kohta 3.2.2).


3.2.1 Paristojen asennus

Varoitus


Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita

paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.

- 1 Liu'uta paristokotelon kansi auki.



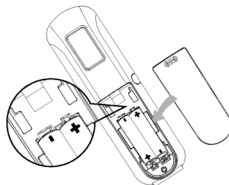

- 2 Aseta paristot koteloon kuvan osoittamalla tavalla ja laita kansi takaisin paikalleen.



3.2.2 Paristojen lataus

Varoitus

Luuria on ladattava ennen ensimmäistä käyttöä vähintään 24 tunnin ajan. Kun paristojen varaus laskee, paristojen varauksen tunnistin antaa merkkiään ja paristokuvake alkaa vilkkua näytössä. Jos paristojen virta on loppumaisillaan, puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Käynnissä olevat toiminnot eivät jää muistiin.

- 1 Aseta luuri laturin lataustelineeseen. Laite vahvistaa merkkiäänellä, että luuri on asetettu paikalleen oikein.
- 2 Paristokuvake  vilkkuu näytöllä latauksen aikana.
- 3 Paristokuvake  näkyy yhtäjaksoisesti, kun luuri on latautunut.

Huom!

Paristot saavuttavat täyden toimintatehonsa kolmen täyteenlatauksen (yli 15 tuntia) ja purkamisen jälkeen, jolloin niiden virta riittää n. 12 tunnin puheikaan ja 150 tunnin valmiusaikaan.

Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

4 **ODOTA_** näkyy näytössä.

Huom!

Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luuri palaa valmiustilaan.

3.3 Luurin rekisteröinti







Alla kuvatut toimenpiteet löytyvät luuristasi. Seuraava koskee vain CD6550-lisäluuria. Muissa tapauksissa katso lisätietoja lisäluurin valmistajan käyttöohjeesta.

Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. Samaan tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Luurien rekisteröinti tai rekisteröinnin poistaminen edellyttää PIN-koodia.


Varoitus

PIN-koodi on oletuksena "0000", ellei ole vaihtanut sitä varsinaisesta laitteesta.

- 1** Pidä tukiaseman näppäintä  alaspainettuna noin 5 sekuntia. Vain CD655 tukiasema antaa merkkiään, kun se on valmiina vastaanottamaan rekisteröinnin.
- 2** Paina luurista , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **REKISTERI** ja paina  **VALITS**.

Huom!



Jos et paina mitään luurin näppäintä 10 sekunnin kuluessa, rekisteröintitoiminto keskeytyy. Jos näin käy, toista vaihe 1.

- 3** Anna PIN-koodi pyydettyä ja vahvista painamalla  **OK**.



4 Puhelimen käyttö

4.1 Puhelun soittaminen


4.1.1 Numeron esivalinta

- 1 Valitse numero (enintään 24-numeroinen).
 - 2 Paina näppäintä  tai .
 - Puhelu yhdistyy.
-

4.1.2 Suora valinta

- 1 Avaa linja painamalla näppäintä  tai .
 - 2 Valitse numero.
 - Puhelu yhdistyy.
-

4.2 Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- Puhelu yhdistyy.


Huom!

Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot (asetukset, valikkojen selaaminen ym.) keskeytyvät.

Varoitus

Kun puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

4.2.1 Handsfree-vastaaminen


Kun puhelin soi, paina näppäintä .

- Puhelimen kaiutin tulee käyttöön.

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

4.3 Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä .

5 Käytä puhelintasi tehokkaasti

5.1 Sisäpuhelimien käyttö

Varoitus




Sisäpuhelutoiminto ja soitonsiirto ovat mahdollisia vain samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien välillä.

Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä luureja on vähintään kaksi. Toiminnon avulla voit soittaa ilmaisia sisä- ja ryhmäpuheluita, ja siirtää tulevia ulkopuheluita luurista toiseen.


5.1.1 Sisäpuhelu toiseen luuriin

Huom!





Jos toinen luuri ei ole CD650/655-sarjaa, toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

- 1** Paina valmiustilassa näppäintä .
 - *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*
- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.


5.1.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

- 1** Aseta puhelu pitoon pitämällä näppäintä  puhelun aikana alaspainettuna (soittaja ei kuule sinua).



- *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*

- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.
 - *Valittu luuri soi.*
- 3** Soitettuun luuriin vastataan painamalla näppäintä .
- *Sisäpuhelu on yhdistetty.*
- 4** Jos haluat siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin, paina ensimmäisen luurin näppäintä .
- *Ulkoinen puhelu siirretään.*


Huom!

Jos toiseen luuriin ei vastata, voit palauttaa ulkoisen puhelun ensimmäiseen luuriin painamalla näppäintä .


5.1.3 Ulkopuheluun vastaaminen sisäpuhelun aikana

- 1** Kun sisäpuhelun aikana tulee ulkoinen puhelu, puhelin hälyttää uudelleen.
- 2** Lopeta sisäpuhelu ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla . Luuri alkaa soida. Vastaa ulkoiseen puheluun painamalla .
 - *Ulkopuhelu yhdistyy.*

Vinkki






Aseta sisäpuhelu pitoon ja vastaa ulkoiseen puheluun painamalla näppäintä .

5.1.4 Sisä- ja ulkopuhelun vuorottelu

Voit vuorotella sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla näppäintä .

5.1.5 Kolmen osallistujan puhelinneuvottelun muodostaminen






Puhelinneuvottelutoiminnon avulla yksi ulkopuhelu voidaan jakaa kahden sisäpuhelimen välillä (sisäpuhelutilassa). Näin kolme osapuolta voivat keskustella ilman erillistä verkkopalvelua.

- 1** Aseta ulkopuhelu pitoon (jolloin soittaja ei kuule sinua) painamalla näppäintä .
 - *Sisäpuhelu yhdistyy välittömästi, jos rekisteröityjä luureja on vain kaksi.*
- 2** Jos rekisteröityjä luureja on enemmän kuin kaksi, käytettävissä olevien luurien numerot tulevat näytölle. Siirry  haluamasi luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.
 - *Valittu luuri soi.*
- 3** Sisäpuheluun vastataan painamalla soivan luurin näppäintä .
 - *Sisäpuhelu on yhdistetty.*
- 4** Pidä ensimmäisen luurin näppäintä  alaspainettuna 2 sekuntia aloittaaksesi kolmen osallistujan kokouspuhelun.
 - *Näytölle tulee **KOKOUS**, kun kokouspuhelu on yhdistynyt.*

6 Omat asetukset

6.1 Luurin nimen muuttaminen

Voit antaa luurille nimen, joka näkyy luurin ollessa valmiustilassa. Luurin oletusnimi on **PHILIPS**.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, paina  **VALITS** siirtyäksesi kohtaan **LUURIN NIMI**.
- 2 Muokkaa luurin nimeä (enintään 14 kirjainta) ja vahvista uusi nimi painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.





6.2 Luurin äänet



6.2.1 Soittoäänien voimakkuuden asettaminen

Varoitus


Kun asetat soittoäänien voimakkuutta tai puhelin soi, pidä kuuloke riittävän etäällä korvastasi. Soittoääni voi vahingoittaa kuuloasi.

Soittoäänien voimakkuustasoja on viisi, mukaan lukien nouseva voimakkuus.

- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Valitse **SOIT. VOIMAKKUUS** painamalla  **VALITS**.










- 2 Siirry  haluamasi äänenvoimakkuuden kohdalle ja vahvista painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Huom!

Kun soittoääni on kytketty pois päältä, näytössä näkyy kuvake .





6.2.2 Soittoäänien valitseminen




Puhelimessasi on 15 polyfonista soittoääntä, joista voit valita mieleisesi.



- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina  **VALITS**.
- 2 Siirry  haluamasi soittoäänien kohdalle kuullaksesi sen.
- 3 Valitse soittoääni painamalla näppäintä  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.2.3 Näppäinäänten käyttöön ottaminen/poistaminen käytöstä

Näppäintä painettaessa kuuluu piippaus. Voit pitää näppäinäänet käytössä tai poistaa ne käytöstä. Näppäinäänet ovat oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.








- 1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan

LUURIN ÄÄNET ja paina  **VALITS**. Siirry  kohtaan **NÄPPÄINÄÄNI** ja paina  **VALITS**.

- Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **OK**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.3 Näytön kielen vaihtaminen

Puhelimessasi voi käyttää eri näyttökieliä TERVETULOA-valikossa tehdyn maavalinnan mukaan.






- Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KIELI** ja paina  **VALITS**.
- Siirry  haluamasi kielen kohdalle ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

* Vinkki

Kun olet valinnut näytön kielen, se tulee voimaan puhelimen valikoissa välittömästi.

6.4 Taustakuvan asettaminen








Voit valita taustakuvan, joka näkyy luurin ollessa valmiustilassa. Puhelimessa on valmiina 3 taustakuvaa. Neljäs taustakuva on tyhjä.

- Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **TAUSTAKUVA** ja paina  **VALITS**.

- Siirry  haluamasi taustakuvan kohdalle ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.

- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.








6.5 Teemavärien asettaminen

- Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **VÄRITEEMA** ja paina  **VALITS**.
- Siirry  kohtaan **VÄRI 1**, **VÄRI 2**, **VÄRI 3** tai **VÄRI 4** ja vahvista valinta painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.





6.6 Kontrastin asettaminen



Kontrastitasoja on viisi (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**).

Oletuskontrasti on **TASO 2**.

- Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **KONTRASTI** ja paina  **VALITS**.
- Siirry  haluamasi kontrastitason kohdalle (**TASO 1**, **TASO 2**, **TASO 3**, **TASO 4** tai **TASO 5**) ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.
 - Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

6.7 Taustavalon määrittäminen

1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **TAUSTAVALO** ja paina  **VALITS**.

2 Siirry  kohtaan **20 S**, **40 S** tai **60 S** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.






- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.



Huom!

Taustavalo palaa oletusasetuksella 20 sekuntia jokaisen tapahtuman jälkeen (puhelu, näppäimen painaminen, luurin nostaminen pois tukiasemasta jne.).

6.8 Automaattinen lopetus -toiminnon käyttöön ottaminen/poistaminen käytöstä

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelut yksinkertaisesti asettamalla luurin takaisin tukiasemaan. Automaattinen lopetus -toiminto on oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.

1 Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **AUTOM. LOPET** ja paina  **VALITS**.

2 Siirry  kohtaan **PÄÄLLÄ** tai **POIS** ja vahvista asetus painamalla  **VALITS**.







- Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

7 Lisäasetukset

7.1 Luurin rekisteröinti



Katso kappale 3.3

7.2 Luurin rekisteröinnin poistaminen

- 1** Paina valmiustilassa , siirry  kohtaan **LAAJ.ASETUS** ja paina  **VALITS**, siirry  kohtaan **REK. POISTO** ja paina  **VALITS**.
- 2** Anna pyydettäessä PIN ja vahvista painamalla  **OK**.

Huom!

PIN-koodin oletusasetus on 0000.

- 3** Siirry  rekisteröinnistä poistettavan luurin kohdalle ja paina  **VALITS**.
 - *Puhelin ilmoittaa rekisteröinnin poistamisesta äänimerkillä ja näytöllä näkyy teksti **REKISTERÖIMÄTÖN**.*

Huom!

Jos et paina luurin näppäintä 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poistaminen keskeytyy ja luuri palaa valmiustilaan. Voit poistaa rekisteröinnin CD650/655-sarjaan kuulumattomasta puhelimesta ainoastaan CD650/655-puhelimella.

8 Tekniset tiedot

Näyttö

- Progressiivinen LCD-taustavalo

Paristot

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh -paristoa

Radiotiedot

- Taajuusalue: 1880–1900 MHz
- Maksimilähtöteho: 250mW

Virrankulutus

- Tehontarve valmiustilassa: n. 800mW

Lämpötilat

- Käyttö: 0 ~ +35°C (32–95°F).
- Varastointi: -20 ~ +45°C (-4–113°F).

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40°C
- Varastointi: 95 %:iin saakka lämpötilan ollessa 40°C

9 Usein kysytyjä kysymyksiä

www.philips.com/support

Tästä osasta löydät puhelimesi toiminnasta usein esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia.

Kytkenä

Puhelin ei mene päälle.

- Lataa paristot: Lataa luuri asettamalla se laturiin. Puhelin menee päälle hetken kuluttua.

Luuri ei lataudu.

- Tarkista laturin liitännät.

-kuvake ei vilku latauksen aikana.

- Paristo on latautunut: Paristoja ei ole tarpeen ladata.
- Puhelinta ei ole asetettu oikein laturiin: Korjaa puhelimen asentoa.
- Kosketuspinnat ovat likaantuneet: Puhdista kosketuspinnat kuivalla liinalla.
- Laitteessa on väärät paristot: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja Alkali- ja muut paristot saattavat vuotaa.

Yhteys katkeaa kesken puhelun.

- Lataa paristot.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

Puhelin on "poissa kuuluvuusalueelta".

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.

VAROITUS näkyy puhelimen näytöllä

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja ladattavia AAA-paristoja. Laitteessa ei saa käyttää alkali- tai muita paristoja, sillä ne saattavat vuotaa.


Asetukset

HAKEE... näkyy puhelimen näytössä ja kuvake vilkkuu.


- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Varmista, että tukiasema on päällä.
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen (katso "Luurin rekisteröinti" sivulla 10).

Ääni

Puhelin ei soi.

Tarkista, ettei **SOIT. VOIMAKKUUS** ole asetuksella **POIS** ja ettei näytössä ole  -kuvaketta (katso kappaleen 6.2.1 kohta "Soittoäänien voimakkuuden asettaminen").

Soittaja ei kuule ääntäni lainkaan

Mikrofoni voi olla mykistetty: Paina puhelun aikana .

Ei valintaääntä.

- Laite ei saa virtaa: Tarkista kytkennät.
- Paristot ovat tyhjt: Lataa paristot.
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Puhelinjohto on väärä: Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Puhelinpistoke ei ole paikallaan: Liitä pistoke puhelinjohtoon.

Soittaja ei kuule ääntäni selkeästi


- Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista.

Toistuvia häiriöitä radion tai television äänessä.

- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle laitteista.

Laitteen toiminta

Näppäimistö ei toimi.

- Avaa näppäinlukitus: Paina valmiustilassa pitkään .

Luuri kuumenee pitkän puhelun aikana.


- Tämä on normaalia. Luuri kuluttaa puhelun aikana virtaa.

Luuria ei voi rekisteröidä tukiasemaan.

- Tukiasemaan on rekisteröity jo enimmäismäärä luureja (5). Jos haluat rekisteröidä uuden luurin, sinun on poistettava jokin toinen luuri rekisteristä.

- Poista puhelimen paristot ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Yritä uudelleen irrottamalla tukiasema virtalähteestä ja kytkemällä uudelleen, ja rekisteröi sitten luuri uudeleen.
- Varmista että olet antanut oikean PIN-koodin. Jos et ole muuttanut koodia, oletuskoodi on 0000.

Ääni on huono ja antennikuvake vilkkuu

- Laitteen toimintasäde on sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Jos luuri viedään toiminta-alueen ulkopuolelle, antennikuvake  alkaa vilkkua.

Luuri siirtyy jatkuvasti valmiustilaan.

- Jos näppäimiä ei paineta 30 sekuntiin, luuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Luuri palaa automaattisesti valmiustilaan myös silloin, kun asetat sen paikoilleen tukiasemaan.

10 Hakemisto

H

Handsfree-vastaaminen 11

K

Kieli 15

Kierrätys ja hävittäminen 3

Kontrasti 15

L

Lisävarusteet 5

Luurin äänet 14

Luurin avaaminen/sulkeminen 12

Luurin nimi 14

N

Näppäinääni 14

Näytön kuvakkeet 8

Numeron esivalinta 11

P

Paristojen asennus 9

Paristojen lataus 9

Puhelimen asennus 9

Puhelinneuvottelu 13

Puhelujen vuorottelu 13

Puhelun lopettaminen 11

Puhelun soittaminen 11

Puheluun vastaaminen 11

R

Rekisteröinnin poistaminen 17

Rekisteröinti 10

S

Sisäpuhelu 12

Soittoäänen voimakkuus 14

Soittoääni 14

Suora valinta 11

T

Taustakuva 15

Taustavalo 16

Teemaväri 15

Tukiaseman kytkeminen 9

U

Ulkopuheluun vastaaminen 12

V

Valikon kuvakkeet 8

Y

Yleistä puhelimestasi 6



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49541

