

Guía de Inicio Rápido






Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

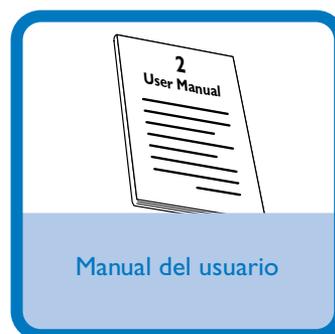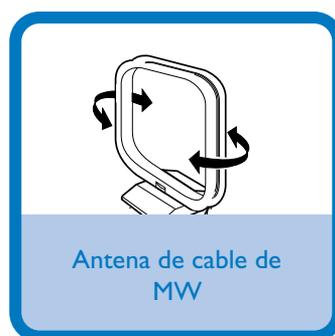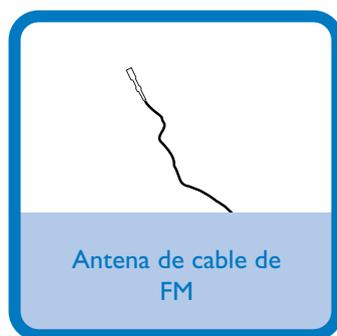

Paso A **Conexión**

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para MW y FM.
- 3 Conecte los cables eléctricos del aparato.

Tip
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

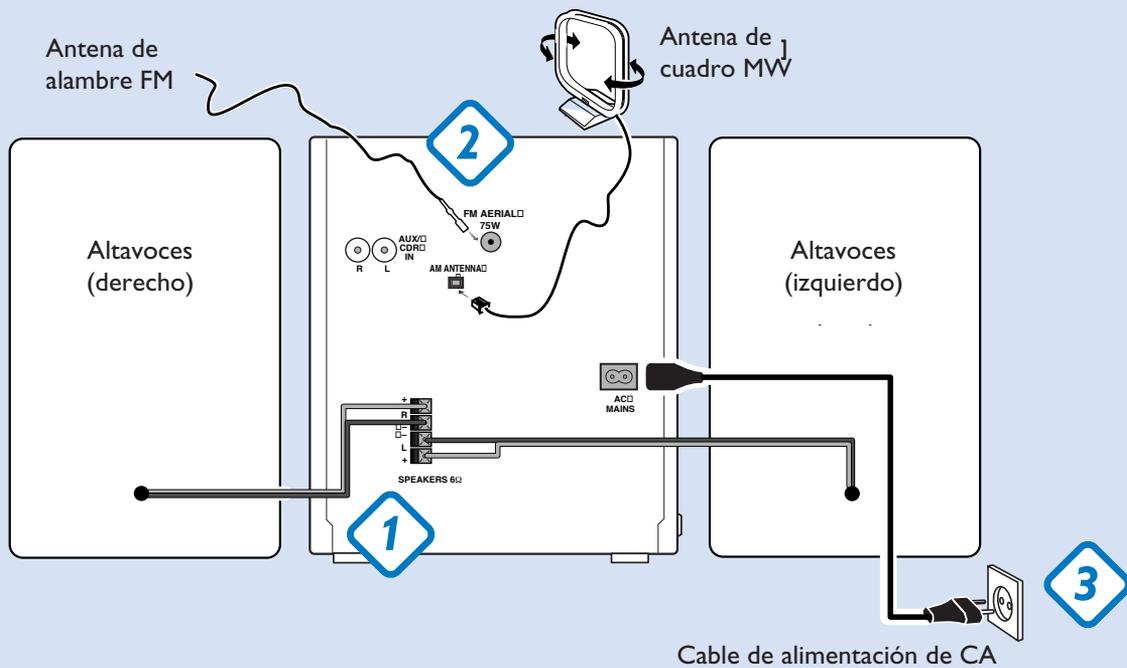


Paso B **Configuración**

Ajuste del reloj

IMPORTANT!



– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK•TIMER** una vez. En otro modo de fuente, pulse **CLOCK•TIMER** dos veces.
- 2 Pulse **PROGRAM** repetidamente para seleccionar el modo de reloj.
- 3 Pulse ◀ o ▶ repetidamente en el sistema para ajustar la hora.
- 4 Pulse ◀ o ▶ repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **CLOCK•TIMER** de nuevo para almacenar el ajuste.

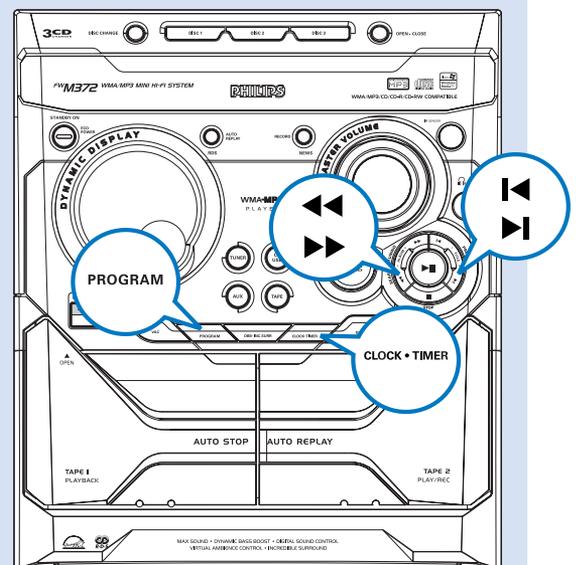


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3 Pulse **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 4 Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

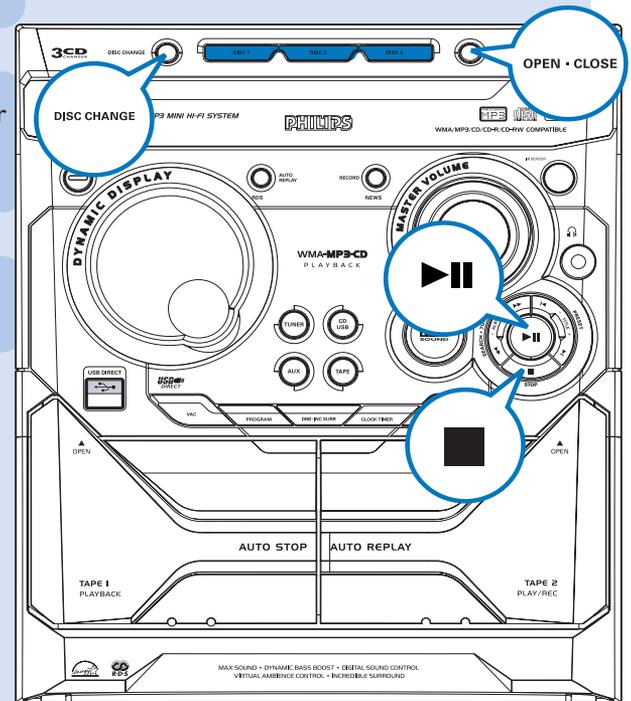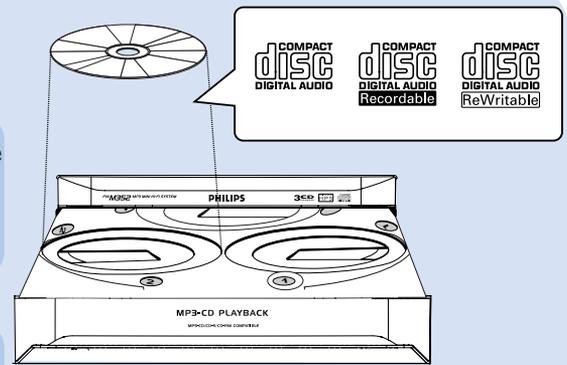

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **◀** o **▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

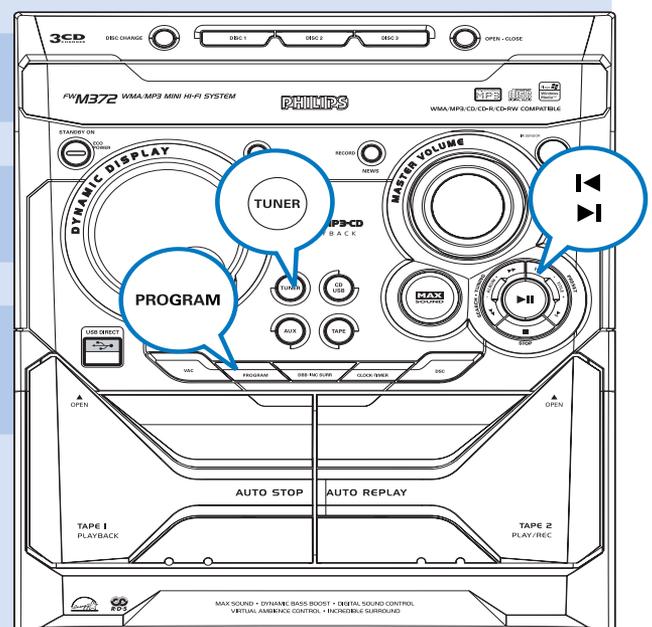

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2

Pulse **CD/USB** una o más veces para seleccionar **USB** (o **USB DIRECT** en el mando a distancia).

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

