

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AZ1890T



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз	2
Есту қауіпсіздігі	3
Батареяларды жұтып қою қауіпі бар	3
2 CD дыбыстық құрылғысы	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6
3 Жұмысты бастау	8
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Қуат көзі	8
Қосу	9
Дереккөзді таңдау	9
4 Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату	10
Диск ойнату	10
USB құрылғысынан ойнату	10
Ойнатуды басқару	11
Қайталап және кездейсоқ ойнату	11
Жолдарды бағдарламалау.	11
5 Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату	12
Құрылғыны қосу	12
Bluetooth құрылғысынан ойнату	13
Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату	13
Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу	13
Bluetooth құрылғысын қайта қосу	13
6 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу	14
Дыбыс деңгейін реттеу	14
Дыбысты өшіру	14
Бассты жақсарту	14

7 Радио тыңдау	15
FM радио станцияларын реттеу	15
FM радиостанцияларын автоматты түрде бағдарламалау	15
FM радиостанцияларын қолмен бағдарламалау	15
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	16
8 Басқа мүмкіндіктер	17
Сыртқы дыбыстық құрылғыны таңдау	17
Мобильді құрылғыларды зарядтау	17
Құлақаспап арқылы тыңдау	17
9 Өнім туралы ақпарат	18
Ерекшеліктер	18
10 Ақаулықтарды жою	20
Жалпы ақпарат	20
Bluetooth құрылғысы туралы	21
11 Ескерту	22
Сәйкестік	22
Қоршаған ортаны күту	22
Өнімде көрсетілген тауар белгісі	22

1 Маңызды ақпарат

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін өнім корпусын алып тастамаңыз.

«Аеп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқилуы тиіс мүмкіндіктерге назар аудартады.

ЕСКЕРТУ: от немесе ток соғу қауіпін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар оның үстіне қойылмауы тиіс.

АБАЙЛАҢЫЗ: ток соғуды болдырмау үшін штепсельдік ұш пен саңылауды жалпақ жақтарымен келтіріп, толығымен кіргізіңіз.

Абайлаңыз

- Өнімнің сыртқы қабатын алуға болмайды.
- Бұл өнімнің ешбір бөлігін майлауға болмайды.
- Өнімді басқа электр құрылғыларының үстіне қоюға тыйым салынған.
- Бұл өнімді күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Теледидардағы лазер сәулесіне қарауға болмайды.
- Өнімді қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан оңай қол жеткізуге болатынын тексеріңіз.

- Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша құралдарды немесе аксессуарларды қолданыңыз.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүлктің бүлінуінің немесе өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды өнімдегі + және - белгілері бойынша дұрыстап салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
 - Өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Өнімнің үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Есту қауіпсіздігі



Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз.

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.

- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.

Батареяларды жұтып қою қауіпі бар

- Өнімде немесе қашықтан басқару құралында жұтылып кетуі мүмкін түйме тәрізді батарея болады. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қауіпі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында орналасқан.

2 CD дыбыстық құрылғысы

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы өніммен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, USB құрылғыларынан, Bluetooth қосылған құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- FM радио станцияларын тыңдау және
- мобильді құрылғыларды зарядтау.

Жүйе дыбысты жақсартатын DBB (динамикалық бассты күшейту) мүмкіндігін ұсынады.

Құрылғы келесі мультимедиялық пішімдерді қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару пульті
- Қуат адаптері
- MP3 байланыс кабелі
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы


Негізгі құрылғыны шолу

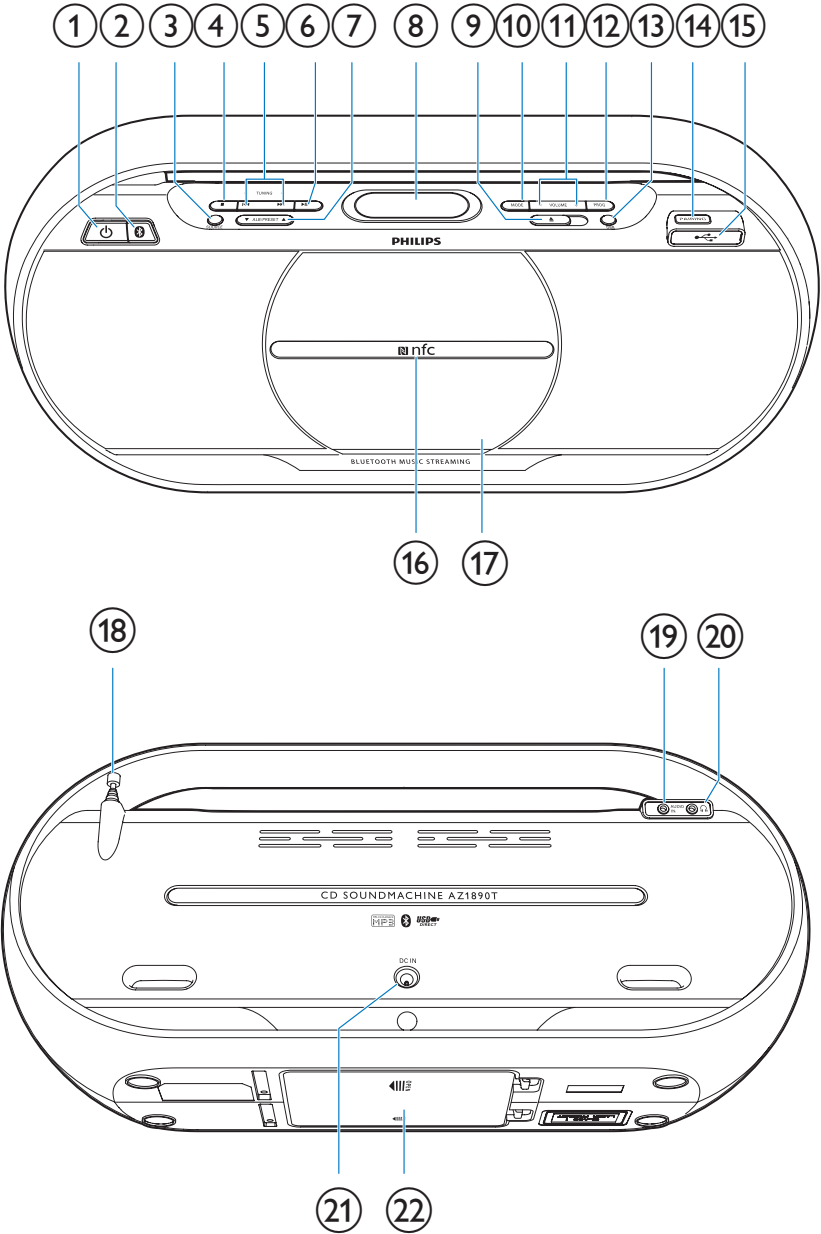

- ①
 - Өнімді қосу немесе өшіру.
- ②
 - ЖШД көрсеткіші.
- ③ **SOURCE**
 - Дыбыс көзін таңдау.
- ④
 - Бағдарламаланған тізімді ойнатуды тоқтатыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑤ **TUNING +/- ◀▶**
 - Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
 - Жол ішінде іздеңіз.
 - Радиостансаны реттеу.
- ⑥
 - Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ⑧ **Дисплейлі панель**
 - Ағымдағы күйді көрсету.
- ⑨
 - Диск салғышты ашыңыз.
- ⑩ **MODE**
 - Ойнату режимін таңдау.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑫ **PROG**
 - Жолдарды бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
- ⑬ **DBB**
 - Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑭ **PAIRING**
 - Bluetooth қосылымын ажырату.
 - Bluetooth жұптастыру режиміне кіру.
- ⑮
 - USB жад құрылғысын қосу.
 - Мобильді құрылғыларды зарядтау.

- ⑮ **NFC**
 - NFC мүмкіндігі бар құрылғыны Bluetooth арқылы қосу.
- ⑰ **Ықшам дискі есігі**
- ⑱ **FM антеннасы**
 - FM радиосын қабылдауды жақсарту.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.
- ⑳
 - Құлақсапты жалғау.
- ㉑ **DC IN**
 - АТ қуатын қосыңыз.
- ㉒ **Батарея бөлімі**

Қашықтан басқару құралына шолу

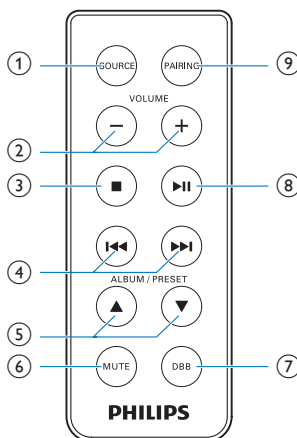

- ① **SOURCE**
 - Дыбыс көзін таңдау.
- ② **VOLUME + / -**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ③
 - Бағдарламаланған тізімді ойнатуды тоқтатыңыз немесе өшіріңіз.

④ **⏮ / ⏭**

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- Жол ішінде іздеңіз.
- Радиостансаны реттеу.

⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

⑥ **MUTE**

- Дыбысты өшіріңіз немесе жалғастырыңыз.

⑦ **DBB**

- Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.

⑧ **▶ ||**

- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑨ **PAIRING**

- Bluetooth қосылымын ажырату.
- Bluetooth жұптастыру режиміне кіру.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Қашықтан басқару құралын дайындау

Ескертпе

- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.


Алғаш қолдану үшін:

Қашықтан басқару құралының батареясын іске қосу үшін қорғаныш тілшікті алыңыз.




Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру үшін:

- 1 Сырғытпаны (A) бағытына қарай ұстап тұрып, батарея науасын тартып шығарыңыз.

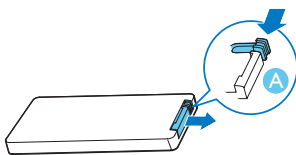

- 2 Бір CR2025 батареясын көрсетілгендей полюстерін дұрыс қаратып (+/-) салыңыз.



- 3 Батарея науасын жабыңыз.

Қуат көзі

Осы өнімнің қуат көзі ретінде АТ қуатын немесе батареяны пайдалануға болады.

1-әдіс: батарея қуаты



Ескерту



- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Батареялар қосалқы құралдар жинағына кірмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: c-cell) көрсетілгендей дұрыс жағымен (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

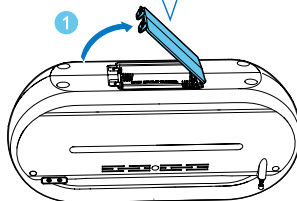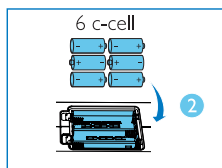

2-әдіс: айнымалы ток қуаты




Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі өнімнің артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! АТ адаптерін ажыратқанда, әрқашан розеткадан ашасынан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін мыналарға қосыңыз:

- құрылғыдағы **DC IN** ұясына.
- розеткаға.

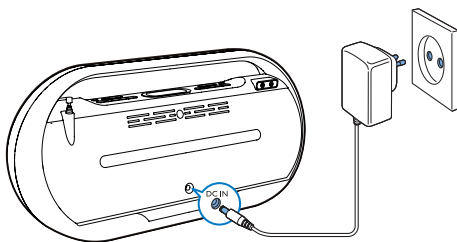

Дереккөзді таңдау

Ресурс көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз: **CD, USB, BT** (Bluetooth), **FM tuner** немесе **AUDIO IN**.

Қосу

- Өнімді қосу үшін **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Өнім CD (Ықшам диск) көзіне ауысады.
 - ↳ Дисплейдің артқы жарығы жанады.

Өшіру

- Өнімді өшіру үшін **⏻** түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ Дисплейдің артқы жарығы сөнеді.

Есо күту режиміне ауысу

15 минут бойы ешбір әрекет орындалмаса немесе аудио ойнатылмаса, өнім Есо күту режиміне автоматты түрде ауысады.


4 Дискіден немесе USB құрылғысынан ойнату

Диск ойнату


Ескертпе

- Дискіде ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Дискі бөлімін ашу үшін ▲ түймесін оңға қарай сырғытыңыз.

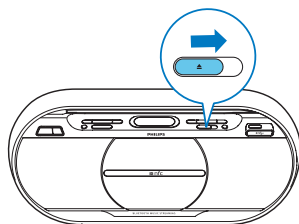

- 2 Дискіні басылған жағын жоғары қаратып салыңыз, одан кейін диск бөлімін жабыңыз.

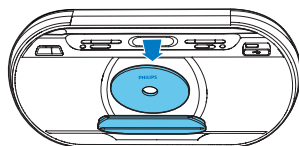


- 3 Диск ресурсын таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

USB құрылғысынан ойнату


Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Алдыңғы панельде ↔ деп белгіленген қақпақты ашыңыз.

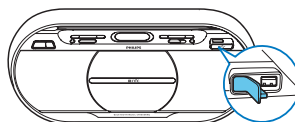

- 2 USB құрылғысының USB ашасын ашық ұяға салыңыз.

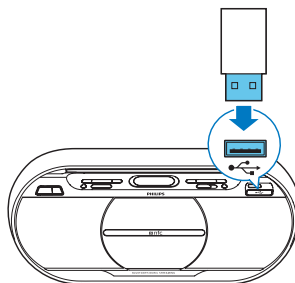

- 3 **USB** көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, ►|| түймесін басыңыз.

Ойнатуды басқару

Ойнату барысында ойнатуды басқару үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Түйме	Функция
◀◀ / ▶▶	Алдыңғы немесе келесі әнге өткізу үшін басыңыз. Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру немесе артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастыру үшін босатыңыз.
▲ / ▼	Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу үшін басыңыз.
▶▶	Ойнатуды бастау үшін немесе тоқтата тұру үшін басыңыз.
■	Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.

Қайталап және кездейсоқ ойнату

- 1 Ойнату режимін таңдау үшін негізгі құрылғыдағы **MODE** түймесін қайталап басыңыз.
 - [↺]: ағымдағы тректі қайталап ойнату.
 - [↺ALL]: барлық тректерді қайталап ойнату.
 - [↻]: барлық тректерді кездейсоқ ретпен ойнату.
- 2 Қалыпты ойнатуға оралу үшін қайталап және кездейсоқ ретпен ойнату белгішесі өшкенше, **MODE** түймесін қайталап басыңыз.

Ескертпе

- Бағдарламаланған тректерді ойнатқанда кездейсоқ ретпен ойнатуды таңдау мүмкін емес.

Жолдарды бағдарламалау.

CD не USB режимінде көп дегенде 20 трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Ойнату тоқтатылғанда бағдарлама режимін белсендіру үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.
- 2 MP3 жолдары үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 3 Жол нөмірін таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз да, растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.

5 Bluetooth қолдайтын құрылғылардан ойнату

Бұл өніммен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан дыбысты тыңдай аласыз.

Құрылғыны қосу

Ескертпе

- Bluetooth құрылғысының осы өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Құрылғыны осы өніммен жұптастырудың алдында Bluetooth үйлесімділігіне арналған пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Өнім ең көбі 4 жұптастырылған құрылғыны еске сақтай алады.
- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосулы екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.


1-параметр: құрылғыны NFC арқылы қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC теттері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы өніммен оңай қоса аласыз.

- 1 [BT] көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Bluetooth көрсеткіші жыпылықтайды.

- 2 Bluetooth құрылғысында NFC мүмкіндігін қосыңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 NFC терін (ықшам дискі есігіндегі) Bluetooth құрылғысының NFC жағымен түртіңіз.

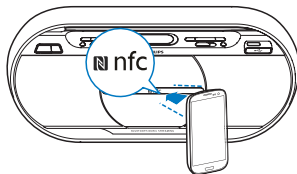

- 4 Bluetooth құрылғыңызда «AZ1890T» құрылғысымен жұптау сұрауын қабылдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
- 5 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, өнім екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

2-параметр: құрылғыны қолмен қосу

Ескертпе

- Осы өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).

- 1 [BT] көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 3 Құрылғыда **[AZ1890T]** көрсетілгенде жұптауды және қосуды бастау үшін оны таңдаңыз. Қажет болса, «0000» әдепкі құпия сөзін енгізіңіз.
↳ Сәтті жұптап, қосқаннан кейін, өнім екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түске айналады.

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан өнімге жіберіледі.

Bluetooth қолдайтын құрылғыны ажырату

- 2 секундтай **PAIRING** түймесін басып тұрыңыз.
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.

Басқа Bluetooth қосылған құрылғыны қосу

- 1 Қазіргі уақытта қосылған құрылғыны ажырату үшін **PAIRING** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз;
↳ Динамик Bluetooth жұптау режиміне кіреді.
- 2 Екінші Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Bluetooth құрылғысын қайта қосу

- Өнімді келесіде қосқанда өнім соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады немесе
- Қайта қосылуды бастау үшін Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірінде «**AZ1890T**» тармағын таңдаңыз.

6 Дыбыс деңгейін және дыбыс әсерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу

Ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін, **VOLUME + / -** түймесін басыңыз.

Дыбысты өшіру

Ойнату кезінде дыбысты өшіру немесе қосу үшін **MUTE** түймесін басыңыз.

Бассты жақсарту

Ойнату барысында динамикалық бассты жақсарту мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін **DBB** түймесін басыңыз.

↳ Егер DBB белсендірілсе, **[DBB]** көрсетіледі.


7 Радио тыңдау

FM радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Сигнал жақсырақ қабылдануы үшін, антеннасының орналасуын реттеңіз.

- 1 FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

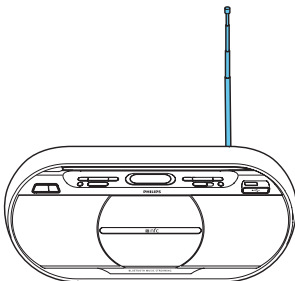

- 2 FM тюнер көзін таңдау үшін, **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 3 **◀◀ / ▶▶** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
↳ Өнім күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 4 Көбірек станцияларды реттеу үшін 3-қадамды қайталаңыз.
 - Станцияға қолмен реттеу үшін жақсырақ қабылдау сигналы табылғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде бағдарламалау

Ескертпе

- Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны бағдарламаға енгізуге болады.

FM тюнері режимінде автоматты бағдарламалауды белсендіру үшін **PROG** түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

↳ **[AUTO]** (автоматты) көрсетіледі.

↳ Барлық қол жетімді радиостанциялар автоматты түрде сақталады, содан кейін бірінші сақталған радиостанция таратылады.

FM радиостанцияларын қолмен бағдарламалау

Ескертпе

- Бағдарламаланған радиостанцияны қайта жазу үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

- 1 Радиостансаны реттеу.
- 2 Бағдарламаға енгізуді іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** дисплейде жыпылықтайды.
- 3 Осы радио станцияға нөмір беру үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз, одан кейін құптау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Бұл радиостанцияның алдын ала орнатылған нөмірі мен жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды бағдарламаға енгізу үшін 1-3 қадамдарды қайталаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған станцияны таңдау үшін тюнер режимінде ▲ / ▼ түймесін басыңыз.


8 Басқа мүмкіндіктер

Сыртқы дыбыстық құрылғыны таңдау

Осы өніммен MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыстық құрылғыны тыңдауға болады.

1 Жинақтағы MP3 кабелін төмендегіге қосыңыз:

- осы өнімдегі **AUDIO IN** ұяшығы және
- сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұяшығына.

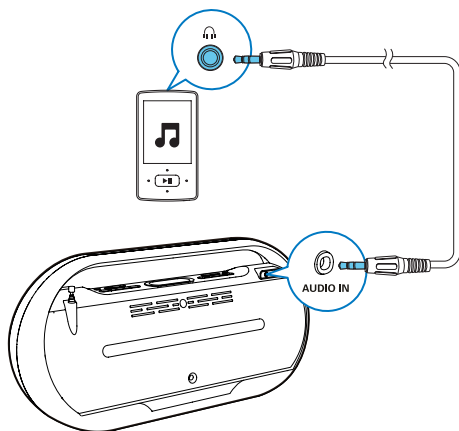


- 2 **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыдағы дыбысты ойнатыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Мобильді құрылғыларды зарядтау

Осы өніммен микро USB ұясы арқылы мобильді құрылғыларды зарядтауға болады.

- 1 Осы өнімді айнымалы ток қуат көзіне жалғаңыз.
- 2 Мобильді құрылғыға USB кабелі (жинақта жоқ) көмегімен қосылыңыз.
- ↳ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

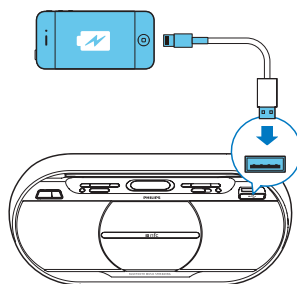

Ескертпе

- Есо күту режимінде зарядтау мүмкін емес.

Құлақаспап арқылы тыңдау

Құлақаспапты өнімдегі  ұясына қосыңыз.

9 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Максималды шығыс қуаты	Жалпы 10 Вт
Жиілік жауабы	40 Гц - 20 кГц
Сигнал-шу арақатынасы	> 65 дБА
Кіріс сезімталдығы (AUX IN)	600 мВ/47 кΩ

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	< 0,8% (1 кГц)
Жиілік жауабы	20 Гц - 20 кГц
С/Ш қатынасы	>65 дБА

Тюнер

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	FM: 50 кГц
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	>28 дБф
Гармоникалық мазмұн	< 2%
Сигнал-шу арақатынасы	>55 дБА

USB

USB Direct	V 1.1
USB зарядтау	5 В $\equiv$ 0,5 А

Динамиктер

Сезімталдық	>85 дБ/Вт/М
-------------	-------------

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V3.0
Қолдау көрсетілетін профильдер	A2DP, AVRCP
Ауқымы	10 м (бос орын)
Bluetooth жиілік жолағы	2.4 ГГц~ 2.48 ГГц ISM жолағы

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	
- АТ қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS; Модель: OH-1028A0901600U-VDE; Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, Ең ЖОҒ. 800 мА; Шығыс: 9 В $\equiv$ 1,6 А
- Батарея	6 x c-cells
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	10 Вт
Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Құлақаспаптың шығысы	2 X 15 мВ, 32 Ом
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	451 X 214 X 132 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	2,2 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB V2.0 немесе USB V1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB V2.0 немесе USB V1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-192 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 16 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 999 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.



- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

10 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат штепселінің дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Батареяларды полярлықтарымен (+/- белгілері) көрсетілгендей салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Батареяларды шығарыңыз және құрылғыны қайтадан қосыңыз.
- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс ресурсты таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз немесе реттеңіз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

11 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 1177

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support сайтынан табуыңызға болады.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді WOOX Innovations әрдайым лицензияға сәйкес пайдаланады.



N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



USB-IF логотиптері — Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc корпорациясының сауда белгілері.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

