

PHILIPS

Радиосағат

3000 сериясы

R3205, R3305



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
2	Радиосағатыңыз	3
	Кіріспе	3
	Қорапта не бар	3
	Радиосағатқа шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Батареяларды орнату	4
	Қуатты қосу	4
	Уақытты орнату	4
4	FM радиосын тыңдау	5
	FM радиостанцияларына реттеу	5
	FM радиостанцияларын қолмен сақтау	5
	Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	5
5	Басқа мүмкіндіктер	6
	Дабыл уақытын орнату	6
	Ұйқы таймерін орнату	6
6	Өнім туралы ақпарат	7
7	Ақаулықтарды жою	7
8	Ескерту	8

1 Маңызды

Қауіпсіздік



Ескерту

- Бұл радиосағаттың корпусын ешқашан ашпаңыз.
 - Бұл радиосағаттың ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл радиосағатты басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
 - Бұл радиосағатты тік күн жарығынан, ашық оттан немесе жылудан аулақ ұстаңыз.
 - Осы радиосағатты қуаттан ажырату үшін сізде әрқашан қуат сымына, ашаға немесе адаптерге оңай қатынас болуын қамтамасыз етіңіз.
-
- Осы нұсқауларды оқыңыз.
 - Барлық ескертулерді ескеріңіз.
 - Барлық нұсқауларды орындаңыз.
 - Ешбір желдету саңылауларын жаппаңыз. Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.
 - Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылуды тудыратын басқа құрылғылар (соның ішінде зорайтқыштар) сияқты ешбір жылу көздерінің жанында орнатпаңыз.
 - Қуат сымын, әсіресе ашаларды, розеткаларды және олар радиосағаттан шығатын тұсты үстінен жүруден немесе қысылудан қорғаңыз.
 - Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/ аксессуарларды пайдаланыңыз.
 - Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде бұл құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
 - Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету мамандарына тапсырыңыз. Қызмет көрсету құрылғы кез келген түрде зақымдалғанда қажет, мысалы, қуатпен қамту сымы немесе аша зақымдалса, сұйықтық төгілсе немесе құрылғы ішіне заттар құлап түссе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал әсері тисе, қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп алына.
 - Батареяны пайдалануға қатысты **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ** - Дене жарақатына, мүліктің зақымдалуына немесе радиосағаттың зақымдалуына әкелуі мүмкін батарея сұйықтығының жылыстауын болдырмау үшін.
 - Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және - полюстарын құрылғыда белгіленгендей.
 - Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяларды алып тастаңыз.
 - Батареяға күн шуағы, от немесе сол сияқты артық жылудың әсерін тигізбеу керек.
 - Бұл радиосағатқа тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
 - Радиосағатқа ешбір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттарды, жанып тұрған майшамдарды) қоймаңыз.
 - Тікелей қосылатын адаптердің ашасы ажырату құралы ретінде пайдаланылса, ажырату құралы пайдалануға дайын тұруы керек.

2 Радиосағатыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе


Бұл радиосағат арқылы сіз:

- FM радиосын тыңдай аласыз;
- екі дабылды әртүрлі уақытта шылдырлауға орната аласыз.

Қорапта не бар


Орауыштың құрамын тексеріңіз және анықтаңыз:

- Негізгі блок
- Айнымалы ток қуат адаптері
- Қысқаша бастау нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және кепілдік парақшасы

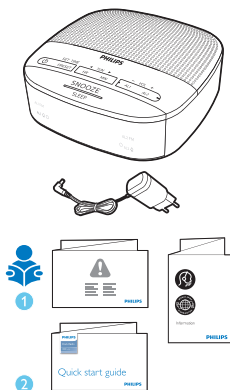

Радиосағатқа шолу

- ①
 - Қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Радиостанцияларды жадта сақтау.
 - Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау.
 - Уақытты орнату.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - FM радиостанцияларына реттеу.
 - Сағат пен минутты орнату.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Дабылды кейінге қалдыру.
 - Ұйқы таймерін орнату.
- ⑤ **Дисплей тақтасы**
 - Ағымдағы күйді көрсетеді.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Дабылды орнату.
 - Дыбыс деңгейін реттеу.

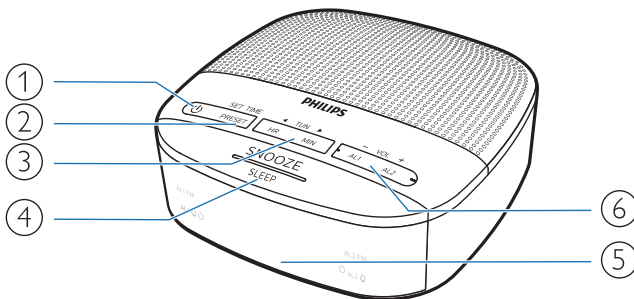

3 Жұмысты бастау

Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

Батареяларды орнату


Батареялар тек сағат пен дабыл параметрлеріне жетеді.



Сақтық ескерту

- Жарылыс қаупі бар! Батареяларды жылудан, күн жарығынан немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа ешқашан лақтырмаңыз.
- Батареялар химиялық заттарды қамтиды, сондықтан оларды қоқысқа тиісті түрде лақтыру керек.

2 AAA батареясын (қамтамасыз етілмеген) дұрыс полюстармен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.

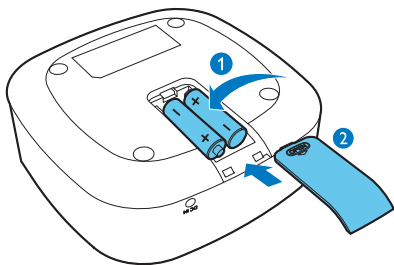

Қуатты қосу




Сақтық ескерту

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі радиосағаттың артқы немесе төменгі жағында басылған кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат адаптерін розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан тартыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе осы құрылғымен бірге сатылған айнымалы ток қуат адаптерін пайдаланыңыз.



Ескертпе

- Типтік тақтайша радиосағаттың төменгі жағында орналасқан.

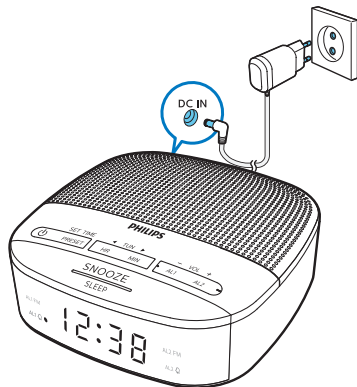

Уақытты орнату



Ескертпе

- Уақытты тек күту режимінде орнатуға болады.

- Күту режимінде **SET TIME** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- Сағатты орнату үшін **HR** түймесін және минутты орнату үшін **MIN** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ Уақыт орнатылды.

4 FM радиосын тыңдау



Ескертпе

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін FM антеннасын толығымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.

FM радиостанцияларына реттеу

- 1 Радиосағатты қосу үшін түймесін басыңыз.
- 2 **◀TUN▶** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Радиосағат қабылдауы күшті станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек радиостанцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияға қолмен реттеу үшін:

Жиілікті таңдау үшін **◀TUN▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.



Ескертпе

- Радиосағаттың реттеу желісі — 50 кГц, **◀TUN (РЕТТЕУ)▶** түймесін екі рет басқанда дисплей тақтасындағы радио жиілігі 0,1 МГц-ке артады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 10-ға дейін FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 FM радиостанциясына реттеу.
- 2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін **PRESET** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір жыпылықтай бастайды.

- 3 Нөмірді таңдау үшін **◀TUN▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін **PRESET** түймесін қайтадан басыңыз.
- 5 Қосымша FM радиостанцияларын сақтау үшін 1-4 қадамдарын қайталаңыз.



Кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау

FM тюнері режимінде, алдын ала орнатылған станцияның нөмірін таңдау үшін **PRESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Тыңдау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін **– VOL +** түймесін басыңыз.

5 Басқа мүмкіндіктер

Дабыл уақытын орнату

Дабылды орнату



Ескертпе

- Дабылды тек күту режимінде орнатуға болады.
- Сағатты дұрыс орнатқаныңызды тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде, дабыл уақытын орнату үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
- 2 Сағатты орнату үшін **HR** түймесін және минутты орнату үшін **MIN** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.



Кеңес

- 10 секунд бойы әрекетсіз болса, құрылғы дабылды орнату режимінен шығады.

Дабыл көзін таңдау

Күту режимінде **AL1** немесе **AL2** түймесін басу арқылы FM радиосын немесе зуммерді дабыл көзі ретінде таңдауға болады.

↳ Сәйкес дабыл белгішесі жанады.



Ескертпе

- Ақырын ояту функциясы тек FM радио көзіне арналған.

Дабыл таймерін белсендіру/өшіру

Дабыл таймерін белсендіру немесе өшіру үшін **AL1** немесе **AL2** түймесін қайта-қайта басыңыз.

- ↳ Дабыл таймері белсендірілсе, дабыл индикаторы қосылады.
- ↳ Дабыл таймері өшсе, дабыл индикаторы өшеді.

- ↳ Дабыл келесі күн бойы шылдырлауын қайталайды.
- ↳ Дабылды тоқтату үшін сәйкес **AL1** немесе **AL2** түймесін басыңыз.

Дабылды кейінге қалдыру

Дабыл шыққанда **SNOOZE** түймесін басыңыз.

- ↳ Дабыл кейінге қалдырылады және 9 минуттан кейін шылдырлайды.

Ұйқы таймерін орнату

Бұл радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

- Кезеңді (минуттар түрінде) таңдау үшін **SLEEP** (ҰЙҚЫ) түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған кезеңнен кейін радиосағат күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- **[OFF]** жазуы көрінгенше **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ↓

6 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуат	200 мВт RMS
----------------------	-------------

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц
---------------	----------------

Реттеу желісі	50 кГц
---------------	--------

Сезімталдық

-Моно, 26 дБ сигнал/ бұрмалану арақатынасы	< 22 дБф
---	----------

Жалпы гармониялық бұрмалану	< 3 %
--------------------------------	-------

Сигнал мен бұрмаланудың арақатынасы	> 50 дБа
--	----------

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты (қуат адаптері)	Бренд: Philips;
	Үлгі: AS030-050-EE060
	Kіріс: 100 - 240 В~
	50/60 Гц; 0,15 А
	Шығыс: 5 В $\equiv$ 0,6 А

Жұмыс кезіндегі қуатты тұтыну	< 3 Вт
----------------------------------	--------

Күту режимінде қуатты тұтыну	< 1 Вт
---------------------------------	--------

Өлшемдері (Е x Б x Д)	131 x 54 x 131 мм
--------------------------	-------------------

Салмағы (Негізгі блок)	198,9 г
---------------------------	---------

7 Ақаулықтарды жою

Ескерту

- Өнімнің корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдікті жарамды сақтау үшін құрылғыны өзіңіз жөндеуге ешқашан әрекеттенбеңіз.

Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер кездессе, қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясында хабарласқанда, құрылғы маңайда екенін әрі үлгі нөмірін және сериялық нөмір қолжетімді екенін тексеріңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат ашасы тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток шығысында қуат бар екенін тексеріңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат ашасын ажыратыңыз және қайта қосыңыз, содан кейін құрылғыны қайтадан қосыңыз.

Радиосигналды қабылдау нашар

- Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.

Дабыл жұмыс істемейді

- Сағатты/дабылды дұрыс орнатыңыз.

Сағат/дабыл параметрі өшірілді

- Қуат үзілді немесе қуат ашасы ажыратылды.
- Сағатты/дабылды ысырыңыз.

8 Ескерту

MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде мақұлдамаған осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдаланушының өнімді пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Осымен, **TP Vision Europe BV** компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.



Бұл өнім Еуропалық Қауымдастықтың радио кедергілерге қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен құрамдастарды пайдаланып өндірілген.



Бұл таңба өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде лақтырмау керектігін және тиісті жинау мекемесіне қайта өңдеуге әкелу керектігін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.



Бұл таңба өнім (EU) 2023/1542 еуропалық директивасы қамтитын, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтын батареяларды қамтитынын білдіреді. Жергілікті электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз.

Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.



Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

2020 Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және солардың жауапкершілігімен сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

