

PHILIPS

Internet radio

M2805



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Sigurnost sluha	2
2	Vaš Internet radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled glavne jedinice	3
	Prikaz daljinskog upravljača	4
3	Prvi koraci	5
	Povežite radio antenu	5
	Povezivanje napajanja	5
	Postavite svoj uređaj	5
	Pripremite daljinski upravljač	6
	Uključenje	6
	Izvršite početno podešavanje	6
4	Slušanje internet radija	8
	Korišćenje menija u režimu spiska internet radio stanica	8
	Memorisanje Internet radio stanica	9
	Izaberite memorisanu Internet radio stanicu	9
	Prikaz informacija internet radio stanice	9
5	Slušajte servis Spotify	9
6	Slušanje DAB radija	10
	Traženje DAB radio stanica	10
	Slušanje stанице dostupne na spisku stanica	10
	Programiranje DAB radio stanica	10
	Biranje zapamćene DAB radio stanice	10
	Odabir DAB menija i prikaz informacija	10
	Prikaz DAB+ informacija	11
7	Slušanje FM radija	11
	Traženje FM radio stanica	11
	Programiranje FM radio stanica	11
	Odaberite memorisanu FM radio stanicu	12
	Korišćenje menija u režimu FM	12
	Prikaz RDS informacija	12
8	Reprodukcijsa sa omogućenih Bluetooth uređaja	13
9	Korišćenje menija sistemskih podešavanja	13
	Postavite sistemski jezik	14
	Prilagođavanje mrežnih podešavanja	14
	Postavite vrijeme/datum	14
	Resetujte sva podešavanja	14
	Provjerite informacije o softveru i nadogradite firmver (ako je dostupan)	14
	Provjerite verziju softvera	15
	Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja	15
10	Upotreba glavnog sistemskog menija	15
	Podesite sat i alarm	15
	Podesite tajmer isključivanja	16
11	Informacije o aparatu	17
12	Riješavanje problema	17
13	Obavještenje	18
	Izjava o usaglašenosti	18
	Briga o životnoj sredini	18

| Važno

Bezbjednost

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.



OPREZ: DA SMANJITE RIZIK ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE KUĆIŠTE (ILI POKLOPAC), NEMA DIJELOVA KOJE MOGU POPRAVljati KORISNIČI. SERVISIRANJE PREPUSTITE STRUČNOM SERVISNOM OSOBLOJU.

Ova „munja“ označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata. „Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste spriječili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Za spriječavanje strujnog udara, do kraja utisnite utikač. (Za regije s polariziranim utikačima: Za spriječavanje strujnog udara, široki dio ide u široki utor).



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište aparata.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog aparata.
- Nikada ne stavljajte aparat na drugu električnu opremu.
- Sklonite aparat od direktnog sunčeva svjetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
- Pobrinite se da uvijek imate slobodan pristup kablu za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti aparat iz struje.

- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne smije se stavljati nikakav izvor opasnosti na uređaj (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svjeće).
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Obezbijedite dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda zbog ventilacije.
- Upotreba baterije OPREZ - Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje.
- Postavite baterije s ispravnim polaritetima kako je naznačeno.
- Baterija (postavljena ili ugrađena) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Uklonite baterije kada aparat ne koristite duže vrijeme.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.



Oprez

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalice pri visokoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo.
- Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Sigurnost sluha

Obavezno pratite sljedeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz naglavnih slušalica ili slušalica bubica može prouzrokovati gubitak sluha.

2 Vaš Internet radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod

Uz ovaj proizvod možete:


- Slušajte Internet radio putem mrežne veze.
- Slušajte FM i radio s Digitalnim audio emitovanjem (DAB).
- Reprodukujte audio sa Bluetooth uređaja.
- Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify.
- Saznajte vrijeme i podešite alarm.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Stalak za sto
- 1 x AC napojni adapter
- 1 x radio antena
- Daljinski upravljač (sa 2 x AAA baterije)
- Štampani materijali

Pregled glavne jedinice

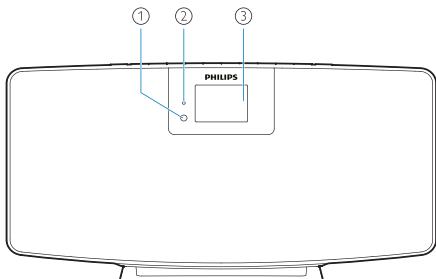


① IR senzor

② LED indikator

- Indikator režima čekanja: postaje crven kada je ovaj aparat prebačen u režim čekanja.

③ Displej

- Prikaz trenutnog statusa.

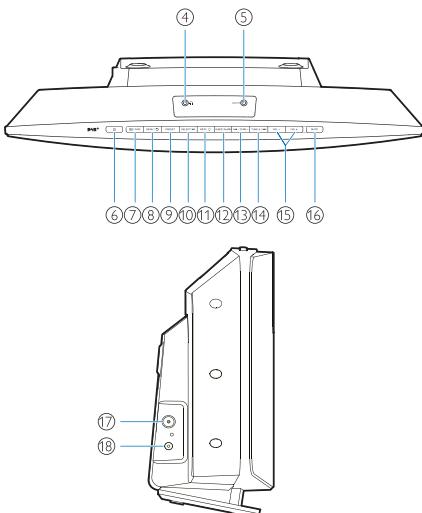

④

- Priklučak za slušalice.

⑤ AUX IN

- Spojite eksterni audio uređaj.

⑥

- Uključite ili stavite u režim čekanja.

⑦

/ PAIRING

- Pritisnite da odaberete izvor: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- U stanju Bluetooth, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.

⑧

- Idite na glavni meni.

⑨

PRESET

- Izaberite zapamćenu internet radio stanicu, FM radio stanicu ili DAB+ stanicu.

⑩ SELECT / ►||

- Potvrdite izbor.

⑪ INFO / ☺

- Prikažite informacije.
- Podesite pozadinsko osvjetljenje.

⑫ SLEEP / ALARM

- Podesite opcije alarma i isključivanja.

⑬ ▶◀ / TUNE —

- Prijedite na prethodnu pjesmu.
- Nadite prethodnu radio stanicu.

⑭ TUNE + / ►►

- Prijedite na sljedeću pjesmu.
- Nadite sljedeću radio stanicu.

⑮ VOL — i VOL +

- Podesite jačinu zvuka.

⑯ MUTE

- Isključite zvuk.


⑰ ANT

- Povežite se na isporučenu radio antenu.

⑱ DC IN utikač

- Povežite se na isporučeni ispravljač.

Prikaz daljinskog upravljača

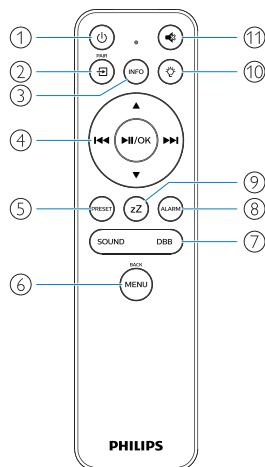

① (P)

- Uključite ili stavite u režim čekanja.

② (PAIR)

- Pritisnite da idete na Grafički glavni meni.
- Internet radio, Spotify, DAB radio, FM radio, BT režim, AUX IN režim.
- Pritisnite i držite da uključite BT režim.

③ (INFO)

- Prikažite informacije o reprodukciji ili informacije o radio usluzi.



④

- Izaberite FM stanicu.
- Izaberite DAB+ stanicu.
- Programirajte radio stanice.
- Automatski zapamtite radio stanice.
- Podesite jačinu zvuka.
- Odaberite AUDIO IN izvor.

⑤ (PRESET)

- Odaberite zapamćenu radio stanicu.

⑥ (BACK/MENU)

- Nazad na prethodni meni.

⑦ SOUND / DBB

- Odaberite memorisani zvučni efekt.
- Uključite ili isključite DBB.

⑧ (ALARM)

- Podesite budilnik.

⑨ (zZ)

- Podesite tajmer isključivanja.

⑩ (Lamp icon)

- Podesite pozadinsko osvjetljenje.

⑪ (Speaker icon)

- Isključite ili uključite zvuk

3 Prvi koraci



Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovde navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika.

Model br. _____

Serijski br. _____

Povezivanje napajanja

Priklučite strujni kabl u zidnu utičnicu.

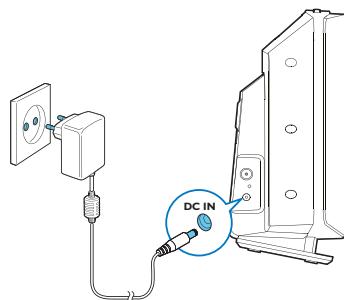

Oprez

- Rizik od oštećenja aparata! Napon mora odgovarati naponu ispisanim na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što uključite ispravljač za naizmjeničnu struju, provjerite je li utikač ispravljača ispravno fiksiran. Kada isključujete ispravljač za naizmjeničnu struju, uvijek ga izvadite iz utičnice, ali ne vucite sa kabl.
- Prije spajanja ispravljača za naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.



Postavite svoj uređaj

Prije nego što postavite aparat na sto, postavite isporučeni stalak za sto na glavnu jedinicu, kao što je prikazano ispod.



Savjet

- Pogledajte uputstvo za postavljanje uređaja na zid.

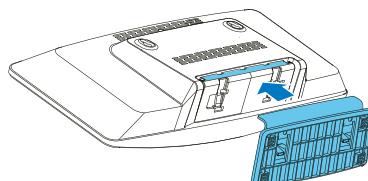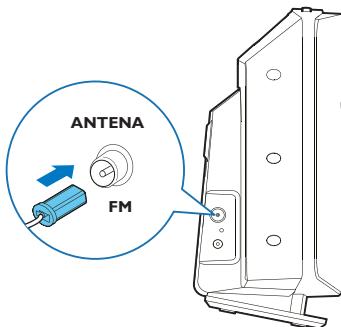


Pripremite daljinski upravljač

! Oprez


- Rizik od oštećenja aparata! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vremena, uklonite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance i treba ih pravilno odlagati.

Da biste stavili baterije za daljinski upravljač:


1 Otvorite odjeljak za bateriju

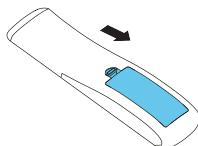

2 Stavite isporučene 2 AAA baterije s ispravnim polaritetom (+/-) kako je označeno.

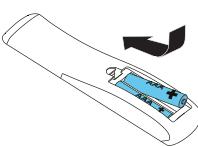

3 Zatvorite poklopac odjeljka za bateriju.

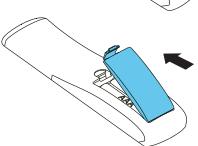

Uključenje

Pritisnite .

- ↳ Kada je uređaj uključen, postavljen je na zadnji odabrani izvor.

Da pređete u režim mirovanja, pritisnite  ponovo.

- ↳ Displej je zatamnjen.
- ↳ Prikazani su vrijeme i datum (ako je podešeno).

Bilješka

- Ako sistem miruje 15 minuta, radio se automatski prebacuje u stanje čekanja.

Da biste prebacili na glavni displej:

1 Pritisnite .

- ↳ Displej će prikazivati ovako:



Internet radio

2 Pritisnite navigacijske tipke da izaberete opcije menija.

Izvršite početno podešavanje

Pratite uputstva data ispod da podešite neka osnovna podešavanja.

Prvo morate podesiti Wi-Fi konekciju da biste slušali internet radio. Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS) standard je koji je kreirala Wi-Fi Udruga za lako uspostavljanje sigurnih bežičnih kućnih mreža. Ako vaš bežični ruter podržava WPS možete brzo i sigurno povezati radio s ruterom putem jednog od dva metoda podešavanja: Konfiguracijska tipka (PBC), ili Lični identifikacioni broj (PIN).


Za one koji ne podržavaju WPS, imate drugu mogućnost za povezivanje radija na bežični ruter.



Bilješka

- Prije nego izvršite povezivanje na mrežu, upoznajte se s mrežnim ruterom.
- Pobrinite se da vam je kućna Wi-Fi mreža omogućena.


1 Kada upalite proizvod po prvi put, uključiće se displej.

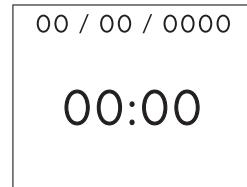

2 Pritisnite .

3 Biće prikazano [Language].

- Pritisnite navigacijske tipke da izaberete željeni jezik.

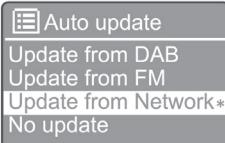- 4** Biće prikazano [Privacy notice].
- Pritisnite [Select] ili [OK] da biste potvrdili.
- 5** Biće prikazano [Setup wizard].
- Pratite uputstva data ispod da podešite neka osnovna podešavanja.
- 6** Kada je prikazano [Setup wizard],
- Pritisnite navigacijsku tipku da biste izabrali [YES] i pokrenuli podešavanje.
 - Pritisnite [Select] ili [OK] da biste potvrdili. Ako izaberete [NO], sljedeći put će vam biti ponuđen čarobnjak.
- 7** Kada je prikazano [12/24 hour format],
- Pritisnite navigacijske tipke da izaberete 12 ili 24-satni format, potom pritisnite [Select] ili [OK] da biste potvrdili.
- 8** Kada je prikazan spisak [Auto update],
- Pritisnite navigacijske tipke da izaberete način ažuriranja sata, potom pritisnite [Select] ili [OK] da biste potvrdili.
- 
- [Update from DAB]: Sinhronizuje vrijeme s DAB stanicama.
- [Update from FM]: Sinhronizuje vrijeme s FM stanicama.
- [Update from Network]: Sinhronizuje vrijeme s Internet radio stanicama.
- ↳ Ako je izabrano [Update from Network], ponovite korak 6 za podešavanje vremenske zone, a zatim ponovite korak 6 za podešavanje ljetnog računanja vremena i podešavanje da li će uređaj stalno biti povezan.
- [No update]: Deaktivirajte sinhronizaciju vremena.
- ↳ Ako je izabrano [No update], ponovite korak 7 da podešite datum i vrijeme.
- 9** Kada je prikazano [Set timezone],
- Pritisnite navigacijske tipke za izbor vremenske zone u kojoj se nalazite.
- 10** Kada je prikazano [Daylight savings],
- Pritisnite navigacijske tipke da biste izabrali [YES] za korišćenje ljetnog računanja vremena.
 - Pritisnite [OK] da biste potvrdili.
 - Ako izaberete [NO], sljedeći put će vam biti ponuđen čarobnjak.
- 11** Kada je prikazano [Network settings],
- Pritisnite navigacijske tipke da biste izabrali [YES] da zadržite mrežu povezanim.
 - Pritisnite [OK] da biste potvrdili.
 - ↳ Radio automatski počinje pretragu za bežične mreže.
 - ↳ Prikazuje se spisak dostupnih Wi-Fi mreža.
- 12** Kada je prikazano [SSID],
- Pritisnite navigacijske tipke da biste izabrali mrežu.
 - Pritisnite [OK] da biste izabrali opciju povezivanja na vaš bežični ruter.
- WPS podešavanja**
- Pritisnite WPS dugme na svom bežičnom ruteru. Pritisnite [Select] na proizvodu da biste nastavili.
- [Push Button]: Izaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava metode WPS i PBC. Od vas se traži da pritisnete tipku za povezivanje na vašem ruteru a potom pritisnete [OK] da biste nastavili.
 - [Pin]: Odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava metode WPS i PIN. Radio generiše kod od 8 cifara koji možete unijeti u ruter.
 - [Skip WPS]: Izaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter ne podržava WPS. Od vas se traži da unesete ključ za svoju Wi-Fi mrežu.
- 13** Prema uputstvima na displeju, pritisnite WPS tipku ili unesite pin vašeg bežičnog ruteru ili unesite ključ za povezivanje s mrežom (pričuvane mogućnosti zavise od vrste vaše mreže i mrežnoj zaštiti koja se koristi).

- Kada unosite ključ za mrežu, za izbor znaka, pritiskajte navigacijske tipke, a potom [OK] da biste potvrdili.



- Da otkažete, pritiskajte navigacijske tipke da odaberete [CANCEL], potom pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Da obrišete unos, pritiskajte navigacijske tipke da odaberete [BKSP], potom pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Da biste napustili proces, pritisnite [MENU]. Ako je mreža uspostavljena, prikazano je [Connected].

14 Kada se prikaže [Setup wizard completed], pritisnite [OK] da biste napustili podešavanja.



4 Slušanje internet radija




- Pobrinite se da vam je kućna Wi-Fi mreža omogućena.

Radio može puštati hiljade radio stanica iz svijeta putem internet konekcije.

Korišćenje menija u režimu spiska internet radio stanica

Nakon uspostavljanja internet veze, naći ćete prikazan spisak stanica. Izaberite jednu da započnete emitovanje.

- Izaberite režim Internet radio.
 - ↳ Radio započinje povezivanje s prethodno spojenom mrežom, a zatim se podešava na vašu posljednju preslušanu Internet radio stanicu.
 - ↳ Ako mrežna veza prije nije bila uspostavljena, radio automatski počinje bežično tražiti mreže (Pogledajte izbor „Započnimo“ > „Izvršite početno podešavanje“ ili „Korišćenje menija sistemskih podešavanja“ > „Prilagodite mrežna podešavanja“ da biste uspostavili mrežnu vezu).
- Pritisnite da biste pristupili glavnom meniju.
- Pritisnite navigacijske tipke da biste odabrali opcije menija:

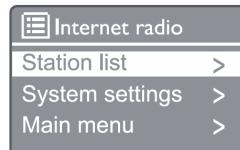

[Station list]: Podesite bilo koju dostupnu internet radio stanicu.

[System settings]: Podesite postavke sistema (ista opcija menja za sve režime rada. Detalje potražite u poglavljiju „Korišćenje menja sistemskih podešavanja“).

[Main menu]: Pristup glavnom menju (ista opcija menja za sve režime rada. Detalje potražite u poglavljiju „Upotreba glavnog menja“).

4 Za izbor opcije, pritisnite **[OK]**.

5 Ponovite korake 3 do 4 ako postoji podopcija za neku od opcija.

- Za povratak na prethodni meni, pritisnite  **[MENU]**.

[Station list]

[China]: Slušajte bilo koje dostupne internet radio stanice u Kini, poput pop muzike, klasične muzike, poslovnih vijesti i tako dalje.

[Stations]

[History]: Pretražite internet radio stanice po istoriji.

[Search]: Tražite internet radio stanice. Za pretragu pritiskajte navigacijske tipke da unesete ključnu riječ birajući znakove, potom pritisnite **[SELECT]**.

[Location]: Pretražite internet radio stanice po lokaciji.

[Popular]: Slušajte najpopularnije stanice na internetu.

[Discover]: Odaberite da istražite spisak internet radija.

Memorisanje Internet radio stanica



Bilješka

- Možete pohraniti najviše 20 internet radio stanica.

1 U režimu Internet radio, izaberite internet radio stanicu.

2 Pritisnite i držite **[PRESET]** 2 sekunde.
↳ Spisak memorisanih stanica je prikazan.

3 Pritiskajte navigacijske tipke da izaberete memorisani broj, potom pritisnite **[SELECT]** da biste potvrdili.

↳ Prikazano je **[Preset stored]**.

↳ Stanica je memorisana na izabranu poziciju.

Izaberite memorisanu Internet radio stanicu

1 U režimu Internet radija, pritisnite **[PRESET]**.

2 Pritiskajte navigacijske tipke da izaberete broj, potom pritisnite **[SELECT]** da biste potvrdili.

Prikaz informacija internet radio stanice

Dok služate Internet radio, pritiskajte uzastopno **[INFO]** za sljedeće informacije (ako su dostupne):

- Izvođač i naziv numere
- Opis stanice
- Žanr i lokacija stanice
- Kodek i stopa uzorkovanja
- Bafer reprodukcije
- Datum



Bilješka

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, izaći ćete iz menja.
- Spisak stanica i podmeniji se mogu mijenjati s vremenom na vrijeme i u zavisnosti od lokacije.

5 Slušajte servis Spotify

- Koristite svoj telefon, tablet ili računar kao daljinski upravljač za Spotify.
- Idite na www.spotify.com/connect da naučite kako.
- Softver Spotify je predmet licence trećih strana koju možete naći ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

6 Slušanje DAB radija

Traženje DAB radio stanica

Prvi put kada izaberete režim DAB radija, ili kada je spisak stanica prazan, radio automatski izvršava potpuno skeniranje.

- 1 Pritisnite **[MENU]** da biste pristupili glavnom meniju.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da biste izabrali opcije menija, potom odaberite **[DAB]** režim.
 - ↳ [Scan] je prikazano.
 - ↳ Radio automatski skenira i programira sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Spisak stanica je memorisan u radiju. Sljedeći put kad uključite radio, skeniranje stanica se neće izvršavati.

Slušanje stanice dostupne na spisku stanica

U režimu DAB, pritiskajte navigacijske tipke da biste pregledali dostupne DAB stanice.



Savjet

- Stanice se mogu mijenjati s vremena na vrijeme. Za ažuriranje spiska stanica, odaberite opciju menija [Scan] za izvršavanje potpunog skeniranja.

Programiranje DAB radio stanica



Bilješka

- Nove stanice i usluge se dodaju DAB emitovanju s vremena na vrijeme. Za dostupnost novih DAB i usluga, vršite redovno skeniranje.
- Možete pohraniti najviše 20 DAB radio stanica.

- 1 U režimu DAB, odaberite DAB radio stanicu.

- 2 Pritisnite i zadržite **[PRESET]** duže od 2 sekunde.
 - ↳ Spisak memorisanih stanica je prikazan.
- 3 Pritiskajte navigacijske tipke da odaberete memorisani broj, potom pritisnite **[SELECT]** ili **[OK]** da potvrdite.
 - ↳ Prikazano je **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica je memorisana na izabranu poziciju.

Biranje zapamćene DAB radio stanice

- 1 U DAB režimu, pritisnite **[PRESET]**.
- 2 Pritiskajte navigacijske tipke da odaberete broj, potom pritisnite **[SELECT]** ili **[OK]** da biste potvrdili.

Odabir DAB menija i prikaz informacija

- 1 U DAB režimu, pritisnite **[MENU]** da biste pristupili DAB meniju.
- 2 Pritiskajte navigacijske tipke da biste izabrali opcije menija.



[Station list]: Prikaz svih DAB radio stanica. Ako nema stanica, radio počinje da skenira DAB stanice i dodaje ih na spisak.

[Scan]: Skenira i memoriše sve dostupne DAB+ radio stanice.

[Manual tune]: Pretražuje ručno DAB+ stanice.

[Prune invalid]: Uklanja neispravne stanice sa spiska stanica.

[DRC]: Komprimuje dinamički raspon radio signala tako da se poveća jačina tihih zvukova, a smanji jačina glasnih zvukova.

[Station order]: Omogućava vam da definirate kako će stanice biti poređane kada pretražujete spisak.

[System settings]: Prilagodite sistemska podešavanja.

[Main Menu]: Pristup glavnom meniju (Pogledajte poglavlje „Korišćenje glavnog menija“).

3 Da biste odabrali, pritisnite [SELECT] ili [OK].

4 Ako je dostupna podopcija, ponovite korake 2-3.

- Za izlazak iz menija, pritisnite [MENU] / [INFO] ponovo.

[Prune invalid]

↳ [Yes]: Uklanja sve neispravne stanice sa spisku stanica.

↳ [No]: Vratite se na prethodni meni.

[DRC]

↳ [DRC high]: Prebacite DRC na visok nivo (zadana opcija preporučena za bučnu okolinu).

↳ [DRC low]: Prebacite DRC na nizak nivo.

↳ [DRC off]: Isključite DRC.

[Station order]

↳ [Alphanumeric]: Poredajte stanice po abecednom rasporedu (zadano podešavanje).

↳ [Ensemble]: Poredajte grupe stanica koje se emituju zajedno u istoj cjelini (npr. BBC ili lokalne Južnog Velsa).



Bilješka

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, izaći ćete iz menija.

Prikaz DAB+ informacija

Dok slušate DAB radio, pritiskajte uzastopno [MENU] / [INFO] da prikažete različite informacije (ako su dostupne).

- Naziv stанице
- Segment dinamičke oznake (DLS)
- Jačina signala
- Vrsta programa (PTY)
- Naziv cjeline
- Frekvencija
- Stopa greške signala
- Brzina prijenosa i audio status
- Kodek
- Vrijeme i datum

7 Slušanje FM radija

Traženje FM radio stanica

1 U glavnom meniju, izaberite [FM] režim.

2 Pritisnite i zadržite (◀▶ ili ▶▶) duže od 2 sekunde.

↳ Radio automatski pronalazi FM radio stanice sa jakim prijemom.

3 Ponovite korak 2 da nađete više stanica.

↳ Pronalaženje stanice slabog signala: Pritiskajte i držite uzastopno (◀▶ ili ▶▶) dok ne pronađete optimalan prijem.

Programiranje FM radio stanica



Bilješka

- Aparat može zapamtiti do 20 FM radio stanica.

1 U režimu FM, izaberite FM stanicu.

2 Pritisnite i držite [PRESET] 2 sekunde dok se ne prikaže [Save to Preset].

3 Pritiskajte navigacijske tipke da dodijelite broj od 1-20 ovoj radio stanicu, potom pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.

↳ Prikazano je [Preset stored].

4 Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.



Bilješka

- Za uklanjanje zapamćene stанице, jednostavno zapamtite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite memorisanu FM radio stanicu

- 1 U FM režimu, pritisnite [PRESET].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da izaberete broj, potom pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.



• Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, izaći ćete iz menija.

Korištenje menija u režimu FM

- 1 U FM režimu, pritisnite [MENU] da biste pristupili FM meniju.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija:



[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: Prilagodite sistemска podešavanja (pogledajte poglavje „Korišćenje menija sistemskih podešavanja“).

[Main menu]: Pristup glavnom meniju (Pogledajte poglavje „Korišćenje glavnog menija“).

- 3 Za izbor opcije, pritisnite [SELECT].
- 4 Ponovite korake 2-3 ako postoji podopcija za neku od opcija.
 - Za povratak na prethodni meni, pritisnite [MENU].

[Scan setting]

[Strong stations only?]

- ↳ [YES]: Skenirajte samo FM radio stanice s jakim signalom.
- ↳ [NO]: Skenirajte sve dostupne FM radio stanice.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

- ↳ [YES]: Odaberite mono emitovanje.
- ↳ [NO]: Odaberite stereo emitovanje.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radijski sistem podataka) je usluga koja omogućava FM stanicama prikazivanje dodatnih informacija. Ako slušate FM stanicu sa RDS signalom, RDS ikonica i naziv stanice će biti prikazani.

- 1 Slušanje RDS stanice.
- 2 Pritisnite uzastopno [MENU] / [INFO] za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne):
 - Naziv stanice
 - Radio tekstualne poruke RDS
 - Vrsta programa
 - Frekvencija
 - Datum

8 Reprodukcija sa omogućenih Bluetooth uređaja

- Pritisnite  za izbor Bluetooth izvora koristeći daljinski upravljač.
↳ [BT] je prikazano.
↳ Bluetooth LED indikator svjetluca plavo.
- Na vašem uređaju koji podržava Napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i tražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni (pogledajte uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja).
- Izaberite „Philips M2805“ na svom Bluetooth uređaju i ako je neophodno unesite '0000' kao šifru za uparivanje.
↳ Ako ne uspijete naći „Philips M2805“ ili ne možete upariti s ovim proizvodom, pritisnite i držite  duže od 2 sekunde da uključite režim uparivanja.
↳ Nakon uspješnog uparivanja i konekcije, Bluetooth LED indikator svjetli plavo.
- Reprodukujte audio na povezanim uređaju.
↳ Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom aparatu.

Da biste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem, onemogućite Bluetooth na svom uređaju.




Bilješka

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Bilo koja prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Efektivni radni opseg između ove jedinice i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (33 stope).
- Ovaj uređaj može memorisati do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

9 Korišćenje menija sistemskih podešavanja

- U radu, pritisnite  za pristup glavnom meniju.
- Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- Odaberite [System settings], potom pritisnite [OK] da biste potvrdili.
- Ponovite korake 2 do 3 za izbor opcija.

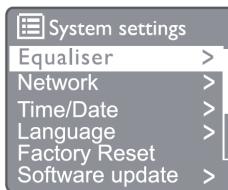

[Equaliser]: Odaberite režim ekvilajzera.

[Network]: Omogućava da uspostavite mrežnu vezu.

[Time/Date]: Postavite vrijeme i datum.

[Language]: Odaberite sistemski jezik.

[Factory Reset]: Resetujte radio na fabrička podešavanja.

[Software update]: Provjerite informacije o ažuriranju softvera.

[Setup wizard]: Uputstva kako da izvršite početno podešavanje.

[Info]: Provjerite verziju softvera.

[Privacy Policy]: Prikaži obavijest o privatnosti.

[Backlight]: Prilagođava postavke pozadinskog osvjetljenja.



Bilješka

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, izaći ćete iz menija.

Postavite sistemski jezik

- 1 Odaberite [System settings] > [Language].
↳ Prikazan je spisak jezika.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.



[Set Time/Date]: Postavite vrijeme i datum.

[Auto update]

[Update from DAB]: Sinhronizuje vrijeme s DAB stanicama.

[Update from FM]: Sinhronizuje vrijeme s FM stanicama.

[Update from Network]: Sinhronizuje vrijeme s internet radio stanicama.

[No Update]: Deaktivirajte sinhronizaciju vremena.

[Set format]: Postavite 12/24-satni format.

[Set timezone]: Postavite vremensku zonu.

[Daylight saving]: Aktivirajte ili deaktivirajte ljetno računanje vremena.

Bilješka

- Ako ažurirate vrijeme sa DAB ili FM, ljetno računanje vremena nema efekta.
- Ako ažurirate sa mreže, podesite svoju vremensku zonu.

Prilagođavanje mrežnih podešavanja

- 1 Odaberite [System settings] > [Network].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.

[Network wizard]: Uputstvo za uspostavljanje mrežne veze.

[PBC Wlan setup]: Izaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava metode WPS i PBC.

[View settings]: Prikaz trenutnih mrežnih informacija.

[Manual settings]

[DHCP enable]: Automatski dodjeljuje IP adresu.

[DHCP disable]: Ručno dodjeljuje IP adresu.

[NetRemote PIN Setup]: Podesite lozinku za mrežu na daljinu.

[Network profile]: Prikaz spiska mreža koje je radio memorisao.

[Clear network settings]: Očisti odabire mrežnih podešavanja.

[Keep network connected?]: Odaberite da li zadržati mrežu povezanom.

Postavite vrijeme/datum

- 1 Odaberite [System settings] > [Time/ Date].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.

Resetujte sva podešavanja

- 1 Izaberite [System settings] > [Factory Reset].
 - 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
 - 3 Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.
- [Yes]: Resetujte radio na fabrička podešavanja.
[No]: Resetujte se na prethodni meni.

Provjerite informacije o softveru i nadogradite firmver (ako je dostupan)

- 1 Izaberite [System settings] > [Software update].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.

- 3** Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.
[Auto-check setting]: Izaberite periodičnu provjeru za nove verzije softvera.
[Check now]: Provjerite nove verzije softvera odmah.

Bilješka

- Ako radio otkrije da je dostupan novi softver, pitaće vas da li želite da nastavite s ažuriranjem. Ako se složite, novi softver će biti preuzet i instaliran. Prije ažuriranja softvera, provjerite je li radio spojen na stabilno napajanje. Isključivanje napajanja tokom ažuriranja softvera može oštetići proizvod.

Provjerite verziju softvera

- 1 Izaberite [System settings] > [Info].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Pritisnite [SELECT] da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se trenutna verzija softvera.

Prilagodite postavke pozadinskog osvjetljenja

- 1 Izaberite [System settings] > [Backlight].
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Pritisnite [SELECT] da potvrdite.
[Timeout]: Izaberite period gašenja pozadinskog osvjetljenja.
[On level]: Izaberite nivo osvjetljenosti pozadinskog osvjetljenja.
[Dim level]: Odaberite nivo osvjetljenosti displeja između srednje, nisko i isključeno.

10 Upotreba glavnog sistemskog menija

- 1 U radu pritisnite  za pristup glavnom meniju.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Odaberite [Main menu].
- 4 Pritisnite [OK] da potvrdite.
- 5 Ponovite korake 2 do 3 za odabir opcija:
[Internet radio]: Odaberite režim internet radija.
[Spotify]: Odaberite režim Spotify.
[DAB]: Odaberite režim DAB.
[FM]: Odaberite režim FM.
[Bluetooth]: Odaberite režim Bluetooth.
[Sleep]: Podesite tajmer isključivanja.
[Alarm]: Podesite tajmer alarma.
[System Settings]: Prilagodite sistemska podešavanja (pogledajte poglavje „Korišćenje menija sistemskih podešavanja“).

Bilješka

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete ni jedno dugme, izaći će iz menija.
- Možete pritisnuti dugme Source da odaberete režim: Internet radio, Spotify, DAB radio, FM radio ili Bluetooth.

Podesite sat i alarm

Ovaj proizvod se može koristiti kao alarm.

- 1 U radu pritisnite [MENU] za pristup glavnom meniju.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Izaberite [Alarms].
↳ Ako sat nije podešen, poruka će vas napomenuti da ga podesite.

- 4 Pritisnite [OK] da nastavite.
↳ Cifre dana svjetlučaju.
- 5 Pritisnite navigacijske tipke da odaberete broj, potom pritisnite [OK] da nastavite.
↳ Cifre mjeseca svjetlučaju.
- 6 Ponovite korak 5 da podesite mjesec, godinu i vrijeme, ovim redoslijedom.
↳ Opcije [Alarm 1: off [00:00]] and [Alarm 2: off [00:00]] su prikazane.



- 7 Ponovite korak 5 da odaberete [Alarm 1: off [00:00]] > [Enable] ili [Off].
- 8 Ponovite korak 5 da aktivirate ili deaktivirate alarm:
[Off]: Deaktiviranje alarma.
[Daily]: Alarm će se oglašavati svakodnevno.
[Once]: Alarm će se oglasiti samo jednom.
[Weekends]: Alarm će se oglasiti samo subotama i nedjeljama.
[Weekdays]: Alarm će se oglasiti svaki dan od ponedjeljka do petka.
- 9 Ponovite korak 5 da odaberete [Time], potom podesite vrijeme alarma.
- 10 Ponovite korak 5 da odaberete [Mode], potom podesite izvor alarma.
[Buzzer]: Odaberite zvono kao izvor alarma.
[Internet radio]: Odaberite Internet radio stanicu koju ste zadnju slušali kao izvor alarma.
[DAB]: Odaberite DAB radio stanicu koju ste zadnju slušali kao izvor alarma.
[FM]: Odaberite FM radio stanicu koju ste zadnju slušali kao izvor alarma.
- 11 Ponovite korak 5 da odaberete [Preset], potom odaberite svoju zadnju slušanu stanicu ili memorisanu radio stanicu kao izvor alarma.


- 12 Ponovite korak 5 da odaberete [Volume], potom podesite jačina zvuka alarma.
- 13 Ponovite korak 5 da odaberete [Save], i Alarm 1 je podešen.
- 14 Ponovite korake 7 do 13 za podešavanje Alarma 2.

Bilješka

- Kada je alarm aktiviran, ikonica alarma je prikazana kao Alarm 1 ili Alarm 2.
- Da zastavite alarm, pritisnite ALARM na aparatu.
- Možete ići na [System settings] > [Time/Date] da podesite vrijeme i datum (pogledajte „Korišćenje menija sistemskih podešavanja“ > „Postavite vrijeme/datum“).

Podesite tajmer isključivanja

- 1 U radu pritisnite MENU za pristup glavnom meniju.
- 2 Pritisnite navigacijske tipke da birate opcije menija.
- 3 Odaberite [Sleep].
- 4 Pritisnite navigacijske tipke da biste odabrali vremenski period isključivanja (u minutama).
↳ Kada je prikazano [Sleep OFF], tajmer isključivanja je deaktiviran.

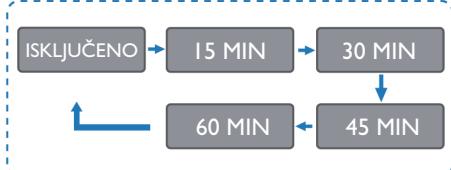

II Informacije o aparatu

Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Nazivna izlazna snaga (pojačalo)	Ukupno 10 W RMS
Akustični frekvencijski odziv	63 Hz - 20 kHz
Veličina zvučnika	2 x 2,75" puni opseg, 6 Ω
Pojačanje basa:	2 x priključak za bas
Wi-Fi protokol	802.11 a/b/g/n
Wi-Fi frekvencijski opseg	2412 - 2472 MHz
Maksimalna snaga prenosa	15,08 dBm
Bluetooth verzija	V4.2
Bluetooth podržani profili	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth opseg frekvencije / Izlazna snaga	2402 - 2480 MHz ISM Band / ≤ 4 dBm (Class I)
Frekventni opseg tijunera	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Memorisane stanice:	20
AUX IN ulazni nivo	600 mV +/-100 mV RMS
Slušalice	3,5 mm utikač

Napajanje

Model (Philips AC napojni adapter)	AS190-090-AD190
Ulaž	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izlaz	DC 9,0 V, 1,9 A
Potrošnja u toku rada	15 W
Potrošnja u mirovanju	< 1 W (sa isključenim displejom)
Dimenzije	400 x 206 x 100 mm (bez stakla)
Težina	1,7 kg

12 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog aparata.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Pobrinite se da je ispravno povezan strujni kabl na aparat.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u režim čekanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje funkcionalne dugme, prvo odaberite ispravan izvor koristeći daljinski upravljač umjesto glavne jedinice.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnute bateriju sa polaritetima poravnanim kako je navedeno.
- Zamjenite baterije.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Slab radio prijem

- Povećajte razdaljinu između uređaja i televizora ili drugog izvora zračenja.
- Izvucite radio antenu do kraja.
- Možete kupiti zamjenski antenski kabl s utikačem u obliku slova L na jednom kraju.
- Priklučite utikač u obliku slova L na ovaj proizvod, a utikač na drugom kraju postavite u zidnu utičnicu.



Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže aparatu ili uklonite prepreke između njih.
- Uredaj ne podržava profile potrebne za ovaj aparat.
- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj aparat nije u režimu uparivanja.
- Ovaj aparat je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže aparatu ili uklonite prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni stalno uspostavljaju i prekidaju vezu kako primate i prekivate pozive. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparatā.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.

Sat/Tajmer ne radi

- Podesite sat/tajmer ispravno.
- Uključite tajmer.
- Obrisana podešavanja sata/tajmera. Resetujte sat/vrijeme.
- Napajanje je prekinuto ili je strujni kabl isključen s mreže.

13 Obavještenje

Bilo kakve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje.

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparatā i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlaćite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparatā i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih pošljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena.

Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Softver Spotify je predmet licence trećih strana koju možete naći ovdje:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema se ne smije koristiti u takve svrhe.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte aparat sami. Ako naiđete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinute se da vam je uredaj u blizini i da možete pročitati broj modela i seriski broj.

5G WIFI

Rad u opsegu 5,15-5,35 GHz ograničen je samo na unutrašnju upotrebu. Simbol ograničenja (Piktogram je sačuvan za ograničenje upotrebe u bilo kojoj zemlji EU, uklonite ga ako nema ograničenja upotrebe u zemljama EU).

Prikazano u paketu ili priručniku, upozorenje o ograničenju ili objašnjenje informacija o članu 10(2) (njamanje jedna zemlja u funkciji) i 10(10) informacije o ograničenjima.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
IE	EL	ES	FR	HR	IT	
CY	LV	LT	LU	HU	MT	
NL	AT	PL	PT	RO	SI	
SK	FI	SE	UK			

Opseg frekvencije i snaga

Ovaj mobilni telefon nudi sljedeće frekvencijske pojase samo u područjima EU i maksimalnu radio-frekvenciju.

Bluetooth: < 6 dbm

Wi-Fi 2,4 GHz band < 16 dbm

5 GHz band 1~3 < 19 dbm

5,8 G band < 7 dbm



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.
2020 Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.
TAM2805_00 UM_V1.0

