

PHILIPS

DAB+ radio

5000 Serie

R5005

Brugervejledning



Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtig	2
	Sikkerhed	2

2	Din FM / DAB-radio	3
	Indførelsen	3
	Hvad er der i kassen	3
	Øversigt af hovedenheden	4

3	Kom i gang	5
	Forbered radioantenne	5
	Tilslut strøm	5
	Slå til	5
	Juster lydstyrken	5
	Skift til standby-tilstand	5

4	Lyt til DAB-radio	6
	Stil ind på DAB-radiostationer	6
	Store DAB-radiostationer	6
	Vælg en forudindstillet DAB-radiostation	7
	Menuen Brug i DAB-tilstand	7
	Vis DAB-oplysninger	7

5	Lyt til FM-radio	8
	Stil ind på FM-radiostationer	8
	Gem FM-radiostationer	8
	Vælg en forudindstillet FM-radiostation	8
	Menuen Brug i FM-tilstand	9
	Vis FM-oplysninger	9

6	Andre funktioner	10
	Indstil alarm timer	10
	Indstil slumre timer	10

7	Produkt information	11
	Specifikationer	11

8	Fejlfinding	12
----------	--------------------	-----------

9	Varsel	13
	Overholdelse	13

1 Vigtig

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig radioens kabinet.
- Smør aldrig nogen del af denne radio.
- Anbring aldrig radioen på andet elektrisk udstyr.
- Hold denne radio væk fra direkte sollys, åben ild eller varme.
- Sørg for, at du altid har nem adgang til ledningen, stikket eller adapteren for at tage radioen ud af

- Læs og følg denne vejledning.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring produktet til ventilation.
- Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når radioen er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømledning eller stik er beskadiget, væske er blevet spildt eller genstande er faldet i radioen, radioen har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt. Brug kun tilbehør/tilbehør, der er angivet af producenten. Brug kun strømforsyninger, der er angivet i brugervejledningen. Tag stikket ud af produktet under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid.

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Der må ikke placeres nogen farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis stikket til den direkte plug-in-adapter bruges som frakoblingsanordning, skal frakoblingsanordningen være let at betjene.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand
- Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.

2 Din FM / DAB-radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indførelsen

Med denne radio kan du:



- lytte til FM- og DAB-radioen (Digital Audio Broadcasting).
- kender tiden.
- indstillet to alarmer.

Hvad er der i kassen

Tjek og identificer indholdet af din pakke:

- FM/DAB-radio
- Strømadapter
- Hurtig opstartsvejledning
- Brochure om Sikkerhed og garanti

Oversigt over urradioen

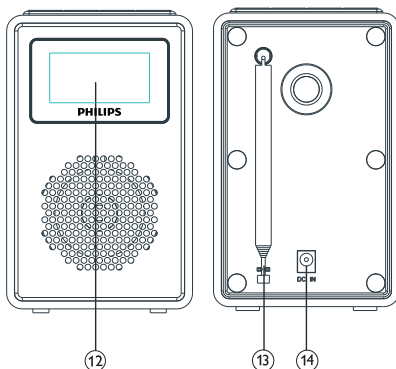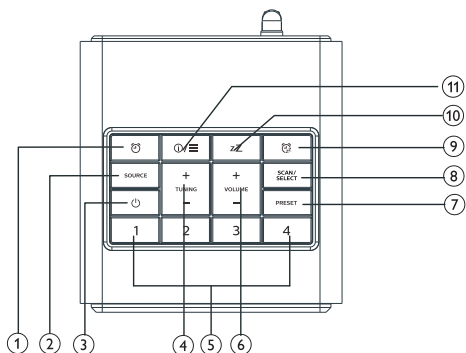

① Alarm

- Indstil alarmer.
- Aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

② SOURCE

- Vælg en kilde: DAB- eller FM-radio.

③

- Tænd for radioen.
- Skift til standbytilstand.

④ TUNNING +/-

- Stil ind på en FM-station.
- Naviger på en DAB-stationsliste.
- Naviger i en FM/DAB-menu.

⑤ Forudindstillede stationer (1, 2, 3, 4)

- Store/direkte adgang forudindstillet 1, 2, 3 eller 4.

⑥ VOLUME +/-

- Tryk på for at justere lydstyrken.

⑦ PRESET

- Opbevar radiostationer.
- Vis og vælg forudindstillede stationer.

⑧ SCAN/SELECT

- Tryk på for at bekræfte et valg.
- Tryk og hold nede for automatisk at scanne alle stationer i FM-tunertilstand.

⑨ SNOOZE

- Udsæt alarmer.

⑩ zZ SØVN

- Indstil slumretimeren.

⑪ OPLYSNINGER/MENU

- Tryk på for at få vist oplysninger i FM/DAB-tilstand.
- Tryk og hold nede i arbejdstilstand for at få adgang til den øverste menu.

⑫ SKÆRM

- Vis aktuell status.

⑬ Radioantenne

- Forbedre radiomodtagelsen.

⑭ DC IN

- Opret forbindelse til den medfølgende strømadapter.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.

Forbered radioantenne

For bedre radiomodtagelse skal du helt udstræk og justere antennens position.

Bemærk

- For at undgå interferens skal antennen så vidt muligt placeres fra andre strålekilder.


Tilslut strøm

Forsigtig

- Risiko for produktskader! Sørg for, at effektspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af urradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager tændrøret ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

1 Tilslut strømforstyringen til:

- den **DC IN** stikkontakten og stikkontakten.

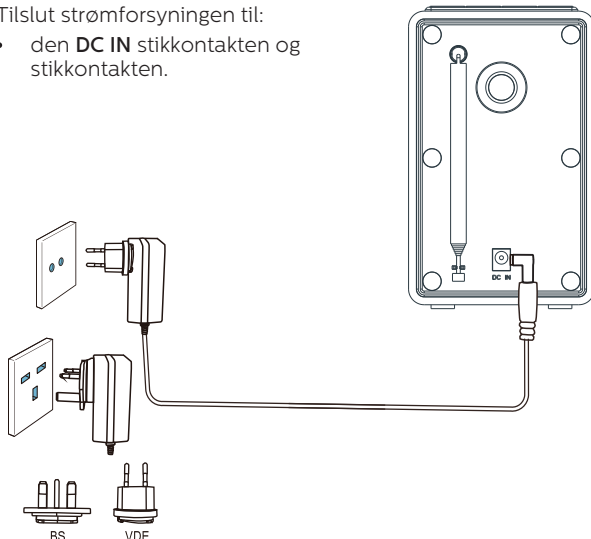

Slå til

- Tryk ϕ .
 - ↳ Radioen skifter til den sidst valgte kilde.

Juster lydstyrken

- Tryk **VOLUME +/-** gentagne gange for at justere lydstyrken.

Skifte til standbytilstand

- Tryk ϕ igen.
 - ↳ Skærmpanelet er nedtonet.
 - ↳ Klokkeslættet og datoen (hvis den er angivet).

Bemærk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, skifter radioen automatisk til standbytilstand.

4 Lyt til DAB-radio

Stil ind på DAB-radiostationer

Første gang du vælger DAB-radiotilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- Tryk **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[DAB]** tilstand.
 - ↳ **[Scanning]** vises.
 - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB-radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
 - ↳ Stationslisten er udenad i radioen. Næste gang du tænder for radioen, finder stationsscanningen ikke sted.

Sådan stiller du ind på en station fra den tilgængelige stationsliste:

- I DAB-tilstand skal du trykke på **TUNNING +/-** for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer.



Råd

- Stationerne kan ændre sig fra tid til anden. Tryk på opdatere stationslisten, skal du vælge **[Full scan]** menu, der skal udføres fuld scan.

Store DAB-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 DAB-radiostationer.

- 1 I DAB-tilstand skal du stille ind på en DAB-radiostation.
- 2 Tryk og hold nede **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ Den **Preset store** vises.
- 3 Tryk **TUNNING +/-** for at vælge et forudindstillet tal:
- 4 Tryk **SCAN/SELECT** på for at bekræfte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i den valgte position.



Bemærk

- På trin 2 kan du også trykke på og holde forudindstillet taste 1, 2, 3 eller 4 nede for at gemme den aktuelle station på den position direkte.
- Hvis du vil fjerne en forudindstillet DAB-radiostation, skal du gemme en anden station på sin plads.

Vælg en forudindstillet DAB-radiostation

I DAB-tilstand har du to måder at vælge en forudindstillet radiostation på.

Mulighed A:

- 1 Tryk **Preset**.
↳ Den **Preset Recall** vises.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** for at vælge et forudindstillet tal.
- 3 Tryk **SCAN/SELECT** på for at bekræfte.

Mulighed B:

- Tryk direkte på den numeriske tast 1-4.

Vis DAB-oplysninger

Mens du lytter til DAB-radio, skal du **Ⓞ/☰** trykke gentagne gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Radiotilstand
- ↳ Slumre timer
- ↳ Dynamisk Etiket Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfejlprocent
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Tid
- ↳ Dato

Menuen Brug i DAB-tilstand

- 1 Tryk og hold nede i DAB-tilstand **Ⓞ/☰** for at få adgang til DAB-menuen.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** for at rulle gennem menupunkterne:
 - **[Full scan]**: scanne og opbevare alle tilgængelige DAB-radiostationer.
 - **[Manuel tone]**: indstille til en bestemt kanal/frekvens manuelt og føje den til stationslisten.
 - **[DRC]**: komprimere det dynamiske område af et radiosignal, så lydstyrken af stille lyde øges, og lydstyrken af høje lyde reduceres.
 - **[Prune]**: fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[Clock]**: indstille tid/dato, skal du vælge 12/24 time og indstille tidssynkronisering.
 - **[Backlight]**: justere indstillinger for baggrundsbelysning (3 indstillinger: Timeout/ På niveau/ Nedtonet niveau)
 - **[System]**: justere systemindstillinger:
 - **[Language]**: sætsystemsprog (Engelsk/ Deutsch/ Italiano/ Francais/Nederlands/Norwegian)
 - **[Factory Reset]**: Nulstil enheden.
 - **[SW version]**: se softwareversion.
- 3 Tryk på knappen for at vælge en indstilling **SCAN/SELECT**.
- 4 Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
 - tilbage til den forrige menu, skal du trykke på **Ⓞ/☰**.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.

5 Lyt til FM-radio

Stil ind på FM-radiostationer

- 1 Tryk **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[FM]** tilstand.
- 2 Tryk og hold nede **TUNNING +/-** i to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en FM-radiostation med stærk modtagelse.
- 3 Gentag trin 2 for at stille ind på flere radiostationer.

Sådan stiller du ind på en station manuelt:

- Tryk på i FM-tunertilstand **TUNNING +/-** gentagne gange for at vælge en frekvens.

Gem FM-radiostationer

Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

- 1 I FM-tilstand skal du stille ind på en FM-radiostation.
- 2 Tryk og hold nede **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ Den **Preset store** vises.
- 3 Tryk **TUNNING +/-** for at vælge et forudindstillet tal.
- 4 Tryk **SCAN/SELECT** på for at bekræfte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i den valgte position.

Sådan gemmes FM-radiostationer automatisk

- I stedet for manuelt at gemme stationer kan du også lade enheden gemme fundne stationer automatisk:
Tryk og hold knappen nede for at scanne **SCAN/SELECT** automatisk for radiokanalerne, og tryk på den igen for at stoppe automatisk scanning.

Bemærk

- På trin 2 kan du også trykke på og holde forudindstillet taste 1, 2, 3 eller 4 nede for at gemme den aktuelle station direkte på den tilsvarende position.
- Hvis du vil fjerne en FM-radiostation, der er gemt på forhånd, skal du gemme en anden station i stedet.

Vælg en forudindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand har du to måder at vælge en forudindstillet radiostation på.




Mulighed A:

- 1 Tryk **PRESET**.
 - ↳ Den **Preset Recall** vises.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** for at vælge et forudindstillet tal.
- 3 Tryk **SCAN/SELECT** på for at bekræfte.


Mulighed B:

- Tryk direkte på den numeriske tast 1-4.

Menuen Brug i FM-tilstand

- 1 Tryk og hold nede i FM-tilstand /☰ for at få adgang til FM-menuen.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** for at rulle gennem menupunkterne:
 - **[Scan setting]**: vælg scanningsfølsomheden (kun stærke stationer eller alle stationer)
 - **[Clock]**: angiv klokkeslæt/dato, vælg 12/24 time, og angiv tidssynkronisering
 - **[Backlight]**: juster indstillinger for baggrundsbelysning (3 indstillinger: Timeout/ På niveau/ Nedtonet niveau)
 - **[System]**: juster systemindstillinger:
 - **[Language]**: sæt systemsprog (Engelsk/ Deutsch/ Italiano/ Francais/Nederlands/Norwegian)
 - **[Factory reset]**: Nulstil enheden.
 - **[SW version]**: se softwareversion.
- 3 Tryk på knappen for at vælge en indstilling 
- 4 Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er tilgængelig under én indstilling.
 - Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på /☰.

Vis FM-oplysninger

Mens du lytter til FM-radio, skal du trykke /☰ gentagne gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Radiotilstand
- ↳ Slumre timer
- ↳ Radio-sms'er
- ↳ Programtype
- ↳ Navn
- ↳ Tid
- ↳ Dato

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, afsluttes menuen.

6 Andre funktioner


Indstil alarm timer

Indstil alarm




- Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

Bemærk


- Sørg for, at uret er indstillet korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde nede i  to sekunder for at få adgang til alarmmenuen.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** for at vælge **[AL1]** eller **[AL2]**.
- 3 Tryk **SCAN/SELECT** på for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er tilgængelig (alarmtid, varighed, kilde, dage, lydstyrke, til/fra)


Timer Aktivér/deaktiver alarm

- Tryk  flere gange for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren.
 - ↳ Hvis alarmtimeren er aktiveret, **[AL1]** Eller **[AL2]** vises.
- Tryk på  for at stoppe alarmen .
 - ↳ Alarmen gentages ringer for den næste dag.

Udsæt alarmen

- Tryk på, når alarmen lyder .
 - ↳ Alarmen snooze og gentager ringer ni minutter senere.

Indstil slumre timer

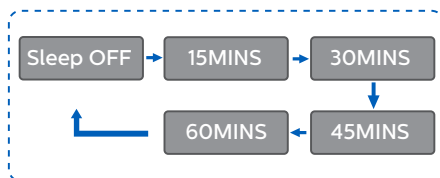

- 1 Vælg **[Sleep]** Menuen.
- 2 Tryk **TUNNING +/-** gentagne gange for at vælge sleep timer periode (i minutter).
 - ↳ Hvornår **[Sleep OFF]** vises, deaktiveres slumretimeren.

7 Produkt information

Specifikationer

Forstærker

Nominel Udgangseffekt	1W RMS
Frekvensgang	95-20000 Hz, ±3 dB
Signal Til Støjforhold	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde (FM)	87,5-108 MHz
Indstillingsområde (DAB)	174.928-239.2MHz (bånd III)

Højttaler

Impedans For Højttaler	4 ohm
Følsomhed	86 ± 3dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm(stromforsyning)	Mærkenavn PHIUPS Input: 100-240V~, 50/60Hz Output: 5,0V === 0,5A
Betjening Af Strømforbrug	≤2,5W
Standby-strøm	≤1W

Dimensioner

Hovedenhed (W x H x D)	95x154.5x109.5mm
------------------------	------------------

Vægt

Hovedenhed	0.52kg
------------	--------

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.

For at holde garantien gyldig, skal du aldrig selv forsøge at reparere systemet.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service.

Hvis problemet ikke er løst, skal du gå til Philips- websiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Sørg for, at radioens vekselstrømsstik er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten .

Ingen lyd eller dårlig lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, om radioen er slået fra, eller om radiostationen stadig bufferer.
- Udvid og juster radioantennens position helt.
- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.

Intet svar fra radioen

- Afbryd og tilslut strømstikket igen, og tænd derefter for radioen igen.
- Kontroller, om radioen er i standbytilstand. Hvis ja, så tænd for radioen.

Dårlig radiomodtagelse

- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Udvid og juster radioantennens position helt.

Alarm virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

9 Varsel

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugernes myndighed til at betjene udstyret.

Overholdelse



TP Vision Europe B.V erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald.

Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

Miljømæssige oplysninger

Alt unødvendig indpakning er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen nem at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skum ark) Dit system består af materialer, som kan genbruges, hvis demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om varemærke



Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.



Specifikationerne er underlagt forandring uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

