

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SE571

SE576

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1032-SE57x

(Report No. / Numéro du Rapport)

2010

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

SE571, SE576

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of:

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body BABT 0168 performed Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, NA
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, 09.08.2010

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Table des matières

1	Consignes de sécurité importantes	5
	Déclaration de conformité	5
	Conformité à la norme GAP	6
	Conformité CEM	6
	Mise au rebut de votre ancien produit et des piles	6
2	Votre SE571/SE576	8
	Contenu de la boîte	8
	Présentation du téléphone	9
	Présentation de la station de base	10
	Icônes	11
3	Guide de démarrage	12
	Brancher la station de base	12
	Fixation de la base sur un mur	13
	Installer le combiné	14
	Vérifier le niveau de charge des batteries	14
	Régler la date et l'heure	15
	Régler le format de date et d'heure	15
	Qu'est-ce que le mode veille ?	15
	Vérifier la réception du signal	15
	Éteindre ou allumer le combiné	15
4	Appels téléphoniques	16
	Passer un appel	16
	Prendre un appel	17
	Régler le volume de l'écouteur	17
	Couper le micro	18
	Activer ou désactiver le haut-parleur	18
	Passer un second appel	18
	Prendre un deuxième appel	18
	Basculer entre deux appels	18
	Passer un appel de conférence	18
5	Appels internes et appels de conférence	19
	Appeler un autre combiné	19
	Transférer un appel	19
	Passer un appel de conférence	19
6	Texte et chiffres	21
	Entrer le texte et le numéro	21
	Basculer entre majuscules et minuscules	21
7	Répertoire	22
	Afficher le répertoire	22
	Rechercher une entrée	22
	Appeler depuis le répertoire	22
	Accéder au répertoire pendant un appel	22
	Ajouter une entrée	23
	Régler la mélodie	23
	Modifier une entrée	23
	Supprimer une entrée	24
	Supprimer toutes les entrées	24
8	Journal des appels	25
	Afficher la liste des appels	25
	Retourner un appel	25
	Supprimer une entrée d'appel	25
	Supprimer toutes les entrées d'appel	25
	Enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire	25
9	Liste de rappel	26
	Afficher la liste de rappel	26
	Recomposer un numéro	26
	Enregistrer une entrée de rappel dans le répertoire	26
	Supprimer une entrée de rappel	26
	Supprimer toutes les entrées de rappel	26
10	Réglages personnalisés	27
	Personnaliser l'affichage	27
	Personnaliser les sons	27

11 Fonctions de gestion des appels	29
Raccroch. auto	29
Conférence automatique	29
Mode de numérotation	29
Sélectionner la durée de rappel	30
Gérer l'indicatif régional	30
Préfixe auto	30
1ere sonnerie	31
Mode ÉCO	31

12 Fonctions supplémentaires	32
Réveil	32
Heure auto	32
Verrouillage du clavier	33
Localiser un combiné	33

13 Réglages avancés	34
Souscrire les combinés	34
Désouscrire les combinés	34
Restaurer les paramètres par défaut	35
Type de réseau	35

14 Répondeur intégré	36
Activer/désactiver le répondeur	36
Régler la langue du répondeur	36
Régler le mode de réponse	36
Annonces	37
Messages déposés	38

15 Réglages par défaut	42
-------------------------------	----

16 Données techniques	43
------------------------------	----

17 Foire aux questions	44
-------------------------------	----

1 Consignes de sécurité importantes

Alimentation requise

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 V. En cas de panne de courant, la communication peut être interrompue.
- La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, tension de réseau de télécommunication), conformément à la norme EN 60950.



Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement



Attention

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- N'ouvrez pas le combiné, la station de base ou le chargeur sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- Pour les appareils raccordés, la prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

- L'activation de la fonction mains libres peut augmenter considérablement le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil ne permet pas d'effectuer des appels d'urgence en cas de panne de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez une alternative.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessives, par exemple les appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne laissez pas des petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Cela risquerait de détériorer la qualité audio et d'endommager le produit.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Les objets métalliques placés près du ou sur le récepteur du combiné risquent d'être attirés.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 35 °C (32 à 95 °F).
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45 °C (-4 à 113 °F).
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, P&A, déclare que ce produit SE571/SE576 est conforme aux exigences principales et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com. Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE. D'après cette directive, ce produit peut être mis en service dans les pays suivants :

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

Conformité à la norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et toutes les stations de base DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelle que soit la marque. Le combiné et la station de base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : souscription du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour souscrire et utiliser ce combiné avec une station de base conforme GAP d'une autre marque, suivez d'abord les instructions fournies par le fabricant, puis suivez la procédure décrite dans ce manuel pour souscrire un combiné. Pour souscrire un combiné d'une autre marque sur cette station de base, mettez la station en mode enregistrement puis suivez les instructions du fabricant du combiné.

Conformité CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à

toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière de sécurité et d'EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements à venir dans la normalisation d'intégration de ses produits.

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.


Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des piles. La mise au rebut citoyenne des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

2 Votre SE571/ SE576


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, souscrivez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de la boîte

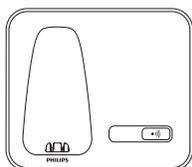

Base avec socle (SE571)

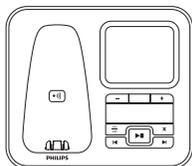



Base avec socle (SE576)



Combiné**



Chargeur**

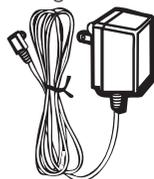

Adaptateur secteur** Cordon*



Garantie



Mode d'emploi Guide de démarrage rapide





Remarque

- * Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

Remarque

- ** Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs et des adaptateurs secteur.


Présentation du téléphone

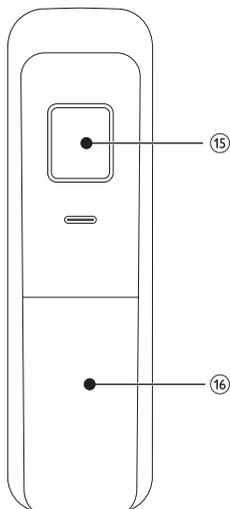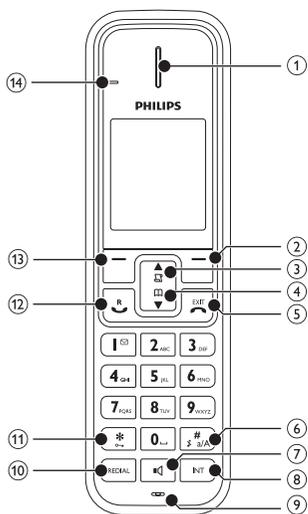

- | | | |
|---|---|---|
| ① | Écouteur | |
| ② |  | <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné immédiatement au-dessus de la touche |
| ③ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler le menu vers le haut. • Augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur. • Afficher la liste d'appels, les messages texte et le répondeur. |
| ④ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Faire défiler le menu vers le bas. • Diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur. • Accéder au répertoire. |
| ⑤ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Mettre fin à l'appel. • Quitter le menu ou l'opération. • Allumer/Éteindre le combiné. |
| ⑥ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en pause. • Maintenir la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie. • Alternier entre minuscules et majuscules lors de la saisie de texte. |
| ⑦ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Allumer ou éteindre le haut-parleur. |
| ⑧ | INT | <ul style="list-style-type: none"> • Effectuer un appel interne. • Effectuer un appel de conférence. |
| ⑨ | Microphone | |
| ⑩ | REDIAL | <ul style="list-style-type: none"> • Accéder à la liste de rappel et composer le dernier numéro. |
| ⑪ |  | <ul style="list-style-type: none"> • Maintenir la touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller le clavier. |

⑫		<ul style="list-style-type: none"> • Passer et recevoir des appels. • Envoyer le signal flash.
⑬		<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné immédiatement au-dessus de la touche
⑭	Voyant	
⑮	Haut-parleur	
⑯	Couvercle du compartiment des batteries	


SE576

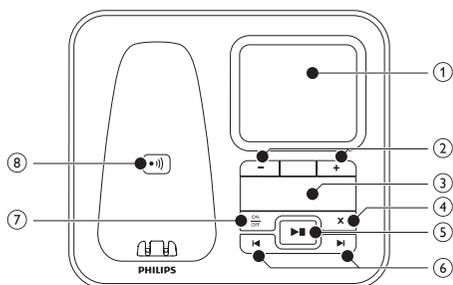

Touche	Nom	Descriptions
①	Haut-parleur	
②		<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter/diminuer le volume du haut-parleur.
③	Voyant	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche le statut du répondeur.
④		<ul style="list-style-type: none"> • Effacer des messages.
⑤		<ul style="list-style-type: none"> • Écouter des messages. • Arrêter la lecture des messages.
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • Avance rapide ou retour rapide lors de la lecture.
⑦		<ul style="list-style-type: none"> • Activer/désactiver le répondeur.
⑧		<ul style="list-style-type: none"> • Localiser les combinés • Entrer en mode enregistrement

Présentation de la station de base

SE571

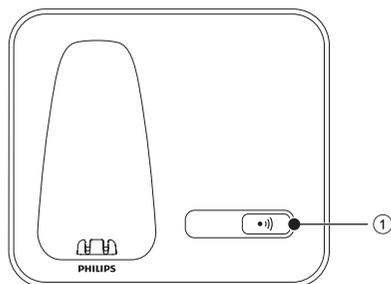

Touche	Nom	Descriptions
①		<ul style="list-style-type: none"> • Localiser les combinés. • Entrer en mode enregistrement.

Icônes

En mode veille, les icônes affichées sur l'écran principal indiquent les fonctions disponibles sur le combiné.

Icône	Descriptions
	<p>Lorsque le combiné n'est pas posé sur la station de base/branché au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).</p> <p>Lorsque le combiné est posé sur la station de base/branché au chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.</p>
	<p>L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un signal d'avertissement.</p> <p>La batterie est faible et doit être rechargée.</p>
	<p>Ce symbole indique l'état du lien entre le combiné et la station de base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.</p>
	Appel en cours
	Réveil activé
	Haut-parleur activé
	Sonnerie coupée
	Journal des appels
	Répertoire
	Répondeur
	Message vocal non écouté
ECO	Le mode ÉCO est activé.

3 Guide de démarrage

! Attention

- Avant de connecter et d'installer votre combiné, vous devez avoir pris connaissance des consignes de sécurité de la section « Important ».

Brancher la station de base



Avertissement


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension indiquée à l'arrière ou sous le téléphone.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour charger les batteries.



Remarque

- Si vous vous abonnez au service Internet haut débit DSL via votre ligne téléphonique, assurez-vous d'installer un filtre DSL entre le cordon du téléphone et la prise secteur. Ce filtre permet d'empêcher les problèmes liés au bruit et aux noms des appelants provoqués par les interférences DSL. Pour plus d'informations sur les filtres DSL, contactez votre fournisseur DSL.
- La plaque signalétique est située sous la station de base.

- 1 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
 - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure de la station de base ;
 - la prise murale.
- 2 Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur (pour les coffrets contenant plusieurs combinés) sur :
 - la prise d'entrée CC située sur la partie inférieure du chargeur du combiné supplémentaire.
 - la prise murale.
- 3 Branchez chacune des extrémités du cordon sur :
 - la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la station de base ;
 - la prise téléphonique murale.

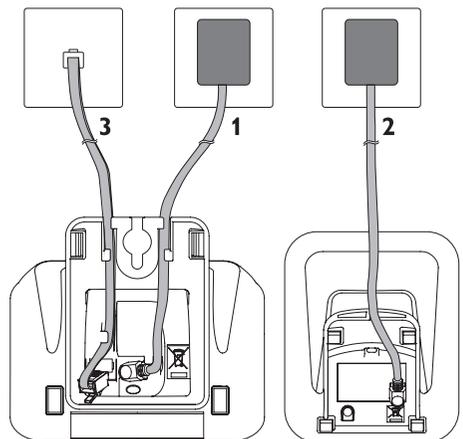

Fixation de la base sur un mur




Avertissement


- Suivez les instructions ci-dessous pour fixer la station de base sur un mur.

1 Retirez le socle de la station de base.


2 Retournez le socle verticalement.

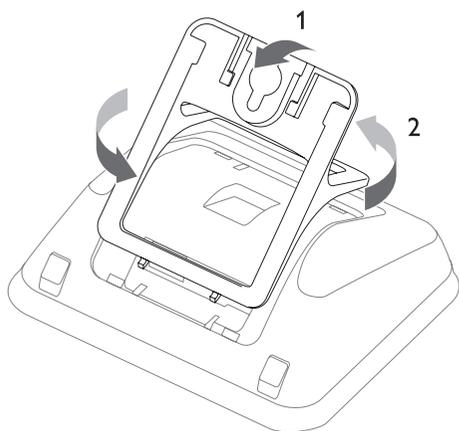


3 Réinsérez le socle à l'arrière de la station de base.

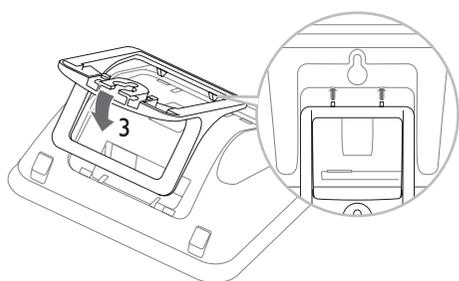

4 Posez des vis (non fournies) dans le mur.

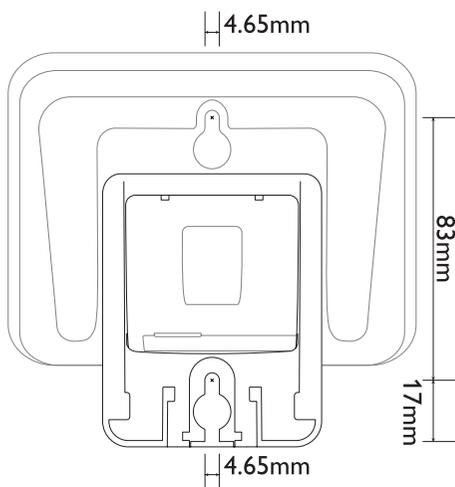

5 Alignez les orifices de montage de l'arrière de la station de base avec les vis dans le mur.

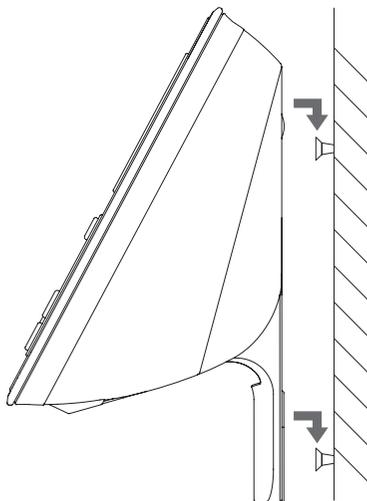

Installer le combiné

Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.
- Utilisez exclusivement les batteries fournies.
- Risque d'impact sur l'autonomie des batteries ! Ne mélangez jamais plusieurs marques ou types de batteries.


Remarque

- Chargez les batteries pendant 8 heures avant la première utilisation.

Avertissement

- Mettez les batteries en place dans le compartiment en veillant à respecter la polarité. Une polarité incorrecte pourrait endommager le produit.

- 1 Les batteries sont préinstallées dans le combiné. Retirez la languette apposée sur la porte du compartiment de batteries avant de charger.

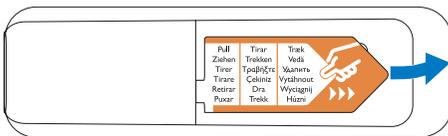


- 2 Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la station de base.
↳ Le combiné commence à se recharger.

Remarque

- Le combiné peut chauffer pendant la recharge des batteries ; il s'agit d'un phénomène normal.

Vérifier le niveau de charge des batteries

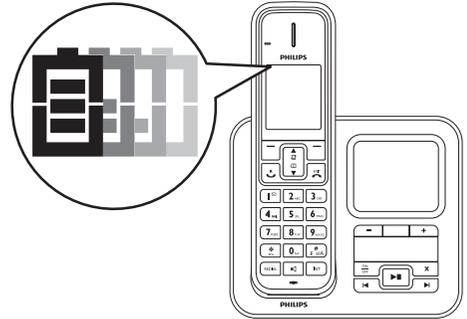

L'icône de batteries indique le niveau actuel de charge des batteries.



Lorsque le combiné n'est pas posé sur la station de base/branché au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé, moyen et faible).

Lorsque le combiné est posé sur la station de base/branché au chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.



L'icône de batterie épuisée clignote. La batterie est faible et doit être rechargée.

Le combiné s'éteint automatiquement lorsque les batteries sont épuisées. Si vous êtes en communication, vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque les batteries sont presque vides. L'appel sera terminé après le signal.

Régler la date et l'heure

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [HORLOGE&REVEIL] > [DATE ET HEURE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Servez-vous des touches numériques pour entrer la date, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le menu de réglage de l'heure apparaît sur le combiné.
- 3 Servez-vous des touches numériques pour entrer l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur ***** pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]**.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

Régler le format de date et d'heure

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [HORLOGE&REVEIL] > [CHOISIR FORMAT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[FORMAT DATE]** ou **[FORMAT HEURE]**.
- 3 Sélectionnez le réglage. Sélectionnez **[JJ/MM]** ou **[MM/JJ]** comme format de date et **[12 HEURES]** ou **[24 HEURES]** comme format d'heure. Appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

Qu'est-ce que le mode veille ?

Votre téléphone est en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. En mode veille, l'écran indique le nom et le numéro du combiné, la date et l'heure, l'icône de signal et l'icône de batteries.

Vérifier la réception du signal



Ce symbole indique l'état du lien entre le combiné et la station de base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.

- Vérifiez toujours que le combiné est relié à la station de base avant de passer un appel, de prendre un appel ou d'utiliser les différentes fonctions du téléphone.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque vous êtes en communication, cela signifie que les batteries du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les batteries ou rapprochez le combiné de la station de base.

Éteindre ou allumer le combiné

- Maintenir la touche **EXIT** enfoncée pour désactiver le combiné. L'écran du combiné s'éteint.



Remarque

- Un combiné éteint ne peut pas recevoir d'appel.
- Enfoncez quelques instants la touche **EXIT** pour rallumer le combiné. Le combiné met quelques secondes à s'allumer.

4 Appels téléphoniques



Remarque

- En cas de panne de courant, le téléphone ne peut accéder aux services d'urgence.



Conseil

- Vérifiez la réception du signal avant de passer un appel et lorsque vous êtes en communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Vérifier la réception du signal » dans la section « Mise en route ».

Passer un appel

Il y a différentes façons de passer un appel :

- Appel rapide
- Numérotation avant appel
- Rappel du dernier numéro composé
- Appel depuis la liste de rappel
- Appel depuis le répertoire
- Appel depuis le journal

Appel rapide

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le numéro de téléphone.
↳ L'appel est effectué.
↳ La durée de l'appel en cours s'affiche.

Numérotation avant appel

- 1 Composez le numéro de téléphone.
 - Pour effacer un chiffre, appuyez sur [SUPPR.].
 - Pour insérer une pause, enfoncez quelques instants la touche $\#$ / A .
- 2 Appuyez sur  pour effectuer l'appel.

Rappel du dernier numéro composé

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur REDIAL.
- 3 Appuyez sur [SELECT].
↳ Le dernier numéro composé est appelé.

Appel depuis la liste de rappel

Vous pouvez passer un appel à partir de la liste de rappel.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Recomposer un numéro » dans la section « Liste de rappel ».

Appeler depuis le répertoire

Vous pouvez passer un appel à partir du répertoire.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Appeler depuis le répertoire » dans la section « Répertoire ».

Appel depuis le journal

Vous pouvez retourner un appel à partir du journal des appels sortants, reçus et manqués.

Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Retourner un appel » dans la section « Journal des appels ».

Remarque

- Le chronomètre d'appel affiche le temps de communication de l'appel en cours.

Remarque

- Si vous entendez des tonalités d'avertissement, cela signifie que les batteries du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les batteries ou rapprochez le combiné de la station de base.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel :

- Appuyez sur  ; ou
- Si la fonction de raccrochage automatique est activée, placez le combiné sur la station de base ou sur le chargeur.

Prendre un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  ou sur  pour prendre l'appel.

Avertissement

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

Remarque

- Le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible si vous avez souscrit au service correspondant auprès de votre opérateur.

Conseil

- En cas d'appel manqué, le combiné affiche une notification.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels entrants

Il y a deux façons de couper la sonnerie :

- 1 En mode veille, enfoncez quelques instants la touche .
 - ↳ L'écran affiche .
- 2 Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [SILENC].

Régler le volume de l'écouteur

Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume pendant un appel.

- ↳ Le volume de l'écouteur est réglé et le combiné affiche de nouveau l'écran d'appel.

Couper le micro

- 1 Sélectionnez **[MUTE]** pendant un appel.
 - ↳ Le combiné affiche **[MICRO COUPE]**.
 - ↳ Votre correspondant ne peut plus vous entendre, mais vous pouvez toujours l'entendre.
- 2 Sélectionnez **[UNMUTE]** pour rétablir le son du microphone.
 - ↳ Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activer ou désactiver le haut-parleur

Appuyez sur **[Q]**.

Passer un second appel

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

- 1 Appuyez sur **[R]** pendant un appel.
 - ↳ Le premier appel est mis en attente.
- 2 Composez le second numéro.
 - ↳ La communication est établie avec le numéro affiché à l'écran.

Prendre un deuxième appel

Remarque

- Cette fonction est disponible en fonction du pays sélectionné.

Lorsque vous entendez le signal intermittent indiquant un deuxième appel entrant, vous pouvez prendre cet appel de deux façons :

- 1 Appuyez sur **[R]** et sur **2_{ABC}** pour prendre l'appel.
 - ↳ Le premier appel est mis en attente et vous êtes connecté au deuxième appel.
- 2 Appuyez sur **[R]** et sur **[M]** pour terminer l'appel en cours et reprendre le premier appel.

Basculer entre deux appels

- 1 Appuyez sur **[R]** et **2_{ABC}**.
 - ↳ L'appel en cours est mis en attente pour vous permettre de prendre le deuxième appel.

Passer un appel de conférence

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé. Pour connaître les frais supplémentaires applicables, contactez votre fournisseur d'accès.
- Lorsque vous êtes en communication avec deux correspondants, appuyez sur **[OK]**, sélectionnez **[CONFERENCE]**, puis appuyez à nouveau sur **[OK]** pour confirmer, ou
- appuyez sur **[R]**, puis sélectionnez **3_{DEF}**.
 - ↳ Les deux appels sont alors mis en relation et une conférence est établie.

5 Appels internes et appels de conférence

Un appel interne est un appel vers un autre combiné qui partage la même station de base. Un appel de conférence est une communication entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et un correspondant.

Appeler un autre combiné



Remarque

- Si deux combinés seulement sont souscrits sur la station de base, appuyez sur **INT** pour appeler l'autre combiné.

- 1 Appuyez sur **INT**. Les combinés disponibles sont affichés.
- 2 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche  du combiné sélectionné.
 - ↳ La liaison interne est établie.
- 4 Appuyez sur  pour annuler ou terminer l'appel interne.



Remarque

- Si le combiné sélectionné est déjà en communication, vous entendez une tonalité d'occupation.

Lorsque vous êtes en communication

Vous pouvez passer d'un combiné à l'autre en cours d'appel :

- 1 Appuyez sur **INT**.
- 2 Votre correspondant est mis en attente.
- 3 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Attendez que le correspondant reprenne l'appel.

Basculer entre des appels

Appuyez sur **INT** pour basculer entre un appel externe et un appel interne.

Transférer un appel

- 1 Appuyez sur **INT** pendant un appel.
- 2 Sélectionnez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur  lorsque l'autre combiné décroche.
 - ↳ L'appel est maintenant transféré au combiné sélectionné.

Passer un appel de conférence

Un appel de conférence est un appel tripartite entre vous, l'utilisateur d'un autre combiné et un correspondant. Les deux combinés doivent partager la même station de base.

Lors d'un appel externe

- 1 Appuyez sur **INT** pour émettre un appel interne.
 - ↳ Les combinés disponibles sont affichés.
 - ↳ Votre correspondant est mis en attente.
- 2 Sélectionnez ou entrez le numéro d'un combiné, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné sélectionné sonne.
- 3 Appuyez sur la touche  du combiné sélectionné.
 - ↳ La liaison interne est établie.
- 4 Enfoncez quelques instants la touche **INT** de votre combiné.
 - ↳ Vous êtes maintenant en communication tripartite avec le correspondant externe et le combiné sélectionné.
- 5 Appuyez sur  pour terminer l'appel de conférence.



Remarque

- Appuyez sur  pour rejoindre un appel de conférence établi avec un autre combiné si **[REGL. AVANCES] > [CONFERENCE]** est réglé sur **[ACTIVE]**.

Pendant l'appel de conférence

- 1 Appuyez sur **INT** pour mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne.
 - ↳ L'appel externe est mis en attente.
- 2 Appuyez sur **INT** pour basculer entre l'appel externe et l'appel interne.
- 3 Enfoncez quelques instants la touche **INT** pour rétablir l'appel de conférence.



Remarque

- Si un combiné raccroche pendant l'appel de conférence, l'autre combiné reste connecté à l'appel externe.

6 Texte et chiffres

Vous pouvez saisir du texte et des chiffres pour les noms de combinés, les entrées du répertoire et autres éléments de menu.

Par exemple, pour écrire « Paul » :
 Appuyez une fois sur 7 : P
 Appuyez une fois sur 2 : a
 Appuyez deux fois sur 8 : u
 Appuyez trois fois sur 5 : l

Entrer le texte et le numéro

- 1 Appuyez une ou plusieurs fois sur une touche alphanumérique pour entrer le caractère sélectionné.
- 2 Appuyez sur [SUPPR.] pour effacer le caractère. Appuyez sur  /  pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

Touche	Caractères (majuscules)
0	SP . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â æ á ã ä å ç
3	D E F 3 è é ê ë ì í ð
4	G H I 4 ĝ ħ ï ï ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö ò
7	P Q R S 7 ß § Π Θ Σ
8	T U V 8 ù ú ü
9	W X Y Z 9 ø Ω Ξ Ψ

Touche	Caractères (minuscules)
0	SP . 0 , / ; " ' ! _ ? _ i ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í ð
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ß § Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Basculer entre majuscules et minuscules

Par défaut, la première lettre de chaque mot dans une phrase est en majuscule, le reste en minuscules. Maintenez la touche  # / Λ enfoncée pour alterner entre majuscules et minuscules.

7 Répertoire

Ce téléphone intègre un répertoire capable de stocker 200 entrées. Vous pouvez accéder au répertoire à partir du combiné. La longueur maximale de chaque entrée est de 14 caractères pour le nom et 24 chiffres pour le numéro.

Il y a 2 entrées à accès direct (touches **1**  et **2** ). Selon votre pays, les touches **1**  et **2**  sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services. En mode veille, lorsque vous maintenez l'une de ces touches enfoncée, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.

Afficher le répertoire



Remarque

- Vous pouvez afficher le répertoire sur le combiné à tout moment.

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez **[MENU]** > **[REPertoire]** > **[LISTE]** pour accéder au menu du répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations disponibles.

Rechercher une entrée

Il y a deux manières de rechercher une entrée dans le répertoire :

- Faire défiler la liste des contacts.
- Entrer le premier caractère du contact.

Défilement de la liste des contacts

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez **[MENU]** > **[REPertoire]** > **[LISTE]** pour accéder au menu du répertoire.
- 2 Appuyez sur  et sur  pour parcourir les entrées du répertoire.

Saisie du premier caractère du contact

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez **[MENU]** > **[REPertoire]** > **[LISTE]** pour accéder à la liste du répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au caractère.
↳ La première entrée qui commence par ce caractère apparaît.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur  ou sélectionnez **[MENU]** > **[REPertoire]** > **[LISTE]** pour accéder au répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur  pour passer l'appel.

Accéder au répertoire pendant un appel

- 1 Appuyez sur **[OPTION]**, sélectionnez **[REPertoire]**, puis appuyez de nouveau sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez le contact, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le numéro s'affiche.
- 3 Appuyez de nouveau sur **[SELECT]** pour composer le numéro.

Ajouter une entrée

Remarque

- Lorsque la mémoire du répertoire est pleine, le combiné affiche un message à cet effet. Vous devez alors effacer des entrées pour en ajouter de nouvelles.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPERTOIRE] > [NOUV. ENTREE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Entrez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Entrez le numéro, puis appuyez sur **[ENREG.]** pour confirmer.

Conseil

- Pour plus d'informations sur la saisie du nom et du numéro, reportez-vous à la section « Texte et chiffres ».

Remarque

- Le répertoire n'enregistre que le nouveau numéro.

Conseil

- Enfoncez quelques instants la touche **⌘** pour insérer une pause.

↳ La nouvelle entrée est enregistrée.

Conseil

- Pour plus d'informations sur la modification des chiffres et du nom, reportez-vous à la section « Texte et chiffres ».

Régler la mélodie

Vous pouvez personnaliser la mélodie émise lorsqu'un des contacts du répertoire vous appelle.

Remarque

- Cette option ne fonctionne que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPERTOIRE] > [SELECT MELODIE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact puis appuyez sur **[VOIR]**.
- 3 Appuyez sur **[SELECT]** pour régler ou changer la mélodie associée au contact.
- 4 Sélectionnez une mélodie pour le contact, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ La mélodie est réglée.

Modifier une entrée

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPERTOIRE] > [MODIFIER ENTR.]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez le contact, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Modifiez le numéro, puis appuyez sur **[ENREG.]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Supprimer une entrée

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REPERTOIRE]** > **[EFFACER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REPERTOIRE]** > **[SUPPRIMER TOUT]** et appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

8 Journal des appels

Le journal des appels conserve l'historique de tous les appels sortants, reçus et manqués. L'historique des appels entrants mémorise le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur.

Ce téléphone peut conserver 50 entrées d'appel. L'icône du journal sur le combiné clignote pour signaler les appels manqués. Si l'appelant autorise l'affichage de son identité, son nom ou son numéro apparaît. La liste des appels est classée par ordre chronologique, en commençant par l'appel reçu le plus récent.



Remarque

- Avant d'effectuer un rappel directement depuis la liste des appels, vérifiez que le numéro mémorisé est valide.

Afficher la liste des appels

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez [LISTE APPELS], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ Le journal des appels entrants apparaît.
- 3 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur [OPTION] pour afficher les informations disponibles.

Retourner un appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez [LISTE APPELS], puis appuyez sur [SELECT].
- 3 Sélectionnez une entrée dans la liste.
- 4 Appuyez sur pour passer l'appel.

Supprimer une entrée d'appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez [LISTE APPELS].
- 3 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur [OPTION] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées d'appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez [LISTE APPELS].
- 3 Appuyez sur [OPTION] pour accéder au menu d'options.
- 4 Sélectionnez [SUPPRIMER TOUT], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 5 Appuyez sur [OK] pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

Enregistrer une entrée d'appel dans le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez [LISTE APPELS].
- 3 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur [OPTION] pour confirmer.
- 4 Sélectionnez [ENREG. NUMERO], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
- 6 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur [ENREG.] pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

9 Liste de rappel

La liste de rappel conserve l'historique des appels composés. Elle indique le nom et/ou le numéro des contacts que vous avez appelés. Ce téléphone peut conserver 10 entrées de rappel.

Afficher la liste de rappel

- 1 Appuyez sur **REDIAL** pour afficher la liste des appels composés.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur **[SELECT]**.

Recomposer un numéro

- 1 Appuyez sur **REDIAL**.
- 2 Sélectionnez le numéro à recomposer. Appuyez sur .
↳ L'appel est effectué.

Enregistrer une entrée de rappel dans le répertoire

- 1 Appuyez sur **REDIAL** pour afficher la liste des appels composés.
- 2 Sélectionnez une entrée, appuyez sur **[SELECT]**, puis sur **[OPTION]**.
- 3 Sélectionnez **[ENREG. NUMERO]** > **[SELECT]** pour confirmer.
- 4 Saisissez ou modifiez le nom, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 5 Saisissez ou modifiez le numéro, puis appuyez sur **[ENREG.]** pour confirmer.
↳ L'entrée est enregistrée.

Supprimer une entrée de rappel

- 1 Appuyez sur **REDIAL** pour afficher la liste des appels composés.
- 2 Sélectionnez une entrée, appuyez sur **[SELECT]**, puis sur **[OPTION]**.
- 3 Sélectionnez **[EFFACER]** > **[SELECT]**.
↳ L'entrée est supprimée.

Supprimer toutes les entrées de rappel

- 1 Appuyez sur **REDIAL** pour afficher la liste des appels composés.
- 2 Appuyez sur **[SELECT]** puis sur **[OPTION]** pour accéder au menu d'options.
- 3 Sélectionnez **[SUPPRIMER TOUT]** > **[SELECT]** pour confirmer.
- 4 Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Toutes les entrées sont supprimées.

10 Réglages personnalisés

Vous pouvez personnaliser votre téléphone.

Personnaliser l'affichage

Nom du combiné

Le nom du combiné peut contenir 14 caractères. Il s'affiche sur l'écran du combiné en mode veille.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[NOM DU COMBINÉ]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Saisissez ou modifiez le nom. Pour effacer un caractère, appuyez sur **[SUPPR.]**.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Langue d'affichage



Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.
- Les langues proposées varient selon le pays.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[LANGUE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Personnaliser les sons

Sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir parmi 15 sonneries.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[MELODIES COMB.]** > **[SONNERIES]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Volume de la sonnerie du combiné

Vous réglez le volume sur 6 niveaux ou sélectionnez **[DESACT.]**.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[MELODIES COMB.]** > **[VOL. SONNERIE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un niveau de volume, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Conseil

- Pour couper la sonnerie, enfoncez quelques instants la touche **Ⓢ** **#** **A** en mode veille. L'écran affiche alors l'icône .

Tonalité des touches

La tonalité des touches est le son émis lorsque vous appuyez sur les touches du combiné.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[MELODIES COMB.]** > **[BIP TOUCHES]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT.]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Réglage du son des touches

Le son des touches est le son émis lorsque vous replacez le combiné sur la station de base/le chargeur.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGLAGES PERSO]** > **[MELODIES COMB.]** > **[TONALITÉ BASE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Qualité audio

Le mode XHD (Extreme High Definition) est une fonction exclusive permettant de transmettre des signaux haute fidélité au combiné. Les conversations téléphoniques se rapprochent alors en qualité sonore d'une conversation face à face.

En mode veille :

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGL. AVANCES]** > **[SON XHD]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

En cours d'appel :

- 1 Appuyez sur **[OPTION]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Changez le réglage XHD.
- 3 Appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

11 Fonctions de gestion des appels

Le téléphone offre différentes fonctions de gestion des appels.

Raccroch. auto

Pour terminer un appel, il suffit de placer le combiné sur la base ou sur la station d'accueil pour la mise en charge.

Activation/désactivation du raccrochage automatique

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGLAGES PERSO] > [RACCROCH. AUTO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Le haut-parleur est automatiquement activé lorsque : 1. la fonction de raccrochage automatique est activée ; 2. vous placez le combiné sur la base ou sur la station d'accueil pour la mise en charge pendant une conversation téléphonique.

Conférence automatique

Pour rejoindre un appel externe avec un autre combiné, appuyez sur .

Activation/désactivation de la conférence automatique

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [CONFERENCE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode de numérotation

Remarque

- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles qui offrent les deux modes de numérotation : fréquence vocale et décimale.

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Ce téléphone reconnaît aussi bien la numérotation à fréquence vocale (DTMF) que la numérotation à fréquence décimale (cadran). Consultez votre opérateur pour plus d'informations.

Réglage du mode de numérotation

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [MODE NUMEROT.]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un mode de numérotation, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Si votre téléphone est en mode de numérotation décimale, enfoncez quelques instants la touche  pendant un appel pour passer momentanément en mode fréquences vocales.  s'affiche. Les chiffres composés pendant cet appel seront envoyés comme signaux à fréquence vocale.

Sélectionner la durée de rappel

La durée flash doit être correctement réglée pour que vous puissiez prendre un deuxième appel. Une durée de rappel par défaut est normalement prédéfinie sur le téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois options : [COURT], [MOYEN] et [LONG]. Le nombre d'options disponibles varie selon le pays. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

Réglage de la durée de rappel

- 1 Sélectionnez [MENU] >[REGL. AVANCES] > [DUREE RAPPEL], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Gérer l'indicatif régional

Remarque

- Cette option n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonction d'indicatif régional.

Vous pouvez définir un indicatif régional composé au maximum de 5 chiffres. Cet indicatif est automatiquement supprimé d'un appel entrant s'il correspond au code défini. Le numéro est alors enregistré dans le journal des appels sans indicatif régional.

Activation de la suppression automatique de l'indicatif régional

- 1 Sélectionnez [MENU] >[REGL. AVANCES] > [CODE ZONE], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 2 Entrez l'indicatif régional, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Désactivation de la suppression automatique de l'indicatif régional

- 1 Sélectionnez [MENU] >[REGL. AVANCES] > [CODE ZONE], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 2 Appuyez sur [SUPPR.] pour supprimer tous les chiffres.
- 3 Appuyez sur [OK] pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Préfixe auto

Cette fonction permet de vérifier et de formater le numéro composé avant que l'appel ne soit envoyé. Le préfixe peut remplacer le numéro à détecter défini dans le menu. Par exemple, supposons que vous définissiez 604 comme numéro à détecter et 1250 comme préfixe. Si vous composez un numéro du type 6043338888, le téléphone le convertit en 12503338888 avant d'envoyer l'appel.

Remarque

- Le numéro à détecter peut comporter un maximum de 5 chiffres. Le préfixe automatique peut comporter un maximum de 10 chiffres.

Réglage du préfixe automatique

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [PREFIXE AUTO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Entrez le numéro à détecter, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Entrez le préfixe, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour insérer une pause, enfoncez quelques instants la touche ***#**.



Remarque

- Si le préfixe automatique est activé alors qu'aucun numéro à détecter n'est défini, le préfixe sera ajouté pour tous les appels sortants.



Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible si le numéro composé commence par ***** et **#**.

1ere sonnerie

Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, le téléphone peut supprimer la première sonnerie avant l'affichage de l'identité. Après réinitialisation, le téléphone peut automatiquement détecter si le service d'affichage du nom de l'appelant est activé et supprimer la première sonnerie par la suite. Vous pouvez modifier ce réglage selon votre préférence. Cette option n'est disponible que sur les modèles compatibles avec la fonction première sonnerie.

Activation/désactivation de la première sonnerie

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [1ERE SONNERIE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour réinitialiser l'option première sonnerie, utilisez le menu de réinitialisation.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [ECO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.
↳ **ECO** s'affiche en mode veille



Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la station de base peut être réduite.

12 Fonctions supplémentaires

Les fonctions supplémentaires du téléphone vous aident à rester organisé en déplacement.

Réveil

Votre téléphone est équipé d'un réveil intégré. Procédez comme suit pour régler le réveil.

Réglage du réveil

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[HORLOGE&REVEIL]** > **[REVEIL]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[UNE FOIS]** ou **[TS LES JOURS]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Entrez l'heure de réveil.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réveil est maintenant réglé et l'écran affiche l'icône .

Remarque

- Appuyez sur ***** pour basculer entre **[AM]/[PM]**

Arrêt du réveil

Lorsque le réveil sonne

- 1 Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le réveil.

Avant le déclenchement du réveil

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[HORLOGE&REVEIL]** > **[REVEIL]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Réglage de la mélodie du réveil

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[HORLOGE&REVEIL]** > **[MELODIE REVEIL]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une nouvelle mélodie, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Le volume de sonnerie du réveil est celui de la sonnerie du téléphone. Lorsque la sonnerie du téléphone est coupée, le volume du réveil est au niveau 1.

Heure auto

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

Remarque

- Vérifiez que vous bénéficiez du service d'affichage du nom de l'appelant avant d'installer cette fonction.

Il permet de synchroniser automatiquement la date et l'heure du téléphone avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Pour que la date puisse être synchronisée, vous devez d'abord régler l'année.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[HORLOGE&REVEIL]** > **[HEURE AUTO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**. Appuyez sur **[SELECT]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter d'appuyer accidentellement sur une touche.

Verrouillage du clavier

- 1 En mode veille, enfoncez quelques instants la touche .
↳ Le clavier est verrouillé.



Remarque

- Lorsque le clavier est verrouillé, vous ne pouvez passer d'appels. Vous pouvez cependant répondre aux appels entrants. Le clavier est automatiquement déverrouillé pendant l'appel, puis à nouveau verrouillé une fois l'appel terminé.

Déverrouillage du clavier

- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
↳ Le clavier est déverrouillé.

Localiser un combiné

- 1 Appuyez sur le bouton  de la station de base.
↳ Tous les combinés reliés à cette station de base se mettent à sonner.
- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton  de la station de base pour arrêter la sonnerie.
↳ Tous les combinés arrêtent de sonner ;
ou
- 3 Appuyez sur n'importe quelle touche d'un combiné pour arrêter sa sonnerie.

13 Réglages avancés

Souscrire les combinés

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut souscrire un maximum de 5 combinés.

Enregistrement automatique

- 1 Placez le combiné non enregistré sur la station de base.
 - ↳ Le combiné détecte la station de base et commence automatiquement la souscription.
 - ↳ Le processus d'enregistrement prend mois de 2 minutes. La station de base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Enregistrement manuel

Si la souscription automatique échoue, vous pouvez souscrire manuellement le combiné sur la station de base.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [SOUSCRIRE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Appuyez sur le bouton **•••** de la station de base pendant 5 secondes jusqu'au bip de confirmation.
- 3 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur **[SUPPR.]** pour corriger.

- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN.
 - ↳ Le processus d'enregistrement prend mois de 2 minutes. La station de base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Remarque

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune station de base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.

Remarque

- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Désouscrire les combinés

Lorsque deux combinés partagent la même station de base, vous pouvez désinscrire un combiné à partir d'un autre combiné.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REGL. AVANCES] > [DESOUSCRIRE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur **[SUPPR.]** pour corriger.
- 3 Sélectionnez le combiné à désouscrire.
- 4 Appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné est maintenant désouscrit.

Conseil

- Le numéro du combiné est affiché à côté du nom de combiné en mode veille.

Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGL. AVANCES]** > **[REINITIALISER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Tous les réglages sont réinitialisés.
 - ↳ L'écran de bienvenue s'affiche.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglages par défaut ».

Type de réseau



Remarque

- Cette option n'est disponible que sur les modèles qui prennent en charge la fonction de type de réseau.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REGL. AVANCES]** > **[TYPE DE RÉSEAU]**, puis appuyez sur **[SELECT]**.
- 2 Sélectionnez un type de réseau, puis appuyez sur **[SELECT]**.
 - ↳ Le réglage est enregistré.

14 Répondeur intégré

Remarque

- Disponible uniquement sur le modèle SE576.

Votre téléphone est équipé d'un répondeur intégré capable d'enregistrer les appels manqués lorsqu'il est activé. Par défaut, le répondeur est réglé sur le mode **[REP.& ENREG.]**. Vous pouvez également accéder à distance au répondeur et changer les réglages par le biais du menu de répondeur sur le combiné. Le voyant de la station de base s'allume lorsque le répondeur est activé.

Activer/désactiver le répondeur

Le répondeur peut être activé/désactivé à partir de la station de base ou à partir du combiné.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [REPO. ON/OFF]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[ACTIVE]/[DESACT]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

À partir de la station de base

- 1 Appuyez sur **$\frac{ON}{OFF}$** pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.

Remarque

- Lorsque le répondeur est activé, il répond aux appels entrants après un certain nombre de sonneries, selon le réglage « Nbre sonneries ».

Régler la langue du répondeur

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les modèles multilingues.

La langue du répondeur est la langue des annonces.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [REGLAGES] > [LANGUE REPO.]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Régler le mode de réponse

Le répondeur peut accepter ou non les messages des appelants, au choix. Sélectionnez **[REP.& ENREG.]** si vous souhaitez que les appelants laissent des messages. Sélectionnez **[REP. SIMPLE]** si vous ne souhaitez pas que les appelants laissent de messages.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [MODE REPO.]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un mode de réponse, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[REP. SIMPLE]**.

Annonces

L'annonce est le message que votre correspondant entend lorsqu'il tombe sur le répondeur. Deux annonces sont préenregistrées sur le répondeur : l'une pour le mode **[REP.& ENREG.]**, l'autre pour le mode **[REP. SIMPLE]**.

Enregistrer une annonce

La longueur maximale de l'annonce est de 3 minutes. Toute nouvelle annonce enregistrée remplace automatiquement l'annonce précédente.

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [ANNONCE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[REP.& ENREG.]** ou **[REP. SIMPLE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[ENREGISTRER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 4 Commencez à enregistrer à proximité du microphone après le signal sonore.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour arrêter l'enregistrement, qui sinon s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.
 - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

Remarque

- Pour rétablir l'annonce préenregistrée, supprimez l'annonce actuelle.

Remarque

- Rapprochez-vous du microphone lorsque vous enregistrez une annonce.

Écouter une annonce

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [ANNONCE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[REP.& ENREG.]** ou **[REP. SIMPLE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[ECOUTER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Vous pouvez écouter l'annonce actuelle.

Remarque

- Vous ne pouvez plus écouter l'annonce lorsque vous acceptez un appel entrant.

Supprimer une annonce

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [ANNONCE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[REP.& ENREG.]** ou **[REP. SIMPLE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez **[EFFACER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 4 Appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 5 L'annonce préenregistrée est rétablie.

Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer les annonces préenregistrées.

Messages déposés

Les messages déposés sont limités à 3 minutes chacun. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, l'indicateur de nouveaux messages clignote sur le répondeur et le combiné affiche une notification.

Remarque

- Si vous décrochez le téléphone pendant qu'un correspondant enregistre son message, l'enregistrement s'arrête et vous pouvez communiquer directement avec l'appelant.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[REP. SIMPLE]**. Pour recevoir de nouveaux messages, vous devrez alors effacer des messages plus anciens.

Écoute de messages déposés

Vous pouvez écouter les messages entrants dans l'ordre de leur enregistrement.

À partir de la station de base

- Pour lancer/arrêter l'écoute, appuyez sur **▶■**
- Pour régler le volume, appuyez sur **+** / **-**.
- Retour rapide :
 - Lors de l'écoute des messages, appuyez sur **◀** pour écouter le message depuis le début.
 - Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur **◀** pour écouter le message précédent.
- Avance rapide : appuyez sur **▶** pour passer au message suivant.
- Effacer le message en cours de lecture : appuyez sur **X**.

Remarque

- Les messages sont définitivement effacés.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez **[MENU] > [REPONDEUR] > [ECOUTER]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - ↳ La lecture des nouveaux messages commence. S'il n'y a pas de nouveau message, la lecture des anciens messages commence.
- Sélectionnez **[RETOUR]** pour arrêter l'écoute.
- Sélectionnez **[OPTION]** pour accéder au menu d'options.
- Appuyez sur **▲** / **▼** pour augmenter/diminuer le volume.

Suppression d'un message déposé

À partir de la station de base

- 1 Appuyez sur **X** lorsque vous écoutez le message.
 - ↳ Le message en cours est effacé.

À partir du combiné

- 1 Lors de l'écoute du message, sélectionnez **[OPTION]** pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[EFFACER]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 - ↳ Le message en cours est effacé.

Suppression de tous les anciens messages

À partir de la station de base

- 1 En mode veille, enfoncez quelques instants la touche **X**.
 - ↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.

À partir du combiné

- 1 Sélectionnez
[MENU] > [REPONDEUR] >
[SUPPRIMER TOUT], puis appuyez sur
[SELECT] pour confirmer.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
- 2 Appuyez sur [OK] pour confirmer.
↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.



Remarque

- Vous ne pouvez effacer que les messages lus. Les messages sont définitivement effacés.

Filtrage des appels

Vous pouvez écouter le correspondant pendant qu'il laisse son message. Appuyez sur  pour prendre l'appel.

À partir de la station de base

Appuyez sur **+** / **—** pour régler le volume du haut-parleur pendant le filtrage des appels. Le niveau de volume le plus bas désactive le filtrage des appels.

Régler la qualité audio du message

Vous pouvez régler la qualité audio des messages enregistrés sur votre répondeur.

- 1 Sélectionnez
[MENU] > [REPONDEUR] >
[REGLAGES] > [QUALITÉ MESS.], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 2 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur se déclenche.

- 1 Sélectionnez
[MENU] > [REPONDEUR] >
[REGLAGES] > [NBRE SONNERIES], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un nouveau réglage, puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.



Remarque

- Pour que cette option fonctionne, le répondeur doit être activé.



Conseil

- Si vous accédez au répondeur à distance, il est recommandé de régler le nombre de sonneries en mode [ÉCONOMIE]. C'est un moyen plus économique de gérer vos messages. S'il y a des nouveaux messages, le répondeur se déclenche au bout de 3 sonneries ; s'il n'y a pas de nouveau message, il se déclenche au bout de 5 sonneries.

Accès à distance

Vous pouvez utiliser le répondeur à distance lorsque vous êtes en déplacement. Il suffit pour cela d'appeler votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches et d'entrer votre code PIN à 4 chiffres.



Remarque

- Le code PIN d'accès à distance est le même que le code PIN système. Le code PIN par défaut est 0000.

Modification du code PIN

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REPONDEUR]** > **[REGLAGES]** > **[ACCÈS DISTANCE]** > **[CHANGER PIN]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Saisissez l'ancien code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Activation/désactivation de l'accès à distance

Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à distance au répondeur.

- 1 Sélectionnez **[MENU]** > **[REPONDEUR]** > **[REGLAGES]** > **[ACCÈS DISTANCE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez un nouveau réglage, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Accès à distance au répondeur

- 1 Appelez votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches.
- 2 Entrez # lorsque vous entendez l'annonce.
- 3 Entrez votre code PIN.
↳ Vous accédez désormais à votre répondeur et pouvez écouter les nouveaux messages.

Remarque

- Vous avez droit à deux tentatives de saisie du code PIN avant que le répondeur ne raccroche.

- 4 Appuyez sur une touche pour exécuter la fonction de votre choix. Le tableau des commandes d'accès à distance ci-dessous fournit la liste des commandes disponibles.

Remarque

- S'il n'y a pas de nouveau message et que vous n'appuyez sur aucune touche, le téléphone raccroche automatiquement au bout de 8 secondes.

Commandes d'accès à distance

Touche	Fonction
1	Répéter le message en cours ou écouter le précédent.
2	Écouter les messages.
3	Passer au message suivant.
6	Supprimer le message en cours.
7	Activer le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).
8	Arrêter l'écoute du message.
9	Désactiver le répondeur. (Non disponible lorsque vous écoutez les messages).

Signification du voyant de la station de base

Le tableau ci-dessous décrit la signification des différents statuts du voyant sur la station de base.

Voyants	État du répondeur	État du message
Écran vide	Arrêt	--
	Marche	Aucun message
	Marche	Voyant fixe : messagerie pleine, avec 3 nouveaux messages
	Marche	Clignote : mémoire pleine
	Marche	Défilement lors de l'enregistrement du message entrant ou de l'annonce.
	Marche	Affiche le niveau de volume.
	Marche	Clignote : accès à distance/écoute des messages depuis le combiné

15 Réglages par défaut

Langue*	Selon le pays
Nom du combiné	PHILIPS
Date	01/01/10
Format de la date*	JJ/MM
Heure*	Selon le pays
Format de l'heure*	Selon le pays
Heure auto	Marche
Réveil	Arrêt
Répertoire	Inchangé
Raccroch. auto	Marche
Heure du rappel*	Selon le pays
Code zone	Vide
Code opérateur	Vide
Type de réseau	PSTN (téléphone DECT pour la connexion au réseau téléphonique public commuté)
Première sonnerie*	Selon le pays
Conférence	Arrêt
Mélodie du combiné*	Selon le pays
Volume récepteur	Volume 3
Volume haut-parleur combiné	Niveau 3
Volume sonnerie combiné	Niveau 3
Bip touches combiné	Marche
Son XHD	Marche
Journal appels entrants	Vide
Liste de rappel	Vide

Répondeur	
État répondeur	On
Mode répondeur	[REP.& ENREG.]
Filtrage base	On
Mémoire des annonces	Annonce préenregistrée
Mémoire messages déposés	Vide
Accès à distance	Désactivé
Code PIN	0000
Langue répond.	Selon le pays
Nbre sonneries	5 sonneries
Volume enceintes	Niveau 3



Remarque

- * Selon le pays.

16 Données techniques

Écran

- Rétroéclairage LCD orange

Caractéristiques générales du téléphone

- Mode double : affichage du nom et du numéro de l'appelant
- Appel de conférence et messagerie vocale
- Fonction interphone
- Autonomie maximale en conversation : 17 heures

Répertoire, liste de rappel et journal des appels

- Répertoire : 200 entrées
- Liste de rappel : 10 entrées
- Journal des appels : 50 entrées

Pile

- 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 750 mAh

Adaptateur

Base et chargeur

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd. :
SSW-1920 : Entrée : 100-240 V 50/60 Hz
200 mA ; Sortie : CC 6 V 500 mA

Consommation électrique

- Consommation électrique en mode veille : environ 0,6 W (SE271) ; 0,65 W (SE576)

Poids et dimensions (SE571)

- Combiné : 137,8 grammes
- 163,4 × 47,2 × 29,5 mm (H × l × P)
- Base : 145,2 grammes
- 130,4 × 111,2 × 87,7 mm (H × l × P)
- Chargeur : 51,2 grammes
- 96,2 × 80,2 × 74,2 mm (l × H × P)

Poids et dimensions (SE576)

- Combiné : 137,8 grammes
- 163,4 × 47,2 × 29,5 mm (H × l × P)
- Base : 188,6 grammes
- 130,4 × 111,2 × 87,7 mm (H × l × P)
- Chargeur : Chargeur : 51,2 grammes
- 96,2 × 80,2 × 74,2 mm (H × l × P)

Plage de températures

- Fonctionnement : 0 à 35 °C (32 à 95 °F)
- Stockage : -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)

Taux d'humidité relative

- Fonctionnement : jusqu'à 95 % à 40 °C
- Stockage : jusqu'à 95 % à 40 °C

17 Foire aux questions

Aucune barre de signal n'est affichée à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.
- Si le combiné affiche [DESCRIT], souscrivez-le.



Conseil

- Pour plus d'informations, reportez-vous à « Souscrire les combinés » dans la section « Réglages avancés ».

Que faire si je ne parviens pas à enregistrer les combinés supplémentaires sur la station de base ?

La mémoire de votre station de base est pleine. Désouscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.
- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

Pas de son des touches

- Le combiné n'est pas placé correctement sur la station de base/le chargeur.
- Le paramètre de son des touches est désactivé.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Vérifiez que les batteries sont correctement insérées.
- Assurez-vous de bien positionner le combiné sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves auprès de votre revendeur.

Pas d'affichage

- Vérifiez que les batteries sont bien chargées.
- Vérifiez le câble d'alimentation et le câble téléphonique.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la station.

Le combiné ne sonne pas.

Vérifiez que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Que se passe-t-il avec mon téléphone lorsque le message [ATTENDEZ..] s'affiche ?

Le téléphone sollicite la mémoire du répertoire et du journal d'appels. Ces informations sont stockées dans la station de base. Le combiné récupère les données de la station de base quelques secondes plus tard. Lorsque vous appuyez sur  / , les informations du journal d'appels/du répertoire s'affichent sur le combiné.

Pendant un appel, la connexion entre le combiné et la base est perdue ou le son est déformé.

Vérifiez si le mode ECO est activé. Si c'est le cas, désactivez-le pour augmenter la portée du combiné et profiter de conditions d'appel optimales.



Remarque

- Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, débranchez l'alimentation du combiné et de la station de base. Réessayez au bout d'une minute.

ANNEX 1

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Imprimé en Chine

IFU_SE571-576_FR_V1.1
WK10335