

Bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op .
2. Blader met  naar een item in het telefoonboek.
3. Druk op .

De verbinding wordt gemaakt.

Beluisteren van ingesproken berichten op het antwoordapparaat (alleen voor telefoons met antwoordapparaat)

Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (de LED licht op).

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen (de LED gaat uit).

Druk op  op het basisstation om berichten af te spelen (het laatst ingesproken bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk op  om terug te gaan naar het vorige bericht (binnen 1 seconde na het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op  om het huidige bericht nogmaals af te spelen (na 1 seconde van het afspelen van het huidige bericht indrukken).

Druk op   om het volume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op  om het huidige bericht te wissen.

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden over het antwoordapparaat.

Oplossen van problemen

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd voor gedetailleerde informatie.

Probleem

- Geen gesprekston!

- De beller kan mij niet goed horen!

- **ZOEKEN...** verschijnt op het display van de handset en het symbol knippert!

- Het gebelde nummer wordt niet getoond!

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen opladen
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer

- Ga dicht bij het basisstation staan
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur

- Ga dicht bij het basisstation staan
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden

- Controleer uw abonnement met uw telecomleverancier

Welkom bij Philips!

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding die met uw telefoon werd meegeleverd.

Hulp op het internet

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42651 (NL)

 **CE 0168**

Printed in China

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome

SE150
SE155



Korte handleiding

- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Genieten

PHILIPS

Inhoud van de verpakking



Handset



Basisstation met montagesteunen voor uw nieuwe Delefoon OF



uw nieuwe telefoon met antwoordapparaat



Batterijkapje



2 AAA oplaadbare NiMH batterijen



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Korte handleiding

*Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. **Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.**



In multihandset uitvoeringen, vindt u meerdere handset s, opladers met adapters en meerdere oplaadbare batterijen.

WAAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd.

1 Aansluiten

Aansluiten van het basisstation

- Plaats het basisstation op een toegankelijke plaats in de buurt van de telefoonaansluiting en een stopcontact.

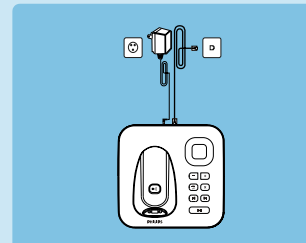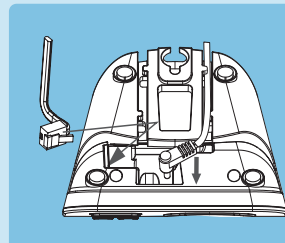


- Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.
- Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

2 Installeren

De oplaadbare batterijen installeren en opladen

Batterij installeren

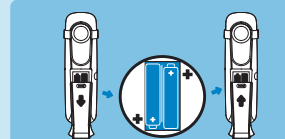

De handset 24 uur opladen



Uw telefoon instellen (indien nodig).

Nadat de telefoon enkele minuten geladen wordt, verschijnt Welkom op het display, afhankelijk van het ingestelde land. Als Welkom op het display verschijnt:

- Druk op **OK** om de lijst met landen op te roepen.
- Blader met **↑** naar uw land.
- Druk op **OK** om te bevestigen.

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

3 Genieten

Telefoneren

Kies het nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de **☎** toets.

OF

Druk op de **☎** toets, wacht op een gesprekstoon, en kies het nummer (maximaal 24 cijfers).

De telefoon beantwoorden

Druk op de **☎** toets om een gesprek aan te nemen.

Gesprek beëindigen

Druk op de **☎** toets om een gesprek te beëindigen.

Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op **🔊** om **VOLUME 1**, **VOLUME 2** of **VOLUME 3** te selecteren.

Belmelodie instellen

- Druk in de wachtstand op **menu** blader met **🔊** naar **PERS. INSTEL** en druk op **OK**, blader met **🔊** naar **MELODIE** en druk op **OK**, blader met **🔊** naar **BELTONEN** en druk op **OK**.

- Blader met **🔊** naar de gewenste melodie om deze af te spelen.

- Druk op **OK** om de belmelodie in te stellen.

Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Een nummer opslaan in het telefoonboek

- Druk in de wachtstand op **menu** blader met **🔊** naar **TELEFOONBOEK** en druk op **OK**, druk op **OK** en open **NWE GEGEVENS**.
- VOER NAAM IN** verschijnt op het display.
- Voer de naam van het contact in (maximaal 12 leestekens) en druk op **OK**.
- Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**.

Een bevestigingstoon is te horen.

Telefoonboek openen

- Druk in de wachtstand op **🔊** en blader met **🔊** door uw telefoonboek.
- Druk op **OK** om de gegevens op te roepen.