

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Micro System

MCM355/12



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Användarhandbok

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2
Hinweis	4

2 Ihr Mikrosystem	6
Einführung	6
Lieferumfang	6
Übersicht über das Hauptgerät	7
Übersicht über die Fernbedienung	8

3 Erste Schritte	10
Anschließen von Lautsprechern	10
Anschließen der UKW-Antenne	10
An die Stromversorgung anschließen	11
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	11
Einstellen der Uhr	11
Einschalten	12

4 Wiedergabe	13
Wiedergeben einer CD	13
Wiedergabe von USB	13

5 Wiedergabeoptionen	14
Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe	14
Programmieren von Titeln	14
Anzeigen von Wiedergabeinformationen	14

6 Anhören des Radios	15
Einstellen eines Radiosenders	15
Automatisches Programmieren von Radiosendern	15
Manuelles Programmieren von Radiosendern	15
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders	15
Anzeigen von RDS-Informationen	16
Einstellen der Uhr mit RDS	16

7 Anpassen von Toneinstellungen	17
Einstellen der Lautstärke	17
Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts	17
Verstärken des Basses	17
Stummschalten des Tons	17

8 Weitere Funktionen	18
Einstellen des Sleep-Timers	18
Einstellen des Alarm-Timers	18
Anhören von externen Geräten	18
Verwenden von Kopfhörern	19

9 Produktinformationen	20
Technische Daten	20
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit	21
Unterstützte MP3-Discformate	21
RDS-Programmtypen	22

10 Fehlerbehebung	23
--------------------------	-----------

1 Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie diese Sicherheitssymbole



Dieser Blitz weist darauf hin, dass nicht isoliertes Material im Geräteinneren zu einem elektrischen Schlag führen kann. Entfernen Sie zur Sicherheit der im Haushalt lebenden Personen niemals das Gerätegehäuse. Das Ausrufezeichen weist auf Punkte hin, zu denen Sie unbedingt die beiliegende Anleitung aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden. **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brands oder Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse wie z. B. Vasen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. **ACHTUNG:** Um einen Stromschlag zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.

- 1 Lesen Sie diese Hinweise.
- 2 Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- 3 Beachten Sie alle Warnungen.
- 4 Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5 Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

- 6 Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7 Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- 8 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- 9 Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- 10 Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- 11 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht herunterfällt und zu Verletzungen führt.



- 12 Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
- 13 Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von

Flüssigkeiten oder Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - am Gerät korrekt ein.
 - Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- ⑯ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Behältnisse, brennende Kerzen).
- ⑰ Dieses Produkt kann Blei und Quecksilber enthalten. Möglicherweise unterliegt die Entsorgung dieser Materialien speziellen Umweltvorschriften. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung bzw. zum Recyceln an Ihre örtlichen Behörden oder an die Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Wenn der Netzstecker bzw. Gerätekuppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Schauen Sie nie in den Laserstrahl im Inneren des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

Überhitzungsgefahr! Stellen Sie das Gerät niemals auf eine geschlossene Fläche. Das Gerät benötigt ringsum einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze des Geräts weder von Gardinen noch von anderen Objekten verdeckt werden.

Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.

- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien: 2004/108/EC und 2006/95/EC.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt:



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über Ihren Haushaltsabfall. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten Produkts hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Befindet sich eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern sowie das chemische Symbol "Pb" auf dem Gerät, bedeutet dies, dass die Batterien den Anforderungen der Richtlinie für bleihaltige Geräte entsprechen:



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung von Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Styropor (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie). Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Dieses Gerät hat das folgende Etikett:



2 Ihr Mikrosystem

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Mit diesem Gerät können Sie die Audiowiedergabe von Audio-Discs, USB-Geräten und anderen externen Geräten genießen oder auch Radiosender hören. Das Gerät bietet Ihnen verschiedene Sound-Effekt-Einstellungen, die den Klang mit Digital Sound Control (DSC) und Dynamic Bass Boost (DBB) verfeinern. Das Gerät unterstützt folgende Medienformate:




Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- Lautsprecherbox x 2
- Netzkabel
- Fernbedienung
- UKW-Antenne
- MP3 Link-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Schnellstartanleitung

Übersicht über das Hauptgerät

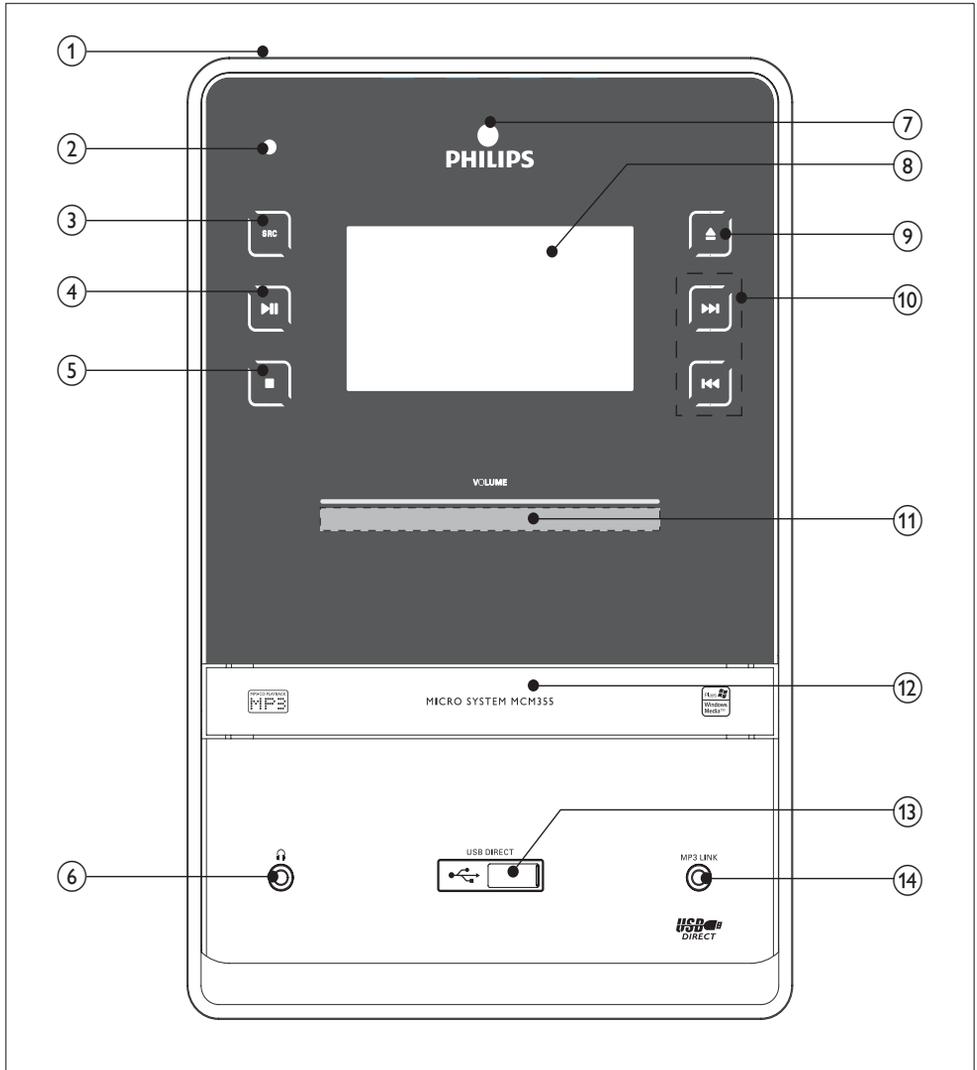


- ① **POWER**
 - Einschalten des Geräts oder Wechseln in den Standby-Modus.
- ② **Power-Anzeige**
- ③ **SRC**
 - Wählen Sie eine Quelle aus: CD, USB, TUNER, MP3 LINK oder AUX.

- ④ **▶||**
 - Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe
- ⑤ **■**
 - Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

- ⑥ 
 - Kopfhöreranschluss.
- ⑦ **IR-Sensor**
- ⑧ **Display**
 - Anzeigen des aktuellen Status
- ⑨ 
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs.
- ⑩ 
 - Springen zum vorherigen/nächsten Titel
 - Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts.
 - Stellen Sie einen Radiosender ein.
- ⑪ **Lautstärkeregelung**
 - Stellen Sie die Lautstärke ein.
- ⑫ **Disc-Fach**
- ⑬ 
 - Anschluss für ein USB-Massenspeichergerät
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Audio-Eingangsbuchse (3,5 mm) für ein externes Audiogerät.

Übersicht über die Fernbedienung

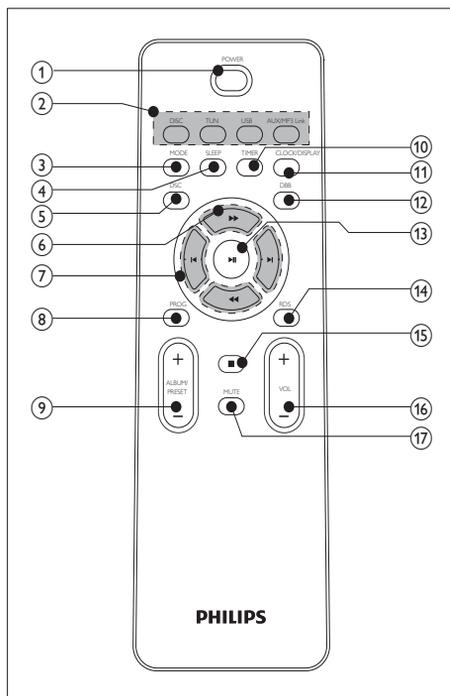

- ① **POWER**
 - Wechseln in den Standby-Modus.
- ② **Tasten zum Auswählen der Quelle (DISC, TUN, USB, AUX/MP3 LINK)**
 - Auswählen einer Quelle: CD, TUNER, USB, oder AUX/MP3 LINK.
- ③ **MODE**
 - Auswählen der Wiedergabewiederholung oder der Zufallswiedergabe.
- ④ **SLEEP**
 - Einstellen des Sleep Timers
- ⑤ **DSC**
 - Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung

- ⑥ 
- Suchen innerhalb eines Titels/einer Disc/eines USB-Geräts.
 - Stellen Sie einen Radiosender ein.

- ⑦ 
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel

- ⑧ **PROG**
- Programmieren von Titeln.
 - Programmieren von Radiosendern

- ⑨ **ALBUM/PRESET +/-**
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
 - Springen zum vorhergehenden / nächsten Album

- ⑩ **TIMER**
- Einstellen der Alarmfunktion
 - Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers.

- ⑪ **CLOCK/DISPLAY**
- Einstellen der Uhr
 - Auswählen der Anzeigeeinformationen während der Wiedergabe

- ⑫ **DBB**
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung

- ⑬ 
- Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe

- ⑭ **RDS**
- Anzeigen von verfügbaren RDS-Informationen (Radio Data System) eines UKW-Radiosenders.

- ⑮ 
- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms

- ⑯ **VOL +/-**
- Stellen Sie die Lautstärke ein.

- ⑰ **MUTE**
- Stummschalten der Lautstärke

3 Erste Schritte

Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____



Anschließen von Lautsprechern

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Farben der Lautsprecherkabel mit den Farben der Anschlüsse übereinstimmen.


- Halten Sie die Buchsenklappe nach unten.
- Führen Sie den abisolierten Teil des Kabels vollständig ein.
 - Führen Sie die Kabel des rechten Lautsprechers in die Buchsen "**Right L/Right H**" ein, die Kabel des linken Lautsprechers in die Buchsen "**Left L/Left H**".
 - Führen Sie die rot/blauen Kabel in "**+**" ein, die schwarzen Kabel in "**-**".

3 Lassen Sie die Buchsenklappe los.

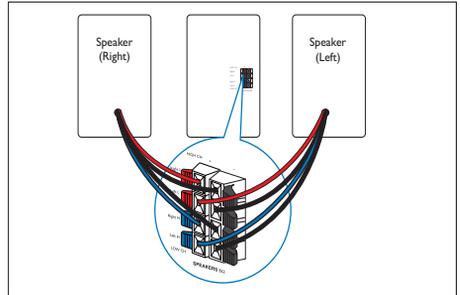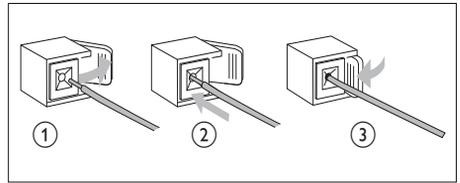

Anschließen der UKW-Antenne

- Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an der Buchse **FM AERIAL** des Hauptgeräts an.

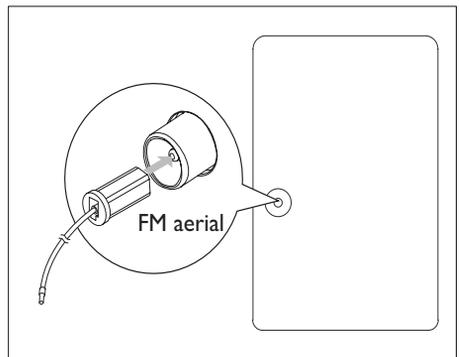


An die Stromversorgung anschließen

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die Buchse **AC~MAINS** des Hauptgeräts an.
- 2 Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

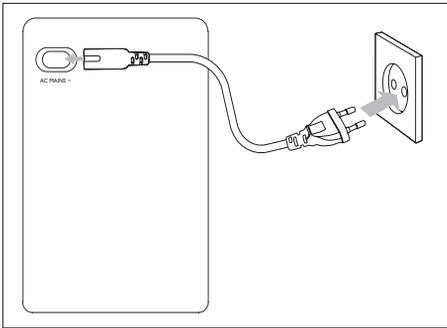


Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

! Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Gefahr einer verminderten Lebensdauer der Batterien! Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedliche Batterietypen.
- Beschädigung des Produkts möglich! Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet 2 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

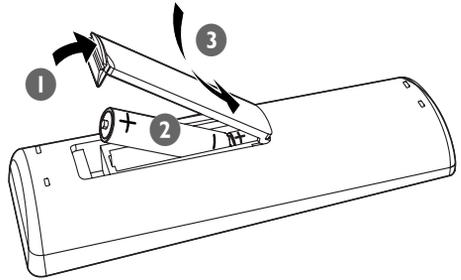

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **CLOCK/DISPLAY** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr aufzurufen.
↳ [SET CLOCK] (Uhr einstellen) wird kurz angezeigt. Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.

☰ Hinweis

- Drücken Sie im Eco Power-Standby-Modus die Taste **CLOCK**, um zunächst die Uhr anzuzeigen. Halten Sie anschließend die Taste **CLOCK** gedrückt, um die Uhreinstellungen aufzurufen.

- 2 Drücken Sie wiederholt auf **■**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf **VOL +/-**, um die Stunde einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **CLOCK/DISPLAY**.
↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie auf **VOL +/-**, um die Minute einzustellen.

- 6 Drücken Sie zur Bestätigung **CLOCK/**
DISPLAY.
-

Einschalten

- 1 Drücken Sie **POWER** am Hauptgerät.
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt
gewählten Quelle.
-

Wechseln in Standby

- 1 Drücken Sie auf **POWER**, um das Gerät
in den Standby-Modus zu schalten.
↳ Die Hintergrundbeleuchtung des
Displays wird ausgeschaltet.
↳ Im Display wird die Uhrzeit (sofern
eingestellt) angezeigt.

Hinweis

- Wenn im Standby-Modus länger als 15 Minuten keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Eco Power-Standby-Modus, und die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird deaktiviert.

4 Wiedergabe

Wiedergeben einer CD

- 1 Drücken Sie **DISC**, um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲** auf der Vorderseite, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Bei Verwendung einer MP3/WMA-Disc: Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-**, um ein Album auszuwählen.
 - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie **◀|▶**.
 - Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie die Taste **◀◀▶▶** gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.


Wiedergabe von USB

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der USB-Buchse auf der Vorderseite.

- 2 Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse.

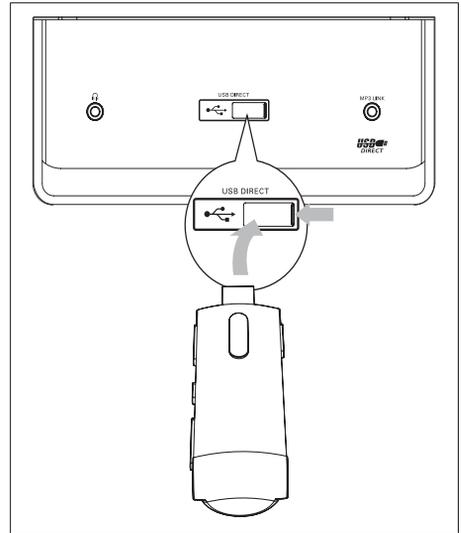

- 3 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
 - ↳ Die gesamte Titelanzahl wird angezeigt.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▶||**.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.
 - Um ein Album auszuwählen, drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET +/-**.
 - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf **◀|▶**.
 - Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie die Taste **◀◀▶▶** gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

5 Wiedergabeoptionen

Wiedergabewiederholung und Zufallswiedergabe

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um eine dieser Optionen auszuwählen:
 - [REP] (Wiederholen): Der derzeitige Titel wird wiederholt abgespielt.
 - [REP ALL] (Alle wiederholen): Sämtliche Titel werden wiederholt abgespielt.
 - [SHUF] (Zufallswiedergabe): Sämtliche Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
 - [REP ALL SHUF] (Zufallswiederholung): Sämtliche Titel werden wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- 2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie **MODE** wiederholt, bis kein Wiedergabemodus mehr angezeigt wird.



Tip

- Die Zufallswiedergabe kann nicht ausgewählt werden, wenn programmierte Titel abgespielt werden.

Programmieren von Titeln

Sie können bis zu 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie im CD/USB-Modus in der Stopp-Position auf **PROG**, um den Programmiermodus aufzurufen.
↳ [PROG] (Programm) blinkt im Display.
- 2 Drücken Sie für MP3/WMA-Titel auf **ALBUM/PRESET +/-**, um ein Album auszuwählen.

- 3 Drücken Sie auf **◀/▶**, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel zu programmieren.
- 5 Drücken Sie auf **▶▶**, um die programmierten Titel abzuspielen.
↳ Während der Wiedergabe wird [PROG] (Programm) angezeigt.
 - Um ein Programm zu löschen, drücken Sie in der Stopp-Position auf **■**.
 - Um ein Programm zu überprüfen, halten Sie in der Stopp-Position **PROG** mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **CLOCK/DISPLAY**, um andere Wiedergabeinformationen anzuzeigen.

6 Anhören des Radios

Einstellen eines Radiosenders

Hinweis

- Für einen optimalen UKW-Empfang fahren Sie die UKW-Antenne vollständig aus und richten sie aus.
- Das Gerät unterstützt nicht den Empfang von MW-Sendern

- 1 Drücken Sie auf **TUN**, um die Tuner-Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀▶** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
 - ↳ [SEARCH] (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
 - Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **◀▶**, bis der Empfang optimal ist.

Automatisches Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROG** 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
 - ↳ [AUTO] (Auto) wird angezeigt.

- ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
- ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergeben.

Manuelles Programmieren von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 40 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie einen Radiosender ein.
- 2 Drücken Sie auf **PROG**, um den Programmiermodus aufzurufen.
 - ↳ [PROG] (Programm) blinkt im Display.
- 3 Drücken Sie auf **ALBUM/PRESET +/-**, um diesem Radiosender eine Nummer zuzuweisen (1 bis 40); drücken Sie anschließend zur Bestätigung auf **PROG**.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, um weitere Sender zu programmieren.

Hinweis

- Um einen programmierten Sender zu überschreiben, speichern Sie einen anderen Sender auf diesem Speicherplatz.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie im Tuner-Modus auf **ALBUM/PRESET +/-**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

Anzeigen von RDS-Informationen

Bei RDS (Radio Data System) handelt es sich um einen Dienst, der es UKW-Sendern ermöglicht, zusätzliche Informationen zu übermitteln. Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, werden das RDS-Symbol und der Name des Senders angezeigt.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Sender ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **RDS**, um folgende Informationen aufzurufen (sofern verfügbar):
 - ↳ Sendername
 - ↳ Programmart, zum Beispiel **[NEWS]** (Nachrichten), **[SPORT]** (Sport), **[POP M]** (Popmusik) usw.
 - ↳ Radio-Textnachrichten
 - ↳ Frequenz

Hinweis

- Die Festlegung der RDS-Programmtypen steht Ihnen zur Verfügung (siehe 'RDS-Programmtypen' auf Seite 22).

Einstellen der Uhr mit RDS

Sie können die Uhr automatisch einstellen; dazu werden die Zeitsignale genutzt, die zusammen mit einigen RDS-Radiosendern übertragen werden.

- 1 Stellen Sie einen RDS-Radiosender ein, der Zeitsignale überträgt.
- 2 Halten Sie die Taste **RDS** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Das Gerät liest die RDS-Zeit und stellt die Uhr automatisch ein.


Hinweis

- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem RDS-Sender ab, der das Zeitsignal aussendet.

7 Anpassen von Toneinstellungen

Einstellen der Lautstärke

- 1 Einstellen der Lautstärke während der Wiedergabe:
 - Auf der Fernbedienung: Drücken Sie auf **VOL +/-**.
 - Am Hauptgerät: Fahren Sie über den Lautstärkeregler an der Vorderseite.

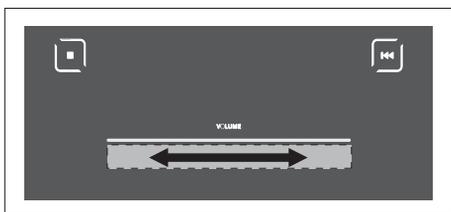

Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf **DSC**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
 - [POP] (Pop)
 - [CLASSIC] (Klassik)
 - [ROCK] (Rock)
 - [JAZZ] (Jazz)

Verstärken des Basses

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.
 - ↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird [DBB] angezeigt.

Stummschalten des Tons

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MUTE**, um den Ton stummschalten bzw. die Tonwiedergabe fortzusetzen.

8 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt auf **SLEEP**, um einen Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird auf dem Display „zZ“ angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP**, bis „SLEEP OFF“ angezeigt wird.
 - ↳ Wenn der Sleep-Timer deaktiviert ist, wird „zZ“ nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Einstellen des Alarm-Timers

Dieses Gerät kann als Wecker genutzt werden. DISC, TUNER oder USB werden aktiviert, um an einem vorgegebenen Zeitpunkt die Wiedergabe zu starten.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **TIMER** mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- 3 Drücken Sie auf **DISC**, **TUN** oder **USB**, um eine Quelle auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 5 Drücken Sie auf **VOL +/-**, um die Stunde einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung **TIMER**.
 - ↳ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.

- 7 Drücken Sie auf **VOL +/-**, um die Minute einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung **TIMER**.
 - ↳ Der Timer ist gestellt und aktiviert.

Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **TIMER**, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - ↳ Wenn der Timer aktiviert ist, wird auf dem Display  angezeigt.
 - ↳ Wenn der Timer deaktiviert ist, erlischt die Anzeige  auf dem Display.



Hinweis

- Wenn DISC/USB als Quelle ausgewählt ist und der Titel nicht abgespielt werden kann, wird automatisch der Tuner aktiviert.

Anhören von externen Geräten

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

Bei Audiogeräten mit Kopfhörerbuchse:

- 1 Drücken Sie auf **AUX/MP3 LINK**, um MP3 Link als Quelle auszuwählen.
- 2 Schließen Sie das mitgelieferte MP3 Link-Kabel an
 - die **MP3 LINK**-Buchse dieses Geräts an.
 - an die Kopfhörerbuchse eines MP3-Players an.
- 3 Starten Sie am MP3-Player die Wiedergabe. (Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des MP3-Players)

Bei anderen Audiogeräten:

- 1 Drücken Sie auf **AUX/MP3 LINK**, um AUX als Quelle auszuwählen.

- 2 Schließen Sie die Audiokabel an
 - die mit **LINE IN** gekennzeichneten Buchsen dieses Geräts an.
 - an die Audioausgangsbuchsen des externen Audiogeräts an.
 - 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät. (Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts)
-

Verwenden von Kopfhörern

- 1 Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Geräts an.

9 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	4 x 50 W RMS
Frequenzgang	63 - 14000 Hz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	>62 dB

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	<1 %
Frequenzgang	63 Hz - 14 kHz
S/N Ratio	>65 dBA

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 – 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
Empfindlichkeit – Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBu
Suchempfindlichkeit	<28 dBu
Klirrfaktor	<3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	>45 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz 6 Ohm

Allgemeine Informationen

Netzspannung	220 - 230 V, 50 Hz
Betriebs-Stromverbrauch	42 W
Standby-Stromverbrauch	<20 W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<0,8 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	173 x 257 x 240 mm
– Lautsprecherbox (B x H x T)	173 x 257 x 240 mm
Gewicht - Inklusive Verpackung	10,8 kg
- Hauptgerät	2,3 kg
- Lautsprecherbox	2 x 2,8 kg

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät erforderlich, damit die Daten von diesem MCM355 gelesen werden können).

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32–320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- ID3-Tag Version 2.0 oder neuere Versionen
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden beispielsweise Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format

Unterstützte MP3-Discformate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 512 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 255
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s, variable Bitraten

RDS-Programmtypen

NO TYPE	Kein RDS-Programmtyp
NEWS	Nachrichtendienste
AFFAIRS	Politik und Zeitgeschehen
INFO	Spezielle Informationsprogramme
SPORT	Sport
EDUCATE	Bildung und Weiterbildung
DRAMA	Hörspiele und Literatur
CULTURE	Kultur, Religion und Gesellschaft
SCIENCE	Wissenschaft
VARIED	Unterhaltungsprogramme
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Light Music
LIGHT M	Leichte Klassik
CLASSICS	Klassische Musik
OTHER M	Spezielle Musikprogramme
WEATHER	Wetter
FINANCE	Finanzen
CHILDREN	Kinderprogramme
SOCIAL	Soziale Angelegenheiten
RELIGION	Religion
PHONE IN	Anrufsendungen
TRAVEL	Reise
LEISURE	Freizeit
JAZZ	Jazzmusik
LAND	Country Music
NATION M	Nationale Musik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Folk
DOCUMENT	Dokumentarsender
TES	Weckertest
ALARM	Wecker

10 Fehlerbehebung

Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose Strom führt.
- Die Energiesparfunktion schaltet das System automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Kein Ton oder verzerrter Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie, ob der abisolierte Teil des Lautsprecherkabels angeklemt ist.

Die Audioausgänge für links und rechts sind vertauscht

Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und ihre Position.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der

letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+"-"/"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.
- Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.

Die Zeitschaltuhr funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.
- Schalten Sie die Zeitschaltuhr ein.

Die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellung wurde gelöscht

- Die Stromversorgung wurde unterbrochen bzw. das Netzkabel wurde vom Netz getrennt.
- Stellen Sie die Uhrzeit-/Zeitschaltuhreinstellungen erneut ein.

