


## 1 Alimentazione


- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro,
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a celle **C**.

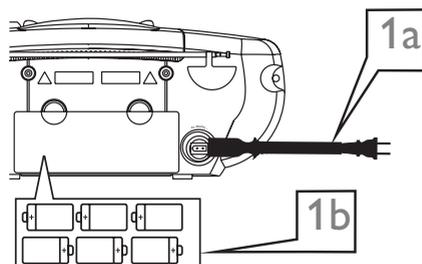

R-14, UM-2 o a celle C  
(non incluse)


## 2 Ricezione radio

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **FM** o **MW**.
- b Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- c Premere **PRESET/ALBUM +/-** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

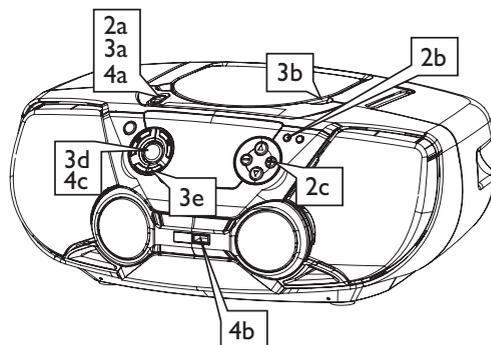


## 4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB**.
- Quindi, premere una volta **CD/USB** (oppure **USB** sul telecomando) per selezionare la modalità USB, se viene visualizzato "CD".
- b Inserire una periferica di archiviazione di massa compatibile alla porta USB ( ) del dispositivo AZ1826.
- c Premere **▶||** sul dispositivo AZ1826 per avviare la riproduzione.

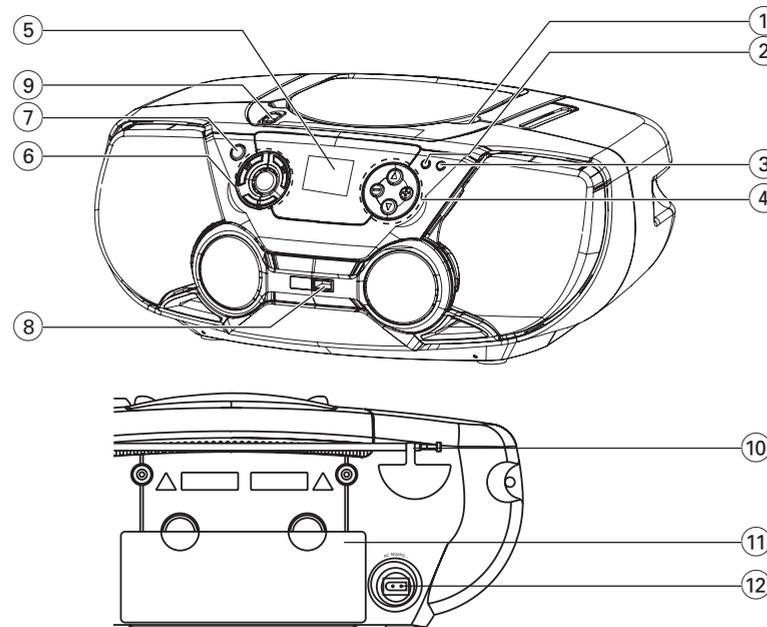

- ① **PUSH TO OPEN** - premere lo sportello per aprire/ chiudere
- ② **PROG**  
**CD/MP3/WMA/USB:** programma brani;  
**MW/FM:** programma stazioni radio preimpostate
- ③ **MODE** - seleziona modalità diverse: es. rep o shuf in ordine casuale
- ④ **VOL ▲, ▼** - regola il livello del volume  
**ALBUM/PRESET +, -**  
**MP3/WMA/USB soltanto:** seleziona l'album  
**MW/FM:** seleziona una stazione preimpostata
- ⑤ **Display** - visualizza lo stato dell'apparecchio
- ⑥ **▶||** - iniziati o interrompe la riproduzione di un CD/USB  
■ - arresta la riproduzione del CD/USB;  
- cancella un programma del CD/USB

- ◀▶ **TUNING DOWN, TUNING UP CD/MP3/WMA/USB:**  
- ricerca all'indietro ed in avanti all'interno del brano;  
- salta all'inizio del brano corrente / precedente / successivo  
**MW/FM:** - si sintonizza su di una stazione radio
- ⑦ **CD/USB** -permette di inserire un disco o impostare la modalità USB
- ⑧ **Porta USB** - permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB
- ⑨ **Selettore di sorgente: CD/USB, MW, FM, OFF**  
- selezione di sorgente di suono del CD/USB, del sintonizzatore o cassette;  
- interruttore alimentazione
- ⑩ **Antenna telescopica** - migliora la ricezione FM
- ⑪ **Comparto batterie** - fper 6 batterie, tipo **R-14, UM2** o **C**-celle
- ⑫ **AC MAINS** - ingresso per il cavo di rete



Rimuovere il rivestimento di plastica isolante