

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

DVP 5980
Συσκευή αναπαραγωγής DVD



Τι περιέχεται στη συσκευασία



Συσκευή αναπαραγωγής DVD

Οδηγός
γρήγορης
εκκίνησης

Εγχειρίδιο
χρήσης

Τηλεχειριστήριο και
δύο μπαταρίες AAA




Σύνδεση

Βασικές συνδέσεις ήχου/εικόνα

SCART


(Κανονική ποιότητα)

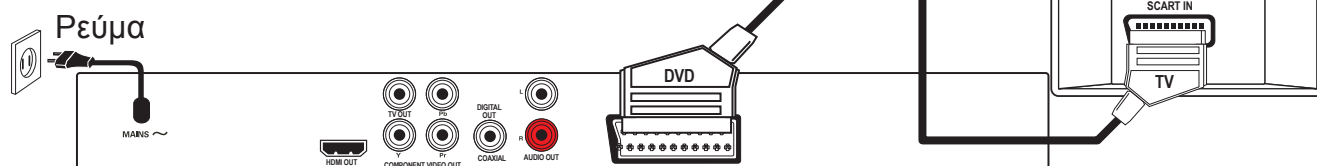

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Σύνθετο σήμα βίντεο CVBS


(Καλή ποιότητα)

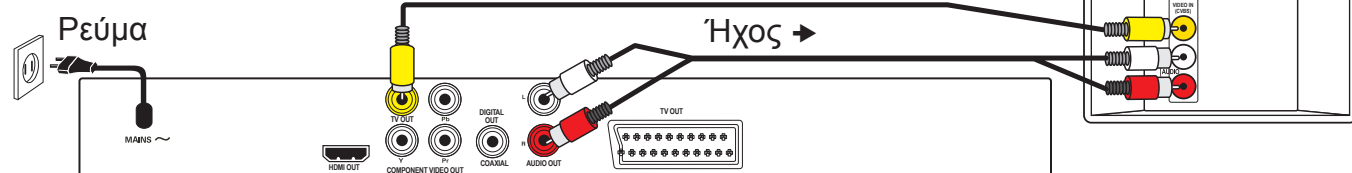

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Εικόνα σήματος συνιστωσών


(Καλύτερη ποιότητα)

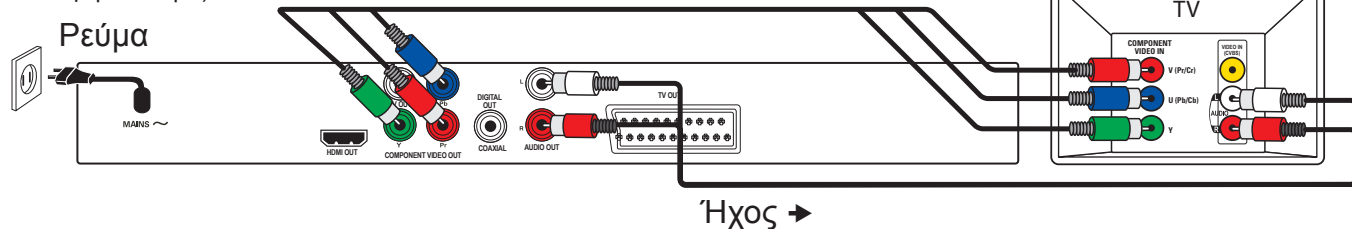

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

HDMI


(Βέλτιστη ποιότητα)

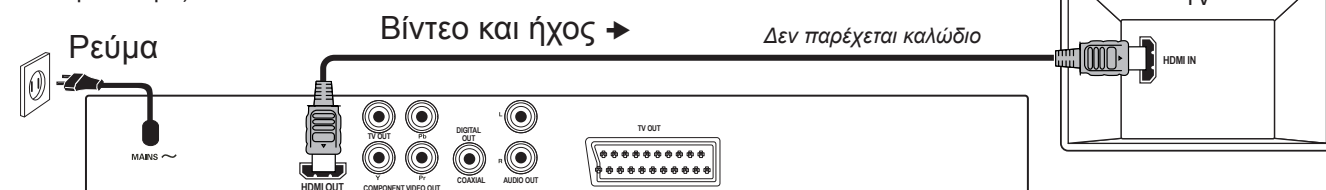

2 Εγκατάσταση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** (STANDBY-ON) στη μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.

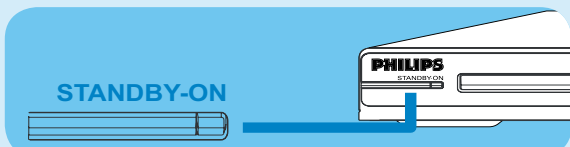

- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Επιλέξτε τη γλώσσα προβολής στην οθόνη

- 1 Πατήστε **SETUP**. Εμφανίζεται η επιλογή { General Setup Page } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).



- 2 Πατήστε **▼** για να επιλέξετε { OSD Language } (Γλώσσα OSD) και πατήστε **▶**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να ορίσετε μια επιλογή γλώσσας στο μενού και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτής της μονάδας, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος (Ρύθμιση ήχου, Ρύθμιση βίντεο, Ρύθμιση προτιμήσεων) που διατίθενται σε αυτή τη μονάδα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

Χρειάζεστε βοήθεια ?

Εγχειρίδιο χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Online

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights


3 Απόλαυση

A Έναρξη της αναπαραγωγής

- 1 Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα όταν έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος στη θήκη του δίσκου.

Σημείωση Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼◀▶** για πλοήγηση στο μενού του DVD.

- 2 Πατήστε **PLAY/PAUSE ▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 3 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP ■**.

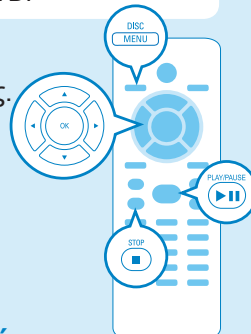

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Πατήστε το κουμπί STANDBY-ON που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής DVD για να την ενεργοποιήσετε.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου είναι ενεργοποιημένη.
- Για σύνδεση HDMI, ελέγξτε εάν το HDMI ή η ψηφιακή ρύθμιση της τηλεόρασης έχει οριστεί στο ON. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για αναλυτικές πληροφορίες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπεράυθρων (IR).



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14