



フィリップスドッキングスピーカー

品番 **DS1100**

フィリップスドッキングスピーカー 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されているお客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針]に基づき適切に管理いたします。

品名	ドッキングスピーカー
品番	DS1100
保証期間	お買い上げ日より1年
対象部分	本体
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所〒
	ご芳名
	電話番号
	販売店名・住所・電話番号
★販売店	

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。  
★ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

お問い合わせ  
フィリップスサポートセンター  
support.japan@philips.com **0120-336-634**

- 東日本修理センター 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
- 西日本修理センター 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号
- 対応時間：平日10:00～18:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
- 日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL: 06-6262-3561

この印刷物は再生紙を使用しております。 100% recycled paper 8670.000.7737.4

便利メモ			
お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL ( )

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなくなったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

愛情点検

仕 様			
品番	DS1100	サイ ズ	171(W)×67(H)×171(D) mm
電源方式	交流式(専用電源アダプタ使用)	定 格 出 力	4W
消費電力	4W (待機時消費電力<1W)	S N R	85dB
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)	本体質量	750g
		AUX IN	0.6V 10kΩ

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、保証書内のお問い合わせ先までご連絡ください。

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

フィリップス コンシューマー ライフスタイル事業部  
日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

フィリップスドッキングスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品のご確認 商品をご確認ください

本体

電源アダプタ

CONTENTS

- 【はじめに】 ① 必ずお守りください
- ② 接続できるiPod/iPhone
- ③ 各部の名称
- 【ご使用方法】 ④ 電源の入れ方
- ⑤ 音量の調節
- ⑥ iPod/iPhoneの接続／取り外し
- ⑦ iPod/iPhoneの充電の仕方
- ⑧ iPod/iPhoneを使って音楽を聴く
- ⑨ 時刻を表示する
- ⑩ 故障かな?と思ったら
- 【保証】 ⑫ 保証とアフターサービス
- ⑬ 無料修理規定
- 【英文解説】 Guidance in English

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

- ⚠ 記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

- ⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

- ⊘ 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
- ⊘ 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

⚠ iPod/iPhoneとの接続時のご注意

誤った取扱いをすると、iPod/iPhoneの内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。必ず事前にバックアップをしてください。本製品を使用したことによるデータの破損または消失について、いかなる場合においても当社では責任を負いかねます。データの復元、再インストール、損失補償などはいたしません。また、他社の機器に対する保証や修理は一切行っておりません。あらかじめご了承ください。

⚠ 警告

- ⚠ 煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときはコンセントから電源アダプタを抜く。そのまま使用すると、事故の原因になります。必ず使用を中止し、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。
- ⚠ 本製品の内部に金属物や燃えやすいものを入れない。事故や故障の原因となります。
- ⚠ 分解・修理・改造をしない。事故や故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターに修理をご依頼ください。
- ⚠ 水の近くで使用しない、水にぬらさない。本製品に水が入ったり、ぬらさないようご注意ください。事故や故障の原因となります。
- ⚠ 雷が鳴ったら本体や電源プラグ部に触らない。感電の原因となります。
- ⚠ めれた手で電源プラグ部の抜き差しをしない。感電の原因となります。
- ⚠ 電源アダプタの破損に注意する。電源アダプタを傷つけたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
- ⚠ 電源プラグ部は確実に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発火の原因となります。
- ⚠ 電源アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。
- ⚠ 電源プラグ部のほこりや汚れを取る。ほこりや汚れがたまると、火災の原因となります。電源プラグ部を抜き、やわらかい乾いた布でふいてください。
- ⚠ 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグ部を抜く。長期間通電した状態で保管したり放置すると、絶縁劣化や漏電などにより火災の原因となります。
- ⚠ 自動車など乗り物の運転中は使用しない。運転の妨げになり事故の原因となります。

⚠ 注意

- ⚠ 置く場所に注意する。油煙や湯気が当たる場所に置かない。温度が高くなる場所や、熱を発生する機器のそばに置かない。直射日光の当たる高温の自動車内に置かない。湿度やほこりの多い場所に置かない。事故や故障の原因となります。
- ⚠ 不安定な場所の上に置かない。ぐらつく台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。
- ⚠ 本体の上に物を載せない。重量で外装が変形したり破損するなど、故障の原因となることがあります。また、載せた物が落下したり倒れたりし、事故や故障の原因となることがあります。
- ⚠ お手入れは、やわらかい乾いた布でふく。水や液体洗剤、シンナー、ベンジンなどを使わないでください。

⚠ 大音量で使用しない

「適切な音量」に設定する。「音」は感覚的なもので、あてになりません。時間とともに、聴覚の「快適なレベル」は大音量に順応してしまいます。長時間聴いていると「普通」だと思っている音が、聴覚にとっては大音量で害のあるものになっている可能性があります。これを防ぐため、下記のように聴覚が大音量に順応する前に音量を安全なレベルに設定してください。

「適切な音量」の設定方法


- 1 音量を最小に設定してください。(⑤「音量の調節」の項をお読みください。)
- 2 音がゆがみなくはっきりと快適に聞こえるまで「ゆっくり」と音量を上げてください。
- 3 耳が疲れない程度の適度な音量と使用時間で聴いてください。

⚠ 注意

- 一般的に「安全な」音量であっても、長時間・長期にわたって音を聴き続けた場合、聴力障害を引き起こすことがあります。
- 本製品は適度に使用し、長時間連続で使用せず、必ず休憩を取るようしてください。
- 聴覚が順応するまでに、音量を上げないよう気をつけてください。
- 周囲の音が聞こえなくなるほど音量を上げないでください。

② 接続できるiPod/iPhone

30ピンDockコネクタを持つ以下のiPod/iPhoneに対応しています。(2011年2月現在)


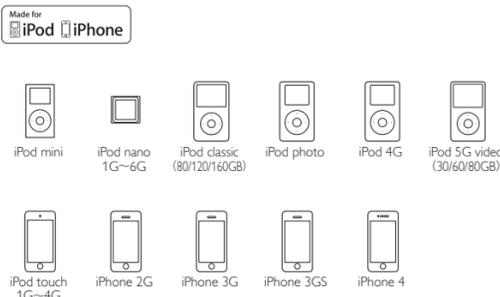


- 「Made for iPod/iPhone」とは、iPod、iPhone専用接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- Apple Inc.は、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPod mini、iPod nano、iPod classic、iPod photo、iPod、iPod touchは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 日本におけるiPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づきApple Inc.が使用しています。

⚠ 注意

- 対応以外のiPod/iPhoneを本製品に接続しないでください。本製品で対応していないiPod/iPhoneの動作は保証していません。
- 対応しているiPod/iPhoneでも、ソフトウェアのバージョンが古い場合は本製品で操作できないことがあります。その場合はソフトウェアのバージョンアップを行ってください。
- iPod/iPhone本体の操作方法やソフトウェアのバージョンアップ方法は各製品に付属している説明書などをお読みください。
- 機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。

③ 各部の名称

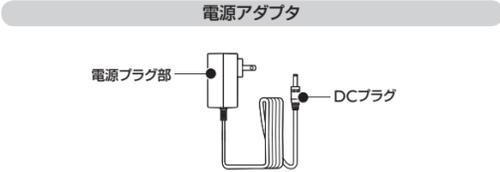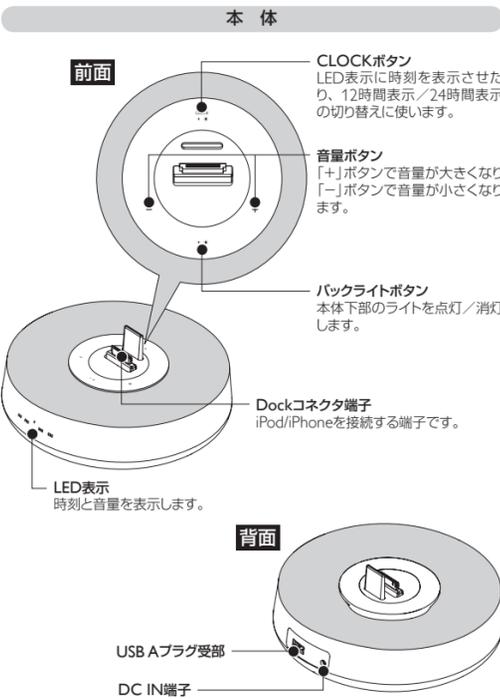

⚠ 注意

- LED表示とバックライトは寝室向けに設計しているため、明るい室内では点灯しているか判別しづらいことがあります。故障ではありません。

④ 電源の入れ方

海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地でご確認ください。



⚠ 注意

- 当社専用の電源アダプタ以外は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグ部を抜いてください。
- コンセントから抜く時は、電源プラグ部を持って引き抜いてください。絶対に電源コードを引っ張らないでください。

⑤ 音量の調節

・本体の音量ボタンは、「+」ボタンで音量が大きくなり「-」ボタンで音量が小さくなります。

・音量ボタンを操作すると、本体のLED表示に00から32まで数値が表示されます。00が最小音量(無音状態)で、32が最大音量です。

・「-」ボタンを押し続けると音量が下がりが続けます。

・「+」ボタンを押し続けると音量が上がり続けます。大音量に注意してください。

⑥ iPod/iPhoneの接続／取り外し

【iPod/iPhoneを接続する】 Dockコネクタ端子にiPod/iPhoneのDockコネクタを差し込みます(①)。

【iPod/iPhoneを取り外す】 iPod/iPhoneを上へ引き抜きます(②)。

\*無理な力を加えず角度を合わせてまっすぐに差し込んでください。角度が合っていない状態で無理に差し込むと故障の原因となります。

⚠ 注意

- iPod/iPhoneの接続や取り外しはゆっくり行ってください。
- 長時間使用しない場合は、iPod/iPhoneを本製品から取り外してください。

⑦ iPod/iPhoneの充電の仕方

1 電源を入れた状態(④「電源の入れ方」)でiPod/iPhoneを本体に接続すると、充電を開始します。

2 充電完了後、iPod/iPhoneを長時間使用しない場合は、iPod/iPhoneを本製品から取り外してください。

【USB接続で充電する】  
・本体のUSB Aプラグ受部に、iPod/iPhone付属のUSBケーブルを接続し、充電することができます。

⑧ iPod/iPhoneを使って音楽を聴く

iOS搭載機種と搭載していない機種では、操作方法や動作が異なります。

⚠ 注意

- 機種やソフトウェアのバージョンによって異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。
- iPod/iPhone本体の操作方法などは各製品に付属している説明書などをお読みください。

iOS搭載機種

- ・iPod touch 1G~4G
- ・iPhone 2G
- ・iPhone 3G
- ・iPhone 3GS
- ・iPhone 4

1 iPod/iPhoneを操作してiPodアプリを起動します。

2 本体に接続した状態で、iPod/iPhoneを直接操作して音楽を聴くことができます。



iOSを搭載していない機種

- ・iPod mini
- ・iPod nano 1G~6G
- ・iPod classic (80/120/160GB)
- ・iPod photo
- ・iPod 4G
- ・iPod 5G video (30/60/80GB)

本体に接続した状態で、iPodを直接操作して音楽を聴くことができます。


⑨ 時刻を表示する

【iPhoneと同期する】  
・iPhoneを接続すると自動的に時刻を同期し、LED表示に表示します。




【時計の明るさを変える、消灯する】

- ・CLOCKボタンを押すたびに、LED表示が「明るめ→暗め→消灯」に切り替わります。

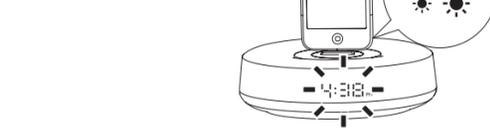

【12時間表示／24時間表示を切り替える】

- ・CLOCKボタンを長押し(約3秒)すると、12時間表示と24時間表示が切り替わります。

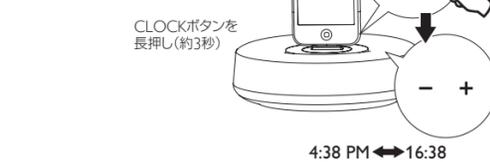


⚠ 注意

- iPodは時刻の同期ができません。時刻の表示はiPhoneのみの仕様となります。
- iPhone側の時刻設定と同期するため、iPhoneの時刻が正しくない場合は、本製品の時刻も同じように表示されます。正しい時刻にするには、iPhoneの時刻を設定してください。

⑩ バックライトを点灯する

【バックライトボタンを押す】

- ・バックライトボタンを押すたびに、本体下部のバックライトが「明るめ→暗め→消灯」に切り替わります。

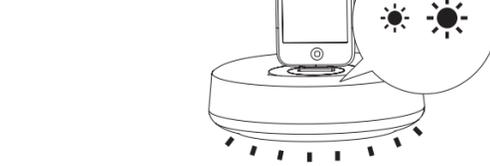

⑪ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

電源が入らない

- ▶電源アダプタはきちんと差し込まれていますか? 電源アダプタがコンセントと本体の両方にきちんと差し込まれていますか?確認してください。
- ▶電源アダプタが通電していますか? 電源アダプタが通電しているか確認してください。
- ▶電源コードが断線していませんか? 新しい電源コードをお買い求めください。

本体からの反応がない

▶本体の電源を入れなおしてください。  
電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んで本体の電源を入れなおしてください。

音が聞こえない

▶電源が入っていますか？  
電源アダプタがきちんと差し込まれているか、コンセントが通電しているかを確認してください。

▶音量が最小になっていませんか？  
本体の音量ボタンで音量を調節してください。

▶iPod/iPhoneが正しく接続されていますか？  
iPod/iPhoneが本体のDockコネクタ端子にきちんと差し込まれていますか？確認してください。

▶iPod/iPhoneに正しいデータが入っていますか？  
iPod/iPhoneで再生可能な正しいデータが入っているか確認してください。正しいデータ形式やデータの入れ方は、各製品に付属している説明書などをお読みください。

時刻が表示されない

▶時刻表示はiPhoneのみに対応しています。  
iPodに対応していません。iPhoneを本体に接続すると自動的に同期し、時刻が表示されます。

▶消灯になっていませんか？  
CLOCKボタンを押すたびに、「明るめ→暗め→消灯」に切り替わります。

時刻が正しくない/時刻がズレる

▶iPhoneの時刻設定は正しいですか？  
本製品はiPhoneの時刻設定と同期するため、iPhoneの時刻が正しくない場合は、同じように表示されます。正しい時刻にするには、iPhoneの時刻を設定してください。

▶時刻の同期をやり直してください。  
コンセントから電源プラグ部を抜き、通電していない状態で約2時間経つと時刻設定がリセットされます。リセットした後に再度iPhoneを接続し、同期してください。

LED表示/バックライトが点灯しない

▶室内が明るいですか？  
LED表示とバックライトは夜間向けに設計しているため、明るい室内では点灯しているか判別しづらいたことがありますが、故障ではありません。

▶消灯になっていませんか？  
CLOCKボタン/バックライトボタンを押すたびに、「明るめ→暗め→消灯」に切り替わります。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、  
お買い求めの販売店がフィリップスサポートセンターにお問い合わせ願います。

## 12) 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

〈保証書・表面に付属〉

保証期間	お買い上げ日から1年間
------	-------------

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと大切に保管してください。

【補修性能部品の最低保有期間】

- 補修性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。  
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

## 13) 無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
- 3.ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤ 保証書の提示がない場合。
  - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

## ENGLISH

### Important safety instructions

- ① Read these instructions.
- ② Keep these instructions.
- ③ Heed all warnings.
- ④ Follow all instructions.
- ⑤ Do not use this apparatus near water.
- ⑥ Clean only with dry cloth.
- ⑦ Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- ⑧ Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- ⑨ Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- ⑩ Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- ⑪ Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- ⑫ Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- ⑬ Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- ⑭ Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- ⑮ Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

Where the Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

The type plate is located on the bottom of the apparatus.

1 X certified AC/DC adapter Brand name: PHILIPS, Model No.: OH-1018A0602400U-VDE, OH-1018A0602400U-UK, OH-1018A0602400U-UL, SEB0602400A Input: 100-240V~50/60Hz 650mA Output: 6V  $\square$  2.4A

