

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



AEM120BLU



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš přenosný reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Přehled částí reproduktoru	5
3	Začínáme	6
	Napájení	6
	Zapnutí/vypnutí	6
	Výběr zdroje	6
4	Přehrávání	7
	Přehrávání z karty Micro SD	7
	Přehrávání ze zařízení USB	7
	Přehrávání	7
	Přehrávání z externího zařízení	8
	Poslech rádia FM	8
	Poslech ze sluchátek	9
	Nastavení hlasitosti	9
5	Informace o výrobku	10
	Obecné informace	10
	Tuner (FM)	10
	Zesilovač	10
	Podporované formáty disků MP3	10
	Informace o hratelnosti USB	10
6	Řešení problémů	11
7	Oznámení	11
	Prohlášení o shodě	11
	Péče o životní prostředí	11
	Copyright	12

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Kvůli různým materiálům a výrobním technikám není možné zaručit, že budou s reproduktorem pracovat všechny karty Micro SD.
- Konektor  je určen pro přehrávání hudby z paměťového zařízení USB, nikoli k nabíjení baterie.

Bezpečnost poslechu



Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.


- Poslouvejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.



Výstraha

- Vyjmutím vestavěné baterie záruka pozbývá platnosti a mohlo by dojít ke zničení výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

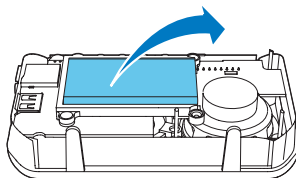

Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

2 Váš přenosný reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto reproduktorem můžete:


- poslouchat rádio FM
- vychutnat si hudbu z karty Micro SD, zařízení USB a jiných externích zařízení

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Kabel USB x 1
- Kabel Aux-in x 1
- Stručný návod k rychlému použití

Přehled částí reproduktoru

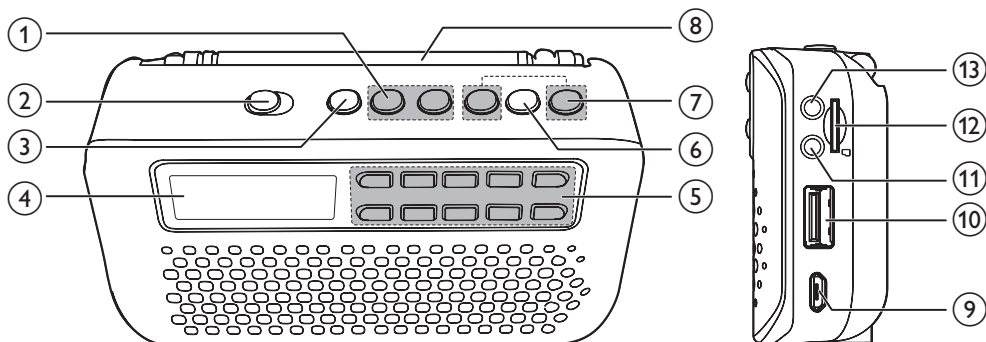

- ① **-/+**
 - Nastavení hlasitosti.
- ② **Zapnutí a vypnutí**
 - Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- ③ **S**
 - Výběr zdroje.
- ④ **Panel displeje**
- ⑤ **0–9**
 - Číselná tlačítka: vyberte skladbu nebo předvolbu rádiových stanic.
- ⑥ **▶||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
 - Uložení rádiových stanic FM.
 - Povolit výběr složky.
- ⑦ **|◀▶|**
 - Výběr skladby nebo složky.
 - Vyhledávání ve skladbě.
 - Ladění rádiových stanic FM.
- ⑧ **Anténa FM**
- ⑨ **DC 5V**
 - Nabíjení vestavěné baterie.
- ⑩ **↔**
 - Připojení paměťového zařízení USB.
- ⑪ **AUX**
 - Připojení externího zařízení.
- ⑫ **MICRO SD**
 - Slot pro kartu Micro SD.
- ⑬ **🎧**
 - Konektor pro připojení sluchátek.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Pokud se obrátíte na středisko péče o zákazníky, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Napájení



Výstraha

- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nebezpečí poškození reproduktoru. Nabíjejte pouze přes konektor USB počítače.

Reproduktor je napájen vestavěnou nabíjecí baterií.


Nabíjení vestavěné baterie:

Příbalený kabel USB připojte:

- k **5V zásuvce DC** reproduktoru.
- ke konektoru USB v počítači.

↳ Zobrazí se ikona nabíjení.

↳ Jakmile bude baterie zcela nabitá, ikona nabíjení zmizí.

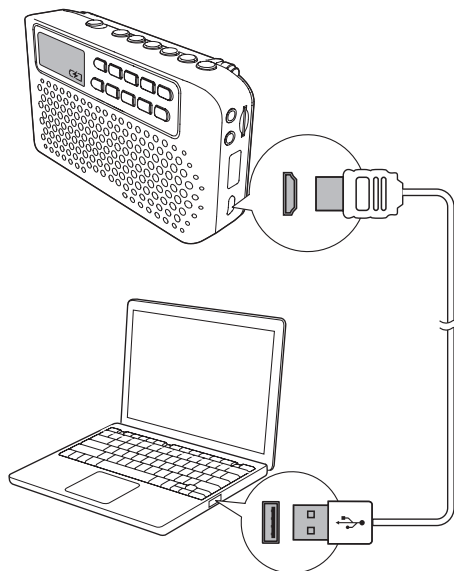

Zapnutí/vypnutí

- 1 Posuňte přepínač **ON/OFF** doprava.
↳ Reproduktor se přepne na poslední vybraný zdroj.
- 2 Chcete-li vypnout reproduktor, posuňte přepínačem **ON/OFF** doleva.

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte zdroj zvuku: tuner FM, Aux, zařízení USB nebo karta Micro SD.

4 Přehrávání

Přehrávání z karty Micro SD



Poznámka


- Ujistěte se, že karta Micro SD obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj kartu Micro SD.
↳ Zobrazí se **[SD]**.
- 2 Vložte kartu Micro SD do slotu karet.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.



Poznámka

- Kvůli různým materiálům a technikám výroby není možné zaručit, že budou s reproduktorem pracovat všechny karty Micro SD.

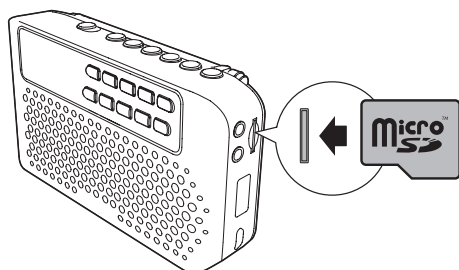

Přehrávání ze zařízení USB




Poznámka

- Ujistěte se, že paměťové zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

Vložte zařízení USB do zásuvky .

↳ Zobrazí se **[USB]**.

↳ Přehrávání se automaticky spustí.

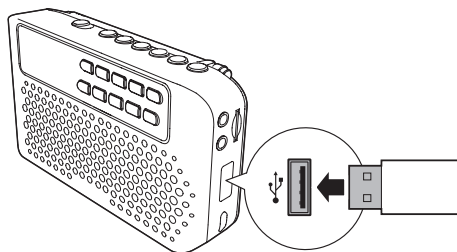

Přehrávání

Pomocí následujících operací můžete v režimu USB nebo Micro SD ovládat přehrávání.

◀◀ / ▶▶	Výběr zvukového souboru Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.
▶ 	Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
Číselná tlačítka	Stisknutím tlačítek 0–9 vyberte prvních 9 skladeb přímo. Chcete-li vybrat dvouciferné nebo tříciferné číslo skladby, stiskněte příslušná číselná tlačítka (např. stisknutím 4 a 5 vyberete skladbu 45; stisknutím 1, 3, a 2 vyberete skladbu 132).

Pokud zařízení USB nebo karta Micro SD obsahuje několik složek, můžete si vybrat složku, ze které budete přehrávat.

- 1 Stiskněte tlačítko **▶ ||** a přidržte po 2 sekundy.
↳ Zobrazí se aktuální složka **[F X]** (X je číslo složky).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte složku.
↳ První skladba ve složce se automaticky přehraje.




Poznámka

- Všechny kořenové složky a podložky lze zvolit pro přehrávání hudby.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je MP3 přehrávač.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte zdroj Aux-in.
- 2 Připojte dodaný kabel Aux-in:
 - ke konektoru **AUX** reproduktoru.
 - ke konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

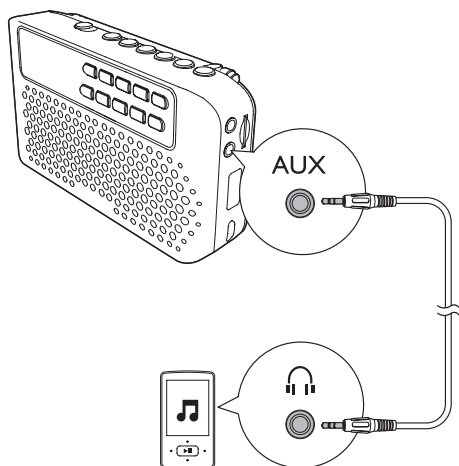

Poslech rádia FM

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Abyste předešli rádiovému rušení, neumisťujte přenosný reproduktor v blízkosti jiných elektronických zařízení.
- Pro lepší příjem anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **S** vyberte jako zdroj tuner FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** a podržte jej dvě sekundy.
 - ↳ Reprodukter automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více rádiových stanic.

Ruční naladění stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaleznete lepší příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM

V režimu tuneru FM stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko **▶▶▶**.

- ↳ Reprodukter automaticky uloží všechny rádiové stanice FM a začne přehrávat první přednastavenou rádiovou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic FM

Je možné uložit až 30 rádiových stanic FM.

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶▶▶** aktivujete ukládání.
- 3 Výběr čísla předvolby.
 - Chcete-li ukládat stanice na prvních 9 pozicích, stiskněte přímo číselná tlačítka 1–9 ;

- Chcete-li ukládat stanice na jiných pozicích, stiskněte dvě příslušná číselná tlačítka (např. stisknutím **1** a **5** uložíte stanici na 15. kanálu);
- Můžete také stisknout tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** a vybrat číslo.

- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** potvrďte volbu.
→ Stanice je uložena ve vybraném kanálu.
- 5 Opakováním kroků 1–4 uložíte další stanice FM.




Tip

- Chcete-li přepsat přednastavenou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte během přehrávání tlačítko **-/+**.

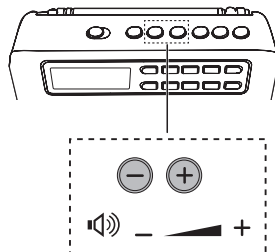

Výběr předvolby rádiové stanice FM

V režimu tuneru FM:

- Chcete-li vybrat předvolbu stanice 1–9, stiskněte přímo číselná tlačítka **1–9**;
- Chcete-li vybrat předvolbu stanice 10–30, stiskněte dvě příslušná číselná tlačítka (např. **1** a **5** pro předvolbu stanice 15).

Poslech ze sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na reproduktoru.



Tip

- Pokud připojíte sluchátka s mikrofonom, je možné, že uslyšíte zvuk jak z reproduktoru, tak ze sluchátek. Je-li to tak, zkuste jiná sluchátka.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Napájení	5 V == 0,6 A
Vestavěná baterie	Lithiová baterie
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	118 x 67 x 31 mm
Hmotnost – Hlavní jednotka	0,15 kg

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
---------------	-----------------

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	1,5 W
Odstup signál/šum	50 dBA
Vstup Aux	600 mV RMS, 22 kohm

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255

- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB1.1)
- paměťové karty (přídavná čtečka karet je nutná pro správné fungování této jednotky. Některé čtečky USB pro více karet nemusí být podporovány.)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 16 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/ WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Nefunguje napájení

- Dobijte baterii.

Žádný zvuk

- Nastavení hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku.
- Odpojte sluchátka.

Reproduktor nereaguje

- Zapněte reproduktor.
- Dobijte baterii.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V.™

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

