

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

D210

D215



短版使用手冊

PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規。
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 當話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

通話中

MENU OK
進入選項選單。

REDIAL C
存取重撥清單。

調整音量。

重新撥打 (因網路而異)。

結束通話。

#a/A
輸入 p (撥號停頓) (按住)。

開啟 / 關閉揚聲器。

麥克風靜音 / 解除靜音。

選單中

MENU OK
確認 / 選擇 / 進入選項選單。

REDIAL C
取消 / 返回

▲/▼
上 / 下

退出選單。

待機

MENU OK
存取主選單。

REDIAL C
存取重撥清單。

電話簿

通話記錄

撥出和接聽電話。

開啟或關閉話機 (按住)。

*INT
進行對講通話 (按住)。

☰/☒
鎖定 / 解除鎖定鍵盤 (按住)。

☰/☒
撥打和接聽免持通話


☰/☒
僅限 D215:
存取答錄機選單。/
聽取來自答錄機的新留言。

在文字輸入中

REDIAL C
刪除文字。

☰/☒
輸入空格。

#a/A
切換大小寫。

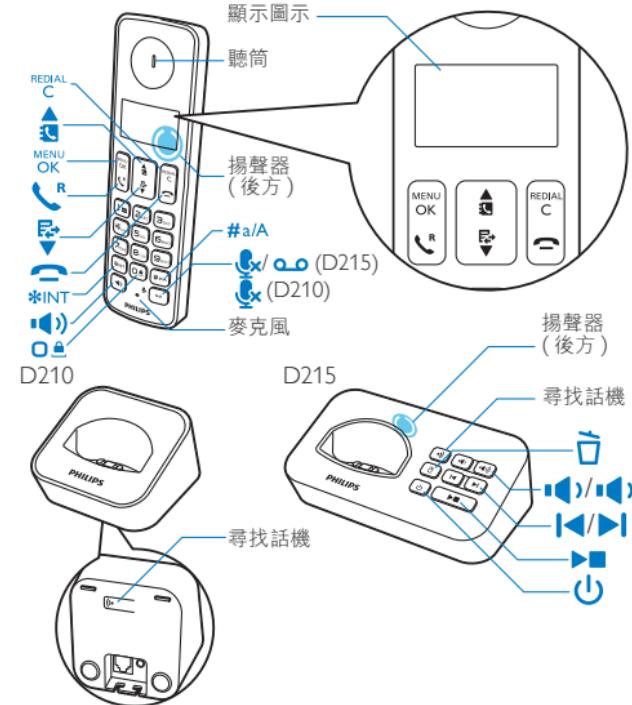

顯示圖示

訊號格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。

在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。

代表重撥清單中的撥出電話。

在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。

當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。

揚聲器已開啟。

鈴聲已關閉。

僅限 D215: 答錄機：當有新語音留言或記憶體已滿時閃爍。當電話答錄機開啟時顯示。

語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。




*需視您使用的網路而定。

▲/▼
當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。

右側有其他數字。按 REDIAL C 以讀取。

ECO+ ECO+ 模式啟動。


2 連接

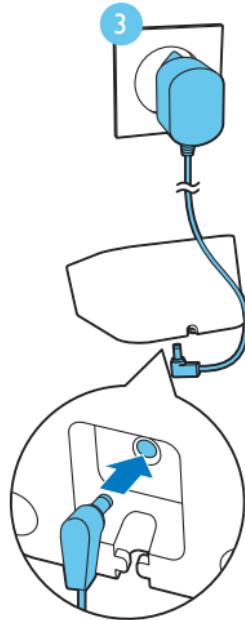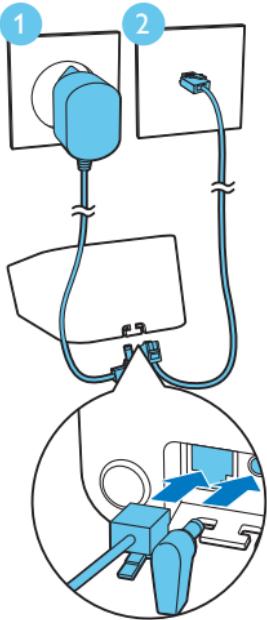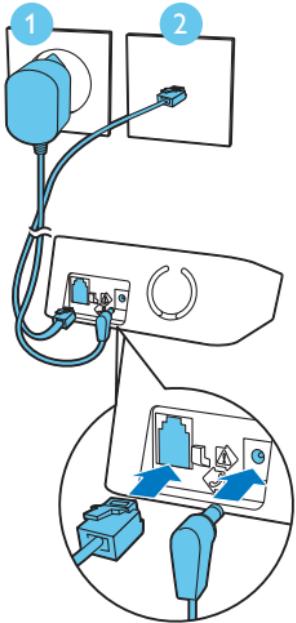

僅限多話機機型。


3 開始使用

設定您的電話

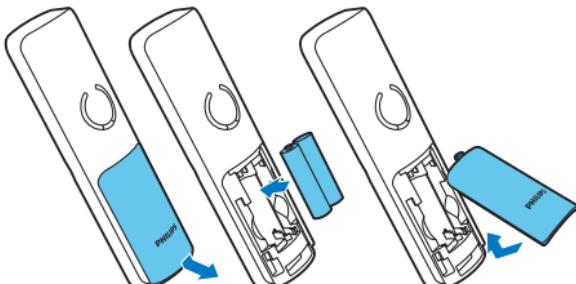

- 1 話機中已預先裝好電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

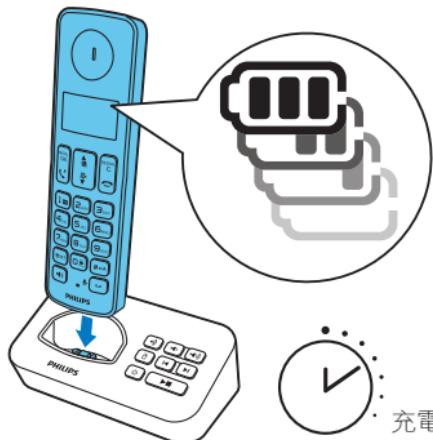

> 70%
 40% - 70%

10% - 40%
 < 10%

閃爍：電池電量不足
捲動：正在充電中

電話簿

新增記錄

- 按 **OK**。
- 選擇 **[Phonebook] > [Add new]**。
- 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

- 按 。
- 選擇記錄，並按 。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼（按鍵 1 和 2）。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

視您所在國家 / 地區而定，1 和 2 鍵會分別預設成您服務提供者的語音信箱號碼和資訊服務號碼。

通話記錄

從通話記錄撥打

- 按 。
- 選擇記錄，並按 。

檢視記錄

按 **OK** > **[View]**。

儲存記錄

- 按 **OK** > **MENU** > **[Save number]**。
- 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

- 按 **OK** > **MENU** > **[Delete]**。
- 依照螻幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

- 按 **C**。
- 選擇記錄，並按 。

儲存記錄

- 按 **C** **OK** > **MENU** > **[Save number]**。
- 依照螻幕上的指示。

刪除記錄

- 按 **C** **OK** > **MENU** > **[Delete]**。
- 依照螻幕上的指示。

電話答錄機（僅限 D215）

錄製主人留言

- 按 **OK** > **MENU** > **[Answ. Machine]** > **[Announcement]**。
- 依照螻幕上的指示。

聽取來電留言

按 **OK** > **[Answ. Machine]** > **[Play]**。

刪除來電留言

- 聽取留言時，按 **OK** 可進入選項選單。
- 選擇 **[Delete]**，再按 **OK** 確認。

註冊其他話機

您可以向機座註冊額外的話機。

- 按 **OK**。
- 選擇 **[Services] > [Register]**，再按 **OK** 確認。
- 按住機座上 的 5 秒鐘。
- 輸入系統 PIN 碼 / 密碼 (0000)。
- 按 **OK** 確認 PIN 碼 / 密碼。
→ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 按 **OK**。
- 選擇 **[Services] > [Reset]**，再按 **OK** 確認。
- 依照螻幕上的指示。



備註

- 您可以依照此程序重置原始 PIN 碼 / 密碼。



技術規格

電池

- Philips: 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-U130	S003IB0600040
輸入：	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
輸出：	6V 400 mA	6V 400 mA

可容納 50 個項目的電話簿

可容納 20 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：180 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

? 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Unregistered]**，請註冊話機。(請參閱「註冊其他話機」一節)

如果無法向機座配對（註冊）其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 **MENU OK > [Services] > [Unregister]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。充電時，電池圖示會動態顯示。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良（有雜音、迴音等）

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

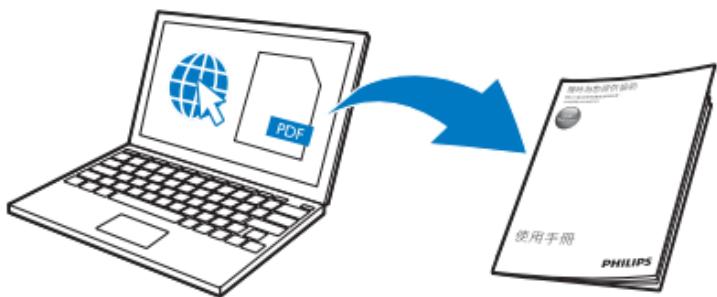

www.philips.com/support

請利用機座底部產品標籤所列的參考型號來存取
線上使用說明。



CE 0168

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表
產品適用於歐洲指令 (European Directive)
2002/96/EC。

2014 © WOOX Innovations Limited.
版權所有。

Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips
N.V. 的註冊商標 且經 Koninklijke Philips N.V. 授權
供 WOOX Innovations Limited 使用



UMS_D210/215
90_ZH_V1.0
WK14242