


AZ1846

1 Stroomvoorziening


- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact.
- Of-
- b Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in, type Dcells.

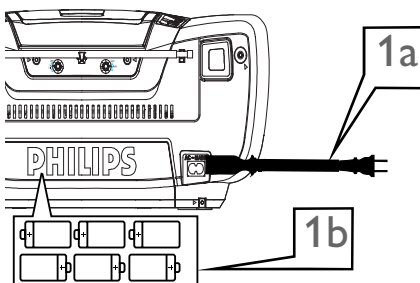

**R-20, UM-1 or D-cells
(niet bijgeleverd)**

2 Radio-ontvangst

- a Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **TUNER** op de afstandsbediening om de tunerbron (MW of FM) te selecteren.
- b Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- c Druk op **PRESET ▲/▼** op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

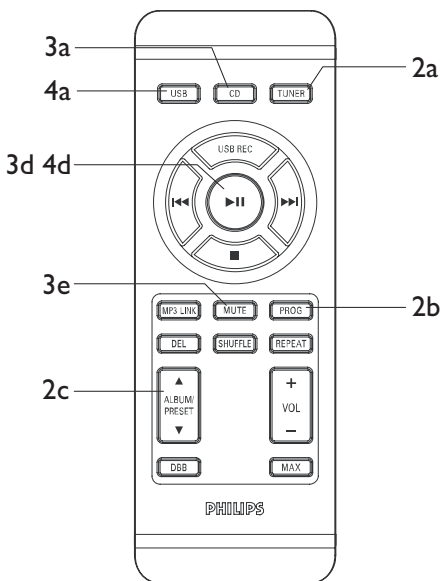


3 Afspelen van een CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/CDRWs, MP3-CD en WMA.

- a Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **CD** op de afstandsbediening om de CD-bron te selecteren.
- b Open het cd-deksel.
- c Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- d Druk op **►||** om het afspelen te starten.
- e Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Een USB harde schijf afspelen

- a Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **USB** op de afstandsbediening om de USB-bron te selecteren.
- c Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort van AZ1846.
- d Druk op **►||** op uw AZ1846 om de weergave te beginnen.

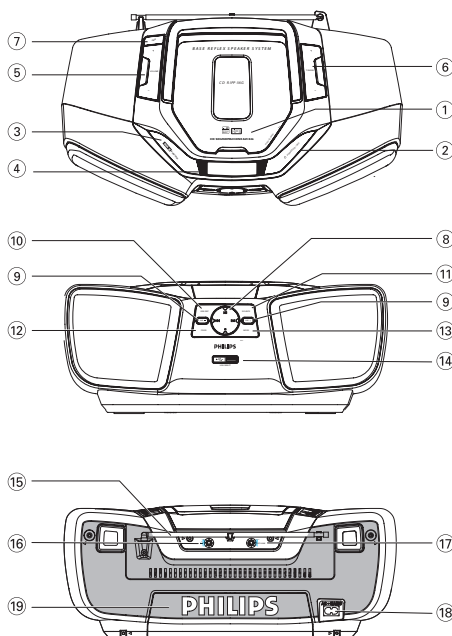


- ① **PUSH TO OPEN** — hier tillen om CD-vak deksel te openen.
- ② **POWER ON/OFF** — hiermee schakelt u het systeem in of uit.
- ③ **MAX SOUND** — hiermee activeert of deactiveert u de optimale mix van verschillende geluidsfuncties.
- ④ **Display** — geeft de status van het apparaat weer.
- ⑤ **VOLUME+/-** — om het volume in te stellen.
- ⑥ **TUNING +/-** — af te stemmen op een radiozender.
- ⑦ **DBB** — schakelt de lagetonenversterking aan en uit.
- ⑧ **▶||** — om het afspelen van een cd/USB te starten/ te onderbreken
 - ▶|| ◀◀ — selecteert de volgende/vorige track
 - zoekt vooruit/achteruit (houd de knop ingedrukt) in de huidige track
 - — om het afspelen van een cd te beëindigen;
 - om een cd/USB-programma te wissen.
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:**
 - om het album te kiezen.
 - **MW/FM:** om een geprogrammeerde zender te kiezen. (harder, zachter).

- ⑩ **USB REC** — Westernhiermee kunt u muziek naar een extern USB-apparaat voor massaopslag kopiëren.
- ⑪ **SOURCE** — hiermee selecteert u de geluidsbron CD, USB, FM, MW of MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** — hiermee programmeert u tracks of radiostations.
- ⑬ **MODE** — hiermee selecteert u verschillende afspeelmodi: bijvoorbeeld REPEAT (Herhalen) of SHUFFLE (Willekeurige volgorde).
- ⑭ **USB poort** — aansluiting voor een externe USB harde schijf

Achterkant (Zie 1)

- ⑮ **Telescoopantenne** — om de FM-ontvangst te verbeteren.
- ⑯ **Hoofdtelefoonaansluiting** — hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
- ⑰ **MP3 LINK** — aansluiting voor externe audiobron.
- ⑱ **AC MAINS~** — aansluitbus voor het netsnoer.
- ⑲ **Batterijvak** — voor 6 batterijen, type R-20, UM1 of D.

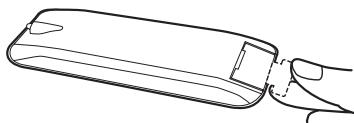

De plasticen isolatielip verwijderen