

2 Установка

Настройка громкоговорителей

- 1 Чтобы включить, нажмите **ON** на основном устройстве.
- 2 Нажмите **SURR** для переключения в режим многоканального объемного звучания.
- 3 Нажмите **PROG** для входа в меню настройки системы.

Регулировка времени задержки выхода аудиосигнала только центрального громкоговорителя:

- Нажмите **◀◀** или **▶▶** до отображения сообщения CENTER DELAY (Задержка центральных громкоговорителей).
- Нажмите **PROG**.
- Для изменения времени задержки поворачивайте регулятор **VOLUME**.

Регулировка времени задержки выхода аудиосигнала только заднего громкоговорителя:

- Нажмите **◀◀** или **▶▶** до отображения сообщения REAR DELAY (Задержка задних громкоговорителей).
- Для изменения времени задержки поворачивайте регулятор **VOLUME**.
- 4 Для подтверждения всех настроек нажмите **PROG**.

Для получения сведений о других параметрах тонкой настройки громкоговорителей см. прилагаемое руководство пользователя.

3 Теперь можно смотреть

Запуск воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку **ON** на основном устройстве для его включения.

Примечание. Перед запуском воспроизведения убедитесь в подключении всех аудио/видео устройств.

- 2 Включите подключенное аудио/видео устройство.
- 3 Нажмите кнопку **PLAY** на подключенном аудио/видео устройстве.
- 4 Нажмите кнопку **DI/AUX**, чтобы выбрать нужный аудиосистему.

Воспроизведение с портативного аудиоплеера

Слушайте аудиозаписи с портативного аудиоплеера, подключив его к основному устройству.

- 1 Подключите разъем линейного входа основного устройства MP3 LINK с помощью прилагаемого кабеля MP3 LINK к выходному гнезду наушников на портативном аудиоплеере.
- 2 Нажмите кнопку **PLAY** на портативном аудиоплеере.
- 3 Нажмите кнопку **MP3 LINK** для запуска воспроизведения.

Для выполнения настроек на радиостанции и установки параметров воспроизведения см. прилагаемое руководство пользователя.

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

Краткое руководство


Что входит в комплект поставки?




Основное устройство

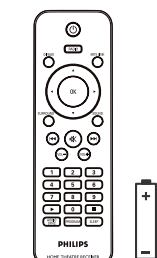

Пульт ДУ и 2 батарейки



Руководство пользователя




Кабель линейного входа MP3 LINK для портативного аудиоплеера




Коаксиальный кабель




Проводная антенна FM

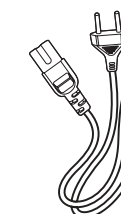

Кабель питания

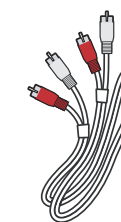

Аудио кабель

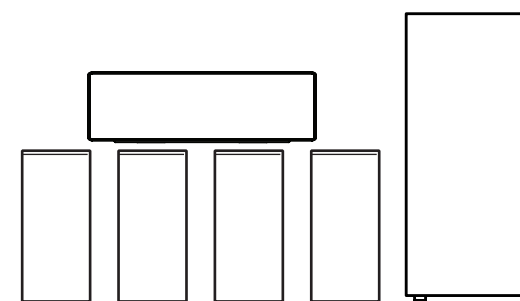

1 центральный, 2 передних, 2 задних громкоговорителя и сабвуфер

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе цифрового A/B ресивера.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

Подключение

A Размещение


Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

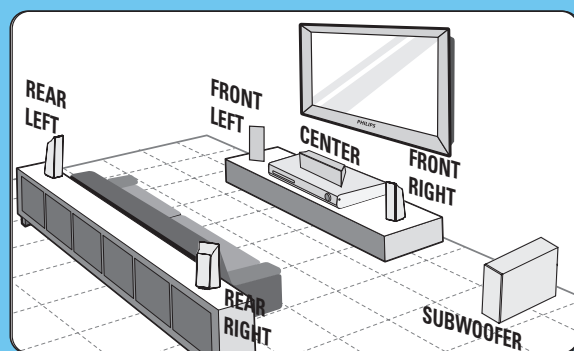

- 1 Установите центральный громкоговоритель над телевизором или рядом с ним.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители сзади или рядом с слушателем.

B Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

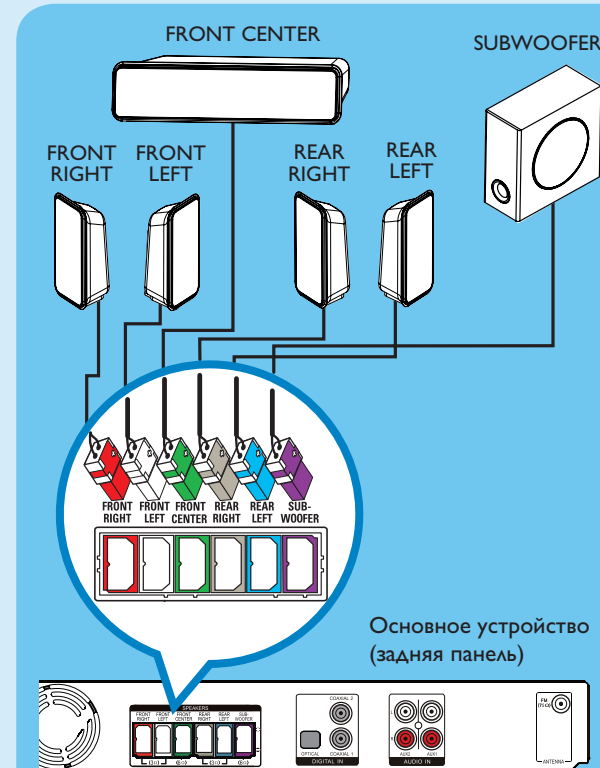

C Подключение радиоантенн

Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.




- 1 Подключите антенну FM (прилагается) к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. (Некоторые модели имеют встроенную антенну.) Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте сетевой кабель основного устройства в розетку переменного тока.

D Подключите аудио от аудио/видео устройств (телевизор, DVD-проигрыватель, рекордер, кабельный/спутниковый ресивер или игровая приставка) (дополнительно)

Вариант 1: С помощью аналоговых аудиоразъемов (Подключение аудиовыхода от телевизора)


Для прослушивания телеканалов через данное устройство с помощью белого и красного аудиокабелей (входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

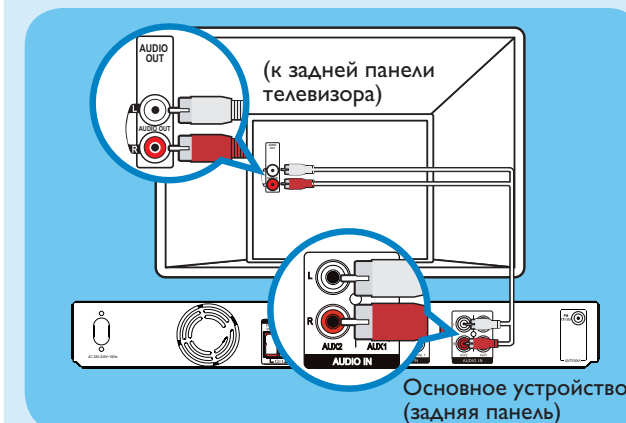

Примечание Для воспроизведения звука через AC при просмотре телепрограмм несколько раз нажмите DI/AUX на пульте ДУ до отображения на дисплее AUX 1 или AUX 2.

Вариант 2: С помощью аналоговых аудиоразъемов (Подключение аудиовыхода от другого устройства)


С помощью красного и белого аудиокабелей (входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT подключенного устройства (например, рекордер DVD, видеомagnetofон, кабельная/спутниковая приставка).

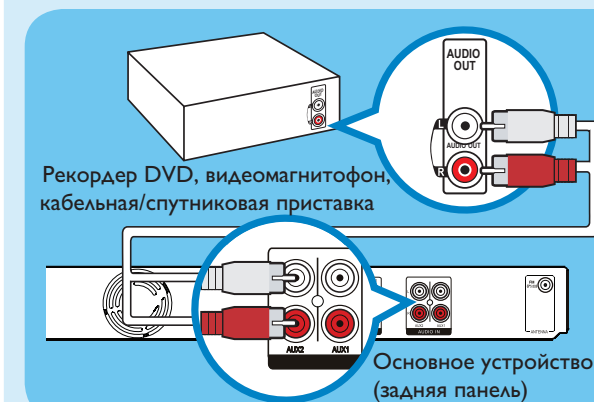

Примечание Несколько раз нажмите DI/AUX на пульте ДУ до отображения AUX 1 или AUX 2 в качестве источника прослушивания.

Вариант 3: Использование разъема коаксиального входа Coaxial In


С помощью коаксиального кабеля (входит в комплект) подключите разъем DIGITAL IN-COAXIAL основного устройства к разъемам COAXIAL OUT другого устройства.

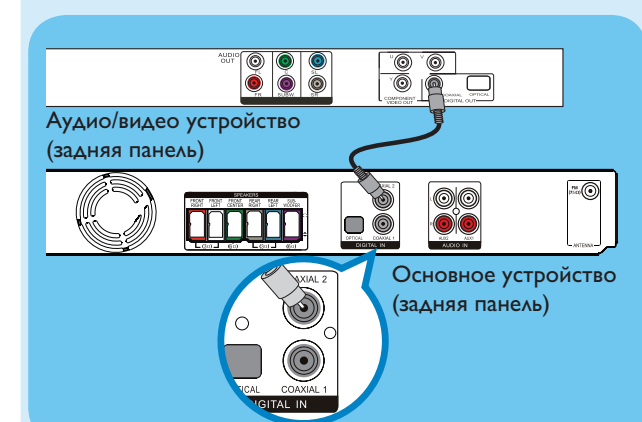

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Несколько раз нажмите DI/AUX на пульте ДУ до отображения COAX 1 или COAX 2 в качестве источника прослушивания.

Вариант 4: Использование разъема оптического входа Optical In

С помощью оптического кабеля (в комплект не входит) подключите разъемы DIGITAL IN-OPTICAL основного устройства к разъемам OPTICAL OUT другого устройства.

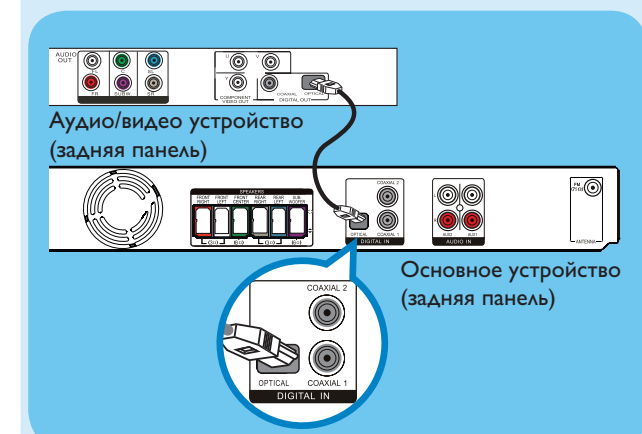

Примечание. Запустите воспроизведение на устройстве. Несколько раз нажмите DI/AUX на пульте ДУ до отображения OPTI IN в качестве источника прослушивания.