


3 Utilisation

Lecture de DVD

1 Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE**  située sur la face avant du système DVD pour ouvrir le tiroir-disque.
 {Système DVD (face avant)}



2 Placez le DVD dans le tiroir, étiquette vers le haut.

3 Appuyez de nouveau sur **OPEN/CLOSE**.

4 Appuyez sur la **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  ou **LEFT**  pour faire défiler les options du menu DVD.

5 Appuyez sur la touche **PLAY**  pour sélectionner l'option de votre choix.

6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** .

Astuce : appuyez sur la touche **PLAY**  pour reprendre là où vous avez arrêté le disque. Sinon, appuyez sur **STOP** , puis sur **PLAY**  pour démarrer la lecture au début de l'enregistrement.

7 Appuyez sur la touche **DISC MENU**  pour accéder au menu DVD.

Écoute de la radio

1 Appuyez sur **TUNER** . {Affichage avant}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Maintenez enfoncée la touche **PLAY**  jusqu'à ce que **START** s'affiche.

Astuce : cette fonctionnalité est disponible uniquement à l'installation initiale. Reportez-vous au manuel d'utilisation si vous souhaitez reprogrammer des stations radio ou effectuer une programmation manuelle.



3 Ensuite, vous pouvez utiliser la touche **NEXT**  ou **PREVIOUS**  pour sélectionner une station radio.

Plaisir du son Surround

1 Appuyez sur la touche **SURR**  pour sélectionner Stereo ou Multi-channel.

2 Appuyez sur la touche **SOUND**  pour obtenir les effets sonores numériques présélectionnés Concert, Drama (Théâtre), Action ou Sci-Fi.

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Problème

Pas d'alimentation

Conseil

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

Absence d'image

- Appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande.
- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume.
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
- Vérifiez les connexions audio, puis appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée adéquate.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Sélectionnez la source (par exemple **DISC** ou **TUNER**) avant d'appuyer sur un bouton de fonction.
- Rapprochez la télécommande du système.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit, reportez-vous au manuel d'utilisation du système Home Cinéma.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18111
www.philips.com

Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Contenu de l'emballage



Système DVD




Guide de mise en route



Câble Scart (noir)



Antenne cadre AM/MW

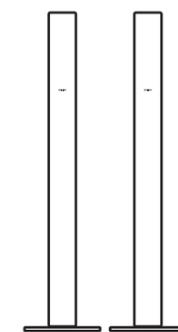

Enceintes avant (gauche/droite)




Enceintes arrière (gauche/droite)



Enceinte centrale



Caisson de basses



Télécommande et 2 piles



Manuel d'utilisation




Antenne filaire FM

PHILIPS

1 Connexion

A Position des enceintes et du caisson de basses

- 1 Disposez l'enceinte centrale sur le téléviseur ou à proximité.
- 2 Disposez le caisson de basses sur le sol.
- 3 Disposez les enceintes avant à distance égale du téléviseur et à 45 degrés de l'auditeur.
- 4 Disposez les enceintes face à l'auditeur, à égale distance gauche/droite.

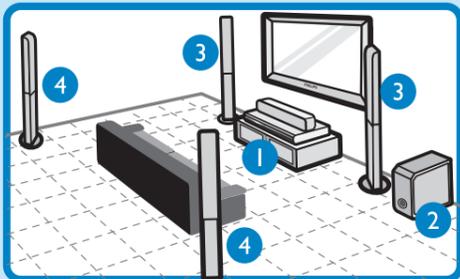


B Antenne


- 1 Branchez l'antenne FM à la prise FM, étirez-la, puis fixez-la au mur.



- 2 Dépliez l'antenne cadre AM/ MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet.

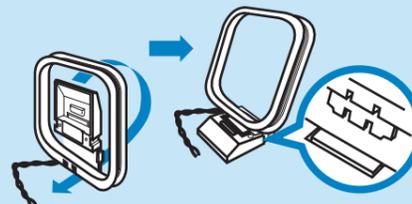


- 3 Retirez la languette, puis insérez chaque fil dans les logements prévus à cet effet.

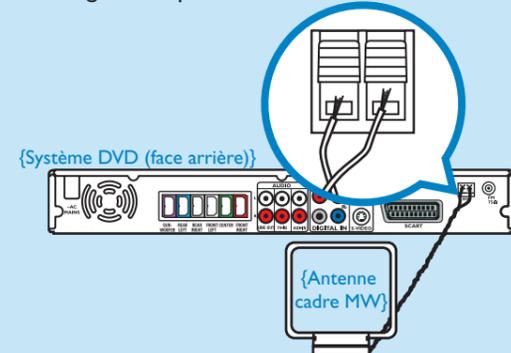

C Connexion des enceintes et du caisson de basses au système DVD


Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière du système DVD.

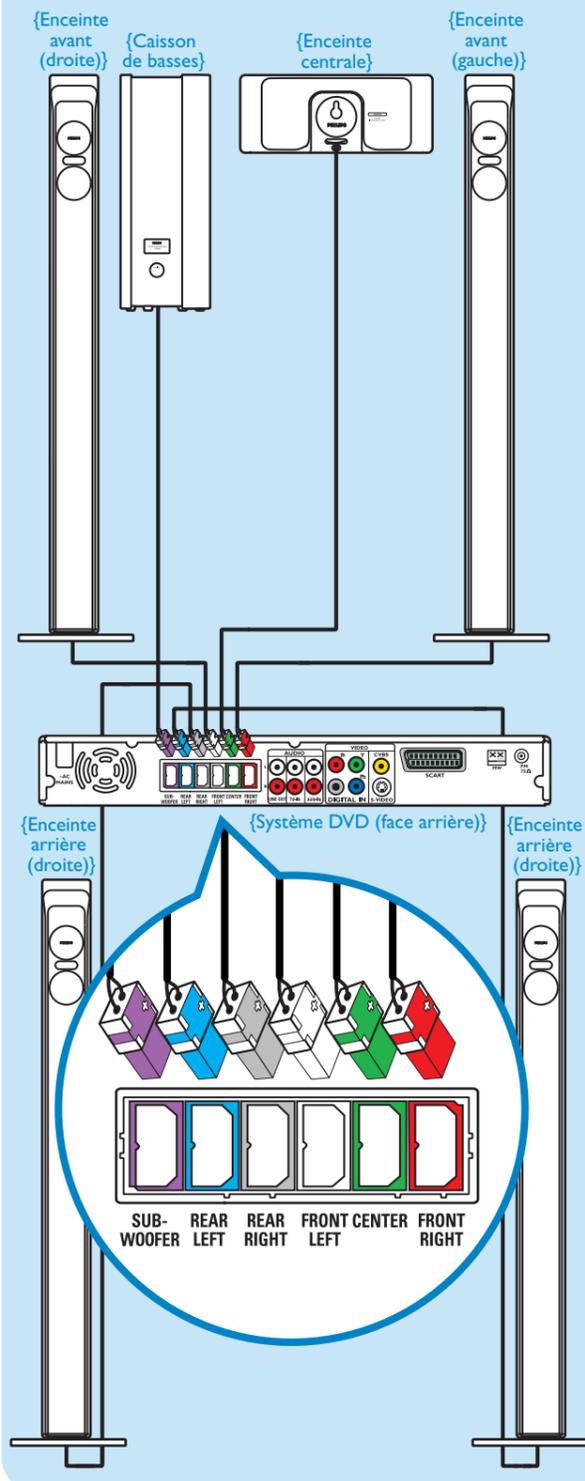

D Connexion du système DVD au téléviseur


- 1 À l'aide du câble vidéo jaune, reliez la prise CVBS jaune située à l'arrière du système DVD à la prise VIDEO IN jaune à l'arrière du téléviseur.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du système DVD sur une prise secteur.

Astuce : pour connecter d'autres appareils au système DVD, reportez-vous au manuel d'utilisation.

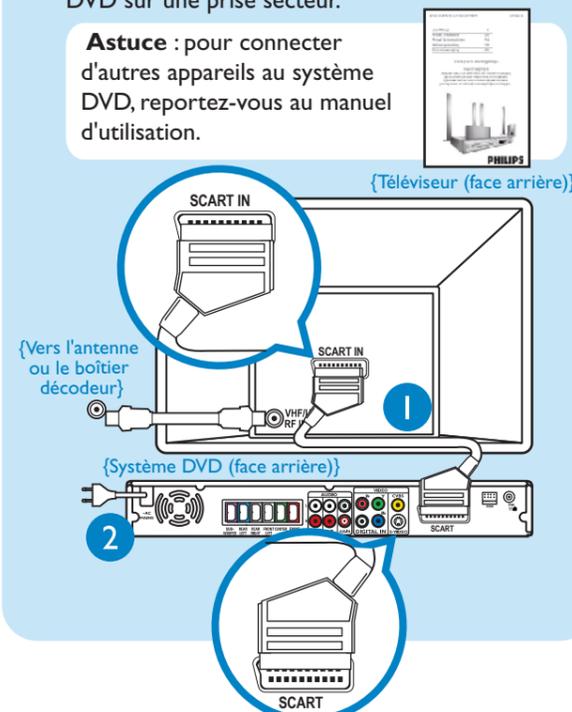

E Branchement du son du téléviseur sur le système DVD (facultatif)

À l'aide des câbles audio rouge et blanc, reliez les prises TV-IN rouge et blanche situées à l'arrière du système DVD aux prises AUDIO OUT de mêmes couleurs du téléviseur.

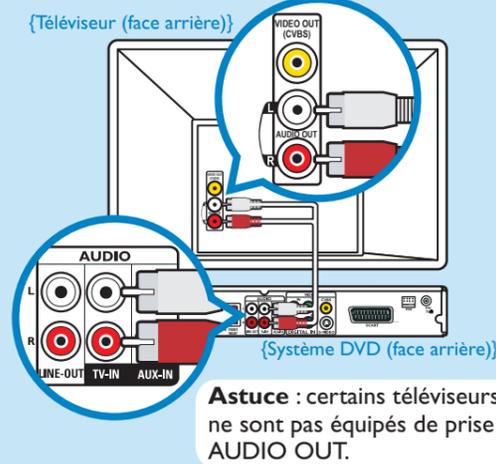


Astuce : certains téléviseurs ne sont pas équipés de prise AUDIO OUT.

2 Installation

A Insertion des piles dans la télécommande

- 1 Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- 2 Insérez les piles fournies dans la télécommande. Veillez à respecter les polarités.
- 3 Remettez le couvercle du compartiment à piles.

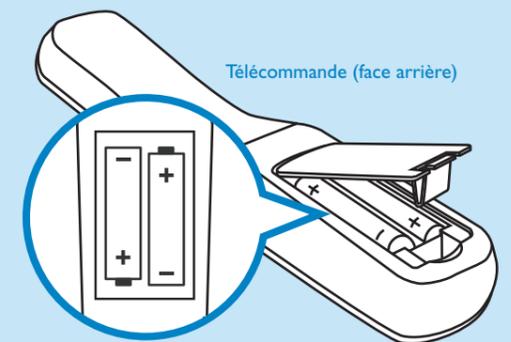

B Recherche du canal correct

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON** de la télécommande du système DVD.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISC** de la télécommande jusqu'à ce que DISC s'affiche sur la face avant.
- 3 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- 4 Allumez le téléviseur.
- 5 Appuyez sur la touche « 0 » de la télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que la page de configuration générale s'affiche. Il s'agit du canal correspondant à votre système Home Cinéma.

Astuce : sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncées la touche AV ou SELECT pour trouver le canal. Si vous ne trouvez pas le canal adéquat, vérifiez à nouveau les connexions ou reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

- 6 Appuyez sur **SETUP** pour terminer.

Astuce : pour apporter des modifications aux options des menus Setup (Configuration), reportez-vous au manuel d'utilisation.

