

PHILIPS

Órás Rádió

3000 Series

R3306



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Nyilatkozatok	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	Az órás rádió áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Helyezze be az elemeket	4
	Csatlakoztatás a hálózathoz	4
	Idő beállítása	4
4	FM rádió hallgatása	5
	Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra	5
	Tárolja az FM rádióállomásokat automatikusan	5
	Tárolja az FM rádióállomásokat manuálisan	5
	Válasszon ki egy beállított rádióállomást	5
	Hangerő beállítása	5
5	Egyéb tulajdonságok	6
	Ébresztési idő beállítása	6
	Alvó üzemmód beállítása	6
	Kijelző fényerejének beállítása	6
6	Termékinformáció	7
7	Hibaelhárítás	7

1 Fontos

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne tegye az eszközt hőforrások, például radiátorok, hősugárzók, kályhák vagy egyéb hő termelő készülékek (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Lehetőleg ne lépjen a tápkábelre és ne csípjé be azt, különösen a csatlakozóknál, a konnektoroknál és azon a részen, amelyen az óras rádióból kijön.
- Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Húzza ki a készüléket villámlással kísért viharok esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Minden szervizelést szakképzett szervizszeméllyel kell elvégeztetni. Karbantartás szükséges, ha a készülék bármilyen módon meghibásodik, például megsérül a tápkábel vagy a csatlakozó, folyadék ömlött, vagy tárgyak estek a készülékre, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően, vagy leesett.
- Az elem használata VIGYÁZAT - Az elem szivárgásának elkerülése érdekében, amely testi sérülést, anyagi kárt vagy az órárádió károsodását okozhatja:
 - Az elemeket megfelelően helyezze a készülékbe, a + és - jelzésnek megfelelően.
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
- Az óras rádiót nem érheti vízcsepp vagy fröccsenés.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást az óras rádióra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ha közvetlenül az adapter csatlakozójával választják le az eszközt, akkor a leválasztott eszköznek továbbra is működőképesnek kell maradnia.

Nyilatkozatok

Az eszközön végzett bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet az MMD Hong Kong Holding Limited kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a termék üzemeltetésére. A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.



A termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferencia követelményeinek.



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újból felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként megsemmisíteni, és újrahasznosítás céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. Tartsa be a vonatkozó helyi szabályokat, és soha ne dobja a háztartási hulladékba a terméket és a tölthető akkumulátorokat. Az elhasznált termékek és akkumulátorok megfelelő megsemmisítése segít megelőzni a káros környezeti és egészségügyi hatásokat.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU irányelv hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyeket nem lehet a szokásos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek elektromos és elektronikus gyűjtőrendszerének helyi elkülönített gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. A régi termékek és akkumulátor helyes ártatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

2 Az Ön órás rádiója

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha teljes mértékben ki szeretné használni a Philips által nyújtott támogatást, regisztrálja termékét a www.philips.com/support címen.

Bevezetés


Ezzel az órás rádióval lehetősége van

- FM rádiót hallgatni
- két ébresztést beállítani különböző időpontokban.

A csomag tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Jótállás

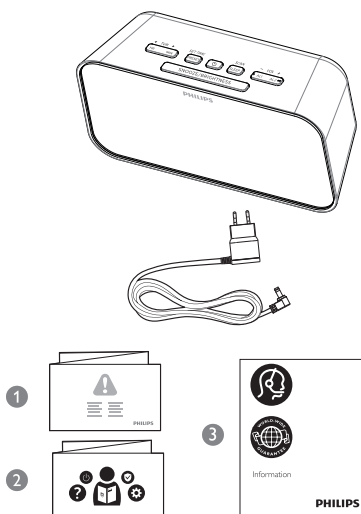

Az órás rádió áttekintése

- ① 
 - Kapcsolja be vagy állítsa készenléti üzemmódba.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Tárolja a rádióállomásokat a memóriában.
 - Válasszon ki egy beállított rádióállomást.
 - Állítsa be az időt.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Állítsa be az órát (HR) és a percet (MIN).
 - Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Állítsa be a szundi módot.
 - Állítsa be a kijelző fényerejét.
- ⑤ **Kijelző panel**
 - Kijelző jelenlegi helyzete.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Állítsa be az alvó üzemmódot.
 - Keresse meg és tárolja a rádióállomásokat automatikusan.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Állítsa be az ébresztést.
 - Állítsa be a hangerőt.

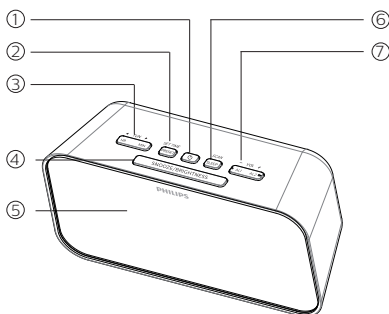

3 Első lépések

A fejezetben található utasításokat mindig sorrendben kövesse.

Helyezze be az elemeket


Az elemek tartalék akkumulátorként szolgálnak az óra és az ébresztés beállításához.



Vigázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, napsütéstől vagy tűztől. Az elemeket soha ne dobja tűzbe.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat megfelelő módon kell megsemmisíteni.
- Ne használjon különböző típusú elemeket, pl.: alkáli elemet szén-cink elemmel. Csak azonos típusú elemeket használjon az eszközhöz.

Helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék), megfelelő polaritással (+/-) az ábra szerint.

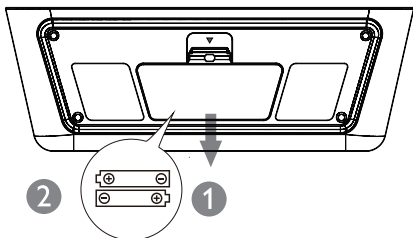

Csatlakoztatás a hálózathoz



Vigázat


- A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e az óras rádió hátuljára vagy aljára nyomtatott feszültséggel.
- Áramütés veszélye! Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Soha ne húzza meg a tápkábelt.



Megjegyzés

- A típustábla az óras rádió alján található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

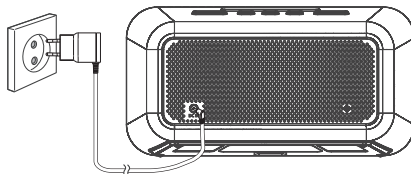

Idő beállítása



Megjegyzés

- Az időt csak készenléti üzemmódban tudja beállítani.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a **SET TIME** gombot 2 másodpercig.
- 2 Az óra beállításához nyomja meg a **HR** gombot, a perc beállításához nyomja meg a **MIN** gombot, majd nyomja meg a **SET TIME** gombot a megerősítéshez.
→ Az időt beállítottuk.

4 FM rádió hallgatása



Megjegyzés

- A készüléken maximum 20 rádióállomás tárolható.



Megjegyzés

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen és állítsa be az FM antennát.

Hangolja a készüléket FM rádióállomásokra

- 1 Nyomja meg az óras rádió bekapcsolásához.
- 2 Tartsa nyomva a **◀TUN▶** gombot 2 másodpercig.
Az óras rádió automatikusan erős vételű állomásra hangol.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további rádióállomások hangolásához.

Állomás kézi hangolása:

Nyomja meg többször a **◀TUN▶** gombot a frekvencia kiválasztásához.



Megjegyzés

- Az óras rádió frekvenciája 50 KHz, a rádiófrekvencia a kijelzőpanelen 0,1 MHz-re növekszik a **◀TUN▶** kétszeri megnyomásával.

Tárolja az FM rádióállomásokat automatikusan

FM-tuner módban tartsa lenyomva a **SCAN** 2 másodpercnél tovább.

- ↳ A készülék az összes elérhető FM rádióállomást automatikusan tárolja, és sugározza az első állomást.

Tárolja az FM rádióállomásokat manuálisan

- 1 FM tuner módban hangolja a készüléket az egyik FM rádióállomásra.
- 2 Tartsa nyomva a **PRESET** gombot 2 másodpercig a programozó mód aktiválásához.
↳ A beállított szám villogni kezd.
- 3 Nyomja meg többször a **◀TUN▶** gombot a szám kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg ismét a **PRESET** gombot a megerősítéshez.
- 5 Ismétlje meg a 1-4. lépést további rádióállomások tárolásához.



Tipp

- Úgy tud eltávolítani egy már beállított állomást, ha újat tárol el helyette.

Válasszon ki egy beállított rádióállomást

„A” opció:

FM tuner módban nyomja meg többször a **PRESET** gombot a beállított szám kiválasztásához.

„B” opció:

- 1 FM tuner módban nyomja meg a **PRESET** gombot.
- 2 Nyomja meg a **◀TUN▶** gombot a beállított rádióállomás kiválasztásához.

Hangerő beállítása

Hallgatás közben nyomja meg a **–VOL+** gombot a hangerő beállításához.

5 Egyéb tulajdonságok

Ébresztési idő beállítása

Ébresztés beállítása



Megjegyzés

- Az ébresztést csak készenléti üzemmódban tudja beállítani.
- Ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be az órát.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa nyomva az **AL1** vagy **AL2** gombot 2 másodpercig az ébresztési idő beállításához.
- 2 Az óra beállításához nyomja meg a **HR** gombot, a perc beállításához nyomja meg a **MIN** gombot, majd nyomja meg a **AL1** vagy **AL2** gombot a megerősítéshez.



Tipp

- A készülék kilép az ébresztési üzemmódból, ha 10 másodpercig nem használja.

Ébresztési hang beállítása

Készenléti üzemmódban, az **AL1** vagy **AL2** gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy FM rádió vagy jelzőhang szóljon az ébresztéskor.

↳ A megfelelő ébresztési ikon felvillan.

Ébresztési idő ki- és bekapcsolása

Nyomja meg többször az **AL1** vagy **AL2** az ébresztési idő be- vagy kikapcsolásához.

- ↳ Ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, a ébresztésjelző bekapcsol.
- ↳ Ha az ébresztési időzítő ki van kapcsolva, a ébresztésjelző kikapcsol.
- ↳ Az ébresztés másnap is jelezni fog.
- ↳ Az ébresztés megállításához nyomja meg a megfelelő **AL1** vagy **AL2** gombot.

Állítsa be a szundi módot.

Amikor szól az ébresztő, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

↳ Az ébresztés abbamarad, majd 9 perc múlva újból jelezni fog.


Alvó üzemmód beállítása

Ez az órás rádió előre beállított időtartamot követően automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- Nyomja meg a **SLEEP** gombot az időtartam (percekben megadva) kiválasztásához.
 - ↳ Ez az órás rádió előre beállított időtartamot követően automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Alvó üzemmód kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (ki) gomb megjelenik.



Kijelző fényerejének beállítása

Nyomja meg többször a **BRIGHTNESS** gombot, hogy kiválassza a különböző fényerőt:

- Magas
- Közepes
- Alacsony

6 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Erősítő

Kimeneti teljesítmény (RMS)	400 mW
-----------------------------	--------

Vétel (FM)

Szélességi sáv	87,5 – 108 MHz
Frekvencia	50 KHz
Érzékenység – Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3 %
Jel-zaj viszony	> 50 dBA

Általános információk

Energiaellátás (hálózati adapter)	Márka: Philips Modell: AS030 – 050 – EE060 Bemenet: 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz; 0,15 A Kimenet: 5 V $\equiv$ 0,6 A
Üzemi teljesítményfelvétel	< 3 W
Fogyasztás készenléti üzemmódban	< 1 W
Méret (szé x ma x mé)	186 x 96 x 65 mm
Súly (termék)	296 g

7 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

- A termék burkolatát soha ne távolítsa el.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Ha problémákat tapasztal az eszköz használata során, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt a szervizhez fordul. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Philips weboldalt: www.philips.com/support. Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips céggel, győződjön meg arról, hogy az eszköz a közelben van, és elérhető a modellszám és a sorozatszám.

Nincs tápfeszültség

- Győződjön meg arról, hogy az egység hálózati csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e áram a konnektorban.

Nincs hang

- Állítson a hangerőn.

Nem válaszol az eszköz

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be újra az eszközt.

Gyenge rádió vétel

- A rádiózavarok elkerülése érdekében tartsa távol az óras rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen és állítsa be az antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be megfelelően az órát/ébresztőt.

Óra/ébresztés beállításai elvesztek

- Az áramellátás megszakadt, vagy a tápkábelt kihúzták.
- Állítsa be újra az órát/ébresztőt.
- Távolítsa el a tartalék akkumulátorokat (elemeket).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAR3306_12_UM_V1.0

