

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

SRP3014



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Mando a distancia universal	2
	Introducción	2
	Descripción del mando a distancia	2
	Dispositivos compatibles	3

2	Introducción	4
	Inserción de las pilas (no incluidas)	4
	Configuración del mando a distancia universal	4

3	Aviso	7
	Aviso de cumplimiento	7

4	Servicio y asistencia técnica	9
	Preguntas más frecuentes	9
	¿Necesita ayuda?	9


1 Mando a distancia universal

Ha adquirido un producto Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con el mando a distancia universal, puede poner en funcionamiento hasta cuatro dispositivos distintos.

Descripción del mando a distancia

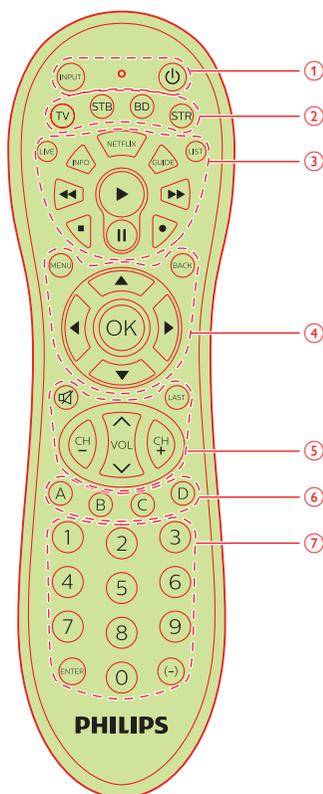

- ① **INPUT:** selecciona las fuentes de entrada disponibles (antena, cable, etc.).
⏻ : enciende o apaga el aparato.
● : indicador LED
- ② **Botones de selección de dispositivo**
- ③ **LIVE:** muestra los programas de televisión en directo.
LIST: muestra una lista de programas grabados.
INFO: muestra la información de los canales en pantalla.
NETFLIX: permite acceder directamente a Netflix.
GUIDE: muestra la guía de programación.


- ▶ : permite reproducir.
 - ▶▶ : permite avanzar rápidamente.
 - ◀◀ : permite rebobinar.
 - || : realiza una pausa.
 - : detiene la reproducción en curso.
 - : inicia la grabación.
- ④ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : permiten desplazarse por el menú hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
OK: permite confirmar la selección.
MENU: activa o desactiva el menú.
BACK: retrocede un nivel en el menú.
- ⑤ 🔇 : pone el dispositivo en silencio.
LAST: vuelve al anterior canal sintonizado.
CH+/CH-: permite ir al siguiente canal o al anterior.
VOL: ajusta el volumen.
- ⑥ **A/B/C/D**: botones multifuncionales (A - amarillo, B - azul, C - rojo, D - verde)
- ⑦ **Botones numéricos**
ENTER: permite confirmar la selección numérica.
(-): selecciona entre números de canales de una o dos cifras.

Dispositivos compatibles

Nombre del dispositivo	Descripción
TV	TV, televisión digital
BD	Reproductor/grabador de DVD, reproductor de Blu-ray
STB	Receptor por cable, receptor por satélite, IPTV, DVR, decodificador HDTV y TiVo
STR	Dispositivos de transferencia, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear

2 Introducción

Inserción de las pilas (no incluidas)

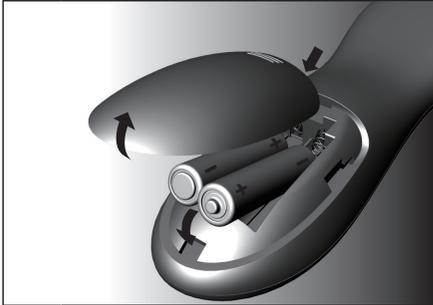

! Advertencia

- Al introducir las pilas en el compartimento, compruebe la polaridad. Una polaridad incorrecta podría dañar el producto.

! Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las baterías alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las baterías al fuego.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.

☰ Nota


- Al cambiar las pilas, todos los ajustes del usuario se guardarán en la memoria del mando a distancia universal durante 5 minutos.

Configuración del mando a distancia universal

En primer lugar, debe configurar el mando a distancia universal para poder controlar los dispositivos.

Registro manual


- 1 Encienda el dispositivo.

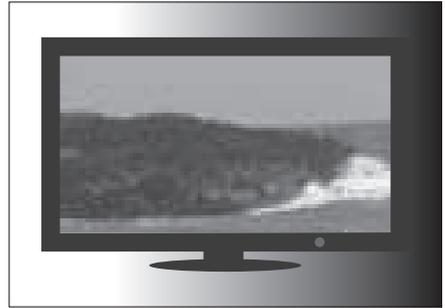



- 2 Mantenga pulsado el botón de selección de dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el LED rojo se encienda.



- 3 Busque el código de 5 dígitos de su marca en la lista de códigos. Los códigos se enumeran por el tipo de dispositivo y la marca. El código más común aparece en primer lugar.

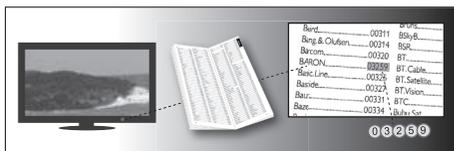

- 4 Introduzca el primer código de 5 dígitos utilizando los botones numéricos.

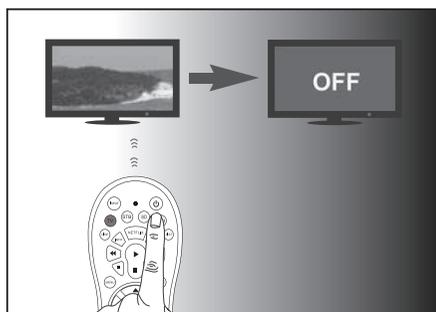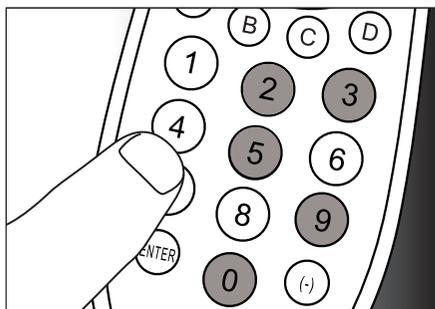

Nota

- Es posible que, a veces, el dispositivo solo responda a algunos de los botones. En tal caso, configure el siguiente código de la lista de códigos y trate de volver a usar el dispositivo.


- 5 Si un código válido se ha guardado, la luz permanecerá apagada. De lo contrario, la luz parpadeará una vez y, a continuación, se quedará encendida para volver a introducir el código.




- 6 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha introducido el código correcto. De lo contrario, repita el procedimiento desde el paso 2 e introduzca el segundo código en la lista.

Registro automático


- 1 Encienda el dispositivo.

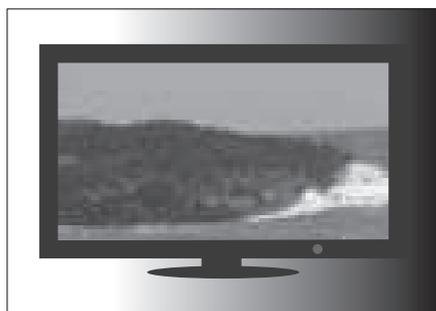

- 2 Mantenga pulsado el botón de selección de dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el LED rojo se encienda.

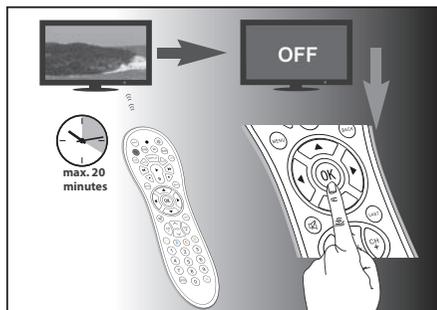

- 3 Apunte hacia el dispositivo con el mando a distancia universal. A continuación, pulse y suelte **⏻** para empezar a buscar el código de su marca. A medida que el mando a distancia universal busca, cada 2 segundos se envía una señal de infrarrojos diferente. Esto se indica con un flash rojo.

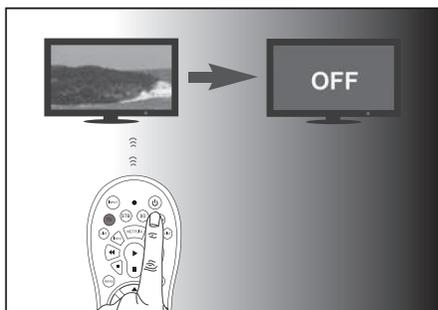

- 4 Cuando el dispositivo esté apagado, pulse y suelte **OK** inmediatamente para guardar el código. El indicador LED rojo se apagará.

- 5 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha guardado el código correcto.

Nota

- Puede revertir el registro automático si pulsa y suelta **⏻** una vez más durante el proceso de registro automático. Esto es útil si no ha podido pulsar **OK** antes de los 2 segundos. Asegúrese de volver a encender el dispositivo primero.
- Repita el mismo procedimiento para configurar otros dispositivos.

3 Aviso

Aviso de cumplimiento

Aviso para EE. UU.

Este dispositivo cumple la sección 15 del reglamento FCC y el estándar 21 CFR 1040.10. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Reglamento FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y emite energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular: Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones que establece la FCC para proteger el medio ambiente. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. No se debe colocar o utilizar este transmisor junto con otros transmisores o antenas.

Advertencia: Los cambios o las modificaciones que se realicen en este equipo y no estén aprobados expresamente por Gibson Innovations pueden anular la autoridad de la FCC para utilizar el equipo.

Número de modelo: SRP3014

Nombre comercial: Philips

Parte responsable: Gibson Innovations USA Inc. 3070 Windward Plaza Suite F, Box 735 Alpharetta, GA 30005

Aviso para Canadá:

Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de la industria canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de la IC:

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de Canadá para proteger el medio ambiente.

No se debe colocar o utilizar este transmisor junto con otros transmisores o antenas.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

4 Servicio y asistencia técnica

Asegúrese de tener el SRP3014 a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan ayudarle a determinar si el SRP3014 funciona correctamente o no.

Encontrará nuestros datos de contacto al final de este manual.

Para obtener asistencia en línea, visite www.philips.com/support.

Preguntas más frecuentes

El mando a distancia universal no funciona.

- Compruebe si ha configurado bien el dispositivo con el código correcto.
- Compruebe si ha pulsado el botón del dispositivo adecuado para el dispositivo.
- Compruebe si se han insertado las pilas correctamente. Si el nivel de las pilas es bajo, sustítúyalas.
- Compruebe si el dispositivo está encendido.

Si, en la sección de la marca de mi dispositivo, se enumeran varios códigos del dispositivo ¿cómo sé cuál es el código correcto?

Para buscar el código correcto de mi dispositivo, pruebe los códigos uno por uno. Los códigos se ordenan por popularidad, por lo que el más común aparece en primer lugar.

El dispositivo solo responde a algunos de los comandos.

Ha establecido un código en el que solo algunos comandos funcionan correctamente. Pruebe con otros códigos hasta que la mayoría de botones funcione correctamente.

¿Necesita ayuda?

Le aconsejamos que primero lea este manual de usuario atentamente; le ayudará a configurar y a utilizar el mando a distancia universal.

No obstante, si necesita más información o tiene otras preguntas sobre la configuración, el uso, la garantía, etc. del SRP3014, póngase en contacto con nosotros.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos los derechos reservados.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. es el prestador de la garantía en relación con este producto.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3014_27_ES_V1.0
wk1547

