

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

DVP3990/58



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS



Prieš prijungiant šį Blu-ray / DVD diską grotuvą, prašome perskaityti ir suprasti visas pateiktas instrukcijas.

DIVX
ULTRA

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi Corporation dukterinės bendrovės. Tai yra oficialus DivXCertified® sertifiktuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivXCertified® sertifiktuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Ultra®, DivXCertified® ir kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinių bendrovių registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra naudojamas groti DivX® video išvesčiai su papildomomis funkcijomis ir premijiniu turiniu.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” JAV ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai.


DOLBY
DIGITAL

Pagaminta pagal licenciją iš DolbyLaboratories. “Dolby” bei dvigubos-D simbolis yra DolbyLaboratories priklausantys prekiniai ženklai.


DVD
VIDEO

“DVD Video” yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.


1. Prijungimas ir grojimas

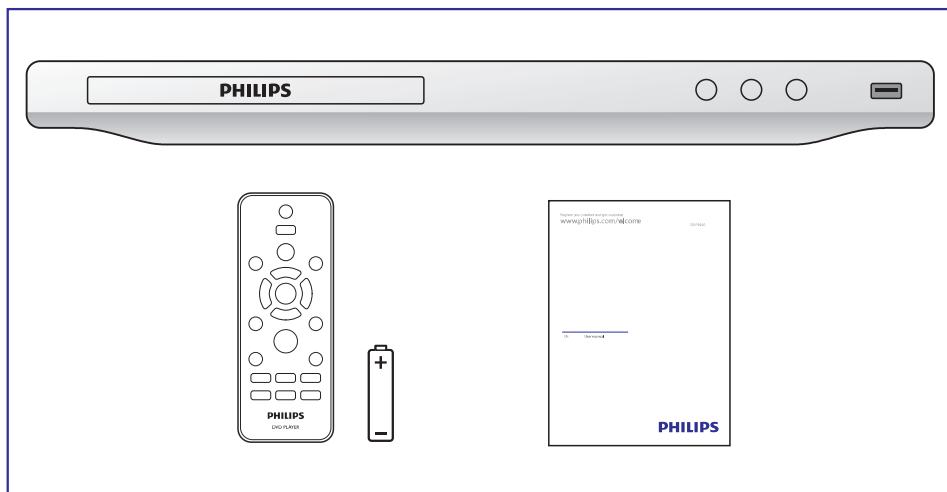

1

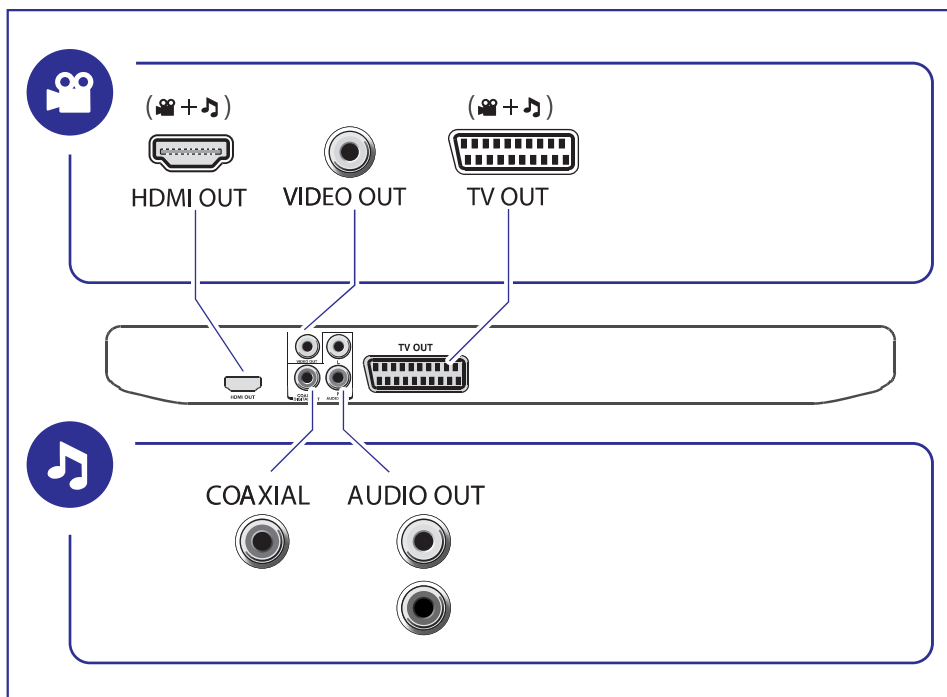

2

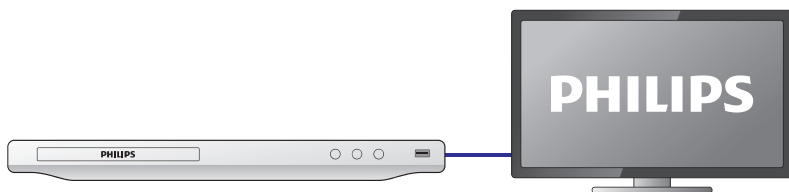

HDMI OUT




TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

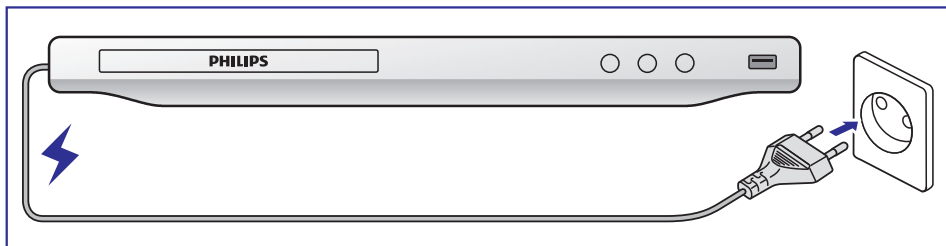

4

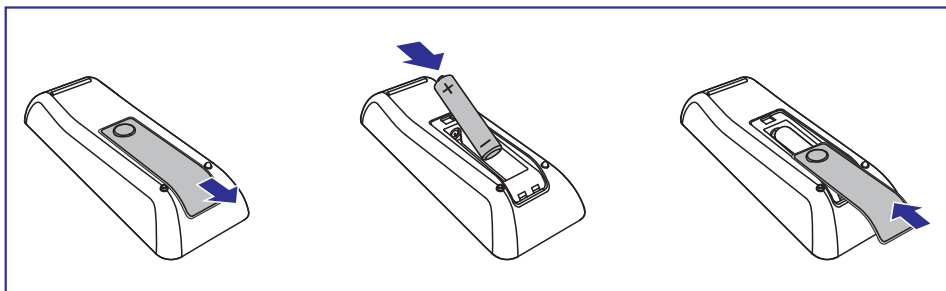

5

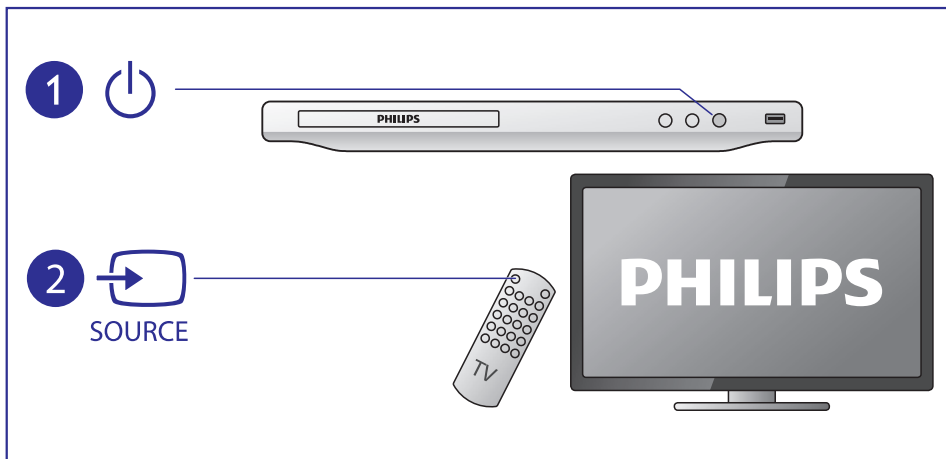


6



2




1




3

4

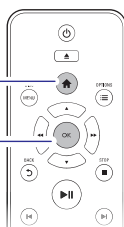



1

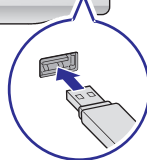

2

3

4

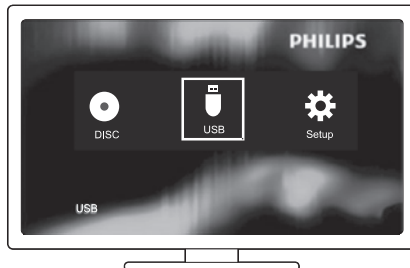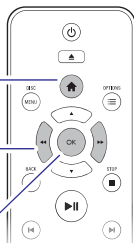


1. Prijungimas ir grojimas	2-6
2. Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas	8
Bendras grojimo valdymas	8
Video nustatymai	9
Muzikinė skaidrių peržiūra	9
Pakartotinas grojimas	9
Grojimo “peršokimas”	9
DivX video	10
3. Nustatymų pakeitimas	11
Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)	11
Vaizdas	11
Garsas	12
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)	12
4. Programinės įrangos atnaujinimas	13
5. Techniniai duomenys	14
6. Trikčių šalinimas	15

2. Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais ir pagalba, užregistruokite savo produktą tinklalapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

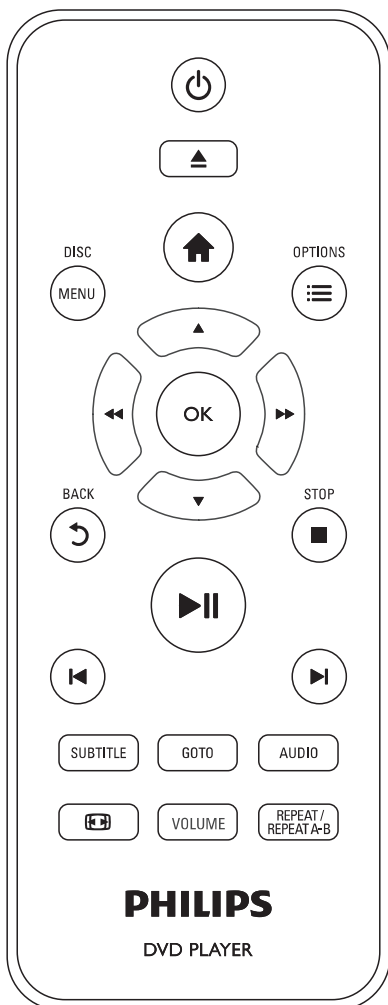

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba išjungti jį į budėjimo režimą.
	Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.
	Patekti į Pagrindinį ("Home") meniu.
DISC MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
OPTIONS	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.
	Meniu naršymas. Lėtas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
	Meniu naršymas. Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
BACK	Grįžti prie buvusio ekrano meniu.
STOP	Sustabdyti grojimą.
	Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl pradėti sustabdytą grojimą.
	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
GOTO	"Peršokti" prie norimos "antraštės", skyriaus ar takelio.
AUDIO	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
	Pritaikyti transliuojamą vaizdą prie TV ekrano formato. Pritraukti arba atitolinti vaizdą.
VOLUME	Aktyvuokite garsumo reguliavimą, tuomet spauskite , norėdami pakeisti garsumo lygį.
REPEAT/REPEAT A-B	Pasirinkite pakartotino grojimo funkciją.

... Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas

Video nustatymai

Video rodymo metu spauskite **≡ OPTIONS**, kad pasiektumėte šiuos nustatymus.

- **[Info]:** Informacijos apie dabartinį grojimą rodymas.
- **[PBC]:** VCD arba SVCD disko turinio rodymo aktyvavimas arba išjungimas.
- **[Aspect Ratio]:** Ekranų santykio, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui, pasirinkimas.
- **[Volume]:** Garsumo lygio pakeitimas.
- **[Angle]:** Kameros filmavimo kampo pasirinkimas.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Muzikinės skaidrių peržiūros metu vienu metu girdėsite muziką ir galėsite peržiūrėti nuotraukas.

1. Iš disko arba prijungto USB įrenginio pradėkite groti muzikinį failą.
2. Naudokitės **▲ ▼**, kad patektumėte prie nuotraukų failų.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko ar prijungto USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Nuotraukų rodymo valdymas

Muzikinės skaidrių peržiūros metu naudokite nuotolinio valdymo pultą, norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Pasukti nuotrauką horizontaliai/vertikaliai.
◀▶	Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę / pagal laikrodžio rodyklę.
≡ OPTIONS	Galėsite pasirinkti [Color] , norėdami matyti vaizdą spalvotai arba juodai baltai. Galėsite pasirinkti [Photopreview] , norėdami matyti nuotraukas sumažintomis piktogramomis ("thumbnails").

⏮	Priartinti arba atitraukti nuotrauką. Pritraukimo režime grojimas laikinai sustabdomas.
OK	Pradėti arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.

Pakartotinas grojimas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, norėdami pasirinkti pakartotino grojimo nustatymą.

- Grojamos "antraštės", skyriaus arba takelio pakartojimas.
- Viso diske arba USB įrenginyje esančio turinio pakartojimas.
- Tam tikro segmento pakartotinas grojimas.

Norėdami pakartotinai groti tam tikrą segmentą

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↔ A**, kaip pradžios tašką.
2. Dar kartą spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kad pasirinktumėte **↔ AB**, kaip pabaigos tašką.
↳ Prasidės pažymėto segmento pakartotinas grojimas.
3. Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite **REPEAT/REPEAT A-B**, kol ekrane pasirodys užrašas **[Off]**.

≡ Pastaba

- Tam tikro pažymėto segmento pakartotinas grojimas galimas tik "antraštės" ar takelio ribose.

Grojimo "peršokimas"

Grojimo metu galite "peršokti" iki norimos "antraštės", skyriaus arba takelio.

1. Grojimo metu spauskite **GOTO**.
↳ Bus rodomas įvesties laukelis, ekrane lyje mirksės "0".
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte skaitmenį, kuris nurodys norimos "antraštės", skyriaus arba takelio numerį.

... Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas

3. Pasirinkus skaitmenį, spauskite ◀◀ / ▶▶, kad pakeistumėte įvedamo skaitmens poziciją.
4. Jei reikia, kartokite 2 ir 3 žingsnius, kad užbaigtumėte norimos "antraštės", skyriaus arba takelio numerio įvedimo procedūrą.
5. Spauskite **OK**.
 - ↳ Grojimas "peršoks" iki norimos "antraštės", skyriaus arba takelio.

DivX video

Galite groti diske arba prijungtame USB įrenginyje esančius DivX video failus.

VOD kodas DivX failams

- Prieš įsijungiant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje vod.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite **⬆**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [General] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite **⬆**, tuomet pasirinkite **[Setup] > [Preferences] > [DivX Subtitle]**.

Simbolių rinkinys Kalba

[Standard] (Standartinis)	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Galų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe] (Centrinės Europos)	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek] (Graikų)	Graikų.



Pastaba

- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Philips EasyLink funkcijos naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips "EasyLink", kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink suderinami įrenginiai turi būti sujungti per HDMI ir tokiu atveju visus šiuos įrenginius jūs galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Philips negarantuoja šimtaprocentinio visų HDMI CEC įrenginių suderinamumo.

1. Naudodami HDMI jungtį sujunkite visus HDMI CEC suderinamus įrenginius ir įjunkite HDMI CEC funkciją prijungtame televizoriuje bei kituose įrenginiuose (daugiau detalių apie tai rasite televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijose).
2. Spauskite **⬆**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI Setup] > [EasyLink Setup]**.
4. Pasirinkite **[On]** šiuose nustatymuose: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
 - ↳ EasyLink funkcija įjungta.

One touch play – Grojimas vienu paspaudimu


Šiuo grotuvu padedant groti diską, televizorius automatiškai įsijungs į tinkamą video įvesties kanalą.

One touch standby – Išjungimas į budėjimo režimą vienu paspaudimu

Kai prijungtas įrenginys (pavyzdžiui, televizorius) yra išjungiamas į budėjimo režimą su savo nuotolinio valdymo pultu, šis grotuvas taip pat automatiškai išjungiamas į budėjimo režimą.

3. Nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje rašoma, kaip pakeisti jūsų grotuvo nustatymus.

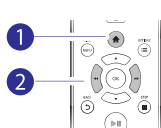

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	SleepTimer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		

Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami pasiekti **[Preferences]** (pirminius) nustatymus, turėsite sustabdyti disko grojimą.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

Bendri (automatinis išsijungimas, budėjimo režimas...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [General]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[Disc Lock]:** "Užrakinkite" arba "atrankinkite" diską grojimui. Norėdami groti "užrakintą diską", turėsite įvesti slaptažodį: spauskite **▲ ▼**, kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pakeistumėte skaitmens poziciją. Gamyklinis slaptažodis yra "136900".
 - **[OSD Language]:** Pasirinkite ekrano meniu kalbą.
 - **[Sleep Timer]:** Pasirinkite laiko tarpą, po kurio šis grotuvas iš grojimo automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

- **[Auto Standby]:** Aktyvuokite arba išjunkite automatinį budėjimo režimą. Jei režimas aktyvuotas, grotuvas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei per 15 minučių nebus atliekamas joks veiksmas (pavyzdžiui, pauzės arba sustabdyto grojimo režime).
- **[DivX® VOD Code]:** Rodyti DivX® registracijos kodą ir išsiregistravimo kodą.

Vaizdas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV System]:** Pasirinkite TV sistemą, kuri atitinka jūsų televizorių. Gamykliškai nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastus televizorius jūsų šalyje.
 - **[Aspect Ratio]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.
 - **[Picture Setting]:** Pasirinkite iš anksto nustatytą arba savo asmeniškai sureguliuotą spalvų nustatymą.
 - **[RGB]:** Įjunkite arba išjunkite "scart" video išvestį, kai šis grotuvas yra prijungtas per **TV OUT** jungtį.
 - **[HD JPEG]:** Įjunkite šią funkciją, norėdami matyti aukštos raiškos vaizdą HDMI jungtimi.
 - **[HDMI Setup]:** HDMI jungties nustatymai.
 - **[Resolution]:** Pasirinkite aukštos raiškos vaizdai skirtą skiriamąją gebą.
 - **[HDMI Deep Color]:** Atkurkite ryškų spalvų vaizdus su įvairesnėmis spalvomis. Galimas tik tada, kai video turinys yra nufilmuotas su "DeepColor" funkcija ir kai jūsų televizorius palaiko šį nustatymą.
 - **[Wide Screen]:** Pasirinkite ekrano formatą plačiaekraniam vaizdams.
 - **[EasyLink Setup]:** Daugiau informacijos rasite skyriuje "Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Philips EasyLink funkcijos naudojimas").

Garsas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Analogue Output]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **AUDIO OUT L/R** jungtis.
 - **[Digital Audio]**: Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kuomet šis grotuvas yra prijungtas per **COAXIAL** (bendraašę) jungtį.
 - **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninio audio formato tipą: **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį; **[All]** – Palaikyti daugiakanalių audio formatus; **[PCM Only]** – Dviejų kanalų audio signalas.
 - **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linear Pulse Code Modulation) išvesties “sampling” dažnį. Kuo aukštesnis “sampling” dažnis, tuo geresnė garso kokybė. **[LPCM Output]** yra aktyvuotas tik tada, kai **[PCM Only]** nustatymasyra pasirinktas ties **[Digital Output]**.
 - **[HDMI Audio]**: Ijungti arba išjungti garso išvestį HDMI sujungimui.
 - **[Audio Sync]**: Garso išvesties atidėjimo nustatymas, kad grojamas garsas atitiktų rodomą vaizdą.
 - **[Volume]**: Pakeisti garsumo lygį.
 - **[Sound Mode]**: Pasirinkite nuolatinį garso efektą.
 - **[Night Mode]**: Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).



Pastaba

- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD diskais.

Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Preferences]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Audio]**: Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]**: Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc Menu]**: Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental Control]**: Atribotas pasiekimas ir grojimas tų diskų, kurie yra įrašyti su reitingais. Įveskite “136900”, norėdami patekti į atriboto grojimo nustatymus. Kai paryškintas slaptažodžio laukelis, spauskite **OK**, kad patektumėte į įvesties režimą, tuomet spauskite **▲ ▼**, kad įvestumėte skaitmenį, ir spauskite **◀ ▶**, kad pakeistumėte skaitmens poziciją.
 - **[PBC]**: Rodyti arba praleisti turinio meniu rodyką, esant VCD ar SVCD diskui.
 - **[Password]**: Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti atriboto naudojimo diskus. Įveskite “136900”, jeigu neturite slaptažodžio arba jeigu pamiršote savo slaptažodį.
 - **[DivX Subtitle]**: Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su jūsų DivX video.
 - **[Version Info]**: Rodyti šio grotuvo programinės įrangos versiją.
 - **[Default]**: Atstatyti visų nustatymų, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** gamyklinius nustatymus.



Pastaba

- Jeigu jūsų norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, iš meniu galite pasirinkite **[Other]** ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Reitingų lygiai priklausys nuo šalies. Norint, kad be apribojimų grotų visi diskai, nustatykite **[8 Adult]** lygį.

4. Programinės įrangos atnaujinimas



Pastaba

- Grotuvo programinės įrangos atnaujinimo metu negali sutrikti maitinimo tiekimas.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo DVD grotuvo programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklapyje.

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Preferences] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Nusirašykite modelio pavadinimą ir programinės įrangos versijos numerį.
4. Naudodamiesi modelio pavadinimu ir programinės įrangos versijos numeriu, tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
5. Laikykitės svetainėje rodomų instrukcijų, norėdami užbaigti programinės įrangos atnaujinimą.

5. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD regiono kodas

Šalys



Europa

Grojimui tinkama medija

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/CD-RW (daugiausiai 299 katalogai ir 648 failai).
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Garso: .mp3, .wma
- Nuotraukų: .jpg, .jpeg

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis (Hi-Speed) USB (2.0)
- Suderinama klasė: USB MassStorageClass
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 299
- Maksimalus takelių/„antraščių“ kiekis: 648
- Suderinamumas su USB HDD (kietuoju disku): gali reikėti papildomo maitinimo šaltinio

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europinė jungtis
- HDMI išvestis: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Garsas

- 2 Kanalių analoginė išvestis
 - Audio Priekis L&R (Kairė & Dešinė) : 2 Vrms (47kOhm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- HDMI išvestis
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 8kbps – 320 kbps
 - WMA: 32kbps – 192 kbps

Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 310 x 39.5 x 210 (mm)
- Bendras Svoris: 1.04 kg

Maitinimas

- Elektros energijos tiekimo reitingas: AC 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 11 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: <0.5 W

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir viena baterija
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Puslaidininkis lazeris InGaAlP(DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

6. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį grotuvą dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad televizorius yra perjungtas į tinkamą video įvesties kanalą (skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas).
- Jeigu keitėte TV sistemos nustatymus, grįžkite prie gamyklinių nustatymų: 1) Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų dėklą. 2) Spauskite **SUBTITLE**.

Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui.

- Jei šis grotuvas prijungiamas prie neautorizuoto dispečiaus įrenginio, garso ir vaizdo signalai nebus perduodami.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Jei taip nutinka pakeitus HDMI vaizdo raišką, jūs turite ją grąžinti į "default" (gamyklinį) režimą.

Per televizorių negrojamas garsas.

- Įsitikinkite, kad tarp šio grotuvo ir televizoriaus yra tinkamai sujungti audio laidai.

Nėra garso esant HDMI sujungimui.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.
- Įsitikinkite, kad tikrai aktyvuotas **[HDMI Audio]** nustatymas (pasirinkta **[On]**).

Negrojamas garsas DivX video rodymo metu.

- Nesuderinami audio kodai.

Nesigirdi garso išvesties per prijungtą išorinių įrenginių (pvz., stereo sistemos, stiprintuvo, imtuvo) garsiakalbius.

- Įsitikinkite, kad audio laidai arba bendraašiai (coaxial) laidai yra tinkamai sujungti.
- Prijungtame audio įrenginyje įjunkite tinkamą audio įvesties kanalą.

"Nenuskaitomas" diskas.

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys" > "Grojimui tinkama medija".
- Esant įrašomam diskui, įsitikinkite, kad jis yra baigtas įrašinėti ("finalizuotas").

"Nenuskaitomas" USB įrenginys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra suderinamas su šiuo grotuvu (remkitės skyriumi "Techniniai duomenys" > "USB").
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra suderinama su šiuo grotuvu (remkitės skyriumi "Techniniai duomenys" > "USB").

Nerodomi ir "nenuskaitomi" failai.

- Įsitikinkite, kad failų ar katalogų skaičius neviršija grotuvo limito (daugiausiai 648 failai ir 299 katalogai).
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su grojamais failais. Skaitykite skyrių "Techniniai duomenys" > "failų formatai".

Negrojami DivX video failai.

- Įsitinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

Neteisingai rodomi DivX subtitrai.

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).
- Pasirinkite simbolių rinkinį, suderinamą su subtitrais. Skaitykite skyrių "Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas" > "DivX video".

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitinkite, kad šis grotuvas yra prijungtas prie Philips firmos televizoriaus, turinčio EasyLink, ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių Jūsų DVD diskų grotuvo naudojimas" > "Philips EasyLink funkcijos naudojimas").

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385


Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kwanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

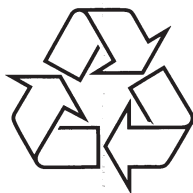

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>