



Philips  
Radio-réveil

Tuner numérique FM

Double alarme  
Sauvegarde de l'heure et de  
l'alarme

AJ4300B

## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous à votre rythme grâce aux alarmes doubles, pour vous et votre moitié. Les présélections FM permettent à chacun de se réveiller en écoutant son émission radio préférée, à moins que vous ne préfériez le buzzer. Utilisez le port USB intégré pour recharger n'importe quel appareil portable.

### Commencez la journée à votre manière

- Syntonisation numérique FM avec présélections
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer


### Facile à utiliser

- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile

**PHILIPS**


## Points forts

### Réveil radio/buzzer

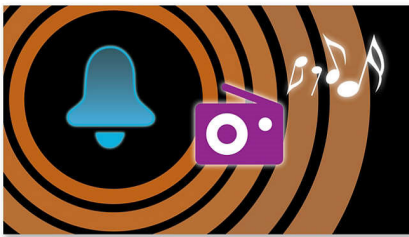


Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Répétition de l'alarme

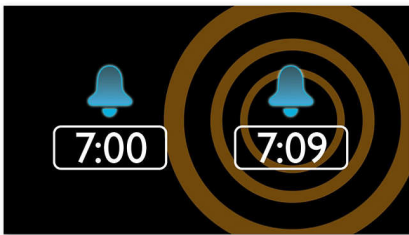

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Double alarme

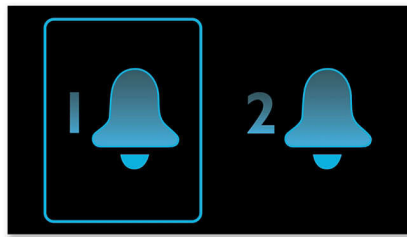

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Sintonisation numérique FM avec présélections




La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système

audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la sintoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio préréglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.

### Batterie de secours


Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

### Luminosité réglable de l'afficheur

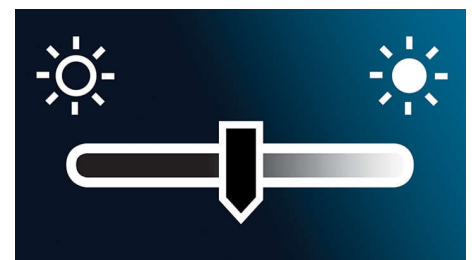

Vous pouvez contrôler facilement le temps de diffusion de la radio Philips en réglant le nombre de minutes souhaité sur la minuterie numérique. Celle-ci décompte automatiquement le temps défini et éteint la radio une fois le temps écoulé.

### Port USB

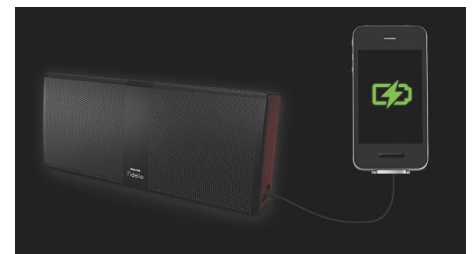

Cette enceinte est dotée d'un port USB. Si la batterie de votre smartphone est épuisée, que vous soyez chez vous ou non, cette enceinte portable peut transférer sa propre énergie à votre appareil mobile.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 500 mW
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de stations présélectionnées: 20 stations FM
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz

## Alimentation

- Type de pile: AA
- Consommation en veille: <math>\leq 1\text{ W}</math>
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 129 x 104 x 105 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 131 x 112 x 136 mm
- Poids du produit: 0,5 kg

## Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

## Charge via USB

- Oui

## Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h



Date de publication  
2024-03-27

Version: 2.1.4

EAN: 48 95185 60655 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)