


Schnellstartanleitung


DVP3980
DVD-Videoplayer



Verpackungsinhalt



DVD-Videoplayer




Benutzerhandbuch




Fernbedienung und
2 AAA-Batterien

Arten der Videoqualität


Scart
(Gute Qualität)



Komponenten-Video
(Bessere Qualität)
Kabel nicht im Lieferumfang
enthalten




HDMI
(Beste Qualität)
Netzkabel und Adapter
nicht im Lieferumfang
enthalten

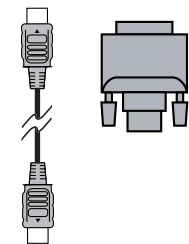

Verbinden


Grundsätzliche Audio-/Video-Anschlüsse

Scart
(Gute Qualität)

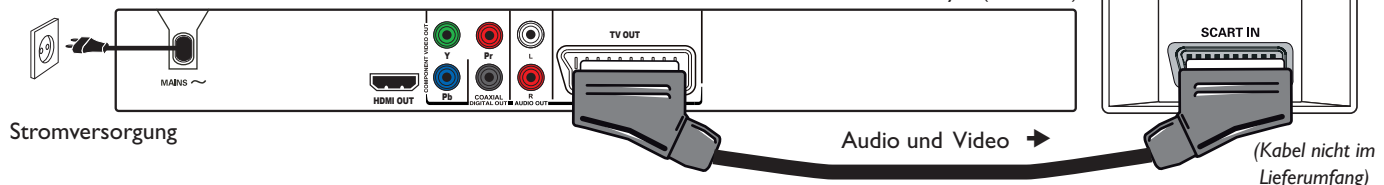


ODER

Komponenten-Video
(Bessere Qualität)

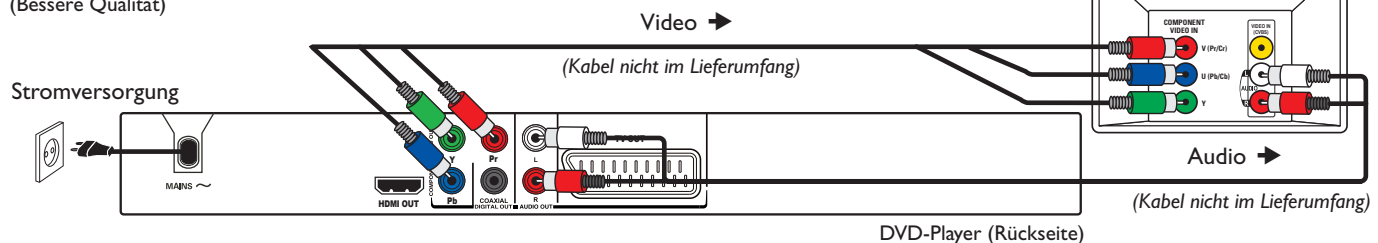

ODER


HDMI
(Beste Qualität)

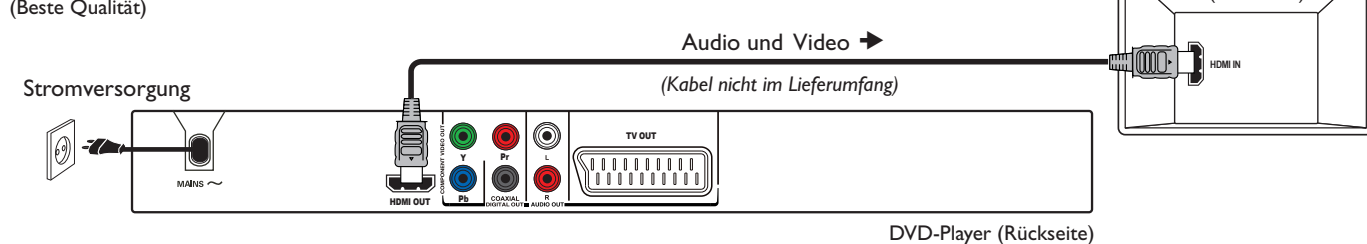

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste **STANDBY ON** am Gerät, um dieses einzuschalten.

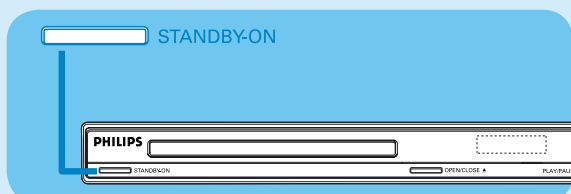

- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', ) , bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Auswählen der Displaysprache auf dem Bildschirm

- 1 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
{ Allgemeine Setupseite } wird angezeigt.



- 2 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um die { OSD-Sprache } auszuwählen, und drücken Sie **►**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprache aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. (Für Philips 'EasyLink'-TV muss { Auto } ausgewählt werden.)
- 4 Drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses Geräts am Fernseher angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Dieses Gerät verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


3 Genießen

A Disc-Wiedergabe starten

- 1 Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch, nachdem eine Disc in das Disc-Fach eingelegt wurde.

Hinweis Wird ein Disc-Menü auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt, verwenden Sie die Tasten **▲▼◀▶**, um im DVD-Menü zu navigieren.

- 2 Drücken Sie die Taste **►||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Um die Wiedergabe abbrechen, drücken Sie die Taste **■**.

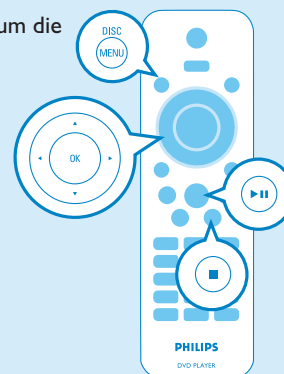

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Drücken Sie **STANDBY-ON** auf der Oberseite des Geräts, um das Gerät einzuschalten.

Kein Bild zu sehen

- Prüfen Sie den Anschluss an das Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, ob die Stecker richtig eingesetzt sind.

Kein Ton oder der Klang ist verzerrt

- Überprüfen Sie die Audioanschlüsse, und vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Audiogerät eingeschaltet ist.
- Um eine HDMI-Verbindung herzustellen, überprüfen Sie, ob die Einstellungen für HDMI oder Digital an Ihrem Fernseher auf 'ON' (Ein) gesetzt sind. Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Fernsehgeräts, um nähere Informationen zu erhalten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder tauschen Sie die Batterien aus.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren DVD-Player.

Online

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14