

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3310



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää	4
Turvallisuus ja tärkeä huomautus	4
Tavaramerkki-ilmoitus	5
2 DVD player -laite	6
Keskeiset ominaisuudet	6
Tuotteen yleiskuvaus	7
3 Liitännät	9
Videokaapeliin liittäminen	9
Äänikaapeliin kytkeminen	10
Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin	10
Liittäminen verkkovirtaan	11
4 Aloitus	12
Kauko-ohjaimen valmisteleminen	12
Katselukanavan valitseminen	13
Valikkokielen valitseminen	13
Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto	14
5 Toistaminen	15
Toistaminen levyltä	15
Videon toistaminen	16
Musiikin toistaminen	18
Valokuvien toistaminen	19
6 Asetusten määrittäminen	21
Yleiset asetukset	21
Ääniasetukset	21
Videoasetukset	22
Etusija-sivu	23
7 Lisätietoja	25
Ohjelmiston päivittäminen	25
Hoito	25
8 Tekniset tiedot	26
9 Vianmääritys	28

1 Tärkeää

Turvallisuus ja tärkeä huomautus



Vakava varoitus

- Ylikuumenemisen vaara! Älä sijoita DVD player-laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn. Jätä DVD player-laitteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä DVD player-laitteen ilmastointiaukkoja.
- Älä aseta DVD player-laitetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Käytä DVD player -laitetta ainoastaan sisällä. Pidä DVD player erillään vedestä, kosteudesta ja nesteitä sisältävistä esineistä.
- Älä koskaan aseta DVD player -laitetta muiden laitteiden päälle.
- Pysy pois DVD player-laitteen läheltä ukkosmyrskyjen aikana.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tässä DVD player -laitteessa voi käyttää hyväksyttyä muottipuristettua pistoketta. Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle on asetettava samanarvoinen sulake kuin pistokkeessa on ilmoitettu (esim. 10 A).

- 1 Irrota sulakkeen kansi ja sulake.
- 2 Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 -standardin mukainen ja sen on oltava ASTA:n hyväksymä. Jos sulake on kadonnut, kysy oikea tyyppi myyjältä.
- 3 Kiinnitä sulakkeen kansi.
Jotta laite pysyisi EMC-direktiivin mukaisena, sen virtapistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.




Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2006/95/EY, 2004/108/EY.

Tietoja Progressive Scan -toiminnosta

Kuluttajille huomautetaan, että kaikki teräväpiirtotelevisiot eivät ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa, joten kuvassa saattaa näkyä kuvavirheitä. Jos ilmenee Progressive Scan 525- tai 625-kuvavirheitä, yhteydeksi kannattaa valita normaali tarkkuus. Jos sinulla on kysyttävää televisiosi yhteensopivuudesta tämän 525p- tai 625p-mallisen DVD-soittimen kanssa, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Kierrätys

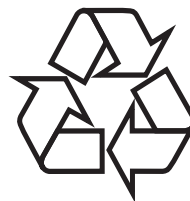

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliväivä roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tekijänoikeuksia koskeva huomautus



Tässä tuotteessa käytetään tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, joka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain liittohallinnon patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla, joiden omistajia ovat Macrovision Corporation ja muut tahot. Tämän tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan käyttäminen on sallittua vain Macrovision Corporationin luvalla. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöä ja muuta rajoitettua käyttöä varten. Tekniikan valmistustavan

selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tavaramerkki-ilmoitus



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

2 DVD player - laite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tällä DVD player -laitteella ääni ja kuva heräävät eloon. Soitin toistaa käytännössä kaikkia levymuotoja, kuten digitaalivalokuvia, kuvanlaadusta tinkimättä.

Keskeiset ominaisuudet

Sovittaminen kuvaruutuun

Voit katsella elokuvaa täyskorkuisena mistä tahansa televisiosta.

Progressive Scan -komponenttivideo

Tuottaa vakiotarkkuutta elokuvamaisemman kuvan, mikä lisää DVD-levyjen katselumukavuutta.


Aluekoodit

Laite toistaa levyjä, joilla on jokin seuraavista aluekoodeista.

DVD-aluekoodi	Maat
	Eurooppa
	Venäjä


Tuotteen yleiskuvaus

Päälaite

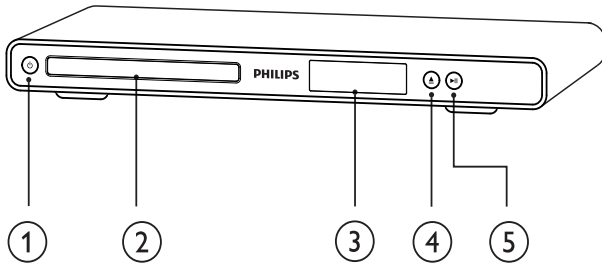

- ① **⏻ (Valmiustila-On)**
 - Kytkee DVD player -laitteen virran päälle tai valmiustilaan.
- ② **Levykelkka**
- ③ **Näyttöpaneeli**
- ④ **▶ (Avaa/sulje)**
 - Avaa tai sulkee levykelkan.
- ⑤ **▶|| (Toisto/tauko)**
 - Käynnistää ja keskeyttää toiston sekä jatkaa sitä.

Kaukosäädin

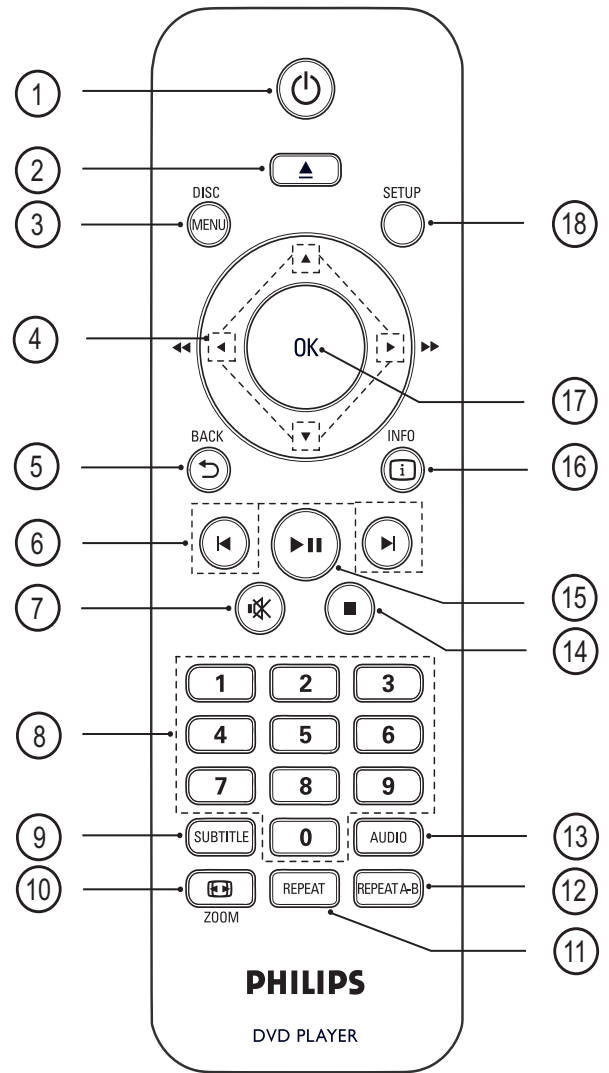

- ① **⏻ (Valmiustila-On)**
 - Kytkee DVD player -laitteen virran päälle tai valmiustilaan.
- ② **▶ (Avaa/sulje)**
 - Avaa tai sulkee levykelkan.
- ③ **DISC MENU**
 - Siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
 - VCD/SVCD-levyt: PBC (Playback Control) -toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PBC-tilassa.

④ ▲▼◀▶ (Selauspainikkeet)

- Valikoiden selaaminen.
- Pikakelaus eteenpäin (oikea) tai taaksepäin (vasen). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
- Hidas haku eteenpäin (ylös) tai taaksepäin (alas). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.

⑤ ↶ BACK

- Palaaminen edelliseen valikkoon.
- DVD-levyt: siirtyminen nimikevalikkoon.
- VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.

⑥ ◀/▶ (Edellinen/seuraava)

- Siirtyy edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- Painiketta painettuna pitämällä voidaan käyttää pikahakua eteen- tai taaksepäin.

⑦ 🔊 (Mykistys)

- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.

⑧ Numeropainikkeet

- Valitsee toistettavan kohteen.

⑨ SUBTITLE

- Valitsee levyn tekstityskielen.

⑩ 📐 ZOOM

- Sovittaa kuvasuhteen television kuvaruudun mukaan.
- Zoomaa kuvaan tai kuvasta.

⑪ REPEAT

- Uusintatilojen selaaminen.

⑫ REPEAT A-B

- Osan merkitseminen uusintaa varten, uusintatilan poistaminen käytöstä.

⑬ AUDIO

- Levyn äänen kielen tai kanavan valitseminen.

⑭ ■ (Pysäytys)

- Lopettaa levyn toiston.

⑮ ▶|| (Toisto/tauko)

- Käynnistää ja keskeyttää toiston sekä jatkaa sitä.

⑯ ⓘ INFO

- Levyt: näyttää levyn tilatiedot.
- Diaesitykset: näyttää kuvatiedostojen pikkukuvanäkymän.

⑰ OK

- Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

⑱ SETUP

- Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.

3 Liitännät

DVD player -laitteen liitännät.

Perusliitännät:

- Video
- Ääni

Valinnaiset liitännät:

- Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin:
 - Digitaalinen vahvistin/vastaanotin
 - Analoginen stereojärjestelmä

Huomautus

- Tunniste- ja tehotiedot on mainittu laitteen takaosassa tai pohjassa olevassa arvokilvessä.
- Varmista ennen liitäntöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.

Vihje

- Monet laitteet voi liittää televisioon erityyppisten liitäntöjen kautta. Valitse sopiva liitäntä tarpeen ja saatavuuden mukaan. Tuotteen liitäntöissä auttava kattava interaktiivinen opas on saatavilla osoitteesta www.connectivityguide.philips.com.

Videokaapelien liittäminen


Liitä DVD player televisioon, kun haluat toistaa levyjä. Valitse paras videoliitäntä, jota TV tukee.

- Vaihtoehto 1: liittäminen komponenttvideoliitäntöihin (tavallinen TV tai Progressive Scan -TV).
- Vaihtoehto 2: liittäminen SCART-liitäntään (tavallinen TV).
- Vaihtoehto 3: liittäminen Video (CVBS) -liitäntään (tavallinen TV).

Huomautus

- DVD player on liitettävä suoraan televisioon.

Vaihtoehto 1: liittäminen komponenttvideoliitäntöihin

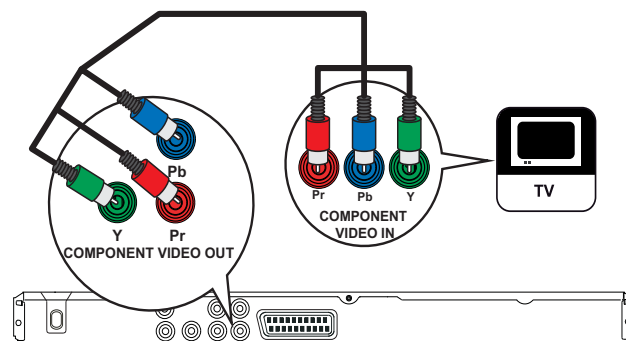


- 1 Liitä komponenttvideokaapelit (lisävaruste) DVD player -laitteen Y Pb Pr -liitäntöihin ja TV:n komponenttvideon tuloliitäntöihin.

- Progressive Scan -TV:ssä voi käyttää Progressive Scan -tilaa.

Vihje

- TV:n komponenttvideoliitäntöissä voi olla merkintä Y Pb/Cb Pr/Cr tai YUV.
- Tällainen liitäntä tarjoaa hyvän kuvanlaadun.

Vaihtoehto 2: liittäminen SCART-liitäntään

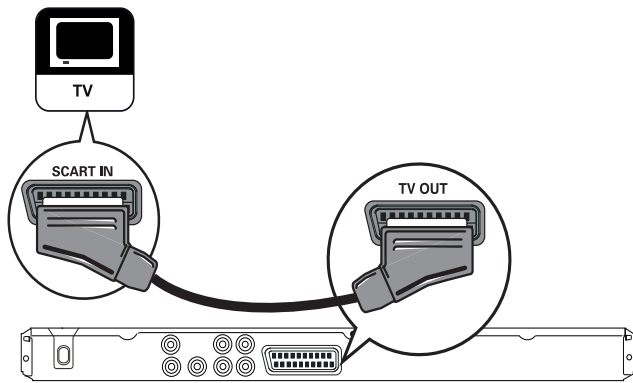


- 1 Liitä SCART-kaapeli (lisävaruste) DVD player -laitteen **TV OUT** -liitäntään ja TV:n SCART-tuloliitäntään.



Vihje

- Tällainen liitäntä tarjoaa hyvän kuvanlaadun.

Vaihtoehto 3 : liittäminen videoliitäntään (CVBS)

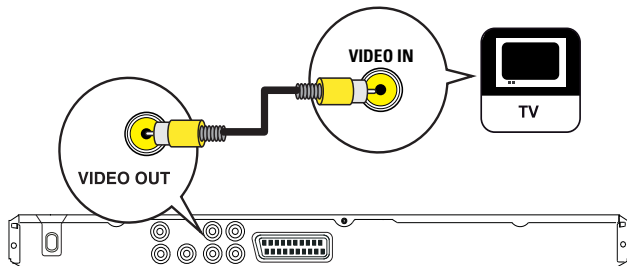

- 1 Liitä komposiittivideokaapeli (lisävaruste) DVD player -laitteen **VIDEO OUT** -liitäntään ja TV:n videotuloliitäntään.




Vihje

- Television videotuloliitännässä voi olla merkintä A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE tai BASEBAND.
- Tällainen liitäntä tarjoaa vakiokuvanlaadun.

Äänikaapelien kytkeminen

Liittämällä äänikaapelin DVD player -laitteeseen ja televisioon voit siirtää äänen televisioon.

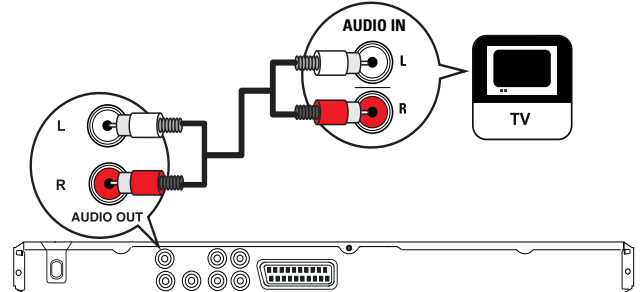


- 1 Liitä äänikaapelit (lisävaruste) DVD player -laitteen **AUDIO OUT L/R** -liitäntöihin ja TV:n äänituloliitäntöihin.

Äänen ohjaaminen muihin laitteisiin

Voit parantaa äänentoistoa ohjaamalla DVD player -laitteen äänen muihin laitteisiin.

Digitaalisen viritinvahvistimen kytkeminen

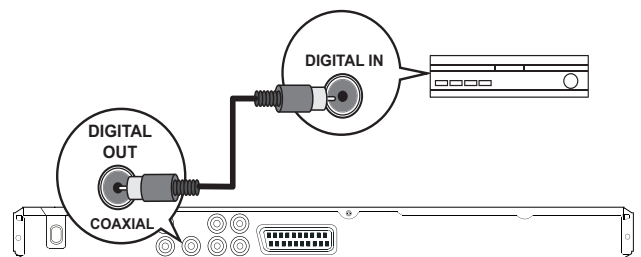


- 1 Liitä koaksiaalikaapeli (lisävaruste) DVD player -laitteen **COAXIAL/DIGITAL OUT** -liitäntään ja laitteen COAXIAL/DIGITAL-tuloliitäntään.



Vihje

- Voit optimoida äänilähdön (lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - [AUDIOASETUKSET] > [Digit. lähtö]).

Liittäminen analogiseen stereojärjestelmään

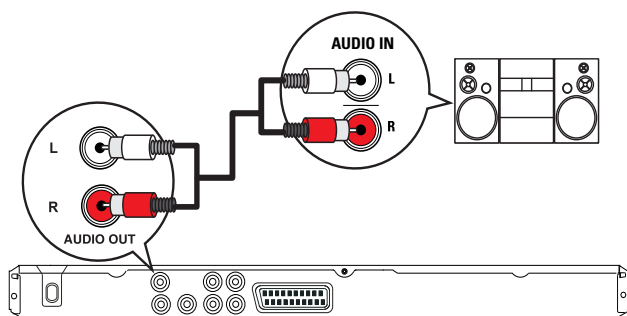

- 1 Liitä äänikaapelit (lisävaruste) DVD player -laitteen **AUDIO OUT L/R** -liitännöihin ja laitteen äänituloliitännöihin.

Liittäminen verkkovirtaan




Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa DVD player -laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

- 1 Liitä virtajohto virtalähteeseen.
↳ DVD player on valmis määritettäväksi käyttöön.

4 Aloitus

Kauko-ohjaimen valmisteleminen

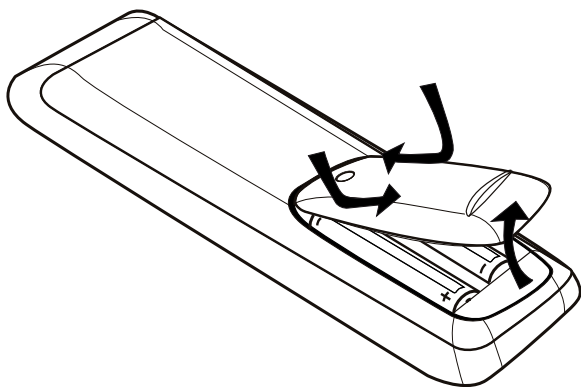


- 1 Avaa paristokotelo työntämällä.
- 2 Aseta 2 AAA -paristoa kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje kansi.



Varoitus

- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Valikon käyttäminen

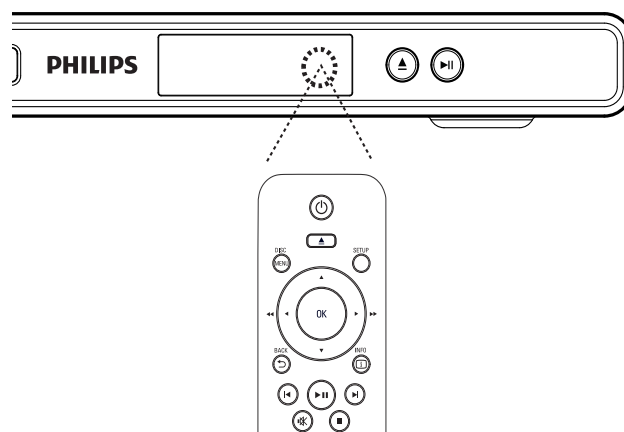

- 1 Suuntaa kaukosäädin suoraan DVD player-laitteen kaukosäädinsignaalin tunnistinta kohti ja valitse haluamasi toiminto.
- 2 Seuraavilla kaukosäätimen painikkeilla voit avata näyttövalikot ja käyttää niitä.

Painike	Toiminta
▲▼	Siirtyminen ylös- tai alaspäin.
◀▶	Siirtyminen vasemmalle tai oikealle.
OK	Valinnan vahvistaminen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Numeroiden lisääminen

Katselukanavan valitseminen

- 1 Käynnistä DVD player painamalla  -painiketta.
- 2 Käynnistä TV ja vaihda oikea videotulokanava jollakin seuraavista tavoista:
 - Valitse ensimmäinen televisiokanava ja siirry kanavaluettelossa alaspäin painamalla kanavanvaihtopainiketta, kunnes Philips-näyttö tulee esiin.
 - Paina TV:n kaukosäätimen  **SOURCE**-painiketta toistuvasti.



Vihje

- Videotulokanava on ensimmäisen ja viimeisen kanavan välissä ja saattaa olla nimeltään esimerkiksi FRONT, A/V IN, VIDEO tai HDMI. Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa.
- Jos DVD player -laitteen äänilähtö on liitetty toiseen äänilaitteeseen (kuten äänentoistojärjestelmään tai -vastaanottimeen), käynnistä äänilaite ja valitse asianmukainen äänitulokanava. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Valikkokielen valitseminen

Yleiset asetukset	
Näyttökieli	☒ English
Autom. valmiustila	☐ Français
	☐ Deutsch
	☐ Italiano
	☐ Español
	☐ Português
	☐ Nederlands
	☐ Svenska

- 1 Paina **SETUP**.
↳ **[Yleiset asetukset]**-valikko avautuu.
- 2 Valitse **[Näyttökieli]** ja paina  -painiketta.
 - Kielivaihtoehdot vaihtelevat asuinmaan ja -alueen mukaan. Ne eivät välttämättä vastaa tätä kuvaa.
- 3 Valitse kieli painamalla  -painikkeita ja paina **OK**-painiketta.



Vihje

- DVD-äänen ja levyvalikon oletuskielen voi valita itse, lisätietoja on luvussa Asetusten määrittäminen - **[Etusija-asetukset]**.

Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto

Liitä Progressive Scan -TV

komponenttvideoliitäntöihin (lisätietoja on luvussa Videokaapeliin liittäminen - Vaihtoehto 1: liittäminen komponenttvideoliitäntään).

VIDEOASETUKSET	
TV-järjestelmä	☐ Lomitettu
KUVASUHDE	☐ RGB
VÄRIASETUS	☒ P-Scan
KOMPONENTTI	

Huomautus

- Kun Progressive Scan -tila on käytössä sekä DVD player -laitteessa että TV:ssä, kuva saattaa vääristyä toiston aikana. Poista Progressive Scan -toiminto käytöstä sekä DVD player -laitteesta että TV:ssä.

- 1 Kytke televisioon virta ja valitse siitä DVD player -laitteen katselukanava.
- 2 Paina **SETUP**.
- 3 Valitse **[VIDEOASETUKSET]**▼-painikkeella.
- 4 Valitse **[KOMPONENTTI] > [P-Scan]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee varoitus.
- 5 Jatka valitsemalla **[Kyllä]** ja painamalla **OK**-painiketta.
↳ Progressive Scan -määrittäminen on valmis.

Huomautus

- Jos televisioruutu on tyhjä tai vääristynyt, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.
- Jos kuvaa ei näy, poistu Progressive Scan -tilasta seuraavasti: 1) Avaa levykelkka painamalla **▲**-painiketta. 2) Paina **Numeropainike1**-painiketta.

- 6 Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.
- 7 Nyt voit ottaa Progressive Scan -tilan käyttöön televisiossa (lisätietoja on TV:n käyttöoppaassa).

5 Toistaminen

Toistaminen levyltä



Huomautus

- DVD-levyllä ja DVD-soittimissa on alueellisia rajoituksia. Varmista, että toistettavan DVD-levyn aluekoodi on sama kuin soittimen (merkintä soittimen taustapaneelissa).
- DVD player tukee seuraavien tiedostomuotojen toistoa: MP3/WMA/JPEG.
- Vain viimeistelyjä DVD-R-, DVD+R- ja DVD-RW-levyjä voi toistaa.



Vihje

- Jos salasanan kirjoitusvalikko avautuu, levyn toisto edellyttää salasanan antamista.
- Jos levyn toisto keskeytyy noin 5 minuutiksi, näytönsäästäjä aktivoituu. Poista näytönsäästäjä käytöstä painamalla **DISC MENU**-painiketta.
- Jos levyn toiston keskeyttämisen jälkeen mitään painikkeita ei paineta 15 minuutin kuluessa, DVD player siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Levyn toistaminen



Varoitus

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.

- 1 Avaa levykelkka painamalla **▲**-painiketta.
- 2 Aseta levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
 - Aseta kaksipuoliset levyt toistopuoli ylöspäin.
- 3 Sulje levykelkka painamalla **▲**-painiketta.
 - Aloita levyn katseleminen valitsemalla DVD player -laitteen mukainen TV-katselukanava.
 - Jos toisto ei ala automaattisesti, paina **▶||**-painiketta.
- 4 Pysäytä levyn toisto **■**-painikkeella.

Videon toistaminen



Huomautus

- Videolevyjen toisto jatkuu aina kohdasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin. Voit aloittaa toiston alusta painamalla -painiketta viestin näkyessä.

Nimikkeen hallinta

- Toista nimike.
- Nimikettä hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminta
	Käynnistää ja keskeyttää toiston sekä jatkaa sitä.
	Lopettaa levyn toiston.
	Siirtyminen seuraavaan nimikkeeseen tai osaan.
	Siirtyminen nykyisen nimikkeen tai osan alkuun. Painamalla kahdesti voit siirtyä edelliseen nimikkeeseen tai osaan.
	Pikakelaus eteenpäin (oikea) tai taaksepäin (vasen). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa.
	Hidas haku eteenpäin (ylös) tai taaksepäin (alas). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa. VCD/SVCD: hidas haku taaksepäin ei onnistu.

Videotoiston muuttaminen

- Toista nimike.
- Videotoistoa muutetaan kaukosäätimellä.


Painike	Toiminta
AUDIO	Levyn äänen kielen tai kanavan valitseminen. Koskee ainoastaan levyjä, joilla on useita äänikieliä tai -kanavia.
SUBTITLE	Valitsee levyn tekstityskielen. Koskee ainoastaan levyjä, joilla on useita tekstityskieliä.
REPEAT	Uusintatoistotilan valitseminen tai poistaminen käytöstä. Uusintatoistoasetukset määräytyvät levyn tyyppin mukaan. VCD/SVCD-levyt: uusintatoisto on mahdollista ainoastaan, jos PBC-tila ei ole käytössä.
ZOOM (Sovittaminen kuvaruutuun)	Kuvamuodon sovittaminen TV-ruudun mukaan. Paina painiketta toistuvasti, kunnes kuva mahtuu TV-ruutuun.
ZOOM	Voit vaihdella kuvasuhdetta ja zoomausastetta. Voit panoroida zoomattua kuvaa Selauspainikkeet .
INFO	Näyttää tila- tai levytiedot. Tässä voit muuttaa videotoistoasetuksia keskeyttämättä levyn toistoa.



Huomautus

- Kaikki toiminnot eivät ehkä toimi kaikkien levyjen yhteydessä. Lisätietoja saat levyn mukana toimitetuista materiaaleista.

DVD-valikon avaaminen

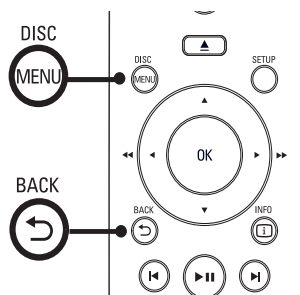

- 1 Avaa levyn päävalikko painamalla **DISC MENU**-painiketta.
- 2 Valitse toistoasetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Joissakin valikoissa voit määrittää valinnan painamalla **Numeropainikkeet**.
 - Voit palata nimikeyalikkoon toiston aikana painamalla **BACK**-painiketta.

VCD-valikon avaaminen

VCD/SVCD-levyjen PBC (Playback Control) on käytössä oletusarvoisena tehdasasetuksena. Kun laite lataa VCD/SVCD-levyn, sisältövalikko avautuu.

- 1 Valitse toistoasetus painamalla **Numeropainikkeet** ja aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.
 - Jos PBC ei ole käytössä, laite ohittaa valikon ja aloittaa toiston ensimmäisestä kappaleesta.
 - Voit palata valikkoon toiston aikana painamalla **BACK**-painiketta (ainoastaan, kun PBC-tila on käytössä).



Vihje

- Painamalla **DISC MENU**-painiketta voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PBC-tilan.

Siirtyminen toistettaessa tiettyyn kohtaan

- 1 Paina toiston aikana **INFO**-painiketta.
 - ↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse kulunut toisto-aika ja paina **►**-painiketta.
 - **[Nimikkeen aika]** (nimikkeen toisto-aika)
 - **[Osan aika]** (osan toisto-aika)
 - **[Levyn aika]** (levyn aika)
 - **[Raidan aika]** (kappaleen aika)
- 3 Painamalla **Numeropainikkeet** voit määrittää kohdan, johon siirrytään. Paina sen jälkeen **OK**.

Toistoajan näyttäminen

- 1 Paina toiston aikana **INFO**-painiketta.
 - ↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse **[Aikanäyttö]** ja paina **►**-painiketta.
 - ↳ Näyttövaihtoehdot vaihtelevat levytyypin mukaan.

Option	Toiminta
[Nim. kulunut] / [Osasta kulunut]	DVD-nimikkeen tai -osan kulunut toisto-aika.
[Nimikk. jälj.] / [Osasta jälj.]	DVD-nimikkeen tai -osan jäljellä oleva toisto-aika.
[Yht. kulunut] / [Nim. kulunut]	VCD/SVCD-levyn tai kappaleen kulunut toisto-aika.
[Yht. jäljellä] / [Nim. jäljellä]	VCD/SVCD-levyn tai kappaleen jäljellä oleva toisto-aika.

- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Videon katselukulman vaihtaminen

- 1 Paina toiston aikana  **INFO**-painiketta.
↳ Levyn tilavalikko avautuu.
- 2 Valitse **[Kulma]** ja paina ►-painiketta.
- 3 Vaihda katselukulmaa painamalla **Numeropainikkeet**.
↳ Toistoa jatketaan valitusta kuvakulmasta.

Huomautus

- Koskee ainoastaan niitä levyjä, joiden kohtausten kuvakulmia voi vaihtaa.

Tietyn osan uusintatoisto

- 1 Paina toiston aikana **REPEAT A-B**-painiketta haluamassasi aloituskohdassa.
- 2 Voit asettaa lopetuskohdan painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.
↳ Uusintatoisto alkaa.
- 3 Voit peruuttaa uusintatoiston painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.

Huomautus

- Jakson merkitseminen uusintatoistettavaksi on mahdollista ainoastaan raidan tai nimikkeen sisällä.

Musiikin toistaminen

Huomautus

- Joidenkin myytävien äänilevyjen toisto saattaa jatkua kohdasta, jossa toisto viimeksi pysäytettiin. Voit aloittaa toiston ensimmäisestä kappaleesta painamalla -painiketta.

Kappaleen hallinta

- 1 Kappaleen toistaminen
- 2 Kappaleita hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminta
	Käynnistää ja keskeyttää toiston sekä jatkaa sitä.
	Lopettaa levyn toiston.
	Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen.
	Siirtyminen nykyisen raidan alkuun. Siirtyminen edelliseen raitaan painamalla kahdesti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Valitsee toistettavan kohteen.
	Pikakelaus eteenpäin (oikea) tai taaksepäin (vasen). Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa. Voit muuttaa hakunopeutta painamalla tätä painiketta toistuvasti.
REPEAT	Voit vaihtaa uusintatoistotiloja ja poistaa uusintatoistotilan käytöstä. Uusintatoistoasetukset määräytyvät levyn tyyppin mukaan.

MP3/WMA-musiikin toisto

MP3/WMA on äänitiedostojen pakkausmuoto (tiedostotunniste on .mp3 tai .wma).

- 1 Aseta levykelkkaan levy, joka sisältää MP3/WMA-musiikkia.
↳ Sisältövalikko avautuu.
- 2 Toisto alkaa.
 - Voit valita jonkin toisen kappaleen painamalla ▲▼-painikkeita ja sen jälkeen **OK**-painiketta.
- 3 Voit palata päävalikkoon painamalla ▲-painiketta, kunnes päävalikko näkyy valittuna, ja painamalla **OK**-painiketta.
 - Voit valita kansion painamalla ▲▼-painikkeita ja sen jälkeen **OK**-painiketta.




Huomautus

- Jos CD-levyllä on useita istuntoja, vain ensimmäinen istunto toistetaan.
- DVD player ei tue MP3PRO-äänimuotoa.
- Jos MP3-raidan nimessä (ID3) tai albumin nimessä on erikoismerkkejä, ne eivät ehkä näy oikein, koska niitä ei tueta.
- DVD player ei toista DRM (Digital Rights Management) -suojattuja WMA-tiedostoja.
- DVD player ei näytä eikä toista laitteen rajoituksen ylittäviä kansioita eikä tiedostoja.

Valokuvien toistaminen

Valokuvien toistaminen diaesityksenä

DVD player-laitteella voi toistaa JPEG-valokuvia (tiedostotunniste on .jpeg tai .jpg).

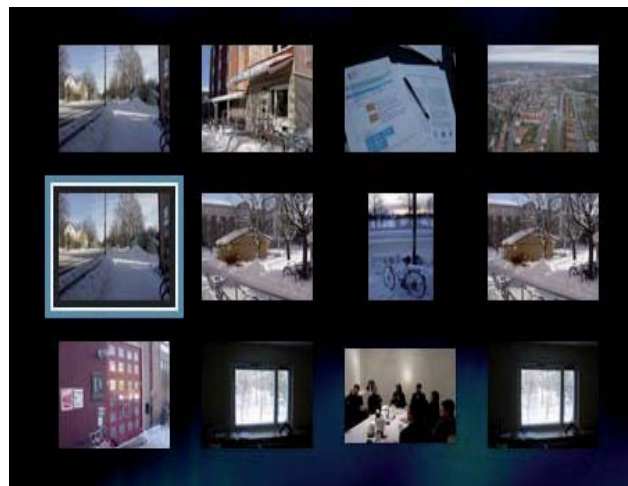

- 1 Aseta DVD player -laitteeseen levy, jolla on JPEG-valokuvia.
↳ Diaesitys alkaa (Kodak-levyt) tai sisältövalikko avautuu (JPEG-levyt).
- 2 Valitse toistettava kansio tai albumi.
 - Voit esikatsella kansion tai albumin valokuvia painamalla **INFO**-painiketta.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan näyttöön painamalla **◀ / ▶** -painikkeita.
 - Valitse valokuva painamalla **Selauspainikkeet**-painiketta.
 - Voit näyttää ainoastaan valitun valokuvan painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Aloita toisto **OK**-painikkeella.
 - Palaa valikkoon **↶ BACK**-painikkeella.

Huomautus

- Jos yhdellä levyllä on paljon kappaleita tai valokuvia, levyn sisällön näyttäminen TV:ssä saattaa kestää tavallista kauemmin.
- Jos JPEG-kuvaa ei ole tallennettu exif-muotoon, sen pikkukuva ei näy näytössä. Se korvataan Blue Mountain -pienoiskuvalla.
- Tällä DVD player-laitteella voi näyttää vain digitaalikameralla otettuja, JPEG-EXIF-muotoisia kuvia. Lähes kaikki digitaalikamerat käyttävät tätä tiedostomuotoa. Tällä laitteella ei voi näyttää Motion JPEG -kuvia tai kuvia, jotka ovat jossain muussa kuin JPEG-muodossa, tai kuvia, joihin on liitetty äänileikkeitä.
- DVD player ei näytä eikä toista laitteen rajoituksen ylittäviä kansioita eikä tiedostoja.

Valokuvatoiston hallinta

- 1 Toista valokuvadiaesitys.
- 2 Valokuvia hallitaan kaukosäätimellä.

Painike	Toiminta
◀	Valokuvan kiertäminen vastapäivään.
▶	Valokuvan kiertäminen myötäpäivään.
▲	Kiertää kuvaa 180°.
▼	Kiertää kuvaa 180°.
🔍 ZOOM	Zoomaa kuvaan tai kuvasta. Toiston keskeyttäminen zoomaustilassa.
■	Toiston lopettaminen.

Musiikkidiaesityksen toistaminen

Voit luoda musiikkidiaesityksen toistamalla MP3-musiikkitiedostoja ja JPEG-valokuvatiedostoja samanaikaisesti. MP3- ja JPEG-tiedostojen on oltava samalla levyllä.

- 1 MP3-musiikkitiedostojen toistaminen.
- 2 Siirry haluamaasi valokuvakansioon tai -albumiin ja aloita diaesitys painamalla **OK**-painiketta.
 - ➔ Diaesitys alkaa ja jatkuu kuvakansion tai albumin loppuun asti.
 - ➔ Laite toistaa koko levyn äänitiedostot.
 - Palaa valikkoon ↩ **BACK**-painikkeella.
 - Keskeytä diaesityksen toisto painamalla ■-painiketta.
 - Pysäytä musiikin toisto painamalla ■-painiketta uudelleen.

6 Asetusten määrittäminen

Tässä osassa on tietoja DVD player-laitteen asetuksista.

Merkki	Option
	[Yleiset asetukset]
	[AUDIOASETUKSET]
	[VIDEOASETUKSET]
	[Etusija-asetukset]

Huomautus

- Jos asetusvaihtoehto näkyy harmaana, asetusta ei voi vaihtaa nykyisessä tilassa.

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset	
Näyttökieli	
Autom. valmiustila	

- 1 Paina **SETUP**.
↳ [Yleiset asetukset]-valikko avautuu.
- 2 Paina ►.

- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

[Näyttökieli]

Näyttövalikon oletusarvoisen kielen valitseminen.

[Autom. valmiustila]

Automaattisen valmiustilaan siirtymisen poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön. Tämä on virransäästöominaisuus.

- [Käytössä] – laite siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin (esimerkiksi kun toisto on keskeytetty tai pysäytetty).
- [Ei käyt.] – automaattisen valmiustilan poistaminen käytöstä.

Ääniasetukset

AUDIOASETUKSET	
Digit. lähtö	
Äänenvoim.	
Alinäytteistys	
Yökuuntelu	

- 1 Paina **SETUP**.
↳ [Yleiset asetukset]-valikko avautuu.
- 2 Valitse [AUDIOASETUKSET] painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ►-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.

- Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
- Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[Digit. lähtö]

Valitse asetukset sen mukaan, mikä digitaalinen vahvistin/vastaanotin on liitetty digitaaliseen liitäntään.

- **[Ei käyt.]** - digitaalisen lähdön poistaminen käytöstä.
- **[PCM]** - muuntaminen PCM-muotoon (2-kanavainen).
- **[Kaikki]** - laite tukee monikanavaisia äänimuotoja.

[Äänenvoim.]

Valitse levyn toiston oletusäänenvoimakkuus.

1. Paina **OK**.
2. Määritä äänenvoimakkuus ◀▶-painikkeella.
3. Vahvista ja poistu **OK**-painikkeella.

[Alinäytteistys]

Äänenlaadun parantaminen valitsemalla lähdön näytteenottotaajuus.

- **[Käytössä]** - levyt, joiden tallennuksen yhteydessä on käytetty näytteenottotaajuutta 48 kHz.
- **[Ei käyt.]** - levyt, joiden tallennuksen yhteydessä on käytetty näytteenottotaajuutta 96 kHz.

[Yökuuntelu]

Vähennä kovien äänten voimakkuutta ja lisää hiljaisten äänten voimakkuutta, jotta voit katsella DVD-elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella häiritsemättä muita.

- **[Käytössä]** – hiljaiseen katseluun yöllä.

- **[Ei käyt.]** - nauti surround-äänen koko dynamiikasta.

Huomautus

- Koskee ainoastaan Dolby Digital -koodattuja DVD-levyjä.

Videoasetukset

VIDEOASETUKSET	
TV-järjestelmä	
KUVASUHDE	
VÄRIASETUS	
KOMPONENTTI	

1. Paina **SETUP**.
↳ **[Yleiset asetukset]**-valikko avautuu.
2. Valitse **[VIDEOASETUKSET]** painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ►-painiketta.
3. Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
4. Valitse asetukset ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[TV-järjestelmä]

Muuta tätä asetusta, jos videokuva ei näy oikein. Oletusarvoisesti asetus vastaa asuinmaasi yleisintä TV-asetusta.

- [NTSC]** – NTSC-järjestelmän televisioille.
- [PAL]** – PAL-järjestelmän televisioille.
- [Multi]** – sekä PAL- että NTSC-yhteensopiville televisioille.

Asetuksen vahvistaminen: valitse ◀-painikkeella **[Kyllä]** ja paina **OK**-painiketta.

[KUVASUHDE]

Valitse jokin seuraavista näyttömuodoista:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** – 4:3-TV: täyskorkuinen kuva, jonka reunat on rajattu.
- [4:3 Letter Box]** – 4:3-TV: laajakuva ja mustat palkit kuvan ylä- ja alareunassa.
- [16:9]** - laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 16:9).

[VÄRIASETUS]

Valitse esimääritetyt kuvan väriasetukset tai mukauta omat asetukset.

- [Vakio]** – alkuperäinen väriasetus.
- [KIRKKAUS]** – kirkas väriasetus.
- [SOFT]** – pehmeä väriasetus.
- [Oma]** – väriasetuksen mukauttaminen. Määritä kirkkaus, kontrasti, sävy ja värikylläisyys ja paina **OK**-painiketta.

[KOMPONENTTI]

Valitse videolähtö, joka sopii DVD player -laitteen ja television liittämisessä käytetyille videoliitännöille.

- [Lomitettu]** – komponenttivideoliitäntä (Y Pb Pr).
- [RGB]** – SCART-liitäntä (TV OUT).
- [P-Scan]** - komponenttivideotila (Y Pb Pr) ja Progressive Scan -tila.

Asetuksen vahvistaminen: valitse ◀-painikkeella **[Kyllä]** ja paina **OK**-painiketta.



Vihje

- Yksityiskohtaisempi kuvaus on saatavilla. Lisätietoja on luvussa Aloitus - Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto.

Etusija-sivu



Huomautus

- Keskeytä levyn toiston, jotta voit avata **[Etusija-asetukset]**.

Etusija-asetukset

Ääni

Tekstit.

Levyvalikko

Lapsilukko

Salasana

Versiotiedot

Oletus

- Paina **SETUP**.
↳ **[Yleiset asetukset]**-valikko avautuu.
- Valitse **[Etusija-asetukset]** painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ►-painiketta.
- Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
- Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon ◀-painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.

Huomautus

- Asetusten kuvaukset ovat seuraavilla sivuilla.

[Ääni]

Äänen oletusarvoinen kieli levyn toistamista varten.

[Tekstit.]

Tekstityksen oletusarvoinen kieli levyn toistamista varten.

[Levyvalikko]

Levyn valikkokielen valitseminen.

Huomautus

- Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, laite käyttää levyn oletuskieltä.
- Joissakin DVD-levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.

[Lapsilukko]

Voit rajoittaa lapsille sopimattomien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.

1. Paina ►-painiketta.
2. Valitse luokitustaso ja paina OK-painiketta.
3. Kirjoita salasana painamalla **Numeropainikkeet**.

Huomautus

- Jos DVD-levyn ikäluokitus ylittää **[Lapsilukko]**-asetukselle määritetyn arvon, levyn toistaminen edellyttää salasanaa.
- Luokitukset ovat maakohtaisia. Jos haluat, että kaikkia levyjä voidaan toistaa, valitse **8**.
- Joihinkin levyihin on painettu ikäluokitus, mutta sitä ei ole tallennettu itse levyille. Tämä toiminto ei koske sellaisia levyjä.

Vihje

- Voit määrittää tai vaihtaa salasanan valitsemalla **[Etusija-asetukset] > [Salasana]**.

[Salasana]

Voit asettaa tai vaihtaa lukittujen levyjen salasanan ja toistaa rajoitettuja DVD-levyjä.

Etusija-asetukset	
Muuta salasana	
Vanha salas.	
Uusi salasana	
Vahvista Uusi salasana	
OK	

- 1) Painamalla **Numeropainikkeet** voit kirjoittaa koodin 0000 tai viimeisimmän salasanan **[Vanha salas.]**-kenttään.
- 2) Kirjoita uusi salasana **[Uusi salasana]**-kenttään.
- 3) Kirjoita uusi salasana uudelleen **[Vahvista Uusi salasana]**-kenttään.
- 4) Poistu valikosta painamalla **OK**-painiketta.

Huomautus

- Jos unohdat salasanan, kirjoita 0000 ennen kuin määrität uuden salasanan.

[Versiotiedot]

Näyttää DVD player -laitteen ohjelmistoversion.

Vihje

- Näiden tietojen avulla voit selvittää, onko Philipsin sivustosta ladattavissa uusi ohjelmistoversio, jonka voit asentaa DVD player-laitteeseen.

[Oletus]

Palauta kaikki DVD player -laitteen asetukset tehdasasetuksiksi, paitsi **[Lapsilukko]**- ja **[Salasana]**-asetukset.

7 Lisätietoja

Ohjelmiston päivittäminen

Tarkista päivitykset vertaamalla DVD-laitteen nykyisen ohjelmiston versionumeroa (mahdolliseen) viimeisimpään versionumeroon Philipsin sivustossa.



Varoitus

- Virransyöttö ei saa keskeytyä ohjelmistopäivityksen aikana.

Etusija-asetukset

Ääni	
Tekstit.	
Levyvalikko	
Lapsilukko	
Salasana	
Versiotiedot	
Oletus	

- 1 Paina **SETUP**.
- 2 Valitse [**Etusija-asetukset**] > [**Versiotiedot**] ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Kirjoita tiedostonimi muistiin ja poistu valikosta painamalla **SETUP**-painiketta.
- 4 Osoitteesta www.philips.com/support voit tarkistaa uusimman ohjelmistoversion, jonka nimessä on tämän DVD player -laitteen nimi.
- 5 Lisätietoja on päivitysohjeissa.



Huomautus

- Irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja käynnistä laite uudelleen liittämällä virtajohto takaisin.

Hoito





Varoitus

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, kaupoissa myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Levyjen puhdistaminen

Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.

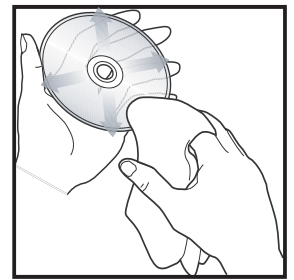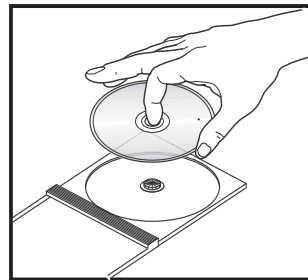

8 Tekniset tiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet

- Pika-aloitusopas
- Kauko-ohjain ja paristot
- Käyttöopas-CD (PC ja Mac)

Toistettavat levyt

- DVD-Video, Video-CD/SVCD, CD-äänilevy, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

TV-standardi

- Juovien määrä:
 - 625 (PAL/50 Hz), 525 (NTSC/60 Hz)
- Toisto: Useita standardeja (PAL/NTSC)

Video: tekninen suorituskyky

- Video DAC: 14 bittiä, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohmia
- Videolähtö: 1 Vpp ~ 75 ohmia

Videomuoto

- Digitaalinen pakkaus:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD
- Vaakatarkkuus:
 - DVD: 720 kuvapistettä (50 Hz), 720 kuvapistettä (60 Hz)
 - VCD: 352 kuvapistettä (50 Hz), 352 kuvapistettä (60 Hz)
- Pystytarkkuus:
 - DVD: 576 kuvapistettä (50 Hz), 480 kuvapistettä (60 Hz)
 - VCD: 288 juovaa (50 Hz); 240 juovaa (60 Hz)

Ääni: tekninen suorituskyky

- DA-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz);
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz);
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Signaali/kohina-suhde (1 kHz): > 100 dB (A-painotettu)
- Dynamiikka-alue (1 kHz): > 90 dB (A-painotettu)
- Ylikuuluminen (1 kHz): > 100 dB
- Vääristyminen/kohina (1 kHz)
> 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Äänimuoto

- Digitaalinen:
 - MPEG/AC-3/PCM: Pakattu digitaalinen (16, 20, 24 bittiä fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ja vaihtuva bittinopeus fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analoginen stereoääni
- Dolby Surround -yhteensopivassa Dolby Digital -monikanavaäänessä Downmix-toiminto

Liitännät

- Scart-lähtö: eurolitin
- Y Pb Pr -lähtö: 3 RCA-liitintä
- Videolähtö: RCA-liitintä (keltainen)
- Äänilähtö (V+O): RCA-liitintä (valkoinen/punainen)
- Digitaalilähtö
 - 1 koaksiaalilähtö: IEC60958: CDDA/LPCM, IEC61937: MPEG 1/2, Dolby Digital

Päälaite

- Mitat (L x K x S): 360 x 37 x 209 (mm)
- Nettopaino: noin 1,3 kg

Virta

- Käyttöjännite:
 - Iso-Britannia: 240 V, 50 Hz
 - Muu Eurooppa: 230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: < 10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lasertiedot

- Tyyppi: Puolijohdelaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Aallonpituus: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Lähtöteho: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)
- Säteen poikkeama: 60 astetta

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa DVD player -laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos DVD player -laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi DVD player, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään DVD player-laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat DVD player -laitteen taustatai alapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Päälaite

Laitteen painikkeet eivät toimi.

- Irrota DVD player virtalähteestä muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Kuva

Ei kuvaa.

- Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa. Vaihda TV-kanavaa, kunnes näkyviin tulee Philips-näyttö.

Jos olet ottanut käyttöön Progressive Scan -asetuksen tai vaihtat TV-järjestelmäasetuksen, palaa oletustilaan: 1) Avaa levykelkka ▲ -painikkeella. 2) Paina **Numeropainike 1** (Progressive Scan) tai **Numeropainike 3** (TV-järjestelmä).

Ääni

Ääntä ei kuulu.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty ja liitetyssä laitteessa on valittu oikea tulolähde.

Toistaminen

Näytön kuvasuhde ei vastaa TV:n näyttöasetusta.

- Kuvasuhde määräytyy levyn asetusten mukaan.

10 Glossary

J

JPEG

Erittäin yleinen digitaalinen kuvamuoto. Kuvatietojen pakkausmenetelmä, jonka on kehittänyt Joint Photographic Expert Group. JPEG-kuvien kuvanlaatu on hyvä, vaikka kuvat on pakattu tehokkaasti. Tiedostojen tunniste on JPG tai JPEG.

K

Kuvasuhde

Kuvasuhteella viitataan television kuvan pituuteen suhteessa korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3, kun taas teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -ominaisuudella tarkoitetaan kuvaa, jossa kuvan perspektiivi on laajempi tavallisessa 4:3-näytössä.

M

MP3

Äänen pakkaamiseen tarkoitettu tiedostomuoto. MP3 on lyhenne sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer3. MP3-muotoa käytettäessä CD-R- tai CD-RW-levylle voidaan lisätä 10 kertaa enemmän tietoa kuin tavallisesti. MP3-tiedostojen tunniste on .MP3.

P

PBC-asetus

Toisto-ohjain. Järjestelmä, jossa käytetään Video CD- / Super VCD -levylle tallennettuja näyttövalikkoja. Voit käyttää interaktiivista toistoa ja hakua.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto näyttää sekunnissa kaksinkertaisen määrän ruutuja tavalliseen TV-järjestelmään verrattuna. Tämä parantaa kuvan tarkkuutta ja laatua.

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA on Microsoft Corporationin kehittämä äänen pakkaustekniikka. WMA-muotoinen tieto voidaan koodata Windows Media Player 9:llä tai Windows Media Player for Windows XP sovelluksella. Tiedostojen tunniste on WMA.

