

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

M550

M555



Kısa kullanım kılavuzu

PHILIPS





Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- El cihazı çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirildiğinde, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

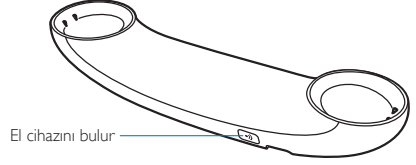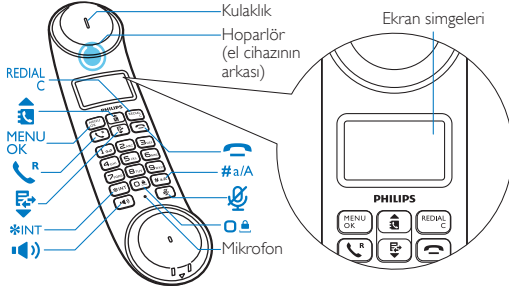

Aramada

MENU OK Telf.defteri

REDIAL C Yeniden arama listesine erişin.

- ↑ Ses seviyesini artırma.
- ↓ Ses seviyesini azaltma.
- ☎ Aramayı sonlandırın.
- 🔊 Hoparlörü açar/kapatar.
- 🔊 Mikrofonun sesini açar/kapatar.
- #a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).

Bekleme

MENU OK Ana menüye erişim.

REDIAL C Yeniden arama listesine erişin.

- ↑ Telf.defteri
- ↓ Arama kaydı.
- ☎ Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- ☎ El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
Yalnızca birden fazla ahizeli modellerde).
- 🔒 Tuş takımının kilitlemesi (basılı tutun).
- 🔊 Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.

Menüde

MENU OK Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.

REDIAL C İptal

- ↑ Yukarı / aşağı
- ☎ Menüden çıkar

Metin girişinde

REDIAL C Bir karakter silin.

Tüm karakterleri silin (basılı tutun).

🔒 Bir boşluk girer.

#a/A Büyük/küçük harf geçişini gerçekleştirir (basılı tutun).

Ekran simgeleri

📶 Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir: Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

☎ Arama kaydındaki yanıtlanan gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.

☎ Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner: Arama kaydında daha önceden bakılmış cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.

☎ Gelen arama cevaplanırken yanıp söner: Bir arama sırasında sürekli yanar.

🔊 Hoparlör açık

🔊 Zil kapalı.

☎ Telesekreter: yeni bir mesaj olduğunda veya bellek tamamiyle dolduğunda yanıp söner: Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.



☎ Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar: * Bu, şebekeye bağlıdır.

▲▼ Bir listede yukarı/aşağı gezinirken veya ses düzeyini artırırken/azaltırken gösterilir.

► Sağ tarafta görüntülenmeyen basamaklar var: Okumak için REDIAL C tuşuna basın.

ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.


2 Baęlanın

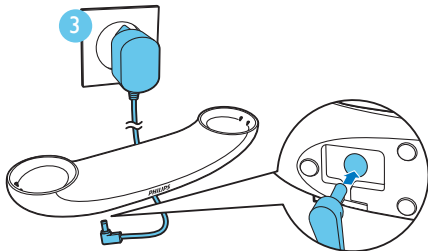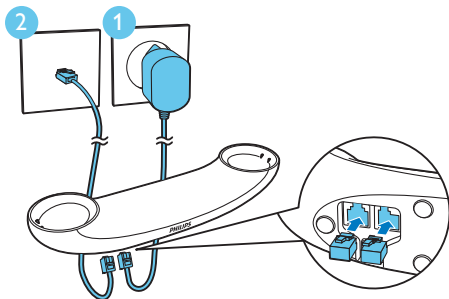

Sadece birden fazla ahize bulunan model.


3 Hazırlanma

Telefonunuzu yapılandırın

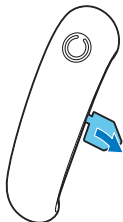

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye bağlıdır).

Telefonunuzu şarj edin

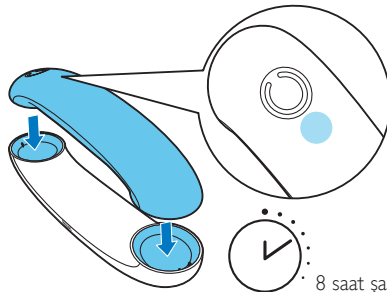

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.

 > %75

 %25 - %50

 %50 - %75

 < %25

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 > **[Telf.Defteri]** > **[Yeni ekle]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_seslimesaj]** (telesekreter) ve **[2_bilgi sv]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapılması

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

> > **[Görün.]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 > > **[Num. kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 > > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 > > > **[Num. kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 > > > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M555 için)

Bir telesekreter mesajı kaydedin

- 1 > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Gelen mesajların dinlenmesi

> **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine, ardından onaylamak için tuşuna basın.

Gelen mesajı silme

- 1 Mesajı dinlerken, seçenekler menüsüne girmek için tuşuna basın.
- 2 **[Sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için tuşuna basın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz istasyonuna 3'e kadar ilave el cihazları kaydedebilirsiniz.

- 1 > **[Servisler]** > **[Fihrist]**.
- 2 Baz istasyonundaki tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 4 PIN'i onaylamak için tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

ECO+ mod

Bekleme modundaki radyasyonu ortadan kaldırır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

- 1 > **[Tlfn ayr]** > **[ECO+ mod]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

	Baz ünitesi	Şarj cihazı
Philips	S003EV06000302	S003IV0600040
Giriş:	100-240Vac 50/60Hz 0,2A	100-240Vac 50/60Hz 0,15A
Çıkış:	(i) 6Vdc 0,3A, (ii) 6Vdc 0,2A	6Vdc 0,4A

100 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. (El cihazını kaydetme bölümüne bakın).

Ek el cihazlarını baz istasyonu ile eşleştiremezsem (kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU** > **[Servisler]** > **[El cihazını Kaydet]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, ne yapmalıyım?

- Bekleme ekranına dönmek için **MENU** tuşuna basın.
- Ana menü ekranına erişmek için **MENU** tuşuna basın.
- Ekranla aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Telefon-Setup] > [Sprache]

[Config. telef.] > [Lingua]

[Tlfm ayarları] > [Dil]

[Config. tel.] > [Idioma]

- Dil seçeneklerine erişmek için bunları seçin.
- Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. El cihazı şarj edilirken etkinlik LED'i birkaç saniyeliğine yanıp sönüyor.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Aynı teknik özelliklere sahip yenilerini satın alın.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız.

Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya www.philips.com/support sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

France

Gibson Innovation France SAS
Service Consommateurs 4 rue du Port aux
Vins - CS60028 92156 SURESNES cedex
☎ 01 57 32 40 65 (tarif national)
www.philips.fr/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium NV,
Tweestationsstraat 80, B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich

Gibson Innovations Austria GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye, Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office İş Merkezi No:1/17B-1 Ataşehir
İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

i



www.philips.com/support

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.

C€ 0168



CE 0168

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır.

Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips

N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke

Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.



UMS_M550-555
38_TR_V3.0
WK15324