

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AD315/12



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Aviso de segurança	3
	Segurança	3
	Aviso	3

2	O seu altifalante de base	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Descrição geral da unidade principal	5

3	Introdução	6
	Ligar a corrente	6
	Ligar	6

4	Reproduzir	7
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8
	Ajustar o volume	8

5	Especificações	9
	Amplificador	9
	Informações Gerais	9

6	Resolução de problemas	9
----------	-------------------------------	----------

1 Aviso de segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este produto. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
 - Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
 - Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.
 - Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
 - Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
 - Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.
-
- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).
 - Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
 - Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
 - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação

ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.



Be responsible
Respect copyrights

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este altifalante de base, poderá desfrutar de conteúdo áudio guardado no seu iPod/iPhone e noutros dispositivos áudio.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 1 transformador de CA
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

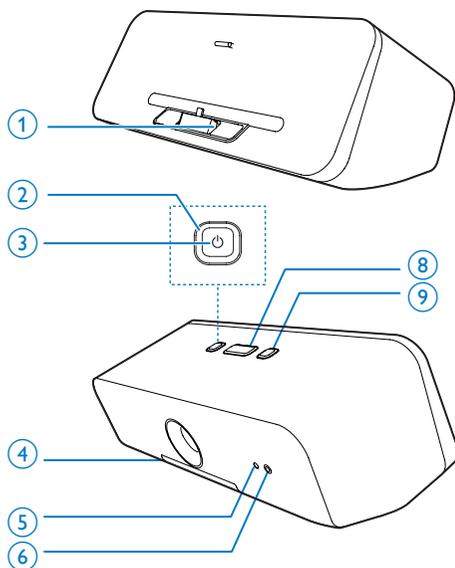

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② **Indicador LED**
- ③ **⏻**
 - Ligar/desligar a unidade.
- ④ **Compartimento das pilhas**
- ⑤ **DC IN**
 - Tomada de alimentação.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Ligue um dispositivo de áudio externo.
- ⑦ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
- ⑧ **▶ ||**
 - Reproduzir/pausa.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Ligar a corrente

Este altifalante de base pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Opção 1: Alimentação por CA




Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador de CA:

- à tomada de alimentação na parte posterior do altifalante de base.
- à tomada de parede.

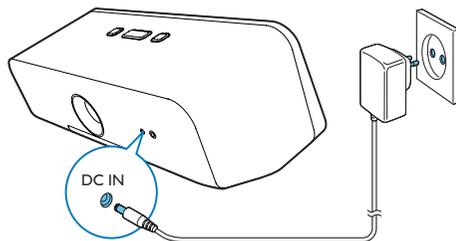

Opção 2: Alimentação a pilhas



Atenção


- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Retire as pilhas, se estas estiverem gastas ou se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Abra o compartimento das pilhas.

1 Coloque 4 pilhas AA de 1,5 V com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado.

2 Feche o compartimento das pilhas.

4X1.5V UM3/LR6

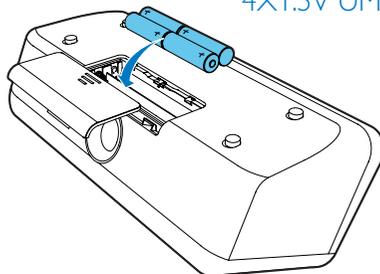

Ligar

Prima ϕ para ligar o altifalante de base.

↳ Os indicadores LED acendem-se.

Mudar para o modo de espera

O altifalante de base muda para o modo de espera nas situações seguintes:

- ϕ é premido novamente;
 - O altifalante está inactivo durante 15 minutos, quando alimentado por CA.
- ↳ Os indicadores LED apagam-se.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Pode desfrutar de áudio do iPod/iPhone através deste altifalante de base.

iPod/iPhone compatível


O altifalante de base é compatível com os seguintes modelos de iPod e iPhone:

Concebido para:

- iPod touch (5.^a geração)
- iPod nano (7.^a geração)
- iPhone 5

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

- 1 Prima ϕ para ligar o altifalante de base.
↳ Os indicadores LED acendem-se.
- 2 Coloque o iPod/iPhone na base.

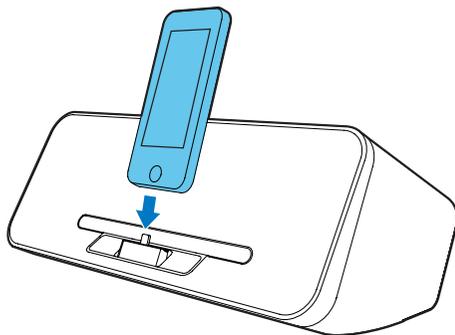


- 3 Reproduza áudio no seu iPod/iPhone.
↳ O áudio é emitido através deste altifalante de base.

Carregar o iPod/iPhone

Nota

- Se o altifalante de base for alimentado a pilhas, não é possível carregar o seu iPod/iPhone.

Quando o altifalante de base está ligado à alimentação de CA, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar.

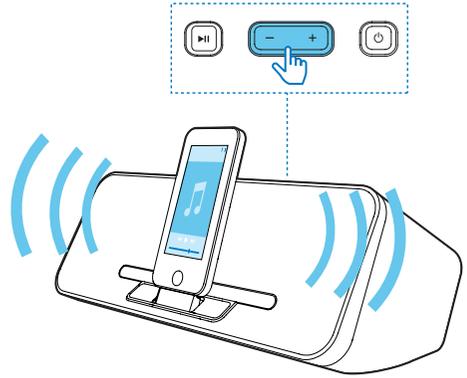

Reproduzir de um dispositivo externo

Com este altifalante de base, também pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo, como um leitor MP3.

Nota

- Assegure-se de que não é detectado nenhum áudio no conector da base do altifalante.

- 1 Prima para ligar o altifalante de base.
- 2 Ligue o cabo MP3 link (não fornecido):
 - à tomada **AUDIO-IN** na parte posterior do altifalante de base.
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

Dica

- Se o altifalante de base for alimentado a pilhas, o volume é mais baixo do que com alimentação de CA.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume:

- Prima +/- no seu altifalante de base; ou
- Ajuste o controlo do volume do seu iPod/iPhone ou dispositivo externo.

5 Especificações

Amplificador

Potência nominal 2 X 5 W RMS

Informações Gerais

Fonte de alimentação Modelo: KSA-S0151200150HE;
- Alimentação de CA Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A;
- Pilhas Saída: 12V = 1,5 A
4 pilhas AA

Consumo de energia em funcionamento <10,5 W

Consumo de energia em modo de espera <0,5 W

Máx. Carga para iPod/iPhone 5V = 1 A

Dimensões 274 x 143 x 109 mm
- Unidade principal (L x A x P)

Peso 1,06 kg
- Unidade principal

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o altifalante de base está totalmente carregado.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o altifalante de base.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

