


3 Diversión

Control EasyLink

Esta función se aplica únicamente si la unidad de cine en casa con DVD está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC mediante un cable HDMI. Permite que todos los dispositivos enlazados respondan o reaccionen a determinados comandos al mismo tiempo con solo tocar el control.

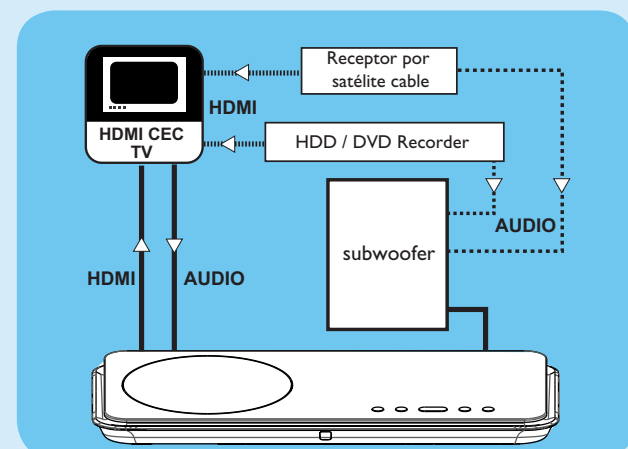

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Consulte el manual del televisor o de los dispositivos para obtener más información.

- 2 Ya puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción de un solo toque [Temp. de TV automát]

- 1 Pulse **PLAY**. La unidad se enciende y comienza la reproducción de un disco (si se detecta un disco de vídeo). Al mismo tiempo, el televisor se enciende automáticamente y cambia al canal de visualización correcto.

Nota: Esto es posible únicamente si la unidad se encuentra en modo de espera. Si la unidad está en modo activo, pulse **DISC** seguido de **PLAY** para comenzar la reproducción del disco.

Apagado de un solo toque [Modo esp. sist]

- 1 Mantenga pulsado **[Modo esp. sist]**. Se apagarán todos los dispositivos enlazados.

Nota: Esta unidad responde al comando de espera de otros dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC.

Cambio de la entrada de audio con un solo toque

Esta unidad puede ofrecer señales de audio de la fuente activa y cambiar automáticamente a la entrada de audio correspondiente.

Para poder disfrutar de esta función, conecte los cables de audio de la unidad a su televisor o dispositivos y siga estas instrucciones para asignar las entradas de audio a los dispositivos conectados.

- 1 Pulse **DISC**.
- 2 Pulse **OPTIONS**.
- 3 Pulse **[Entrada de audio]**.
- 4 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse **[Entrada de audio]**.

Config. gral	
EasyLink	Temp. de TV automát
Bloqueo disc	Modo esp. sist
Atenuar pant.	Control audio sist.
Idioma menús	Asig. entr. audio
Prot. pant.	
Temporizador	
Modo de espera	
Cód VAS DivX(R)	

- 5 Seleccione [Control audio sist.] > [Activar] y pulse **OK**.
- 6 Seleccione [Asig. entr. audio] y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, pulse **OK** para iniciar la búsqueda de los dispositivos.
- 8 Una vez finalizada la búsqueda, seleccione la entrada de audio de esta unidad que se utiliza para realizar la conexión al televisor o dispositivo (por ejemplo, Entrada Aux1) y, a continuación, pulse **[Entrada de audio]**.
- 9 Seleccione el televisor o dispositivo (aparece el nombre de la marca) en el panel derecho y pulse **OK**.
- 10 Repita los pasos 8 y 9 para asignar otros dispositivos conectados.
- 11 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota: Philips no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

HTS6515



- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete



¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema de cine en casa con DVD de Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
sgjip_816/12-spa1

PHILIPS


1 Conexión

A Ubicación

Es importante colocar bien el sistema de altavoces para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

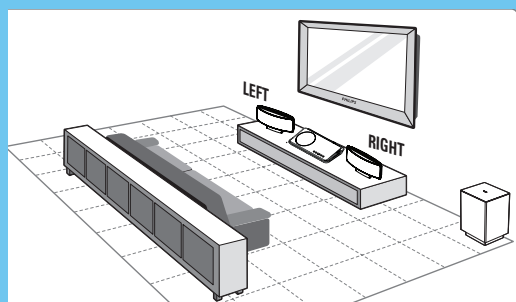


B Conexión de los altavoces

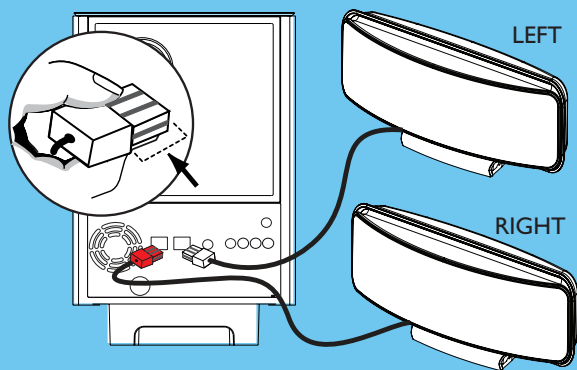


- 1 Conecte los altavoces Ambisound izquierdo y derecho a las tomas correspondientes del subwoofer.

C Preparación para las conexiones posteriores

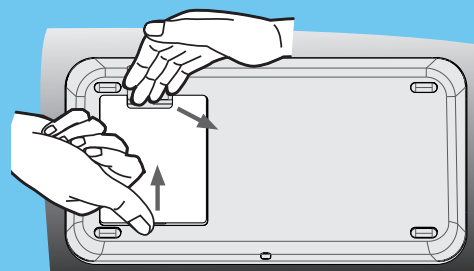

- 1 Tire del cierre y quite la cubierta posterior.
- 2 Conecte los cables necesarios e introduzca todos los cables por el orificio abierto de la parte superior (consulte las secciones siguientes para obtener más información).

D Conexión al televisor

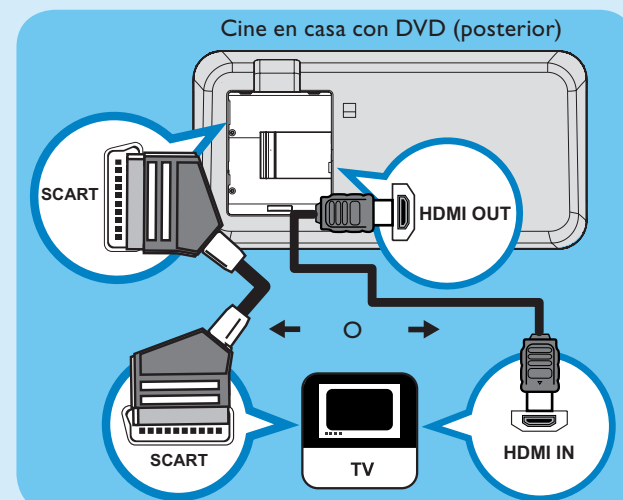


- Utilice el cable euroconector para conectar la toma SCART a la toma SCART IN del televisor (o conecte los cables de vídeo de componentes a la tomas COMPONENT VIDEO correspondientes).
- Si el televisor admite HDMI, utilice el cable HDMI (no suministrado) para conectar la toma HDMI OUT a la toma HDMI IN del televisor.

Nota La conexión HDMI no admite salida de audio del televisor a la unidad. Es necesaria una conexión de audio por separado.


E Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad de cine en casa con DVD, utilice un cable de audio (no incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX1 a las tomas AUDIO OUT del televisor.

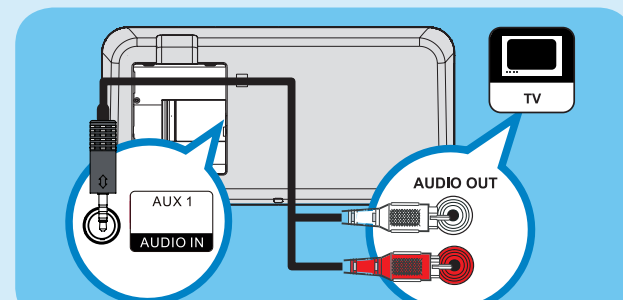


Nota: Para escuchar la salida de audio a través de esta conexión, pulse **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca "AUX1 INPUT" (entrada auxiliar 1) en el panel de visualización.

F Conexión del subwoofer y del cable de alimentación

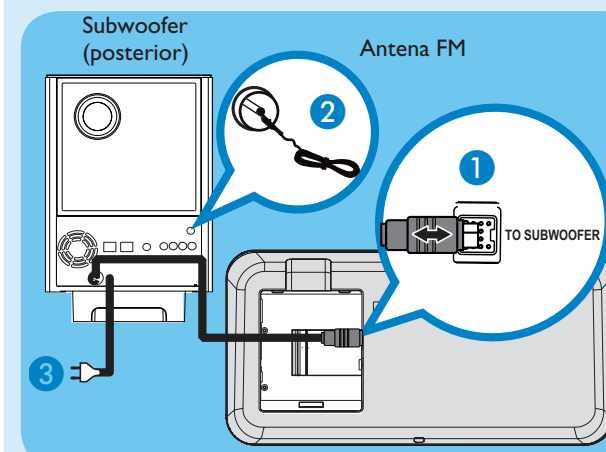

- 1 Desenrolle los cables de TO MAIN UNIT en el subwoofer y conéctelo a la toma TO SUBWOOFER de esta unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Conecte la antena FM a la patilla interior de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 3 Conecte el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

G Colocación del soporte de sobremesa en la unidad de cine en casa con DVD

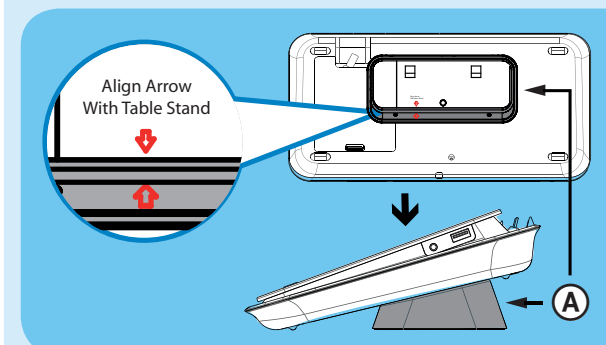

A base del soporte de sobremesa

- 1 Cierre la cubierta posterior.
- 2 Coloque la base del soporte de sobremesa con las flechas de orientación alineadas. A continuación, utilice los paneles que sobresalen para sujetar la base del soporte de sobremesa.

Nota Todos los cables deben estar correctamente colocados en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización

- 1 Pulse **⏻** para encender la unidad de cine en casa con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT, **⏻**) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Configuración inicial de Ambisound

Cuando encienda por primera vez la unidad de cine en casa con DVD, cambie la configuración de Ambisound según el entorno y la distribución de la habitación

- 1 En el modo de disco, pulse **OPTIONS**.
- 2 Pulse **▼** para seleccionar **[Config. audio]** en el menú y pulse **▶**.
- 3 Seleccione **[Conf. Ambisound]** en el menú y pulse **▶**.
- 4 Seleccione el ajuste que desea cambiar y pulse **▶**.

[Acústica habitación]

Seleccione el tipo de paredes de la habitación. El ajuste predeterminado es **[Duro (hormigón, madera)]**.

[Lugar habitación]

Seleccione la ubicación del sistema SoundBar en la habitación. El ajuste predeterminado es **[Centro habit.]**.

[Distancia altavoces]

Seleccione la distancia entre los dos altavoces. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

[Posición de escucha]

Seleccione la distancia entre la posición de escucha y el sistema SoundBar. El valor predeterminado es entre 2 y 3 metros.

- 5 Pulse **▲▼** para seleccionar un ajuste y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Para salir del menú, pulse **OPTIONS**.

Nota: Consulte el manual de usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.