

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

D700

D705



Kısa kullanım kılavuzu

PHILIPS



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygundur.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- El cihazı çalındığında veya eller serbest modu etkinleştirildiğinde, işitme duyunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

Telefonu bebek telsizi olarak kullanırken

- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

- Bebek ünitesinin ve kordonun bebeğin ulaşamayacağı yerlerde olduğundan emin olun (en az 1 metre/3 feet uzaklıkta).
- Akustik yansımayı engellemek için ana üniteyi bebek ünitesinden en az 1,5 metre uzakta tutun.
- Bebek ünitesini hiçbir zaman bebeğin yatağına ya da oyun alanına koymayın.
- Ana üniteyi ve bebek ünitesini asla havlu, battaniye vb. ile kapatmayın. Bebek ünitesinin soğutma deliklerinin her zaman açık olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Ana üniteyi bir vericinin ya da diğer DECT cihazlarının (DECT telefon veya Internet için kablosuz yönlendirici gibi) yanına koyarsanız bebek ünitesiyle bağlantı kesilebilir. Bağlantı tekrar kurulana kadar bebek telsizini diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın.
- Bu bebek telsizi yardım amaçlı tasarlanmıştır. Sorumluluk bilincinde bir yetişkin tarafından yapılan kontrolün yerini almaz ve bu amaçla kullanılamaz.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- Seçenek menüsüne girer
- Ses düzeyini ayarlayın
- Aramayı sonlandırır
- Hoparlörü açar/kapatar
- Mikrofonun sesini açar/kapatar
- #a/A Bir duraklama girer

Bekleme

- Ana menüye erişir
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar
- *INT Dahili arama yapar
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın.
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar

Menüde


- Onaylar / Seçenek menüsüne girer / Seçer
- İptal
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar

Metin girişinde

- Metni siler
- Bir boşluk girer
- #a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar
- Sol / sağ

Ana menü simgeleri



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Alarm | Sesler |
| Telefon Defteri | Gelen aramalar |
| Telefon ayarları | Servisler |
| Ekran | Bebek monitörü |
| Telesekreter (Yalnızca D705) | Dahili arama (Yalnızca D700) |

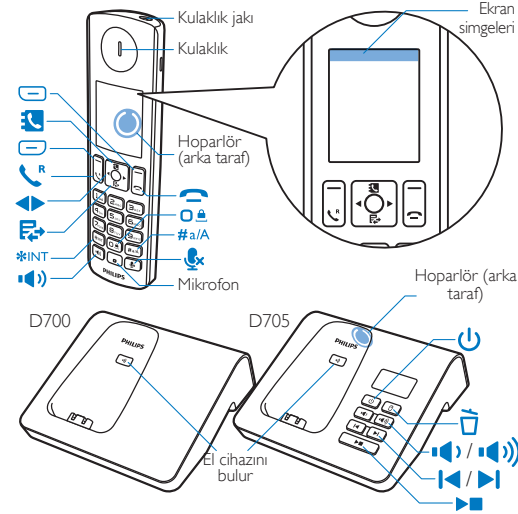

Ekran simgeleri

- Çubuk sayısı, el cihazı ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Alarm kayıdındaki yeni cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeni bir cevaplanmayan arama varsa yanıp söner. Arama kayıdındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Alarm etkinleştirilmiş.
- Sessiz modu ayarlanır; ancak etkin sürenin dışındadır.
- Zil kapalı. Sessiz modu ayarlanır ve aktif süre içindedir (telefon çalmıyor).
- Yalnızca D705: Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter kapalıysa sürekli yanar.
- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- ECO modu etkinleştirilir.
- ECO+ modu etkinleştirilir.


2 Baęlantı

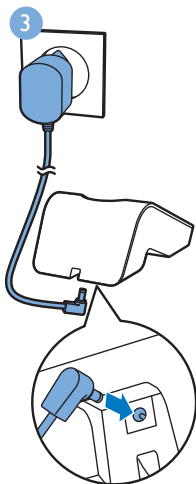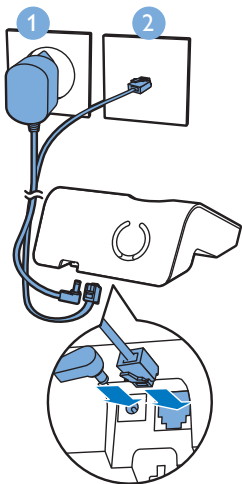

Sadece birden fazla
ahize bulunan model.

3 Hazırlık


Pilleri takın

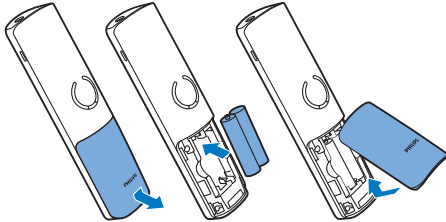

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa *INT tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

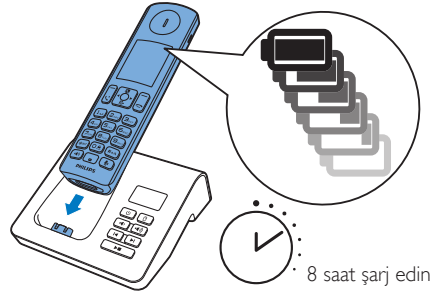

> 84%

68% - 84%

52% - 68%

36% - 52%

18% - 36%

< 18%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1  > **[Tercih]** > **[Yeni ekle]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefon defterinden arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

9 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 - 9 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_sesli mesaj]** (telesekreter) ve **[2_bilgi srvs]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Gelen aramalar]** (sadece D705 için) seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1  > **[Gelen aramalar]** (sadece D705 için) > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1  > **[Gelen aramalar]** (sadece D705 için) > **[Tercih]** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **[T.Çevr]** öğesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt ekleme

- 1 **[T.Çevr]** > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **[T.Çevr]** > **[Tercih]** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece D705 için)

- 1 **[Menü]** >  > **[Mesaj]** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Fihrist]** seçeneğini belirleyin, ardından onaylamak için **[Tamam]**'a basın.
- 2 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun.
- 3 Sistem PIN kodunu/parolasını (0000) girin.
- 4 PIN kodunu/parolayı onaylamak için **[Tamam]**'a basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarları geri yükleme

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** >  > **[Sifirila]** seçeneğini belirleyin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar

 > **[Sessiz]**

MySound

Sesleri isteğinize göre özelleştirir

 > **[MySound]**

Ekonomik mod

Güç tüketimini / iletim gücünü azaltır, radyasyonu ve kapsama alanını yaklaşık %60 oranında azaltır

 > **[Eko modu]**

Eco+ modu

Bekleme modundaki radyasyonu ortadan kaldırır (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur)

 > **[ECO+ mod]**

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller

 > **[Arama engeli]**



Teknik veriler

Pil

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir
550 mAh pil

Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Giriş	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Çıkış	6 V 400 mA	6 V 400 mA

250 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 20 saat

Bekleme süresi: 250 saat



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[El cihazını Kaydet]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar el cihazını baz istasyonunda bırakın.

El el cihazlarını baz istasyonu ile eşleştiremezsem (kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için  >  >

[Kaydi sil] seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için  tuşuna basın.
- 3  öğesini seçtikten sonra, ekranda aşağıdaki metinlerden biri görüntülenir:

Language	Langue
Sprache	Lingua
Dil	

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

El cihazım arama durumunda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Telesekreter servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Aynı teknik özelliklere sahip yenilerini satın alın.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

WOOX Innovations
Germany GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
☎ 040 80 80 10987
(individueller Festnetztarif)
www.philips.de/support

Luxembourg

☎ 024871098 (tarif
national)

Österreich


WOOX Innovations
Austria GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 01 502 842 132
(individueller Festnetztarif)
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

WOOX Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

WOOX Innovations
Elektronik Ticaret A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan
Büyükdenez Cad.
No 13 Kat-1 Ümraniye,
İstanbul
☎ 0850 220 9969
www.philips.com.tr

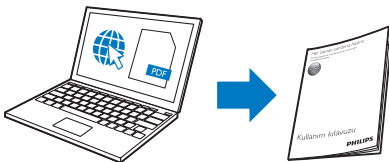

www.philips.com/support

Bilgi için genişletilmiş çevrimiçi kullanım belgelerine bakın.



CE 0168

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından

Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS_D700-705

38_TR_V2.0

WK13491