CD640

www.philips.com/support

PT Telefone Digital sem Fios

Advertência

Utilize apenas pilhas recarregáveis. Carregue cada telefone durante 24 horas antes de o utilizar.

PHILIPS

Índice

1	**Importante**	**3**
1.1	**Requisitos de energia**	**3**
1.2	**Conformidade**	**3**
1.3	**Reciclagem e eliminação**	**3**
1.4	**Conformidade com a norma GAP**	**4**
1.5	**Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")**	**4**
2	**O seu telefone**	**5**
2.1	**Conteúdo da caixa**	**5**
2.2	**Descrição do seu telefone**	**6**
2.2.1	Telefone	6
2.2.2	Ícones do visor do telefone	8
2.2.3	Estação de base	8
3	**Como começar**	**9**
3.1	**Ligar a estação de base**	**9**
3.2	**Colocar pilhas recarregáveis**	**9**
3.3	**Colocar o telefone na base de carregamento**	**9**
3.4	**Configurar o telefone**	**10**
3.5	**Como ligar ou desligar o telefone**	**10**
4	**Utilizar o seu telefone**	**11**
4.1	**Fazer uma chamada**	**11**
4.1.1	Pré-marcação	11
4.1.2	Marcação directa	11
4.1.3	Ligar a partir do registo de chamadas	11
4.1.4	Ligar a partir da agenda	11
4.1.5	Ligar a partir da lista de remarcação	11
4.1.6	Temporizador de chamada	11
4.2	**Atender uma chamada**	**11**
4.3	**Atender uma chamada no modo mãos livres**	**12**
4.4	**Terminar uma chamada**	**12**
4.5	**Rechamada**	**12**
4.5.1	Como fazer uma segunda chamada	12
4.5.2	Como atender uma segunda chamada	12
4.6	**Como utilizar a intercomunicação**	**12**
4.6.1	Como fazer uma chamada interna	12
4.6.2	Como transferir uma chamada externa para outro telefone	13
4.6.3	Como iniciar uma chamada em conferência a três	13
4.6.4	Identificação do emissor	13
4.6.5	Chamada em espera	13
4.7	**Como localizar um telefone**	**13**
5	**Utilizar mais o seu telefone**	**14**
5.1	**Chamada em curso**	**14**
5.1.1	Desactivar/activar o som do microfone	14
5.1.2	Como ajustar o volume do receptor	14
5.1.3	Como ligar o altifalante	14
5.2	**SMS**	**14**
5.2.1	Como escrever e enviar novas mensagens SMS	14
5.2.2	Caixa de entrada	15
5.2.3	Caixa de rascunhos	16
5.2.4	Definições das mensagens SMS	17
5.3	**Agenda**	**18**
5.3.1	Como guardar um número na agenda	18
5.3.2	Como aceder à agenda	18
5.3.3	Como editar uma entrada da agenda	18
5.3.4	Como apagar uma entrada da agenda	18
5.3.5	Como apagar todas as entradas da agenda	18
5.3.6	Como guardar memórias de acesso directo	19
5.3.7	Como transferir a agenda	19
5.4	**Registo de chamadas**	**19**
5.4.1	Como aceder ao registo de chamadas	19
5.4.2	Como guardar a entrada do registo de chamadas na agenda	20
5.4.3	Como apagar a entrada do registo de chamadas	20
5.4.4	Como apagar todo o registo de chamadas	20

5.5	**Lista de remarcação**	**20**
5.5.1	Como aceder à lista de remarcação	20
5.5.2	Como guardar uma entrada da lista de remarcação na agenda.	20
5.5.3	Como apagar um número da lista de remarcação	20
5.5.4	Como apagar toda a lista de remarcação	21
5.6	**Relógio e Alarme**	**21**
5.6.1	Como definir a hora	21
5.6.2	Como definir um alarme	21
5.6.3	Como definir o tom do alarme	21
5.6.4	Como definir o formato da data e da hora	21
5.7	**Definições pessoais**	**21**
5.7.1	Tom do telefone	21
5.7.2	Como definir um wallpaper a exibir no modo de repouso	23
5.7.3	Como ajustar o nível de contraste	23
5.7.4	Como definir o tema da cor do seu telefone	23
5.7.5	Como renomear o telefone	23
5.7.6	Como definir o atender automático	23
5.7.7	Como definir o desligar automático	23
5.7.8	Como definir o idioma dos menus	24
5.7.9	Como ligar/desligar a monitorização de sala	24
5.7.10	Como ligar/desligar a luz de fundo do teclado	24
5.8	**Definições avançadas**	**24**
5.8.1	Como seleccionar o tempo de rechamada	24
5.8.2	Como definir o modo de marcação	24
5.8.3	Barramento de chamadas	25
5.8.4	Chamada bebé	25
5.8.5	Como seleccionar manualmente uma estação de base	26
5.8.6	Como registar um telefone adicional	26
5.8.7	Como anular o registo de um telefone	26
5.8.8	Como alterar o PIN original	26
5.8.9	Como repor as predefinições	27
5.8.10	Como definir o número de prefixo	27
5.8.11	Definição do país	27
5.8.12	Como ligar/desligar o modo de conferência	27
5.8.13	Como desligar a indicação de mensagem em espera	28
5.9	**Serviços de rede**	**28**
5.9.1	Encaminhamento de chamadas	28
5.9.2	Correio de voz	28
5.9.3	Serviços de informação do operador de rede	29
5.9.4	Resposta	29
5.9.5	Cancelar a resposta	29
5.9.6	Reter ID	30
5.10	**Jogos**	**30**
5.11	**Como introduzir texto e números**	**30**
5.11.1	Introduzir texto e dígitos	30
5.11.2	Alternar entre minúsculas e maiúsculas	30

6	**Predefinições**	**31**
7	**Estrutura dos menus**	**32**
8	**Dados técnicos**	**35**
9	**Perguntas mais frequentes**	**36**
10	**Índice remissivo**	**38**

1 Importante

Despenda tempo a ler este manual do utilizador antes de utilizar o seu CD640. Contém informações e notas importantes sobre o seu telefone.

1.1 Requisitos de energia

- Este produto requer uma fonte de alimentação eléctrica de 220-240 volts CA. Em caso de falha de energia, poderá perder-se a comunicação.
- A rede eléctrica é classificada de perigosa. A única forma de desligar o carregador consiste em desligar a fonte de alimentação da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre acessível.

Advertência

- Não permita que os contactos do carregador ou as pilhas entrem em contacto com objectos metálicos.
- Não permita que o carregador entre em contacto com líquidos.
- Nunca utilize outro tipo de pilhas que não as fornecidas com o produto ou recomendadas pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- A activação do modo mãos livres pode aumentar subitamente o volume no receptor para um nível muito alto: certifique-se de que o telefone não fica demasiado próximo do ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deve ser disponibilizada uma alternativa que permita a realização de chamadas de emergência.

1.2 Conformidade

A Philips declara que o produto cumpre os requisitos essenciais, bem como outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclagem e eliminação

Instruções de eliminação para produtos usados:

A directiva REEE (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos - 2002/96/CE) tem de ser aplicada de modo a garantir que os produtos são reciclados utilizando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para garantir a saúde humana e proporcionar a maior protecção possível ao meio ambiente.
Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Deve informar-se acerca dos sistemas locais de recolha separada para os produtos eléctricos e electrónicos marcados com este símbolo.

Use uma das seguintes opções de eliminação:

- Descarte o produto completo (incluindo cabos, tomadas e acessórios) nos locais de recolha indicados para REEE.
- Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado, na sua totalidade, ao revendedor. Este tem de aceitá-lo, conforme exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:

As pilhas não devem ser descartadas juntamente com o lixo doméstico geral.

Informações relativas à embalagem:

A Philips marcou a embalagem com símbolos padronizados destinados a promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.

O sistema nacional de recuperação e reciclagem recebeu um contributo financeiro.

O material da embalagem assinalado é reciclável.

1.4 Conformidade com a norma GAP

A norma GAP assegura que todos os telefones e estações de base DECT™ GAP cumprem a norma de funcionamento mínima independentemente da sua marca. O seu telefone e estação de base CD640/645 estão conformes com a GAP, o que significa que as funções mínimas asseguradas são: registar um telefone, aceder à linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar um outro telefone que não o CD640/645 com a sua estação de base.

Para registar e utilizar os seus telefones CD640/645 com uma estação de base compatível com a norma GAP de uma outra marca, siga primeiro o procedimento descrito nas instruções do fabricante e, depois, siga o procedimento descrito na secção 5.8.6.

Para registar um telefone de uma outra marca na estação de base CD640/645, coloque a estação de base no modo de registo (secção 5.8.6) e siga o procedimento nas instruções do fabricante.

1.5 Campos Eléctrico, Magnético e Electromagnético ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores, os quais geralmente, como qualquer aparelho electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes Princípios Empresariais da Philips consiste em tomar todas as precauções necessárias em termos de saúde e segurança ao nível dos nossos produtos, de modo a que estejam em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis e respeitem devidamente os padrões EMF aplicáveis aquando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos sem efeitos adversos para a saúde.
4. A Philips confirma que, em conformidade com as provas científicas actualmente disponíveis, se forem manuseados correctamente e em consonância com o fim a que se destinam, os seus produtos são de utilização segura.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de segurança e EMF internacionais, podendo assim prever futuros desenvolvimentos em termos de normalização para serem precocemente integrados nos seus produtos.

2 O seu telefone

2.1 Conteúdo da caixa

Telefone

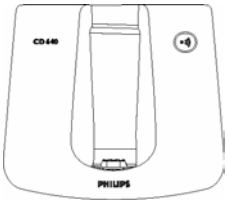

Estação de base

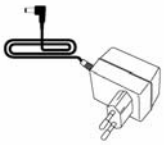

Unidade de alimentação

Fio telefónico

2 pilhas AAA recarregáveis

Manual do utilizador

Garantia

Guia de iniciação rápida

Nota

O adaptador de cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador de cabo na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.
Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

2.2 Descrição do seu telefone

2.2.1 Telefone

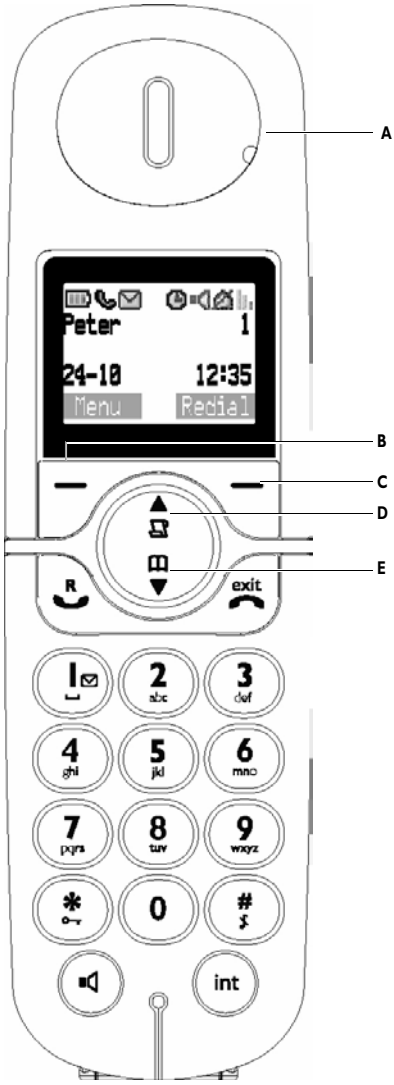

A LED de eventos
DESLIGADO: Ausência de novos eventos
VERMELHO INTERMITENTE: Eventos não lidos (exemplo: uma chamada perdida, uma nova mensagem SMS, caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.)

B Tecla de atalho esquerda
No modo inactivo: prima para aceder ao menu principal
Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

C Tecla de atalho direita
No modo inactivo: prima para aceder à lista de remarcação
Noutros modos: seleccione a função apresentada no visor do telefone directamente acima deste.

D Tecla de registo de chamadas/para cima
No modo inactivo: prima para aceder ao registo de chamadas.
No modo de menu: prima para percorrer a lista de menus para cima.
No modo de agenda/reg. chamadas/remarc: prima para percorrer a lista para cima para outras entradas.
Durante uma chamada: prima para aumentar o volume do receptor.
No modo de edição: prima para passar ao carácter ou dígito anterior.

E Tecla de agenda/para baixo
No modo inactivo: prima para aceder à agenda.
No modo de menu: prima para percorrer a lista de menus para baixo.
No modo de agenda//reg. chamadas/remarc: prima para percorrer a lista para baixo para outras entradas.
Durante uma chamada: prima para diminuir o volume do receptor.
No modo de edição: prima para passar ao carácter ou dígito seguinte.

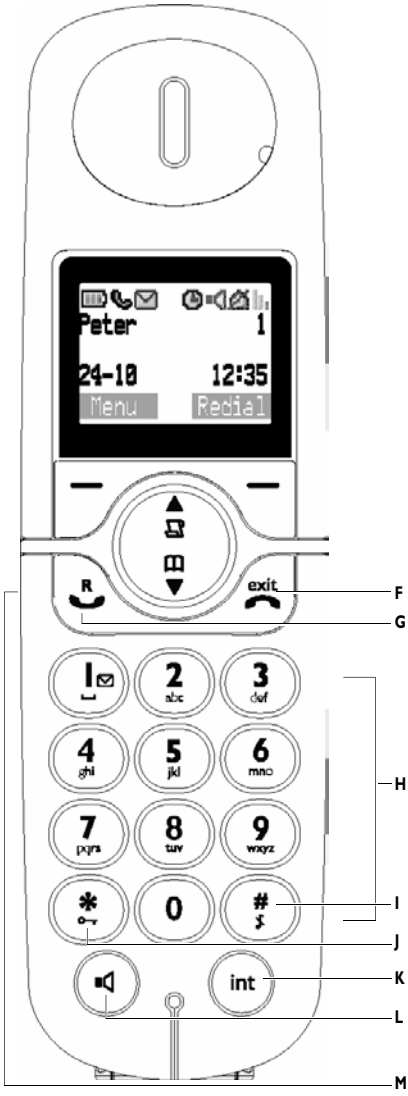

F Tecla de terminar de falar/sair

No modo inactivo: prima demoradamente durante cerca de 5 segundos para desligar o telefone. Se o telefone estiver desligado, prima brevemente para ligar o telefone.
No modo de menu: prima demoradamente para regressar ao modo inactivo, prima brevemente para regressar ao menu anterior.
Durante uma chamada: prima para desligar uma chamada.

G Tecla de falar/R

No modo inactivo: prima para atender uma chamada externa ou interna.
Durante uma chamada: prima para inserir R para serviços do operador.

H Teclado alfanumérico

I Tecla cardinal

No modo inactivo/marcação: prima brevemente para inserir um #
No modo inactivo: prima demoradamente para desactivar o toque.
No modo de marcação: prima demoradamente para inserir uma pausa.
No modo de edição: prima brevemente para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

J Tecla asterisco

No modo inactivo/marcação: prima brevemente para inserir um *.
No modo inactivo: prima demoradamente para activar ou desactivar o bloqueio do teclado.

K Transferência de chamada/ intercomunicação/conferência

No modo inactivo: prima brevemente para iniciar uma chamada de intercomunicação.
Durante uma chamada externa: prima brevemente para iniciar uma chamada interna ou alternar entre chamada interna e chamada externa.
Prima demoradamente para iniciar uma chamada em conferência com uma chamada externa e outra interna.

L Tecla do altifalante

Durante uma chamada: prima para ligar ou desligar o altifalante.

M Tomada para auricular (dependente do país)

Permite a comunicação em mãos livres através do auricular ligando-o à respectiva tomada.

2.2.2 Ícones do visor do telefone

	Indica o nível das pilhas. É apresentado quando as pilhas estão totalmente descarregadas. É apresentado quando as pilhas estão fracas. É apresentado quando as pilhas estão parcialmente carregadas. É apresentado quando as pilhas estão totalmente carregadas. É apresentada a animação do ícone das pilhas durante o carregamento.
	É apresentado quando o telefone está a ser utilizado. Fica intermitente sempre que há uma chamada externa ou sempre que uma chamada interna é retida.
	Fica intermitente quando há uma chamada perdida (esta função estará disponível se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede), ou sempre que for recebida uma nova mensagem SMS ou de voz que ainda não tenha sido lida.
	É apresentado quando há uma chamada interna. Fica intermitente sempre que há uma chamada interna ou sempre que uma chamada interna é retida.
	É apresentado sempre que o despertador é activado.
	É apresentado sempre que o altifalante é activado.
	É apresentado quando o teclado está bloqueado.
	É apresentado sempre que o toque é desactivado.
	É apresentado quando o telefone é registado e situa-se no alcance da estação de base. Fica intermitente quando o telefone está fora de alcance ou à procura de uma base.

2.2.3 Estação de base

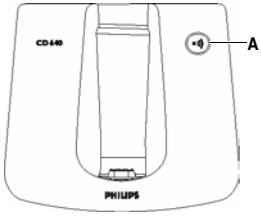

A Tecla de paging
Prima para proceder ao paging do telefone.
Prima e mantenha a tecla premida para iniciar o procedimento de registo.

3 Como começar

3.1 Ligar a estação de base

Atenção

Evite colocar a estação de base demasiado próxima de objectos metálicos grandes como armários, aquecedores ou electrodomésticos, pois poderá prejudicar o alcance e a qualidade do som. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem deteriorar a transmissão de sinais de e para a base.

Advertência

A alimentação é fornecida quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e à tomada. A única forma de desligar a unidade consiste em desligar o adaptador de corrente da tomada. Deverá assim certificar-se de que a tomada está facilmente acessível.

O adaptador de corrente e o fio telefónico deverão ser ligados correctamente, uma vez que uma ligação incorrecta pode danificar a unidade. Utilize sempre o fio telefónico fornecido com a unidade. Caso contrário, é possível que não obtenha sinal de marcação.

1 Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada sob a estação de base.

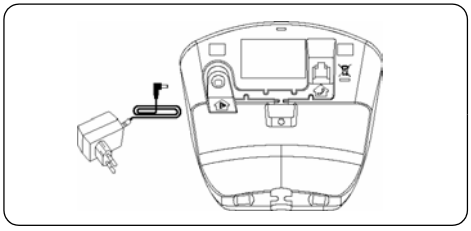

2 Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada sob a estação de base.

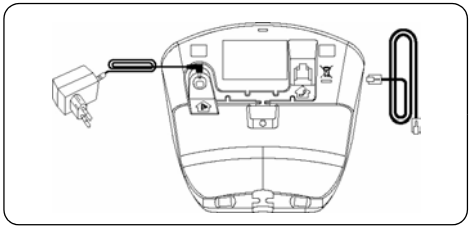

3 Ligue a outra extremidade do fio telefónico à respectiva tomada e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

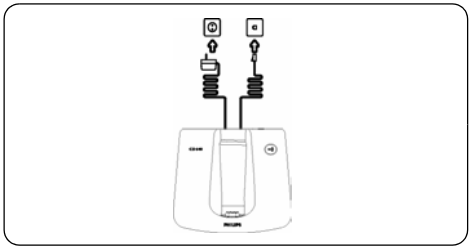

Nota

O adaptador de cabo pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

3.2 Colocar pilhas recarregáveis

O seu CD640 é fornecido com duas pilhas recarregáveis. Antes de utilizar o telefone, as pilhas deverão ser instaladas e totalmente carregadas.

1 Puxe para fora a tampa do compartimento das pilhas.

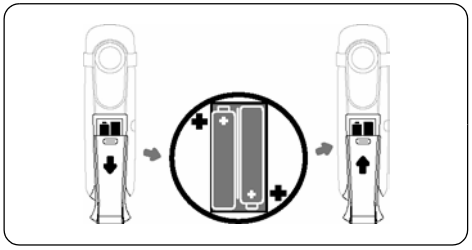

2 Coloque as pilhas no respectivo compartimento conforme indicado e volte a colocar a tampa.

3.3 Colocar o telefone na base de carregamento

Nota

Antes da primeira utilização, o telefone deve ser carregado durante um período mínimo de 24 horas.

Com as pilhas totalmente carregadas, o tempo de conversação do seu telefone é de cerca de 12 horas e o tempo no modo de repouso de cerca de 150 horas.

1 Coloque o telefone na base de carregamento da estação de base.

2 Deixe-o na base até as pilhas estarem totalmente carregadas.
3 Assim que o telefone estiver totalmente carregado, é apresentado.

3.4 Configurar o telefone

Dependendo do país onde reside, o ecrã **Bem-vindo** pode não ser apresentado. Neste caso, não necessita de seleccionar o código do país para configurar o seu telefone.
Antes de usar o seu telefone, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos de carregamento, é exibido o ecrã **Bem-vindo**. Siga estas etapas para configurar o telefone:

1 Prima para visualizar a lista de países.
• *O país disponível é apresentado no ecrã.*

Nota

Ao premir , é novamente apresentado o ecrã **Bem-vindo**.

2 Prima / para procurar o seu país
3 Prima para confirmar a sua selecção.
• *O seu telefone é configurado de acordo com o país seleccionado e regressa ao ecrã inactivo.*

Nota

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone.

Sugestão

Se seleccionar erradamente o país de utilização ou pretende alterar o país após a configuração inicial, pode premir in no modo inactivo para aceder ao menu principal SMS, introduzir **##**793** para repor as predefinições. Passados cerca de 30 segundos, o telefone regressará ao ecrã **Bem-vindo** e poderá seleccionar novamente o país.

3.5 Como ligar ou desligar o telefone

Pode desligar o telefone para poupar as pilhas.
1 Prima e mantenha a tecla premida durante cinco segundos para desligar o telefone.
2 Prima novamente para ligar o telefone.

4 Utilizar o seu telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcação

1. Introduza o número de telefone (máximo de 24 dígitos).
2. Prima para marcar o número.

- *A chamada é iniciada.*

4.1.2 Marcação directa

1. Prima para aceder à linha.
2. Introduza o número de telefone.

- *A chamada é iniciada.*

4.1.3 Ligar a partir do registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.

No modo inactivo:

1. Prima para seleccionar **Lista chamadas**
2. Prima .
3. Prima / para procurar a chamada não atendida pretendida.

Nota

O visor pode apresentar:

- o número do emissor*
- o nome do emissor (se corresponder à agenda)*
- **Indisponível** se for uma chamada não identificada**
- A informação da disponibilidade da data e hora depende dos operadores de serviços.

* Sujeita a subscrição do serviço de identificação do emissor junto do seu operador de rede.

** Números não listados, retida a identificação do emissor.

4. Prima para marcar o número.

- *A chamada é iniciada.*

Nota

A última chamada não atendida será apresentada em primeiro lugar e a entrada mais antiga será apagada quando a memória estiver cheia.

4.1.4 Ligar a partir da agenda

No modo inactivo:

1. Prima para aceder à agenda.
2. Prima / para seleccionar a entrada pretendida na agenda.
3. Prima para marcar o número.

- *A chamada é iniciada.*

Sugestão

Em vez de premir ou para navegar pelas entradas da agenda, prima a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada da agenda que pretende localizar, quando estiver no menu da agenda. Por exemplo, premir 2 uma vez irá apresentar todas as entradas começadas por A. Premir 2 duas vezes, irá apresentar todas as entradas começadas por B.

4.1.5 Ligar a partir da lista de remarcação

No modo inactivo:

1. Prima para aceder à lista de remarcação.

- *O visor mostra o último número marcado ou o nome, caso o número marcado corresponda ao número que está guardado na agenda.*

2. Prima / para procurar a entrada pretendida.
3. Prima para marcar o número.

- *A chamada é iniciada.*

Sugestão

O telefone guarda os últimos 20 números marcados. O último número marcado aparecerá em primeiro lugar na lista de remarcação. Se o número de remarcação corresponder a uma entrada da agenda, é apresentado o nome em vez do número.

4.1.6 Temporizador de chamada

O temporizador de chamada indica a duração da sua actual chamada quando desliga o telefone. É apresentada no formato de minutos e segundos (MM:SS).

4.2 Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima .

- *A chamada é estabelecida.*

4.3 Atender uma chamada no modo mãos livres

Quando o telefone tocar, prima ⓢ.

- *A chamada é estabelecida e está ligado. Pode falar com o emissor sem ter que segurar no telefone.*

Advertência

Quando o telefone toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

Nota

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que existir uma chamada a receber, qualquer outra acção em curso, como a programação do telefone, navegação no menu, etc., é cancelada.

Sugestão

Se o modo atender auto estiver activado, pode levantar o telefone da respectiva estação de base para atender a chamada.

4.4 Terminar uma chamada

Prima ⌐ durante uma chamada.

- *A chamada termina.*

OU

Coloque o telefone na estação de base.

- *A chamada termina.*

4.5 Rechamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Pode utilizar a função de rechamada para fazer ou receber uma segunda chamada. As operações mencionadas na secção 4.5.1 e 4.5.2 podem divergir entre países e operadores de serviços locais. Consulte os detalhes da operação de rechamada deste serviço junto do seu operador de serviço local.

4.5.1 Como fazer uma segunda chamada

Durante uma chamada:

1. Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Inic. seg. cham.**
2. Prima ⌐ para marcar o número da segunda chamada.

- *A segunda chamada é iniciada.*

Nota

Pode premir ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Alternar cham.** ou **Conferência** para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

4.5.2 Como atender uma segunda chamada

Para utilizar esta função, terá de subscrever o serviço junto do seu operador de serviço local. Se receber uma outra chamada durante uma chamada, escutará periodicamente um curto sinal sonoro. Durante a apresentação da ID do emissor, prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar as funções para aceitar ou rejeitar a segunda chamada.

Nota

Após aceitar a segunda chamada, pode premir ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Alternar cham.** ou **Conferência** para alternar chamadas entre a primeira e a segunda chamada ou para realizar uma chamada em conferência.

Nota

Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor, a ID dos emissores será apresentada no visor.

4.6 Como utilizar a intercomunicação

Esta função só está disponível quando existem pelo menos dois telefones registados. Permite-lhe fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um telefone para outro e fazer chamadas em conferência.

4.6.1 Como fazer uma chamada interna

No modo inactivo:

1. Prima ⓘ.

- *Os telefones disponíveis para intercomunicação serão apresentados.*

2. Prima ▲/▼ para seleccionar o telefone pretendido.
3. Prima ⌐ no telefone de onde está a ligar.

- *O telefone pretendido toca.*

4. Prima ✆ no telefone para o qual ligou.

- *A intercomunicação é estabelecida.*

Nota

Se o telefone para o qual ligou estiver ocupado, será emitido um tom de ocupado no telefone que utilizou para fazer a chamada.

4.6.2 Como transferir uma chamada externa para outro telefone

Durante uma chamada externa:

1. Prima (int) para iniciar uma chamada interna.
- *Os telefones disponíveis para a intercomunicação serão apresentados e a chamada externa é automaticamente retida.*
2. Prima ▲/▼ para seleccionar o telefone pretendido.
3. Prima ⌐ para ligar para o telefone pretendido.
- *O telefone pretendido toca.*
4. Prima ✆ no telefone para o qual ligou para iniciar a intercomunicação.

Nota

Pode premir (int) para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

5. Prima ✆ no telefone de onde está a ligar.
- *O telefone que fez a chamada transfere a chamada externa para o telefone que recebeu a chamada.*

4.6.3 Como iniciar uma chamada em conferência a três

A função de chamada em conferência permite a partilha de uma chamada externa com dois telefones (em intercomunicação). As três partes podem partilhar a conversação, não sendo necessário subscrever qualquer rede.

Durante uma chamada externa:

1. Prima (int) para iniciar uma chamada interna.
- *Os telefones disponíveis para a intercomunicação serão apresentados e a chamada externa é automaticamente retida.*
2. Prima ▲/▼ para seleccionar o telefone pretendido.
3. Prima ⌐ para ligar para o telefone pretendido.
- *O telefone pretendido toca.*
4. Prima ✆ no telefone para o qual ligou para iniciar a intercomunicação.

Nota

Pode premir (int) para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

5. Prima demoradamente (int) no telefone que utilizou para fazer a chamada.
- *O telefone que utilizou para fazer a chamada, o telefone para o qual ligou e a chamada externa estarão em conferência a 3.*

Durante uma chamada em conferência:

1. Prima (int) para reter a chamada externa e retomar a chamada interna.
- *A chamada externa é automaticamente retida.*
2. Prima e mantenha (int) premida para estabelecer novamente a chamada em conferência.

Nota

Qualquer telefone que seja desligado durante uma chamada em conferência não afectará a continuidade da chamada externa com o outro telefone.

4.6.4 Identificação do emissor

A identificação do emissor é um serviço especial que pode subscrever junto do seu operador de rede. Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor e a identidade do emissor não seja ocultada, o número ou nome do emissor é apresentado quando o telefone toca de modo a que possa decidir se deseja atender ou não essa chamada. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.

4.6.5 Chamada em espera

Caso tenha subscrito o serviço de chamada em espera, o receptor emite um bip informando-o da existência de uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo emissor é igualmente exibido caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor. Queira contactar o seu operador de rede para obter mais informações acerca deste serviço.
Para atender a segunda chamada, prima ✆.

4.7 Como localizar um telefone

Pode localizar o telefone premindo (•)) na estação de base.
Todos os telefones registados na base irão emitir o tom de paging e pode interromper o paging premindo ✆/ ✆/ 🔇/ ⌐ no telefone ou novamente (•)) na base.

5 Utilizar mais o seu telefone

5.1 Chamada em curso

Algumas opções encontram-se disponíveis durante uma chamada. Pode aceder a estas opções premindo a tecla correspondente enquanto a chamada está em curso. As opções disponíveis são:

5.1.1 Desactivar/activar o som do microfone

Durante uma chamada:

1. Prima
- *O microfone é desligado e é visualizada a indicação **Sem som**.*
2. Prima novamente para ligar o microfone.

5.1.2 Como ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada:

1. Prima / para visualizar o nível de volume actual do receptor.
2. Prima / para seleccionar o volume do receptor entre o Nível 1 e o Nível 5.
- *O volume do receptor é ajustado e o telefone voltará ao ecrã de chamada.*

5.1.3 Como ligar o altifalante

Durante uma chamada:

1. Prima para activar o modo de altifalante.

5.2 SMS

SMS (Short Message Service) significa Serviço de Mensagens Curtas. Para beneficiar deste serviço, tem de subscrever o serviço de identificação do emissor juntamente com o serviço de SMS do seu operador de rede. As mensagens SMS podem ser trocadas com um telefone (telemóvel ou fixo compatível), desde que o receptor tenha também subscrito os serviços CLI e SMS.

As definições de fábrica do seu CD640 correspondem às do principal operador nacional. Caso deseje enviar ou receber mensagens SMS através de outro operador de serviços, tem de configurar os números do centro SMS correspondentes. O seu telefone pode armazenar até 50 mensagens SMS, partilhadas pela caixa de entrada e a caixa de rascunhos. O comprimento máximo de cada mensagem é de 160 caracteres.

5.2.1 Como escrever e enviar novas mensagens SMS

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima para seleccionar **Escrever SMS**.
4. Introduza o texto.

Tecla	Operação
	Prima para deslocar o cursor 1 posição para a esquerda. Prima e mantenha a tecla premida para saltar para o 1.º carácter/dígito.
	Prima para deslocar o cursor 1 posição para a direita. Prima e mantenha premida para saltar para o último carácter/dígito.
	Prima para apagar o carácter/dígito anterior. Prima para regressar ao menu anterior caso não existam caracteres/dígitos no ecrã de introdução. Prima demoradamente para apagar todos os caracteres/dígitos.

5. Prima para introduzir o número de telefone de destino.
6. Prima para seleccionar **Enviar** ou **Guard como rasc.**
7. Prima para confirmar.

Nota

Se receber uma chamada enquanto está a escrever uma mensagem SMS, a operação é interrompida. No entanto, a mensagem não será guardada.

Se a mensagem não for enviada com êxito, o visor exibe "**Falha transf SMS**" e a mensagem é guardada em **Rascunho**. Pode eliminar a mensagem "**Falha transf SMS**", revendo todas as mensagens no enviadas na caixa de rascunhos. Depois de rever todas as mensagens no enviadas, esta mensagem no modo inactivo ser eliminada. Alternativamente, a mensagem "**Falha transf SMS**" ser eliminada depois de todas as mensagens SMS serem eliminadas.

Se, ao escrever a mensagem SMS, não premir

qualquer tecla no espaço de 60 segundos, o telefone regressa ao modo inactivo. A mensagem editada será automaticamente guardada na caixa Rascunho.

5.2.2 Caixa de entrada

Advertência

Quando a caixa de mensagens estiver cheia, deixa de ser possível receber novas mensagens. Neste caso, terá de apagar algumas mensagens antigas para que possa receber outras novas.
As mensagens na Caixa entrada são ordenadas pela hora da recepção, com a mensagem mais recente a aparecer em primeiro lugar.
Sempre que é recebida uma mensagem SMS, será avisado por um sinal sonoro caso o Tom SMS esteja Ligado (consulte a secção 5.7.1.7) e o visor apresenta "**Novo SMS**". O LED de eventos irá ficar intermitente até que reveja a nova mensagem SMS. A mensagem "**Novo SMS**" ser eliminada depois de todas as novas mensagens SMS terem sido revistas.

5.2.2.1 Como visualizar a mensagem da caixa de entrada

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima / para seleccionar **Caixa entrada.**
4. Prima e percorra a lista de mensagens SMS para seleccionar a mensagem que pretende ler.

- *A lista de mensagens é exibida com o número de telefone do emissor da mensagem ou o nome correspondente (se o número corresponder ao registo na agenda).*

5. Prima para visualizar o teor da mensagem.

Sugestão

Durante a leitura de uma mensagem SMS, prima / para avançar para a fila seguinte ou retroceder para a fila anterior. No final da mensagem, são exibidos o número de telefone do emissor bem como a data e hora da recepção.

6. Aquando da visualização do teor da mensagem, pode premir para aceder às seguintes opções:

Responder	Enviar uma resposta ao emissor da mensagem.
Editar	Encaminhar a mensagem para um outro destinatário.
Guardar nº	Guardar o número do emissor na agenda.
Apagar	Apagar a mensagem seleccionada.
Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa entrada.

7. Prima para regressar ao menu SMS.

5.2.2.2 Como responder a uma mensagem da caixa de entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Prima / para seleccionar **Responder.**
3. Prima para iniciar a edição do texto.
4. Consulte os passos 4 e 5 na **secção 5.2.1** para enviar a mensagem ou seleccione **Guard como rasc.** para guardar a mensagem em **Rascunho**

5.2.2.3 Como encaminhar uma mensagem da caixa de entrada

1. Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Prima / para seleccionar **Editar**
3. Prima para iniciar a edição do texto.
4. Prima para confirmar a mensagem.
5. Consulte os passos 4 e 5 na **secção 5.2.1** para enviar a mensagem ou seleccione **Guard como rasc.** para guardar a mensagem em **Rascunho**

5.2.2.4 Como guardar número de telefone do emissor na agenda

1. Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2. Prima / para **Guardar nº**.

3 Prima para introduzir um nome para este novo contacto.
4 Prima para modificar o número (se necessário) e prima
5 Prima / para seleccionar um grupo (**<Nenhum grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**)
6 Prima para guardar a entrada.

• *É emitido um sinal sonoro e a entrada da mensagem SMS é guardada na sua agenda.*

5.2.2.5 Como apagar uma mensagem da caixa de entrada

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2 Prima / para seleccionar **Apagar**.
3 Prima para confirmar.

• *É emitido um sinal sonoro e a mensagem SMS da caixa de entrada que seleccionou é apagada.*

5.2.2.6 Como apagar todas as mensagens da caixa de entrada

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu Caixa entrada.
2 Prima / para seleccionar **Apagar tudo**.
3 Prima para confirmar.
4 Prima para reconfirmar.

• *É emitido um sinal sonoro e todas as mensagens SMS da caixa de entrada são apagadas.*

5.2.3 Caixa de rascunhos

Além das mensagens SMS guardadas como rascunhos, todas as mensagens SMS que não forem enviadas com êxito são automaticamente guardadas em **Rascunho**.

5.2.3.1 Como rever as mensagens de rascunho

No modo inactivo:

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima para seleccionar **SMS**.
3 Prima / para seleccionar **Rascunho**.
4 Prima e percorra a lista de mensagens SMS para seleccionar a mensagem que pretende ler.
5 Prima para visualizar o teor da mensagem.

Sugestão

Durante a leitura de uma mensagem SMS, prima / para avançar para a fila seguinte ou retroceder para a fila anterior. No final da mensagem, são exibidos o número de telefone do emissor bem como a data e hora da recepção.

6 Aquando da visualização do teor da mensagem, pode premir para aceder às seguintes opções:

Enviar	Enviar a mensagem de imediato.
Editar	Encaminhar a mensagem para um outro destinatário.
Apagar	Apagar a mensagem seleccionada.
Apagar tudo	Apagar todas as mensagens na Caixa entrada.

7 Prima para regressar à mensagem de rascunho.

5.2.3.2 Como enviar uma mensagem da caixa de rascunhos

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu **Rascunho**.
2 Prima para seleccionar **Enviar**.
3 Prima para confirmar.

5.2.3.3 Como editar uma mensagem de rascunho

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu **Rascunho**.
2 Prima / para **Editar**.
3 Prima para iniciar a edição do texto.
4 Prima para confirmar a mensagem.
5 Consulte os passos 4 e 5 na **secção 5.2.1** para enviar a mensagem.

5.2.3.4 Como apagar uma mensagem da caixa de rascunhos

1 Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu **Rascunho**.
2 Prima / para **Apagar**.
3 Prima para confirmar.

• *É emitido um sinal sonoro e a mensagem SMS da caixa de rascunhos que seleccionou é apagada.*

5.2.3.5 Como apagar todas as mensagens da caixa de rascunhos

1. Ao visualizar o teor da mensagem, prima para visualizar as opções do menu **Rascunho**.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Apagar tudo**.
3. Prima para confirmar.
4. Prima para reconfirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e todas as mensagens SMS da caixa de rascunhos são apagadas.*

5.2.4 Definições das mensagens SMS

Este menu permite-lhe configurar o servidor para enviar e receber mensagens SMS. O seu telefone pode receber mensagens de 3 centros de serviço. Pode definir o número emissor e o número destinatário para cada centro de serviço SMS. O comprimento máximo de um número de entrada/saída é de 24 dígitos. Os números de entrada e saída do seu telefone já estão definidos para funcionar na rede do seu país. Aconselhamos a não modificar estas definições. Para obter mais pormenores ou no caso de ocorrerem problemas, queira contactar o operador da sua rede local.

5.2.4.1 Como activar/desactivar a recepção de mensagens SMS

O seu telefone consegue receber mensagens SMS de um outro telefone caso tenha subscrito os serviços CLI e SMS fornecidos pelo seu operador de rede. Por predefinição, a recepção de mensagens SMS está regulada para Ligado para que consiga receber mensagens SMS.

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar **Definições SMS**.
4. Prima para seleccionar **Recepção SMS**.
5. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
6. Prima para guardar as definições.

Nota

Mesmo que a recepção de SMS esteja definida para Desligado, pode continuar a enviar mensagens SMS.

5.2.4.2 Como alterar o número da caixa SMS

Esta função depende do país e poderá não estar disponível em alguns países.

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar **Definições SMS**.
4. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Alterar nº caixa**.
5. Prima para introduzir o novo número da caixa (máximo 24 dígitos).
6. Prima para guardar as definições.

5.2.4.3 Como definir o centro SMS

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar **Definições SMS**.
4. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Centro SMS**.
5. Prima e ▲/▼ para seleccionar um centro SMS (**<Centro SMS 1>**, **<Centro SMS 2>** ou **<Centro SMS 3>**).
6. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Enviar nº**.
7. Prima para introduzir o número emissor e prima .
8. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Nº recepção**.
9. Prima para introduzir o número receptor e prima

- *É emitido um sinal sonoro e o visor exibe novamente o menu anterior.*

5.2.4.4 Como definir um centro SMS predefinido

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima para seleccionar **SMS**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar **Definições SMS**.
4. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Centro predef.**.
5. Prima e ▲/▼ para seleccionar um centro SMS (**<Centro SMS 1>**, **<Centro SMS 2>** ou **<Centro SMS 3>**).
6. Prima para guardar as definições.

- *É emitido um sinal sonoro e o visor exibe novamente o menu anterior.*

5.3 Agenda

O seu telefone pode guardar até 200 entradas na agenda. As memórias de acesso directo permitem guardar um máximo de nove dos números guardados, para poder aceder directamente aos números mais utilizados. Cada número de telefone pode ter um máximo de 24 dígitos. Se possuir mais do que um telefone, cada um terá a sua própria agenda.

5.3.1 Como guardar um número na agenda

No modo inactivo:

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima ▭ para seleccionar **Nova entrada**.
4. Prima ▭ para introduzir o nome (máximo 12 caracteres).
5. Prima ▭ para introduzir o número (máximo 24 dígitos).
6. Prima ▭ para seleccionar um grupo (**<Nenhum grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**).
7. Prima ▭ para guardar a entrada.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda é guardada.*

Nota

Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor junto do seu operador, pode atribuir um toque específico a cada grupo. Quando receber uma chamada desse grupo, irá escutar o toque designado para esse grupo. Pode também atribuir contactos individuais a grupos específicos à sua escolha.

5.3.2 Como aceder à agenda

No modo inactivo:

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Entrada lista**.
4. Prima ▭ e ▲/▼ para procurar a entrada pretendida na agenda.
5. Prima ▭ para visualizar os pormenores da entrada da agenda que pretende.

Sugestão

No modo inactivo, pode premir ▼ para aceder à sua agenda, premir ▲/▼ para seleccionar a entrada pretendida na agenda e premir ▭ para visualizar os pormenores da entrada seleccionada na sua agenda.

5.3.3 Como editar uma entrada da agenda

No modo inactivo:

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Editar entrada**.
4. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar a entrada que pretende editar.
5. Prima ▭
6. Prima ◁ para apagar as letras uma a uma, edite o nome e prima ▭
7. Prima ◁ para apagar os dígitos um a um, edite o número e prima ▭.
8. Prima ▭ para seleccionar um grupo (**<Nenhum grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**).
9. Prima ▭ para guardar a entrada.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda seleccionada é actualizada.*

5.3.4 Como apagar uma entrada da agenda

No modo inactivo:

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para percorrer as opções até **Apagar entrada**
4. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar a entrada que pretende apagar.
5. Prima ▭ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda seleccionada é apagada.*

5.3.5 Como apagar todas as entradas da agenda

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para percorrer as opções até **Apagar tudo**.
4. Prima ▭ para confirmar.
5. Prima ▭ para reconfirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e todas as entradas da agenda são apagadas.*

5.3.6 Como guardar memórias de acesso directo

Pode guardar até 9 memórias de acesso directo (Tecla 1 a 9). Uma pressão demorada das teclas no modo inactivo marca automaticamente o número de telefone guardado.
Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 podem estar predefinidas, respectivamente, para o número de correio de voz e para o número de serviço de informação do seu operador de rede. Neste caso, as teclas 1 e 2 não aparecerão. Se o número de correio de voz e o número do serviço de informação do seu operador de rede estiverem indisponíveis, as teclas 1 e 2 aparecerão antes da tecla 3 como opções da memória de acesso directo. Consulte detalhes nas secções 5.9.2 e 5.9.3.

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima e ▲/▼ para percorrer as opções até **Memória directa**.
4. Prima e ▲/▼ para percorrer as opções até à localização de uma memória de acesso directo a partir da **Tecla 1** à **Tecla 9**.
5. Prima duas vezes para seleccionar **Adicionar**.
6. Prima e ▲/▼ para seleccionar a entrada da agenda que pretende guardar na memória de acesso directo seleccionada.
7. Prima para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada da agenda é guardada na tecla de memória de acesso directo seleccionada.*

Sugestão

Premir demoradamente a tecla de memória de acesso directo irá marcar directamente o número de telefone.

5.3.7 Como transferir a agenda

Esta função permite-lhe transferir a agenda de um telefone para outro sempre que existirem pelo menos dois telefones registados na sua estação de base.

No modo inactivo:

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Agenda**.
3. Prima e ▲/▼ para seleccionar **Transf. lista**.
4. Prima

- *Os telefones disponíveis para transferência da agenda são apresentados.*

Nota

Se tiver mais do que dois telefones, pode premir ▲/▼ para seleccionar um telefone específico.

5. Prima
6. O telefone para o qual ligou emitirá um sinal sonoro e apresentará a mensagem "**Transferir de:**".
7. Para aceitar a transferência da agenda, prima no telefone para o qual ligou ou prima para rejeitar a transferência da agenda.

- *Todas as suas entradas da agenda são transferidas para o telefone para o qual ligou e é apresentado "**Terminar**" nos visores dos dois telefones no final da transferência.*

5.4 Registo de chamadas

Esta função encontra-se disponível caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor do seu operador de rede.
O seu telefone pode guardar até 50 chamadas não atendidas. ✉ e o LED no telefone irão ficar intermitentes para lhe lembrar de que tem chamadas não atendidas recebidas. Se a identidade do emissor não for retida, o nome (ou número) do emissor serão apresentados. As chamadas não atendidas são apresentadas por ordem cronológica, com a chamada não atendida mais recente a aparecer primeiro na lista.

5.4.1 Como aceder ao registo de chamadas

1. Prima ▲ para aceder ao registo de chamadas.
2. Prima para aceder a **Lista chamadas**.

- *A chamada mais recente não atendida é exibida.*

3. Prima ▲/▼ para visualizar as entradas.

5.4.2 Como guardar a entrada do registo de chamadas na agenda

No modo inactivo:

1. Prima ▲ para aceder ao registo de chamadas.
2. Prima ▭ para aceder a **Lista chamadas**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar uma entrada.
4. Prima ▭ para seleccionar **Copiar p/ lista**.
5. Prima ▭ para introduzir o nome.
6. Prima ▭ para visualizar o número da chamada não atendida pretendido e, se necessário, editá-lo.
7. Prima ▭ para seleccionar um grupo (**<Nenhum grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**).
8. Prima ▭ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada seleccionada do registo de chamadas é guardada na sua agenda.*

5.4.3 Como apagar a entrada do registo de chamadas

No modo inactivo:

1. Prima ▲ para aceder ao registo de chamadas.
2. Prima ▭ para aceder a **Lista chamadas**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar uma entrada.
4. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Apagar**.
5. Prima ▭ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada do registo de chamadas seleccionada é apagada.*

5.4.4 Como apagar todo o registo de chamadas

No modo inactivo:

1. Prima ▲ para aceder ao registo de chamadas.
2. Prima ▭ para aceder a **Lista chamadas**.
3. Prima ▲/▼ para seleccionar uma entrada.
4. Prima ▭ para seleccionar **Apagar tudo**.
5. Prima ▭ para confirmar.
6. Prima ▭ para reconfirmar.

- *É emitido um sinal sonoro. Todas as entradas no registo de chamadas são apagadas.*

5.5 Lista de remarcação

O telefone guarda os últimos 20 números marcados. Apenas os primeiros 24 dígitos de cada número são guardados.

5.5.1 Como aceder à lista de remarcação

No modo inactivo:

1. Prima ▭
- *O último número marcado será exibido no topo da lista.*
2. Prima ▲/▼ para visualizar outros números marcados.

5.5.2 Como guardar uma entrada da lista de remarcação na agenda.

No modo inactivo:

1. Prima ▭ para aceder à lista de remarcação.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar uma entrada.
3. Prima ▭ para seleccionar **Copiar p/ lista**.
4. Prima ▭ para introduzir o nome.
5. Prima ▭ para visualizar o número de remarcação seleccionado e, se necessário, editá-lo.
6. Prima ▭ para seleccionar um grupo (**<Nenhum grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**).
7. Prima ▭ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro. A entrada de remarcação seleccionada foi copiada para a sua agenda.*

5.5.3 Como apagar um número da lista de remarcação

1. Prima ▭ para aceder à lista de remarcação.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar uma entrada.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Apagar**.
4. Prima ▭ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e a entrada seleccionada é apagada.*

5.5.4 Como apagar toda a lista de remarcação

1. Prima para aceder à lista de remarcação.
2. Prima e / para seleccionar **Apagar tudo**
3. Prima para confirmar.
4. Prima para reconfirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e toda a lista de remarcação é apagada.*

5.6 Relógio e Alarme

5.6.1 Como definir a hora

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**.
3. Prima para seleccionar **Def. data/hora**.
4. Prima para introduzir a hora actual (hh:mm) num formato de 24 horas e a data actual (dd/mm/aa).

Nota

Para alterar o formato da data e hora, consulte a secção 5.6.4.

5. Prima para guardar as definições.

5.6.2 Como definir um alarme

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**.
3. Prima e / para seleccionar **Alarme**.
4. Prima e / para seleccionar **Desligado**, **Uma vez** ou **Diário**.

Nota

Se tiver seleccionado **Uma vez** ou **Diário**, introduza a hora do alarme.

5. Prima para guardar as definições.

Nota

Quando o alarme é seleccionado como **Uma vez** ou **Diário**, será visualizado no ecrã.

Quando a hora do alarme for atingida, o tom de alarme soará e ficará intermitente no ecrã. Pode premir para silenciar o tom do alarme.

5.6.3 Como definir o tom do alarme

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**.
3. Prima e / para seleccionar **Tom alarme**.
4. Prima and / para seleccionar o tom de alarme pretendido entre **Melodia 1** e **Melodia 10**.

Nota

O telefone irá reproduzir a melodia correspondente quando percorrer a lista de melodias.

5. Prima para guardar as definições.

5.6.4 Como definir o formato da data e da hora

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Relógio e Alarme**.
3. Prima e / para seleccionar **Hora/data**.
4. Prima e / para seleccionar a visualização do formato da hora (**12hr** ou **24hr**).
5. Prima para confirmar as definições da visualização do formato da hora.
6. Prima / para seleccionar a visualização do formato da data (**dd/mm** ou **mm/dd**).
7. Prima para confirmar as definições da visualização do formato da data.

5.7 Definições pessoais

5.7.1 Tom do telefone

5.7.1.1 Como definir o volume do toque

O seu telefone oferece cinco níveis de volume de toque (uma a cinco barras) e volume de toque progressivo para que possa escolher.

Advertência

Quando o telefone toca durante uma chamada recebida, não o segure demasiado próximo do ouvido, dado que o volume do toque pode causar lesões auditivas.

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima para seleccionar **Tons auscultador**.
4. Prima para seleccionar **Volume toque**.
5. Prima e / para seleccionar o nível de volume pretendido.

6 Prima ▽ para guardar as definições.

Sugestão

Pode premir e manter # premida para desligar o toque. 🔕 será exibido.

5.7.1.2 Como definir a melodia de toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu telefone.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ para seleccionar **Tons auscultador**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Melodia toque**.
5 Prima ▽ e ▲/▼ para procurar a melodia de toque pretendida.
6 Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.1.3 Como definir a melodia do grupo

Para beneficiar desta função, tem de subscrever o serviço de identificação do emissor.

Este menu permite-lhe seleccionar e definir as melodias a reproduzir quando existe uma chamada externa proveniente de um contacto cujo nome está guardado na agenda e faz parte de um grupo. Pode associar uma melodia de toque a cada grupo.

Existem três grupos na agenda (**Grupo A**, **B**, **C**) disponíveis para organizar os seus contactos. É possível atribuir a cada grupo uma melodia única.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ para seleccionar **Tons auscultador**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Melodia grupo**.
5 Prima ▽ e ▲/▼ para procurar o grupo pretendido (**Grupo A**, **Grupo B**, **Grupo C**)
6 Prima ▽ e ▲/▼ para procurar a melodia de grupo pretendida.

Nota

O telefone irá reproduzir a melodia correspondente quando percorrer a lista de melodias.

7 Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.1.4 Como ligar/desligar o tom do teclado

É emitido um único sinal sonoro quando uma tecla é premida. Poderá ligar ou desligar som das teclas. Por predefinição, o som das teclas está **Ligado**.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ para seleccionar **Tons auscultador**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Som teclas**.
5 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
6 Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.1.5 Como activar/desactivar o bloqueio do teclado

1 Prima e mantenha premida a tecla *
- 🔒 *é visualizado se o bloqueio do teclado estiver activado.*

2 Prima e mantenha * premida novamente para desactivar o bloqueio do teclado.
- 🔒 *é visualizado se o bloqueio do teclado estiver desactivado.*

Sugestão

Pode também desactivar o bloqueio do teclado, removendo e substituindo as pilhas do telefone.

5.7.1.6 Como ligar/desligar o primeiro toque

Dependendo do país onde reside, o ecrã 1° toque pode no ser apresentado não seu telefone.

Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor junto do seu operador, o seu telefone pode suprimir o primeiro toque antes da identificação do emissor. Após ter reiniciado, o seu telefone irá detectar automaticamente se o serviço de identificação do emissor foi subscrito e começará a suprimir o primeiro toque. Pode alterar esta definição em conformidade com as suas preferências.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ para seleccionar **Tons auscultador**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **1° toque**.
5 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
6 Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.1.7 Como ligar/desligar o tom de mensagem SMS

É emitido um tom quando é recebida uma mensagem SMS nova. Poderá ligar ou desligar este tom de mensagem SMS.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ para seleccionar **Tons auscultador**.
4. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Tom SMS**
5. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
6. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.2 Como definir um wallpaper a exibir no modo de repouso

Existem três wallpapers pré-instalados no seu telefone. Pode seleccionar o wallpaper pretendido a exibir no modo de repouso.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Wallpaper**.
4. Prima ▽ e ▲/▼ para procurar o wallpaper pretendido.
5. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.3 Como ajustar o nível de contraste

Existem cinco opções de nível de contraste (**Nível 1**, **Nível 2**, **Nível 3**, **Nível 4** ou **Nível 5**).

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Contraste**.
4. Prima ▽ e ▲/▼ para procurar o nível de contraste pretendido.

Nota

O efeito de contraste será visualizado ao percorrer os diferentes níveis de contraste.

5. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.4 Como definir o tema da cor do seu telefone

Existem quatro temas de cor diferentes no seu telefone. Pode seleccionar o tema de cor pretendido para que seja visualizado no ecrã de menus.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ para seleccionar **Tema cor**.
4. Prima ▽ e ▲/▼ para procurar o tema de cor pretendido.

Nota

O tema de cor correspondente será visualizado ao percorrer as diferentes opções de tema de cor.

5. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.5 Como renomear o telefone

Pode renomear o telefone e exibir o nome do telefone no modo inactivo.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Nome auscultador**.
4. Prima ▽ para introduzir o nome do telefone.

Nota

O comprimento máximo do nome do telefone é de 14 caracteres.

5. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.6 Como definir o atender automático

Esta função permite-lhe atender automaticamente uma chamada levantando o telefone da estação de base.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Atender auto**.
4. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
5. Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.7 Como definir o desligar automático

Esta função permite-lhe desligar automaticamente uma chamada colocando o telefone na estação de base.

1. Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3. Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Desligar auto**.

4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
5 Prima ▽ para guardar as definições.

5.7.8 Como definir o idioma dos menus

Dependendo do país, o seu telefone consegue comportar diferentes idiomas. Depois de alterar o idioma dos menus, todos os menus serão visualizados no idioma seleccionado. Em alguns países, o telefone poderá não possuir esta opção de idioma de menus se apenas estiver disponível um idioma.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Idioma**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar o idioma pretendido.
5 Prima ▽ para guardar as definições.

Nota

Os idiomas disponíveis para selecção variam consoante o país.

5.7.9 Como ligar/desligar a monitorização de sala

Esta função permite-lhe monitorizar uma sala, colocando o telefone na divisão que pretende monitorizar. O telefone monitorizado não tocará quando chega uma chamada externa ou interna. O telefone monitorizado irá ligar automaticamente o altifalante caso outros telefones registados pretendam contactar o telefone monitorizado. **Sem som** será visualizado no visor do telefone que utilizou para fazer a chamada quando prime ▽ durante a realização da chamada interna. Se o telefone que efectuou a chamada pretender falar com o telefone monitorizado, prima ▽ para activar o som do microfone.

Nota

Para poder utilizar esta função, tem de ter pelo menos 2 telefones registados na sua estação de base.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Monitor sala**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
5 Prima ▽ para guardar as definições.

Nota

Se a opção de monitor de sala estiver definida para **Ligado**, a indicação **Monitor sala lig** será visualizada no modo de repouso.

5.7.10 Como ligar/desligar a luz de fundo do teclado

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. pessoal**.
3 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Luz de fundo**.
4 Prima ▽ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
5 Prima ▽ para guardar as definições.

Nota

Se não for premida qualquer tecla no prazo de 20 segundos, a luz de fundo do teclado e a luz de fundo do LCD desligar-se-ão automaticamente. Prima qualquer tecla para ligar a luz de fundo do teclado. Para ligar a luz de fundo do LCD, prima ▽ ou ▽.

5.8 Definições avançadas

5.8.1 Como seleccionar o tempo de rechamada

O tempo de rechamada é o período de tempo após o qual a linha será desligada depois de premir ☎. O valor predefinido do tempo de rechamada pré-programado no seu telefone deverá ser o mais adequado à rede do seu país. Não é necessário alterá-lo.

1 Prima ▽ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima ▽ para seleccionar **Tempo recham.**.
4 Prima ▽ para seleccionar o tempo de rechamada do seu país.

Nota

O número de opções de tempo de rechamada disponíveis varia consoante o país.

5 Prima ▽ para confirmar.

5.8.2 Como definir o modo de marcação

O valor predefinido do modo de marcação no seu telefone deve ser o que melhor se adequa à

rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-lo.
Existem dois modos de marcação: Tons ou Impulsos.

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def avançada**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Modo marcar**.
4. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Tons** ou **Impulsos**.
5. Prima ▭ para guardar as definições.

5.8.3 Barramento de chamadas

O barramento de chamadas permite-lhe bloquear, no telefone escolhido, a marcação de números de telefone que começam por determinados números. Pode configurar o bloqueio até quatro números, em que cada um pode conter até quatro dígitos.

Nota

Terá de introduzir o PIN original de 4 dígitos antes de activar ou desactivar o modo de barramento de chamadas e adicionar ou modificar o número barrado.

5.8.3.1 Como ligar/desligar o modo de barramento de chamadas

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Barrar chamada**.
4. Prima ▭ para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).
5. Prima ▭ para seleccionar **Modo barramento**.
6. Prima ▭ para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
7. Prima ▭ para guardar as definições.

Nota

Se o modo de barramento for definido para ligado, será visualizada a indicação **Barr. cham. lig.** no visor inactivo.

5.8.3.2 Como modificar um número barrado

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Barrar chamada**.
4. Prima ▭ para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).
5. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Número barram.**.
6. Prima ▭ para seleccionar um número (**Número 1**, **Número 2**, **Número 3**, **Número 4**)
7. Prima ▭ para introduzir o número.
8. Prima ▭ para guardar as definições.

Nota

Se um número restringido for marcado, a chamada não é efectuada. Quando isto acontece, o telefone emite um tom de erro e regressa ao modo inactivo.

5.8.4 Chamada bebé

Quando activada, a função Chamada bebé permite-lhe marcar o número seleccionado premindo qualquer tecla no telefone. Esta função é extremamente útil para o acesso directo aos serviços de emergência.

Nota

Pode introduzir até 24 dígitos para o número da chamada bebé.

5.8.4.1 Como activar o modo chamada bebé

1. Prima ▭ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Chamada bebé**
4. Prima ▭ para seleccionar **Modo**.
5. Prima ▭ e ▲/▼ para seleccionar **Ligado**.
6. Prima ▭ para guardar as definições.

- *A mensagem* **"Cham. bebé lig."** *é visualizada no visor inactivo.*

5.8.4.2 Como desactivar o modo chamada bebé

1. Prima e mantenha premida a tecla ▭ (caso o modo Chamada bebé tenha sido anteriormente activado).
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Desligado**.
3. Prima ▭ para guardar as definições.

- *A mensagem* **"Cham. bebé lig."** *desaparece do visor inactivo.*

5.8.4.3 Como alterar o número da chamada bebé

1. Prima ☐ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar **Chamada bebé**
4. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar **Número**.
5. Prima ☐ para introduzir o número.
6. Prima ☐ para guardar as definições.

5.8.5 Como seleccionar manualmente uma estação de base

Um telefone CD640 pode registar até quatro estações de base CD640 diferentes.

1. Prima ☐ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar **Selec. Base**.
4. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar a estação de base pretendida.
5. Prima ☐ para confirmar.

5.8.6 Como registar um telefone adicional

Os telefones adicionais têm de ser registados na estação de base antes de poder utilizá-los. Podem ser registados até cinco telefones numa estação de base.

1. Prima ☐ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar **Registo**.
4. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar a estação de base pretendida.

Nota

A estação de base registada é assinalada com um asterisco no lado mais à direita do visor.

5. Prima ☐ e introduza o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).
6. Prima ☐ e prima ((•)) na estação de base em simultâneo, durante mais de três segundos.

- *É emitido um sinal sonoro no telefone para indicar um registo bem sucedido e o visor regressa ao modo inactivo.*

Nota

Se a base for detectada e o PIN estiver correcto, os números não utilizados do telefone serão automaticamente atribuídos.
Se o PIN estiver incorrecto, a indicação **PIN errado!** é visualizada em conjunto com a emissão de um tom de erro e telefone regressa ao modo inactivo.
Se não for encontrada uma base durante um determinado período de tempo, a indicação **Base n/encontr.!** é visualizada em conjunto com a emissão de um tom de erro e o telefone regressa ao modo inactivo.

5.8.7 Como anular o registo de um telefone

1. Prima ☐ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar **Anular Registo**.
4. Prima ☐ para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).
5. Prima ☐ e ▲/▼ para seleccionar o telefone pretendido.
6. Prima ☐ para confirmar.

- *É emitido um sinal sonoro no telefone para indicar a anulação bem sucedida do telefone e o visor apresenta a indicação **Registo anulado** e regressa ao modo inactivo.*

Nota

Se não for premida qualquer tecla no espaço de 15 segundos, o procedimento de anulação do registo é cancelado e o telefone regressa ao modo inactivo.

5.8.8 Como alterar o PIN original

O PIN original é utilizado para definir o barramento de chamadas, reiniciar o telefone e registar/anular o registo de telefones. O PIN original predefinido é 0000. O comprimento máximo do PIN é de quatro dígitos. Este PIN é também usado para proteger as definições do telefone. O telefone irá solicitar-lhe o PIN sempre que for necessário.

1. Prima ☐ para aceder ao menu principal.
2. Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.

3 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar **Alterar PIN**
4 Prima ⊏ para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado.
5 Prima ⊏ para introduzir o novo PIN de 4 dígitos.
6 Prima ⊏ para introduzir o novo PIN de 4 dígitos para reconfirmação.
7 Prima ⊏ para guardar as definições.

Nota

O código PIN predefinido do produto é 0000. Se alterar este código PIN, guarde os detalhes do mesmo num local seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

5.8.9 Como repor as predefinições

Pode repor as predefinições do telefone (consulte a secção 6). Ao repor, todas as suas definições pessoais e entradas do registo de chamadas serão apagadas, mas a sua agenda permanece inalterada.

1 Prima ⊏ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar **Reiniciar**.
4 Prima ⊏ para introduzir o PIN original de 4 dígitos quando solicitado (o PIN original predefinido é 0000).
5 Prima ⊏ para confirmar.
6 Prima ⊏ para reconfirmar.

- *É emitido um sinal sonoro e o visor regressa ao ecrã de boas-vindas. O seu telefone é reposto para as predefinições.*
- *Em alguns países poderá não ser utilizado o ecrã de boas-vindas e o seu telefone regressará ao modo inactivo após a reposição.*

5.8.10 Como definir o número de prefixo

Esta função permite-lhe definir o telefone para utilizar o prefixo do operador mais barato. Uma vez definido, o número de prefixo é inserido automaticamente no início de cada número a ser marcado.

1 Prima ⊏ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar **Prefixo auto**.
4 Prima ⊏ para introduzir os dígitos de detecção.

- *São visualizados os últimos dígitos de detecção guardados.*

Nota

O comprimento máximo dos dígitos de detecção é de 5.

5 Prima ⊏ para introduzir o número de prefixo automático.

- *É visualizado o último número de prefixo automático guardado.*

Nota

O comprimento máximo do número de prefixo automático é de 10 dígitos.

6 Prima ⊏ para guardar as definições.

5.8.11 Definição do país

A disponibilidade deste menu depende do seu país. Pode seleccionar um outro país diferente do escolhido durante o modo de boas-vindas.

1 Prima ⊏ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar **País**.
4 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar o seu país.
5 Prima ⊏ para confirmar a sua selecção.

Nota

Uma vez seleccionado o país, as definições de linha predefinidas para o país seleccionado serão aplicadas automaticamente ao telefone.

5.8.12 Como ligar/desligar o modo de conferência

Quando o modo de conferência está activado, pode iniciar uma chamada de conferência entre três interlocutores com um segundo telefone registado automaticamente na sua estação de base, se o segundo telefone aceder à linha durante uma chamada externa em curso.

1 Prima ⊏ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima ⊏ e ▲/▼ para seleccionar **Conferência**.

4 Prima para seleccionar **Ligado** ou **Desligado**.
5 Prima para guardar as definições.

5.8.13 Como desligar a indicação de mensagem em espera

Advertência

Esta função depende do país e poderá não estar disponível em alguns países.

Se tiver subscrito o serviço de voicemail junto do seu operador de serviço local, acende quando tiver uma mensagem nova na sua caixa de correio. Depois de ter acedido a todas as novas mensagens, desligar-se-á automaticamente. Se verificar que indicação de mensagem em espera não pode ser desligada pela rede, pode desligar esta indicação no seu telefone. Assim que optar por apagar a indicação de mensagem em espera, todos os outros telefones registados na mesma estação base irão desligar a indicação de mensagem em espera em conformidade.

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima / para seleccionar **Def. avançada**.
3 Prima e / para seleccionar **Indicação MW**.
4 Prima para confirmar a eliminação da indicação de mensagem em espera.

5.9 Serviços de rede

Este menu faculta um meio cómodo para o acesso, activação ou desactivação de alguns serviços de rede que dependem do país/subscrição. Contacte o seu operador de rede para informações adicionais acerca destes serviços.

Os números e valores predefinidos no seu telefone devem ser os mais adequados à rede do seu país e, consequentemente, não é necessário alterá-los.

5.9.1 Encaminhamento de chamadas

Existem três opções de encaminhamento de chamadas disponíveis: encaminhamento de chamada incondicional, quando ocupado e quando não atendido

5.9.1.1 Como activar o encaminhamento de chamadas

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima e / para seleccionar o tipo de opção de encaminhamento de chamadas (**Encam. Chamada** / **Enc. cham. ocup.** / **Enc. cha n/aten**).
4 Prima e / para seleccionar **Activar**.
5 A cadeia de números para esse serviço seleccionado é marcada.
6 Após ter marcado o número, prima a tecla para regressar ao modo inactivo.

Nota

Quando esta função é activada, dependendo da opção de encaminhamento de chamadas que definiu, as suas chamadas recebidas serão encaminhadas para o número escolhido.

5.9.1.2 Como desactivar o encaminhamento de chamadas

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima e / para seleccionar o tipo de opção de encaminhamento de chamadas (**Encam. Chamada** / **Enc. cham. ocup.** / **Enc. cha n/aten**).
4 Prima e / para seleccionar **Desactivar**.
5 A cadeia de números para esse serviço seleccionado é marcada.
6 Após ter marcado o número, prima para regressar ao modo inactivo.

5.9.1.3 Como definir o número para encaminhamento de chamadas

1 Prima para aceder ao menu principal.
2 Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima e / para seleccionar o tipo de opção de encaminhamento de chamadas (**Encam. Chamada** / **Enc. cham. ocup.** / **Enc. cha n/ aten**).
4 Prima e / para seleccionar **Definições**.
5 Prima para introduzir o número.
6 Prima para guardar as definições.

5.9.2 Correio de voz

Dependendo do seu país, a função de correio de voz poderá não estar disponível. Esta função permite ao emissor deixar uma mensagem de voz sempre que não puder atender uma chamada. **A disponibilidade desta funcionalidade**

depende do país onde vive e dos serviços subscritos ao operador de rede. Estas mensagens de voz são guardadas pela rede e não no próprio telefone. Contacte o seu operador de rede para informações adicionais acerca desta função.

5.9.2.1 Como activar o correio de voz

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Correio voz**.
4. Prima e / para seleccionar **Activar**.
5. A cadeia de números para o serviço de correio de voz é marcada.
6. Após ter marcado o número, prima para regressar ao modo inactivo.

5.9.2.2 Como definir o número do correio de voz

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Correio voz**.
4. Prima e / para seleccionar **Definições**.
5. Prima para introduzir o número.
6. Prima para guardar as definições.

Sugestão

Após ter definido um número de correio de voz, prima e mantenha premido para marcar directamente o número do correio de voz.

5.9.3 Serviços de informação do operador de rede

Dependendo do seu país, a função de informação poderá não estar disponível. Esta função permite ao emissor escutar as informações fornecidas pelo seu operador de rede. **A disponibilidade desta função depende do país onde vive e dos serviços subscritos ao operador de rede.** Esta informação é guardada pela rede e não no próprio telefone. Contacte o seu operador de rede para informações adicionais acerca desta função.

5.9.3.1 Como activar a informação

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Informação**.
4. Prima e / para seleccionar **Activar**.
5. Após ter marcado o número, prima para regressar ao modo inactivo.

5.9.3.2 Como definir o número da informação

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Informação**.
4. Prima e / para seleccionar **Definições**.
5. Prima para introduzir o número.
6. Prima para guardar as definições.

Sugestão

Após ter definido um número de informação, prima e mantenha premido para marcar directamente o número de informação.

5.9.4 Resposta

5.9.4.1 Como activar a resposta

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Resposta**.
4. Prima e / para seleccionar **Activar**.
5. Após ter marcado o número, prima para regressar ao modo inactivo.

5.9.4.2 Como definir o número de resposta

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.
3. Prima e / para seleccionar **Resposta**.
4. Prima e / para seleccionar **Definições**.
5. Prima para introduzir o número.
6. Prima para guardar as definições.

5.9.5 Cancelar a resposta

5.9.5.1 Como activar o cancelamento da resposta

1. Prima para aceder ao menu principal.
2. Prima / para seleccionar **Serviço rede**.

3 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Canc. resposta**.
4 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Activar**.
5 Após ter marcado o número, prima ⌓ para regressar ao modo inactivo.

5.9.5.2 Como definir o número de cancelamento de resposta

1 Prima ⌐ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Canc. resposta**.
4 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Definições**.
5 Prima ⌐ para introduzir o número.
6 Prima ⌐ para guardar as definições.

5.9.6 Reter ID

5.9.6.1 Como activar a retenção da ID

1 Prima ⌐ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Reter ID**.
4 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Activar**.
5 Após ter marcado o número, prima ⌓ para regressar ao modo inactivo.

5.9.6.2 Como definir o número de retenção de ID

1 Prima ⌐ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Serviço rede**.
3 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Reter ID**.
4 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar **Definições**.
5 Prima ⌐ para introduzir o número.
6 Prima ⌐ para guardar as definições.

5.10 Jogos

O seu telefone possui dois jogos (Tetris e Cobra) pré-instalados para que possa divertir-se.

1 Prima ⌐ para aceder ao menu principal.
2 Prima ▲/▼ para seleccionar **Jogos**.
3 Prima ⌐ e ▲/▼ para seleccionar o jogo pretendido.
4 Prima ⌐
• *É exibido um ecrã de instruções.*
5 Prima ⌐ para iniciar o jogo.

Nota

Durante o jogo, pode premir 2 abc / 4 ghi / 6 mno / 8 tuv para se deslocar para cima/esquerda/direita/baixo respectivamente.
Pode também premir ¬ ou ⌓ para sair do jogo e regressar ao menu Jogos, premir ⌐ para colocar o jogo em pausa e premir qualquer uma das teclas 2 abc / 4 ghi / 6 mno / 8 tuv para retomar o jogo.

5.11 Como introduzir texto e números

5.11.1 Introduzir texto e dígitos

Pode introduzir os nomes da agenda, carácter a carácter, premindo a tecla relevante uma ou várias vezes até visualizar o carácter pretendido.

Tecla	Descrição
1	espaço 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € [ ] { } ¤
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? * + - % \ ^ ~ |

Por exemplo, para introduzir o nome "PETER" no modo de edição:

Press 7 pqrs uma vez:	P
Prima 3 def duas vezes:	E
Prima 8 tuv uma vez:	T
Prima 3 def duas vezes:	E
Prima 7 pqrs três vezes:	R

5.11.2 Alternar entre minúsculas e maiúsculas

Por predefinição, todos os caracteres introduzidos serão apresentados em maiúsculas. Pode premir # ⇧ para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

6 Predefinições

Itens	**Valores predefinidos**
Nome do telefone:	PHILIPS
Data:	--.--
Hora:	--:--
Volume do receptor:	Nível 3
Melodia do toque:	Melodia 1
Volume do toque:	Nível 3
Alarme:	Desligado
Melodia do toque do alarme:	Melodia 1
Tom do teclado:	Ligado
Atender automático:	Desligado
Desligar automático:	Ligado
Primeiro toque:	Dependente do país
Tom SMS	Ligado
Nível de contraste:	Nível 3
Wallpaper:	Wallpaper 1
Tema cor:	Cor 1
Luz de fundo do teclado	Ligado
Monitor sala:	Desligado
Idioma:	Dependente do país
Tempo de rechamada:	Dependente do país
Modo de barramento:	Desligado
Modo de marcação:	Tons
Modo chamada bebé:	Desligado
PIN original:	0000
Modo de conferência:	Desligado

7 Estrutura dos menus

A tabela que se segue apresenta a estrutura dos menus do seu telefone.

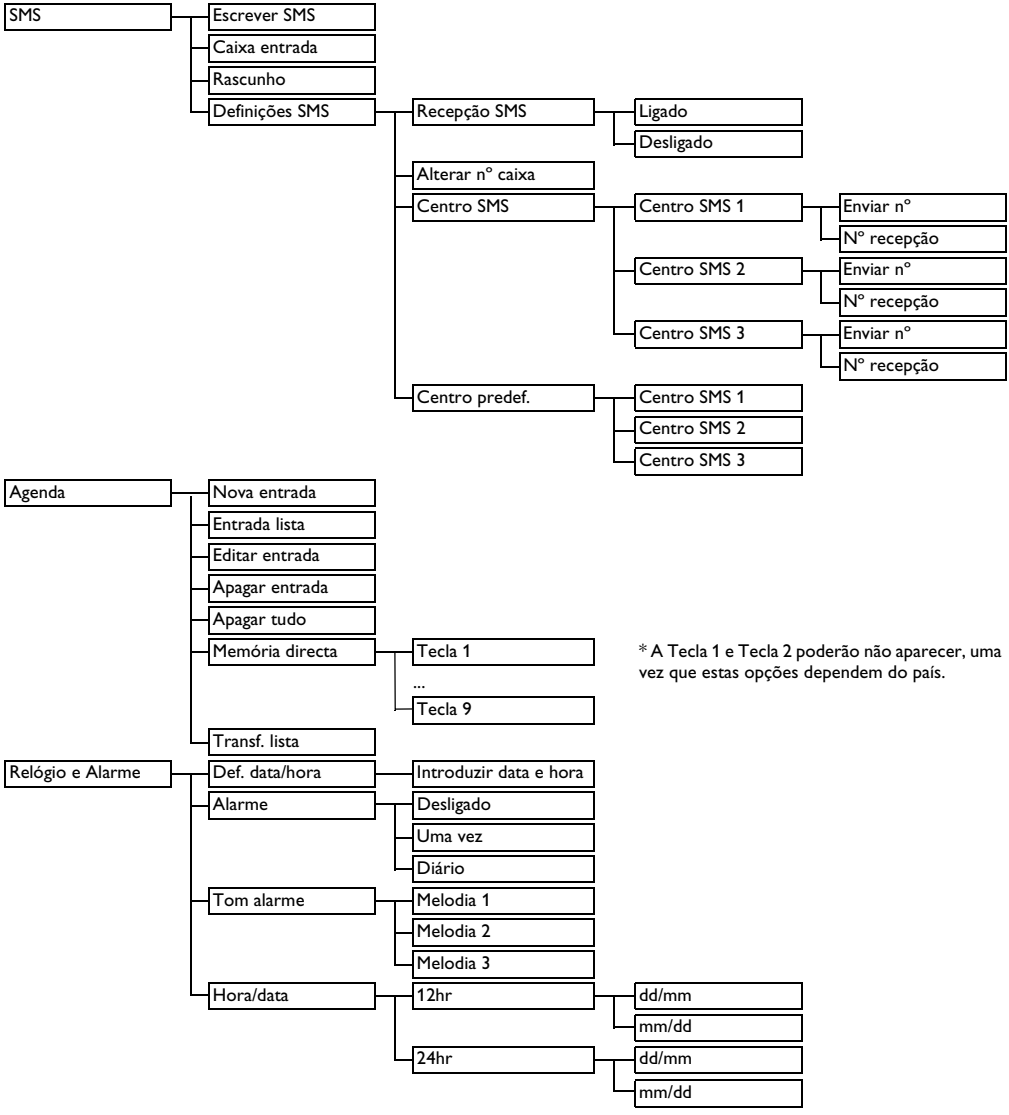

* A Tecla 1 e Tecla 2 poderão não aparecer, uma vez que estas opções dependem do país.

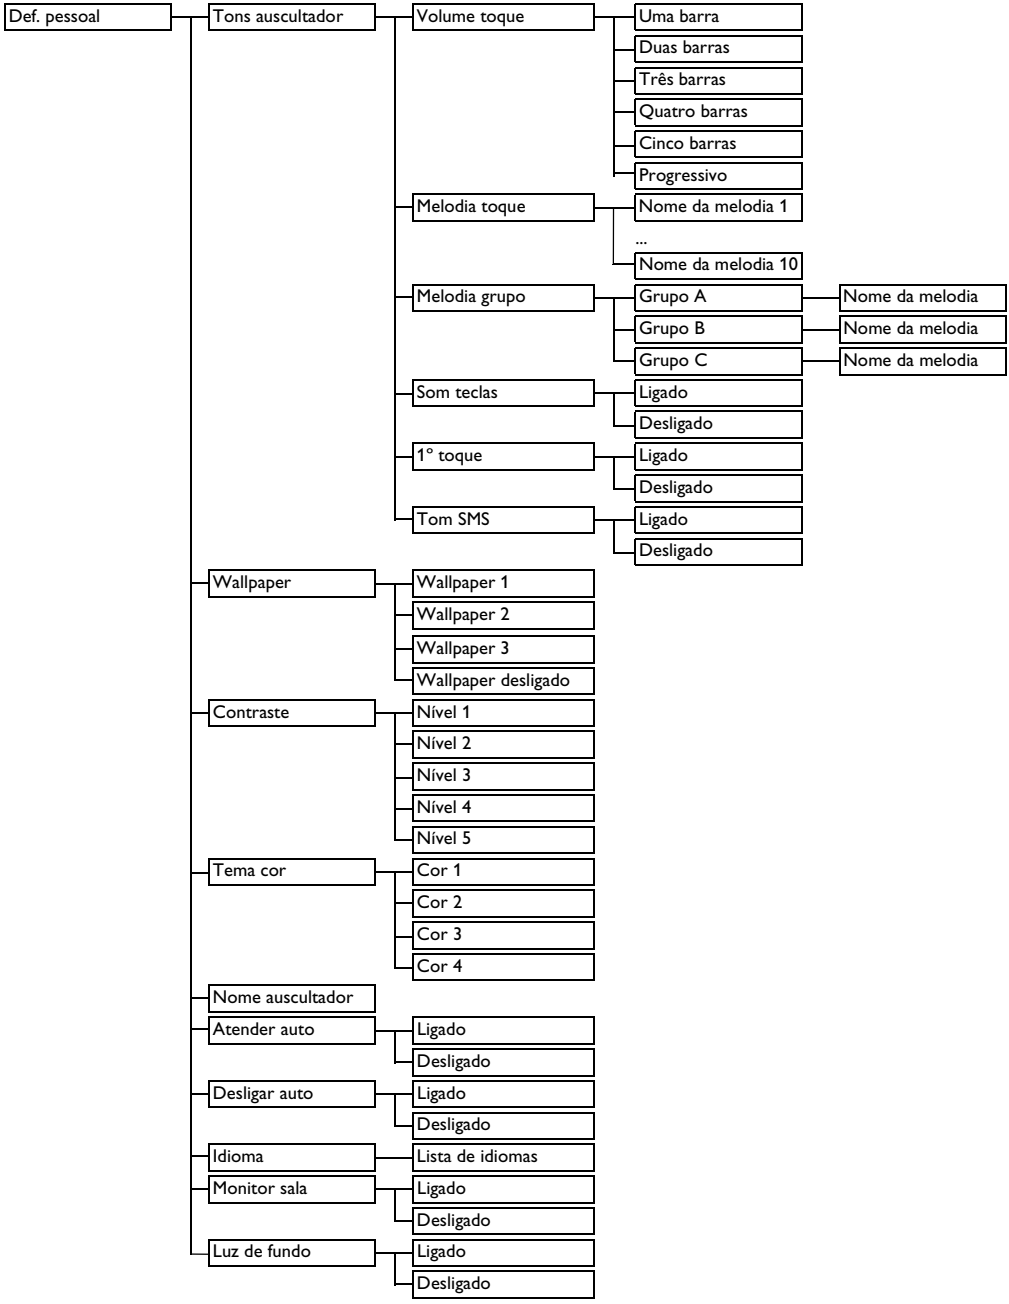
Def. pessoal
Tons auscultador
Volume toque
Uma barra
Duas barras
Três barras
Quatro barras
Cinco barras
Progressivo
Melodia toque
Nome da melodia 1
...
Nome da melodia 10
Melodia grupo
Grupo A
Nome da melodia
Grupo B
Nome da melodia
Grupo C
Nome da melodia
Som teclas
Ligado
Desligado
1° toque
Ligado
Desligado
Tom SMS
Ligado
Desligado
Wallpaper
Wallpaper 1
Wallpaper 2
Wallpaper 3
Wallpaper desligado
Contraste
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Tema cor
Cor 1
Cor 2
Cor 3
Cor 4
Nome auscultador
Atender auto
Ligado
Desligado
Desligar auto
Ligado
Desligado
Idioma
Lista de idiomas
Monitor sala
Ligado
Desligado
Luz de fundo
Ligado
Desligado

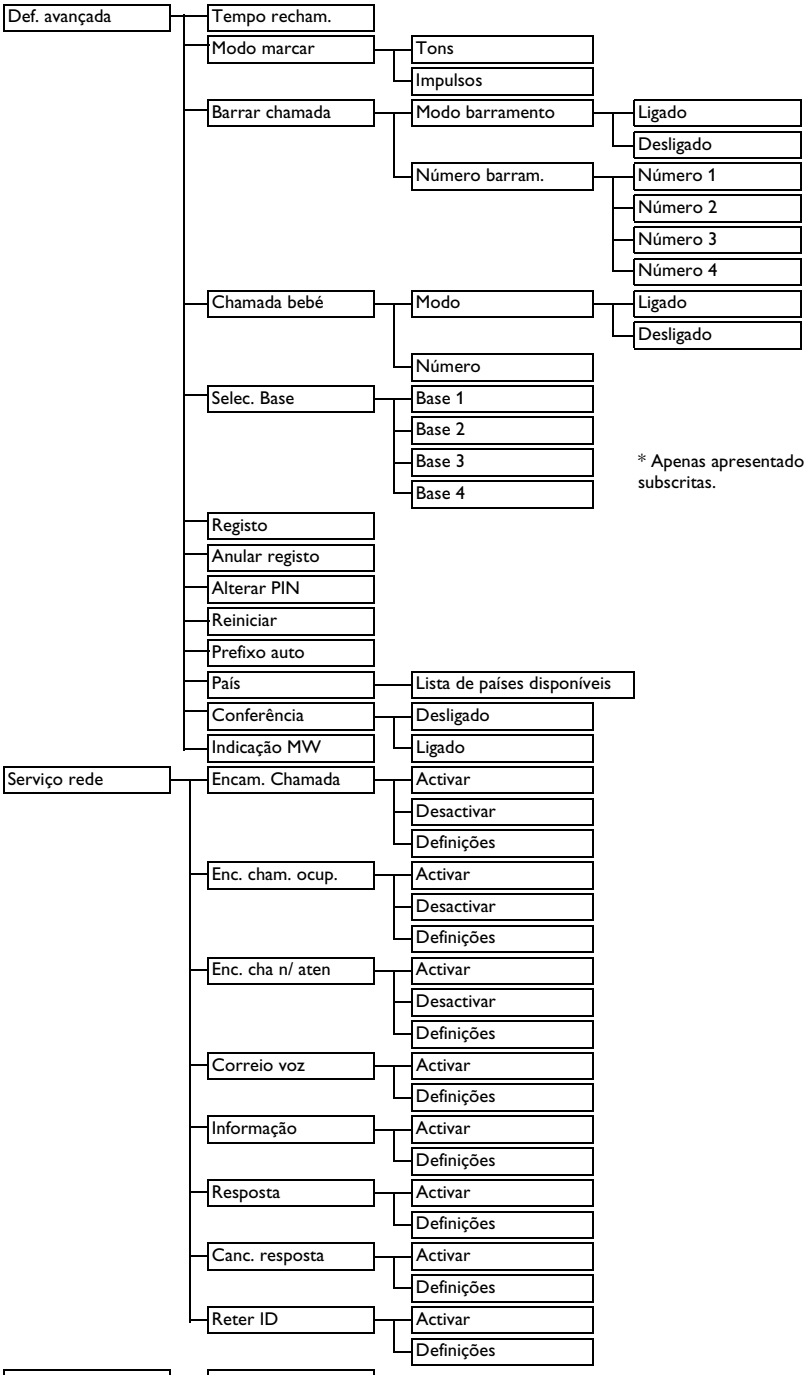

* Apenas apresentado nas estações de base subscritas.

8 Dados técnicos

Visor
- LCD gráfico a cores de 5 linhas
- 16 caracteres por linha
- Luz de fundo do teclado

Características gerais do telefone
- Em conformidade com a GAP
- Pode registar até cinco telefones múltiplos numa única estação de base.
- Registo em até quatro bases múltiplas
- Intercomunicar entre telefones
- Transferência de chamadas externas/internas entre telefones
- Conferência a três (duas chamadas internas e uma chamada externa)
- Paging do telefone a partir da estação de base
- Identificação do nome e número do emissor
- 10 melodias polifónicas
- Toque distinto de grupo
- Chamada bebé
- Alarme
- Bloqueio do teclado

Lista de contactos
- 200 contactos
- 12 caracteres (no máximo) para nome e 24 dígitos (no máximo) para cada contacto

Lista de chamadas
- 50 chamadas não atendidas

Lista de remarcação
- Últimos 20 números marcados
- 24 dígitos (no máximo) para cada entrada

Pilhas
- Duas pilhas AAA NiMh 750mAh recarregáveis

Peso e dimensões
- Telefone: 161 gramas
- Base: 157 gramas
- Telefone: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (AxPxL)
- Base: 116 mm x 108,9 mm x 81,6 mm (AxPxL)

Intervalo de temperaturas
- Em funcionamento: 0 °C a +40 °C
- Armazenamento: -25 °C a +66 °C

Humidade relativa
- Em funcionamento: até 80% a 40 °C
- Armazenamento: até 80% a 40 °C

9 Perguntas mais frequentes

Neste capítulo encontra as perguntas e respostas mais frequentes sobre o seu telefone.

Ligação

O telefone não liga!
- Carregue as pilhas: coloque o telefone no carregador. Após alguns segundos, o telefone irá ligar-se.
- Verifique as ligações do carregador.
- Utilize apenas as **PILHAS RECARREGÁVEIS FORNECIDAS**.

O telefone não funciona de todo.
- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- Verifique se as pilhas estão totalmente carregadas e devidamente instaladas.
- O telefone não funciona durante uma falha de corrente.

Perde-se a comunicação durante uma chamada!
- Carregue as pilhas.
- Aproxime-se da estação de base.

Qualidade áudio má
- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.

Nenhum tom de marcação
- Verifique as ligações. Reinicie o telefone: desligue e ligue-o novamente à corrente.
- Carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
- Aproxime-se da estação de base.
- Use o cabo de linha fornecido.
- Ligue o adaptador do cabo (quando necessário) ao fio telefónico.

está intermitente.
- Aproxime-se da estação de base.
- Verifique o nível das pilhas.
- Registe o telefone na estação de base.

aparece pouco depois das pilhas estarem carregadas.
- Substitua as pilhas usadas por novas (utilize apenas pilhas **RECARREGÁVEIS**).

Programação

A identificação do emissor não funciona correctamente.
- Confirme junto da sua companhia de telefones local de que subscreveu ao serviço de identificação do emissor.
- Deixe o telefone tocar, pelo menos, uma vez antes de atender.

Não é possível atender a chamada em espera.
- Verifique junto da sua companhia de telefones e seleccione a duração de rechamada correcta.

O LCD do telefone não apresenta nada.
- Tente novamente desligando e ligando a fonte de alimentação da estação de base e siga o procedimento para registar um telefone (consulte a secção 5.8.6).
- Certifique-se de que as duas pilhas recarregáveis fornecidas foram colocadas no respectivo compartimento.
- Retire e volte a colocar as pilhas do telefone.
- Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão carregadas.

O telefone exibe Registo anulado
- Siga os procedimentos para registar o telefone na estação de base.

Som

O telefone não toca!
- Aumente o volume.
- Certifique-se de que o adaptador e fio telefónico estão correctamente ligados.
- Aproxime o telefone da unidade de base.
- Certifique-se de que o toque do telefone foi activado.

O emissor não me consegue ouvir!

- O microfone pode estar sem som: Durante uma chamada, prima para activar o microfone.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão.

- Afaste o adaptador de corrente ou estação de base o máximo possível.

Comportamento do produto

O serviço de identificação do emissor não funciona.

- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Não é possível guardar uma entrada na agenda.

- Verifique se a lista telefónica está cheia, apague uma entrada para libertar memória.

Não é possível registar o telefone.

- Certifique-se de que premiu durante três segundos.
- Cada base só pode registar até quatro telefones.

Nota

Se as soluções acima não ajudarem, desligue o telefone e a base da corrente. Aguarde 1 minuto e volte a ligá-los.

10 Índice remissivo

A

Acessórios 3
Activar som 14, 24
Agenda 6, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 30
Alarme 8, 21, 31, 32, 35
Alternar chamadas 7
Altifalante 7, 8, 14
Anular o registo 26, 36
Anular registo 34
Apagar a entrada do registo de chamadas 20
Apagar toda a lista de remarcação 21
Apagar todas as entradas da agenda 18
Apagar todo o registo de chamadas 20
Apagar um número da lista de remarcação 20
Apagar uma entrada da agenda 18
Atender auto 23, 33
Atender uma chamada 11, 23

B

Barramento de chamadas 25
Barrar chamada 34
Bloqueio do teclado 7, 22, 35

C

Chamada bebé 25, 26, 31, 34
Chamada em conferência 7, 12, 13
Chamada em espera 13, 36
Colocar pilhas recarregáveis 9
Configurar o telefone 10
Conformidade 3
Contraste 23, 33
Correio de voz 8, 19
Correio voz 34

D

Def. avançada 34
Def. pessoal 33
Definição do país 27
Definições avançadas 24, 25, 26, 27
Definições pessoais 21, 22, 24, 27
Desactivar som 7, 14, 21
Desligar auto 23, 33
Desligar automático 31

E

Editar uma entrada da agenda 18
Encam. Chamada 34
Encaminhamento de chamadas 28
Estação de base 5, 8, 9, 13, 26, 34
Estrutura dos menus 32

F

Fazer uma chamada 11
Fio telefónico 5, 9, 36
Formato da data e hora 21

G

Guardar um número na agenda 18
Guardar uma entrada da lista de remarcação 20
Guia de iniciação rápida 5

I

Ícones 8
Identificação do emissor 6, 8, 11, 13, 14, 22, 37
Idioma 24, 31, 33
Impulsos 25, 34
Intercomunicação 7, 12, 35
Introduzir texto e números 30

L

LED de eventos 6, 15
Luz de fundo 24, 31, 33, 35

M

Melodia do toque 31
Melodia grupo 22, 33
Melodia toque 22, 33
Memória de acesso directo 19
Modo de conferência 27, 31
Modo de marcação 24, 31
Modo inactivo 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26
Modo mãos livres 3, 7, 12
Modo marcar 34

N

Nível das pilhas 8, 36
Nome auscultador 33
Nome do telefone 23, 31

P

Paging 8
Pausa 7, 30
Perguntas mais frequentes 36
PIN original 25, 31, 34
Predefinições 10, 27, 31
Prefixo auto 27, 34
Pré-marcação 11
Primeiro toque 22, 31

R

Reciclagem e eliminação 3
Registo 8, 26, 34
Registo de chamadas 6, 11, 19
Reiniciar 10, 27, 34, 36
Relógio e Alarme 21, 32
Remarcação 6, 11, 20, 35
Resposta 29, 34
Reter 30, 34

S

Serviços de rede 28

T

Tempo de rechamada 24, 31
Tempo recham. 34
Terminar uma chamada 12, 23
Texto 14, 15, 16, 30
Tom 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 31
Tom alarme 21, 32
Tom do teclado 22, 31
Tom do telefone 21
Tons 9, 25, 32, 33, 34
Toque 7, 8, 21, 31

Transferência de chamada 7
Transferência de chamadas 35
Transferir a agenda 19

V

Volume do receptor 6, 14, 31
Volume do toque 31
Volume toque 21, 33

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.

Printed in PRC

Document number: 3111 285 34972