


3 Genießen

DVD wiedergeben

1 Drücken Sie an der Vorderseite des DVD-Systems die Taste **OPEN CLOSE** , um das Disc-Fach zu öffnen. {DVD-System (Vorderseite)}



2 Legen Sie die DVD mit der bedruckten Seite nach oben ein.

3 Drücken Sie erneut **OPEN/CLOSE** .

4 Zum Blättern durch die Optionen im DVD-Menü verwenden Sie die Tasten nach **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  oder **LEFT** .

5 Drücken Sie bei der gewünschten Option auf **PLAY** .

6 Drücken Sie zum Abbrechen die Taste **STOP** .

Tipp: Drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe die Taste **STOP**  oder die Taste **PLAY** , um die Wiedergabe vom Beginn des Titels zu starten.

7 Drücken Sie die Taste **DISC MENU** , um wieder das DVD-Menü aufzurufen.

Radio hören

1 Drücken Sie die Taste **TUNER** .

AUTO INSTALL PRESS PLAY {Vorderes Display}

2 Halten Sie die Taste **PLAY**  gedrückt, bis **START** angezeigt wird.

Tipp: Diese Funktion steht nur bei der ersten Einrichtung zur Verfügung. Nähere Informationen zum erneuten Programmieren von Radiosendern oder zum manuellen Programmieren entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



3 Abschließend können Sie mit **NEXT**  oder **PREVIOUS**  einen Radiosender auswählen.

Musikgenuss mit Surround Sound

1 Zum Wechseln zwischen Stereo und Mehrkanal drücken Sie **SURR** .

2 Drücken Sie **SOUND**  zur Auswahl voreingestellter digitaler Soundeffekte für CONCERT, DRAMA, ACTION oder SCI-FI.

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Problem

Keine Stromversorgung

Tipp

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Drücken Sie auf der Vorderseite des DVD-Systems die Taste 'STANDBY-ON', um das Gerät einzuschalten.

Kein Bild zu sehen

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'DISC'.
- Prüfen Sie den Anschluss an das Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, ob die Stecker richtig eingesetzt sind.

Kein Ton oder Sound verzerrt

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Prüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen.
- Prüfen Sie die Audioanschlüsse, und drücken Sie die Taste 'SOURCE', um die richtige Eingangsquelle auszuwählen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder tauschen Sie die Batterien aus.
- Wählen Sie vor dem Drücken der Funktionstaste die Quelle aus (beispielsweise DISC oder TUNER).
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem System.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Nähere Produktinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Home Entertainment-Systems.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 1796 I
www.philips.com

Schnellstartanleitung



- 1 Anschließen
- 2 Einrichten
- 3 Genießen


Verpackungsinhalt



DVD-System




Schnellstartanleitung

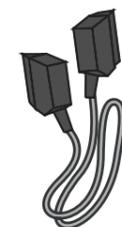


Scart-kabel



AM/MW-Rahmenantenne

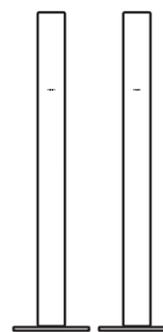

Front-Lautsprecher (links & rechts)

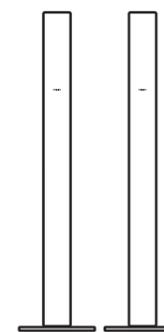


Rear-Lautsprecher (links & rechts)



Center-Lautsprecher



Subwoofer



Fernbedienung und 2 Batterien



Benutzerhandbuch




UKW-Drahtantenne

PHILIPS

1 Anschließen


A Lautsprecher & Subwoofer positionieren

- 1 Positionieren Sie den Center-Lautsprecher am oder nahe beim Fernsehgerät.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer auf den Boden.
- 3 Positionieren Sie die Front-Lautsprecher in gleichem Abstand vom Fernsehgerät und in einem Winkel von höchstens 45 Grad vom Hörplatz.
- 4 Positionieren Sie die Rear-Lautsprecher zum Hörplatz und in gleichem Abstand links und rechts.

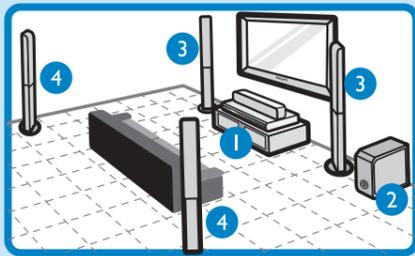


B Antennen anschließen


- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an der FM-Buchse an, fahren Sie die Antenne aus, und befestigen Sie diese an der Wand.



- 2 Fahren Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz aus, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung.

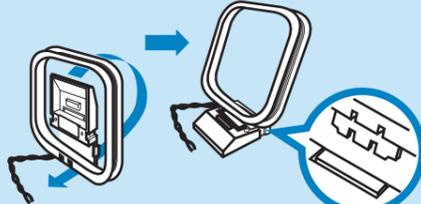


- 3 Schieben Sie die Abdeckung zurück, und führen Sie jeden Draht in die Öffnung ein.

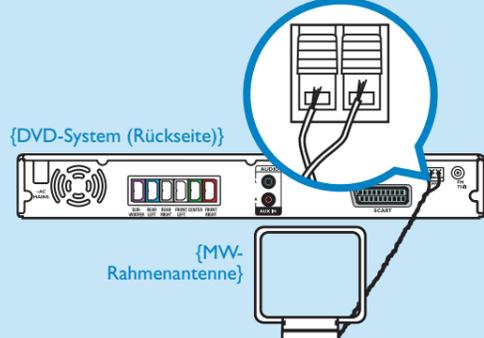

C Lautsprecher & Subwoofer an das DVD-System anschließen


Schließen Sie die verschiedenfarbigen Stecker von den Lautsprechern und dem Subwoofer an der entsprechenden gleichfarbigen Buchse auf der Rückseite des DVD-Systems an.

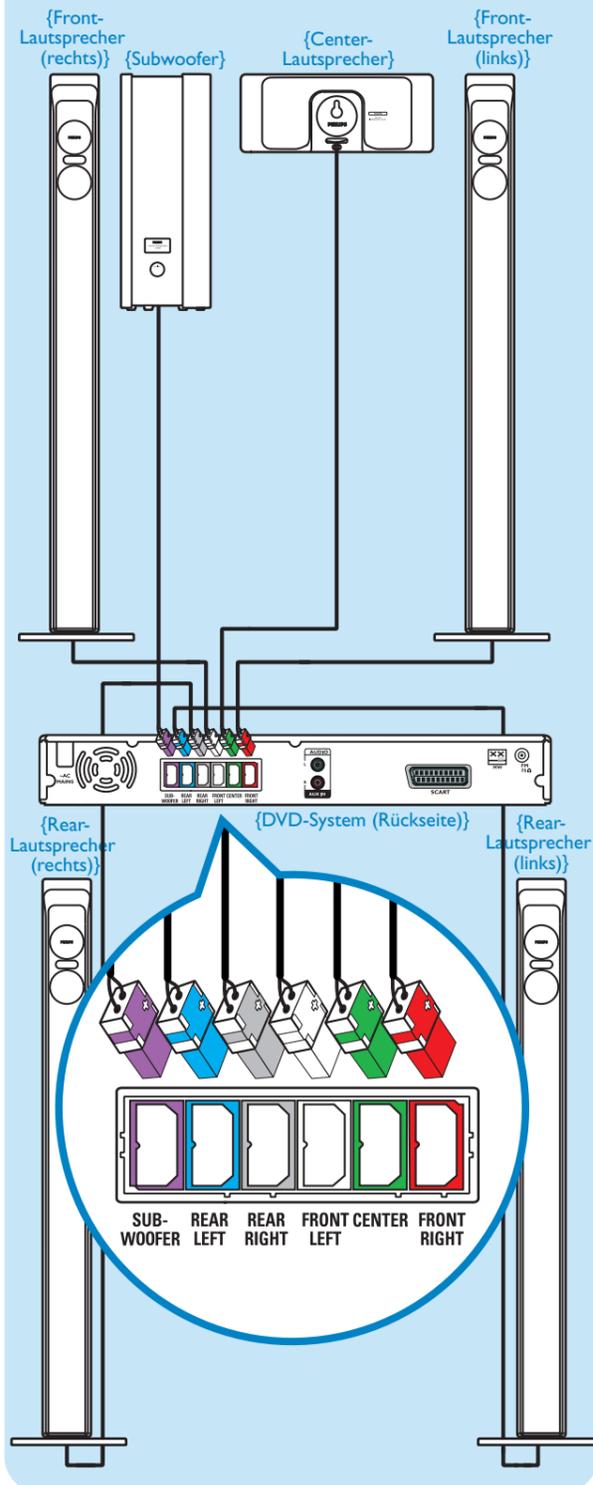

D DVD-System an Fernsehgerät anschließen

- 1 Schließen Sie das gelbe Videokabel an der gelben Buchse 'CVBS' auf der Rückseite des DVD-Systems und an der gelben Buchse 'VIDEO IN' (Video-Eingang) auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel des DVD-Systems in eine Steckdose.


Tipp: Nähere Informationen über den Anschluss anderer Geräte an das DVD-System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

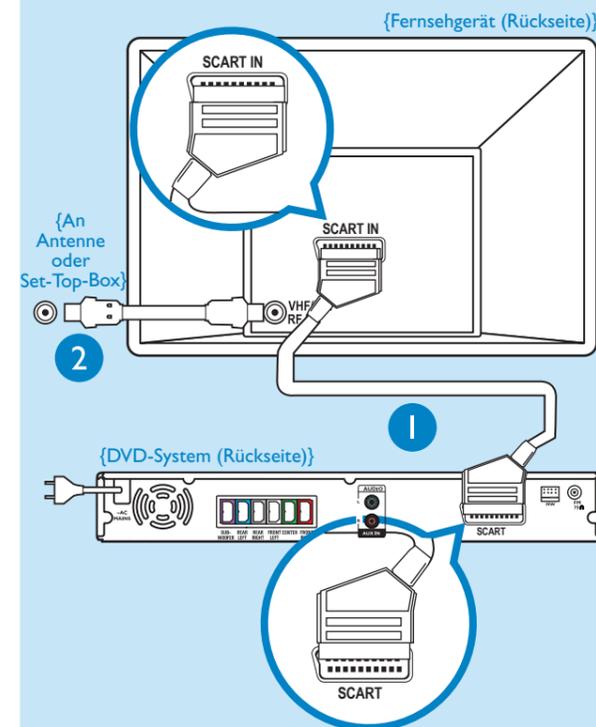

2 Einrichten

A Batterien in die Fernbedienung einlegen

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein. Beachten Sie beim Einlegen die korrekte Polierung der Batterien.
- 3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

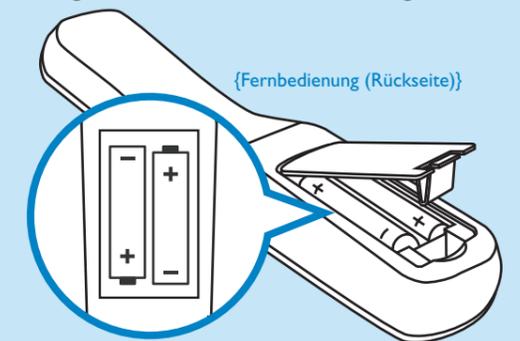

B Richtigen Anzeigekanal suchen

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung des DVD-Systems die Taste **STANDBY-ON**.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC**, bis an der Vorderseite 'DISC' angezeigt wird.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste '0', und drücken Sie anschließend wiederholt die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl, bis das DVD-Hintergrundbild angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für das Home Entertainment-System.

Tipp: Bei einigen Fernsehgeräten muss der Auswahl des korrekten Anzeigekanal die Taste 'AV' bzw. 'SELECT' mehrmals gedrückt werden. Wenn Sie den richtigen Anzeigekanal nicht finden können, überprüfen Sie die Anschlüsse erneut, oder lesen Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

