


FWM 400D

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

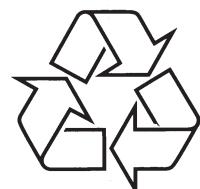

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1 Svarbi informacija	3
Saugumas	3
2 Jūsų Mini Hi-Fi Sistema	5
Pristatymas	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	6
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	7
3 Pradžia	9
Garsiakalbių prijungimas.....	9
FM antenos prijungimas.....	9
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	9
Maitinimo prijungimas	10
Laikrodžio nustatymas	10
Ijungimas	10
4 Grojimas	11
Pagrindinės grojimo funkcijos.....	11
Disko grojimas	11
Grojimas iš iPod/ iPhone	11
Grojimas iš USB įrenginio	12
Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio	12
5 Grojimo valdymas	13
Garsumo reguliavimas	13
Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka funkcijos	13
Takelių užprogramavimas	13
Jvairios informacijos rodymas	13
6 FM Radio klausymas	14
Radijo stoties suradimas	14
Automatinis FM radio stočių išsaugojimas atmintyje	14
Rankinis FM radio stočių išsaugojimas atmintyje	14
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	14
7 Kitos funkcijos	15
Žadintuvu nustatymas	15
Išsiųjimo laikmacio nustatymas	15
8 Informacija apie įrenginį	16
Techniniai duomenys.....	16
Informacija apie USB grojimą.....	17
Tinkami MP3 diskų formatai.....	17
Priežiūra	17
9 Problemų sprendimas	18
10 Pastabos	19

10. PASTABOS



Šis produktas atitinka Europos Sajungos
radio trikdžiams keliamus reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir
taisyklėmis: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra
patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs
bei neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo
įrenginiu.

Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto
apatinėje dalyje.



'Made for iPod' ir 'Made for iPhone®' reiškia, kad
šis įrenginys yra sukurtas taip, kad prie gali būti
prijungiamas iPod grotuvas arba iPhone telefonas,
ir jis yra sertifikuotas gamintojo ir atitinka Apple
veikimo standartus. Apple kompanija nėra atsakinga
už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir
priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio
priedo naudojimas su iPod ir iPhone gali ištakoti
beveilio ryšio kokybę.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos,
kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso
išrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir
yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio
tokias tikslais naudoti negalima.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir komponentus, kurie gali būti
perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų
konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys
pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.
Prašome susipažinti su vietine tvarka, nustatant
elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti
savo įrenginį kartu su ijrastinėmis namų apyvokos
šiukšlėmis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai,
jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą
nuo kenksmingų veiksniių, kurie atsiranda dėl
netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos
pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali
būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos
šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis
maitinimo elementų atsikratymo/išmetimo
taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti
neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.
Aplinkosaugos informacija

Ijpkavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga.
Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume
ijpkavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriama
tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą
polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir
pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali
būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri
tame specializuojasi. Prašome susipažinti su
vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis ijpkavimui,
išskrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos
išmetimo tvarką.



Windows Media ir Windows Logo yra registruoti
prekiniai ženklai, kurie priklauso Microsoft
korporacijai JAV ar kitose šalyse.

Įrenginyje rasite ši žymėjimą:



9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio!

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspresti nepavyko, aplankykite Philips tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- Patikrinkite, ar 'apnuoginti' garsiakalbių laidų galai yra tinkamai prijungti.

Sumaišyta garso išvesties kairė ir dešinė pusės

- Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.

Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite jungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Sistema neranda diskų

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nudžius drėgmę nuo linzės.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ('finalizuotas') diskus bei tinkamo formato diskus.

Blogas radio bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite savo FM anteną.

Neveikia taimeris

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite taimerį.

Išsitrynė laikrodžio/taimerio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/taimerį iš naujo.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



'Žaibo' simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalų, kuriuos gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūs ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminti produktą dengiančio gaubto.

'Šauktuko' simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio liečiame ar drėgmėje, ir ant įrenginio nestatykite objektų pripildytų vandens, tokiių kaip vazos.

DĒMESIO: Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksukite laido kištuką.

Svarbios Saugumo Instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus išspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Neužblokuokite védinimosi angą. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokių kaip radiatorių, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkėties nekliaudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba kartu su H-Fi įrenginiu parduodamais priedais: vežimėliu, rėmeliu, stovu, staliku ir t.t. Jeigu naudojatés vežimėliu, atsargiai elktés, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).

... SVARBI INFORMACIJA

- DÉMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal pažymétus '-' ir '+' ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - -Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išsimkite.
 - -Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada veikiantis ir pasiekiamas.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrékinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į laserio spindulį esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB 1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1).
- Atminties kortelės (jums reikės papildomo kortelių skaitytuvo).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 999.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 ar vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomis ekranelyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebūs grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus 'antraščių' skaičius: 511 (priekluso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.
- Tinkamos atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintantys bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 ar vėlesnis.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrékintą valymo priemonę. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar sveiciamujų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.



- Nenaudokite tokią medžiagą kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodamieji valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupe purvo arba dulkių. Norédami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite linzę su 'Philips CD lens cleaner' valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

8. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

- Išvesties galia: 60W kanalui x 4
- Dažnis: 63 – 1600 Hz, ±3 dB
- Signalo ir triukšmo santykis: >55dB

Diskas

- Lazerio tipas: Puslaidinininkis
- Disko diametras: 12cm/8cm
- Tinkami diskai: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Audio DAC: 24Bitai/ 44.1kHz
- Bendrieji trukdžiai: <1%
- Dažnis: 63Hz – 16 kHz
- Signalo ir triukšmo santykis: >65dBA

Tiuneris FM

- Radijo bangų spektras: 87.5 – 108 MHz
- Tinklelis: 50 KHz
- Jautrumas
 - Mono, 26dB, Signalo ir triukšmo santykis: <22 dBu
 - Stereo, 46dB, Signalo ir triukšmo santykis: <45 dBu
- Paieškos Jautrumas: <28 dBu
- Bendrieji trukdžiai: <3%
- Signalo ir triukšmo santykis: >45dBA

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių Varža 4 Ω

Bendra informacija

- AC galia: 220-240V~, 50/60Hz,
- Energijos vartojimas veikimo metu: 55 W
- Energijos vartojimas budėjimo režime: <2 W
- Energijos vartojimas 'Eco Power' budėjimo režime: <1 W
- USB Direct: Versija: 2.0/1.1
- Išmatavimai
 - Pagrindinis įrenginys (P x A x G): 220 x 312 x 270 mm
 - Garsiakalbiai (P x A x G): 229 x 359 x 269 mm
- Svoris
 - Su įpakavimu: 13.2 kg
 - Pagrindinis įrenginys: 3.6 kg
 - Garsiakalbis: 2 x 3.7 kg

2. JŪSŲ MINI HI-FI SISTEMA

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su baterijomis)
- Garsiakalbiai (x 2)
- FM antena
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos pradžios gidas

Pristatymas

Naudodamiesi šia Hi-Fi sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, USB įrenginio, iPod/ iPhone ir kitų papildomai prijungiamų įrenginių
- klausytis radijo stotčių.

Kad ištobulinti garso kokybę, ši Hi-Fi sistema jums siūlo šiuos garso efektus:


- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).

Ši Hi-Fi sistema yra suderinama su šiais media formatais:



... JŪSŪ MINI HI-FI SISTEMA

Pagrindinio įrenginio apžvalga

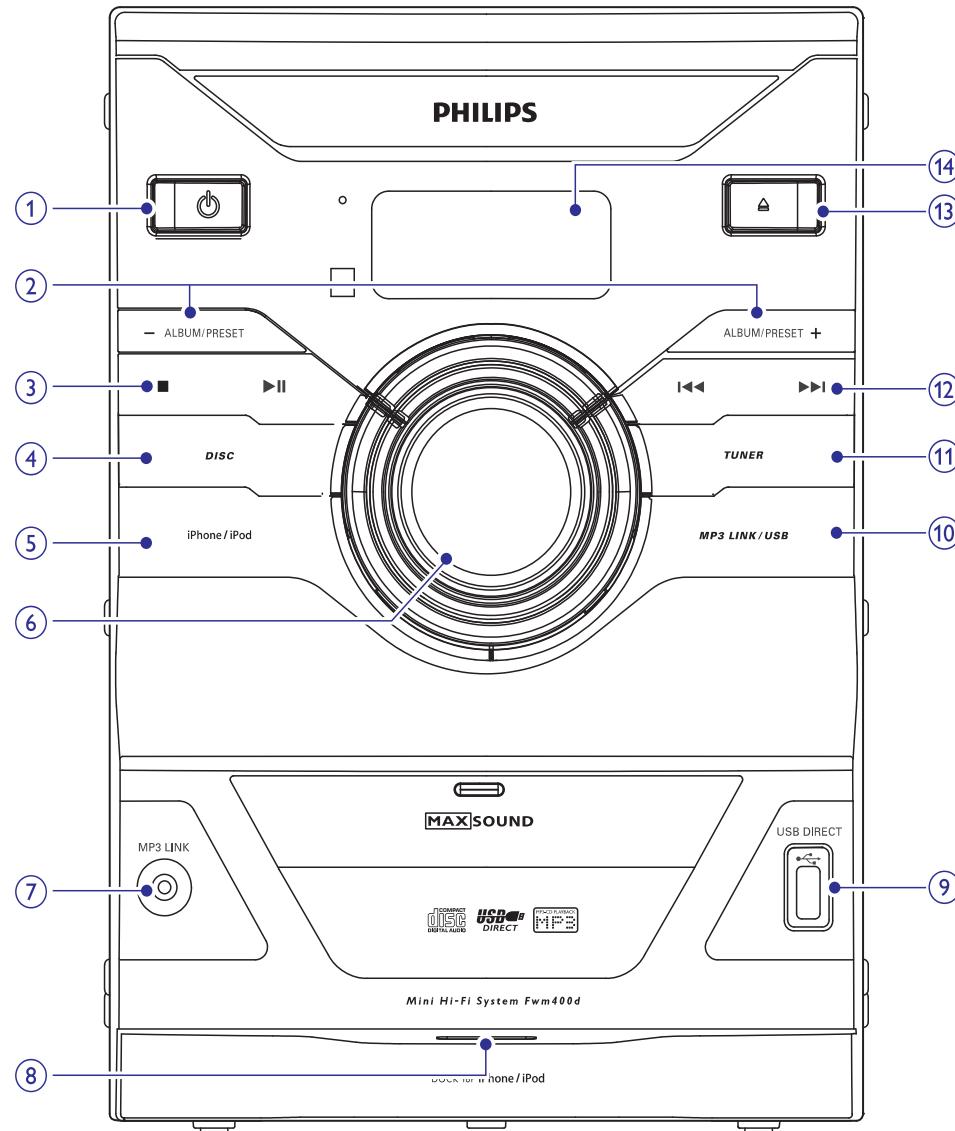

1. ⏹

- Išjungia Hi-Fi sistemą
- Išjungia sistemą iš budėjimo ar 'Eco Power' budėjimo režimą.

2. ALBUM PRESET +/-

- Nustatytos radio stoties pasirinkimas.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio albumo.
- Naviguoti iPod/ iPhone meniu.

7. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvu nustatymas

Hi-Fi sistemą galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatyti laiku gali pradėti groti diskas, tiuneris (radijas), USB arba iPod/iPhone.

Pastaba

- Jisitinkinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai.

1. Budėjimo režime spauskite ir palaikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką, kol ekrane nepasirodis užrašas [**SET TIMER**] (išjungimo laikmačio nustatymas). Tada ekrane pasirodys užrašas [**SELECT SOURCE**] (Šaltinių pasirinkimas).
2. Spauskite grojimo šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte, kas gros suveikus žadintuvui: **DISC**, **TUNER**, **USB** ar **iPod/iPhone**.
3. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti valandų skaitmenys.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad nustatytumėte valandas.
5. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti minučių skaitmenys.
6. Kartokite 4-5 žingsnius, kad nustatytumėte minutes.
 - ↳ Pabaigus ekrane bus rodoma žadintuvu ikona.

Pastabos

- Budėjimo režime pakartotinai spauskite **TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte/ išjungtumėte žadintuvą (išjungimo laikmatį).
- Kai žadintuvas suskamba, galite pareguliuoti garsumą spaudami **VOL +/-**.
- Jei kaip žadintuvo gardo šaltinis buvo pasirinktas Diskas/ USB/ iPod/ iPhone, tačiau nėra įdėtas diskas arba neprijungtas USB/ iPod/ iPhone, sistema automatiškai ižungs tiunerio šaltinį.

Išsijungimo laikmačio ('sleep' funkcijos) nustatymas

Ši Hi-Fi sistema taip pat gali ir išsijungti į budėjimo režimą po tam tikro nustatytu laiko tarpo.

Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.

- ↳ Kai išsijungimo laikmatis yra aktyvuotas, ekrane bus rodomas simbolis zz .

Norėdami išjungti laikmatį, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol bus rodomas simbolis [**SLP OFF**] (išjungta).

- ↳ Simbolis zz pranys.

6. RADIJO KLAUSYMAS

FM Radijo stoties suradimas



Pastaba

- Kad transliacijos signalas būtų geresnis, pilnai ištieskite FM anteną ir raskite jai tinkamą poziciją.

1. Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM šaltinį.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
↳ Hi-Fi sistema automatiškai suras radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį rankiniu būdu:

1. Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje



Pastaba

- Daugiausiai jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Pasirodys užrašas **[AUTO]** (automatinis).
- ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos ir išsaugomos atmintyje, ir pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas atmintyje

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**.
↳ Ekrane ims mirksėti stoties numeris.
3. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai prisikirtumėte numerij, o tada dar kartą spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 4 kitoms stotims.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasiekimas

Tiunerio režime kelis kartus spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte norimos išsaugotos radijo stoties numerį.

... JŪSŲ MINI HI-FI SISTEMA

3. ■ / ▶▶

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.
- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

4. DISC

- Pasirinkite diskų šaltinį.

5. iPod/ iPhone

- Pasirinkite iPod/ iPhone šaltinį.

6. Garsumo reguliavimas

- Reguliuookite garsumo lygį.

7. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

8. iPod/ iPhone prijungimui skirta vieta

9. USB DIRECT

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

10. MP3 LINK/ USB

- Pasirinkite MP3 sąsaja/ USB šaltinį.

11. TUNER

- Pasirinkite tiunerio (radijo) šaltinį.

12. ▶▶ / ▶▶

- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/ diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Nustatyti laikrodį.


13. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

14. Ekranelio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

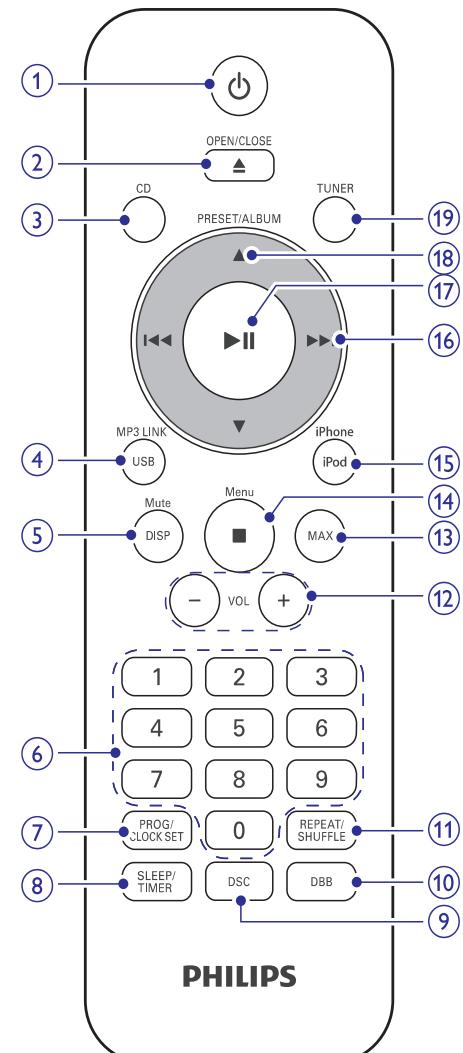

PHILIPS

... JŪSŪ MINI HI-FI SISTEMA

1. Ⓛ

- Ijungia Hi-Fi sistemą.
- Išjungia į budėjimo režimą arba 'Eco Power' budėjimo režimą.

2. OPEN / CLOSE ▲

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. CD

- Pasirinkite disco šaltinį.

4. MP3 LINK / USB

- Pasirinkite MP3 sąsają/ USB šaltinį.

5. DISP / MUTE

- Užtildyti arba sugražinti garsą.
- Rodyti informaciją apie grojimą.

6. Skaitmenų klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkite norimą diskų takelį.
- Tiesiogiai pasirinkite norimą nustatyta radijo stotį.

7. PROG/CLOCK SET

- Laikrodžio nustatymas.
- Takelių ir radijo stočių programavimas.

8. SLEEP/TIMER

- Žadintuvu/ Išsijungimo laikmačio (sleep) nustatymas.

9. DSC

- Pasirinkite nustatytus goso efektus.

10. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

11. REPEAT/ SHUFFLE

- Dainų grojimas pakartotinai/ Grojimas atsitiktinė tvarka.

12. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

13. MAX

- Skubaus galingumo padidinimo įjungimas/ išjungimas.

14. ■ / MENU

- Grojimo sustabdymas.
- Užprogramuoto grojimo ištrynimas.
- Navigavimas iPod/ iPhone meniu.

15. iPod/ iPhone

- Pasirinkite iPod/ iPhone šaltinį.

16. ◀◀ / ▶▶

- Ieškoti takelyje/ diske.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Nustatyti laikrodį.

17. ►||

- Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.

18. PRESET / ALBUM ▲ / ▼

- Pasirinkti nustatyta radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/ tolimesnio albumo.
- Navigavimas iPod/ iPhone meniu.

19. TUNER

- Pasirinkti Tiunerio (radijo) šaltinį.

5. GROJIMO VALDYMAS

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti norimus goso efektus:

Funkcija	Veiksma
Norédami padidinti/ sumažinti garsumo lygi.	Spauskite VOL +/- .
Norédami išjungti/ grąžinti garsą.	Spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę MUTE mygtuką.
Norédami įjungti/ išjungti skubų galingumo padidinimą.	Spauskite MAX mygtuką.
Norédami įjungti/ išjungti dinaminį žemų dažnių išryškinimą.	Spauskite DBB mygtuką.
Norédami pasirinkti gamykliškai nustatyta goso efektą (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK , TECHNO).	Pakartotinai spauskite DSC mygtuką.

Pakartotino grojimo ir grojimo atsitiktinė tvarka funkcijos

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - [**⌚**]: Esamas takelis grojamas pakartotinai.
 - [**⌚ALB**] (tik su MP3/WMA): Visi takeliai, esantys aliume, yra grojami pakartotinai.
 - [**⌚ALL**]: Visi takeliai grojami pakartotinai.
 - [**⌚C**]: Visi takeliai grojami atsitiktinė tvarka.
2. Norédami sugržti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT**, kol panelėje parodomas užrašas **[TRK]** (takelis).

Takelių užprogramavimas

Daugiausiai jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režimuose, spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą. Tada spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas) ir šalia mirksės programos numeris.
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **▲ / ▼**, norédami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **►||**, norédami groti užprogramuotus takelius.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programavimas).
 - Jeigu norite ištinti užprogramavimą, 'stop' pozicijoje spauskite **■** mygtuką.


Ivairios informacijos rodomas

Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY** mygtuką, kad būtų parodytas laikas ir kita ivairia informacija apie grojimą.

... GROJIMAS

Audio iš iPod/ iPhone klausymas


- Įstatykite/prijunkite iPod/iPhone į jam skirtą vietą.

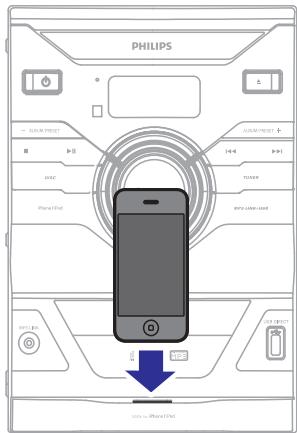

- Spauskite iPod/iPhone, kad pasirinktumėte iPod/iPhone šaltinį.
- Pradėkite groti muziką iPod/iPhone įrenginyje.

Norėdami išimti iPod/iPhone:

Ištraukite įrenginį iš jam skirtos prijungimo vienos.

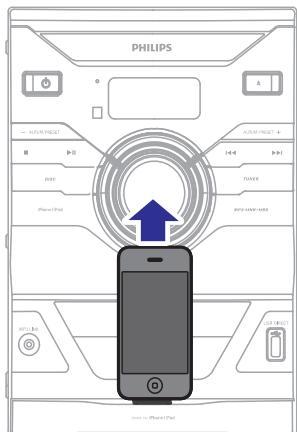

iPod/ iPhone įkrovimas

Kai Hi-Fi sistema prijungta prie elektros maitinimo, prijungtas iPod/iPhone ims automatiškai krautis.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Įrenginio USB kištuką prijunkite prie lizdo.
- Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasideda automatiškai.

Audio grojimas iš papildomai prijungto įrenginio

Per šią sistemą taip pat galite klausytis ir papildomai per MP3 sąsajos ('MP3 link') laidą (komplekto nepateiktas) prijungto įrenginio.

- MP3 sąsajos ('MP3 link') laidą sujunkite su:
 - MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
 - Prijungiamo įrenginio audio išvesties lizdu.
- Pakartotinai spauskite **MP3 LINK**, kad pasirinktumėte 'MP3 link' režimą.
- Pradėkite grojimą išoriniame įrenginyje (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

3. PRADŽIA


! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.


Garsiakalbių prijungimas

Garsiakalbių laidus pilnai įkiškite į jiems skirtus lizdus Hi-Fi sistemos galinėje dalyje.

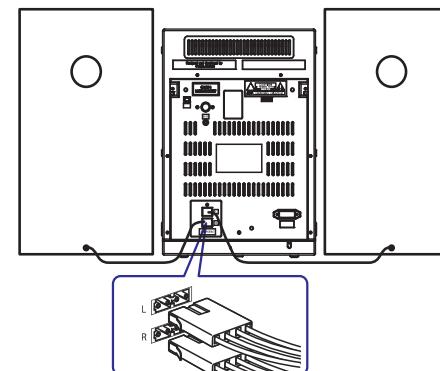

FM antenos prijungimas

FM anteną įjunkite į **FM ANT** lizdą, esantį Hi-Fi sistemos galinėje dalyje.

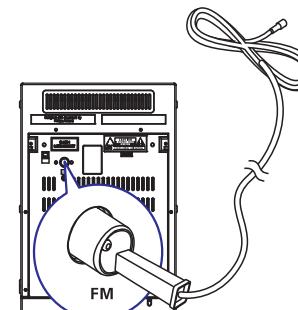


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio!

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaiķykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų tarnavimo laiko rizika! Niekada nenaudokite kartu skirtinį tipą ar firminių ženklių baterijų.

Prieš naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, įdėkite dvi AAA tipo baterijas, teisingai atitinkydami poliariskumą (+ bei -), kaip parodyta paveikslėliuose.

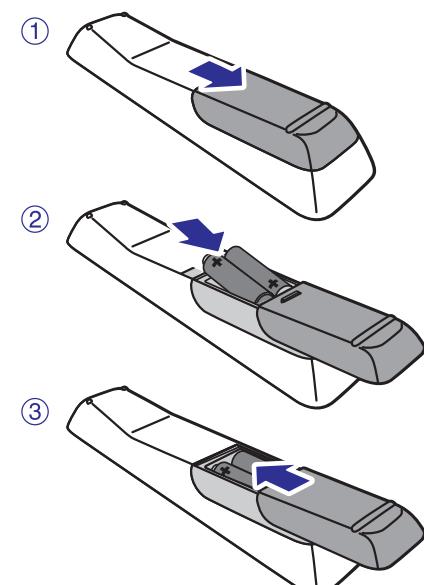

Maitinimo prijungimas




Dėmesio!

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.



Pastaba

- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

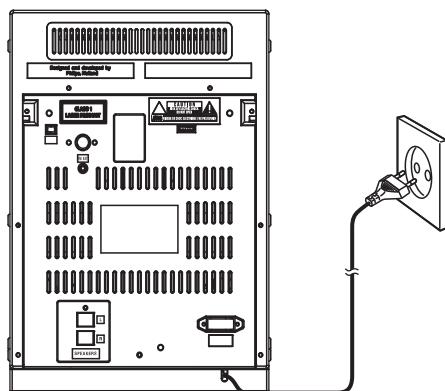

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauštą **CLOCK SET** mygtuką, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Ekrane parodomas užrašas **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas), tada ims mirksėti **[24 HOUR]** arba **[12 HOUR]** režimas, kurį turėsite pasirinkti.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą.
- Spauskite **CLOCK SET** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
- Kartokite 2 ir 3 Žingsnius, kad nustatybtumėte valandas ir minutes.



Pastaba

- Norédami išjungti laikrodžio nustatymo režimą, spauskite **■**.
- Jei laikrodis dar nenustatytas, prijungus iPod/iPhone sistema automatiškai sinchronizuosis ir bus naudojamas laikas iš iPod/iPhone.

Ijungimas

Spauskite **○** mygtuką.

- ↳ Hi-Fi sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite **○** mygtuką, kad išjungtumėte Hi-Fi sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekrano panelėje (jei nustatyta) pasirodys laikrodis.

Norédami išjungti įrenginį į 'Eco Power'

Budėjimo režimą:

Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspauštą **○** mygtuką.

- ↳ Ekrane bus parodytas užrašas **[ECO POWER]** ir ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.

4. GROJIMAS

Pagrindinės grojimo funkcijos

Funkcija	Veiksmas
Norédami sustabdyti grojimą	spauskite ■ .
Norédami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą	spauskite ▶▶■ .
Norédami peršokti takelį	spauskite ◀◀ / ▶▶ .
Norédami atliki paiešką grojimo metu	spauskite ir laikykite nuspauštę ◀◀ / ▶▶ , tada atleiskite ir tēskite normalų grojimą.
Norédami pasirinkti albumą (MP3/WMA atveju)	spauskite ▲ / ▼ .
Norédami naviguoti per iPod/iPhone meniu	spauskite MENU , tada spauskite ▲ / ▼ , kad pasirinktumėte, o tada spauskite ▶▶■ , kad patvirtintumėte.
Norédami pasirinkti takelį tiesiogiai	naudokitės skaitmenų mygtukais.

Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte diskų šaltinį.
- Spauskite **▲**.
↳ Atsidarys diskų dėklas.
- Įdėkite diską etikete į viršų, tada spauskite **▲**, norédami uždaryti diskų dėklą.
↳ Trumpai ekrane mirksės **[Read]** (skaitoma), o tada grojimas prasidės automatiškai.

Grojimas iš iPod/ iPhone

Šia Hi-Fi sistema jūs taip pat galite groti muziką, esančią prijungtame iPod grotuvė ar iPhone telefone.

iPod/ iPhone suderinamumas

Ši Hi-Fi sistema yra suderinama su šiais Pod grotuvų ir iPhone telefonų modeliais.

- iPod touch (1-os, 2-os, 3-ios ir 4-os kartos)
- iPod classic
- iPod su video
- iPod nano (1-os, 2-os, 3-ios, 4-os, 5-os ir 6-os kartos)
- iPod su spalvotu ekranu
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone