

PHILIPS

Soundbar

8000-serien

TAB8905

Brukerhåndbok



Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	3	4 Slik bruker du lydplanken	16
Sikkerhet	3	Slå AV og PÅ	16
Ta vare på produktet	4	Automatisk ventemodus	16
Ta vare på miljøet	4	Velge modier	16
Samsvar	4	Justere lydstyrken	16
Hjelp og støtte	4	Dolby-lydmodus	16
FCC- og IC-erklæring for brukere (kun USA og Canada)	5	Fabrikktilbakestilling	17
		Oppsettmeny	17
		Bruk med Bluetooth	18
2 Lydplanken din	6	Bruk av AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
Innhold i esken	6	Bruk med USB	19
Hovedenheten	6	Lytte til Spotify	20
Kontakter	7	Oppgradere fastvare	20
Trådløs basshøytaler	7		
Fjernkontroll	8	5 Produktspesifikasjoner	21
Gjøre klar fjernkontrollen	8		
Plassering	9	6 Feilsøking	22
Veggfeste	10	Varemerker	24
3 Koble til	11		
Dolby Atmos®	11		
Koble til HDMI-kontakten	11		
Koble til Optical-kontakten	12		
Koble til AUX-kontakten	12		
Koble til strøm	13		
Sammenkobling med basshøytaleren	13		
Koble til Wi-Fi (trådløs drift)	14		

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien vil ikke være gyldig hvis det oppstår skader fordi instruksjonene ikke er fulgt.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.
- Produktet og utstyret må aldri utsettes for regn eller vann. Plasser aldri væskebeholdere, som f.eks. vaser, nær produktet. Hvis det søles væske på eller i produktet, må du koble produktet fra strømuttaket umiddelbart. Kontakt kundeservice for å få kontrollert produktet før bruk.
- Aldri plasser produktet og tilbehøret i nærheten av åpen ild eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Aldri før gjenstander inn i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når støpselet eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten være klar til å brukes til enhver tid.
- Batteriet (batteripakken eller batteriene) må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskinn, brann eller liknende.
- Koble produktet fra stikkkontakten før tordenvær begynner.
- Alltid trekk i støpselet når du kobler fra strømledningen, aldri i ledningen.
- Bruk produktet i tropisk og/eller moderat klima.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Før du kobler produktet til stikkkontakten, må du påse at nettspenningen stemmer med verdien som står oppført på baksiden eller undersiden av produktet. Aldri koble produktet til stikkkontakten hvis spenningen ikke er den samme.

Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må dette produktet være forsvarlig festet til veggen i samsvar med installasjonsinstruksjonene. Bruk kun den medfølgende veggbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Aldri plasser produktet eller noen andre gjenstander over strømledninger eller oppå annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har blitt transportert i temperaturer som er lavere enn 5 °C, må du pakke ut produktet og vente til produktets temperatur er den samme som romtemperaturen før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Behandle det forsiktig for å unngå personskader og skader.

Fare for overoppheting!

- Aldri installer aldri dette produktet på et avgrenset område. Sørg for at det alltid er fire tommer med luft rundt produktet for ventilasjon. Pass på at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker til produktets ventilasjonsspor.

Forurensningsfare!

- Ikke bland ulike batterier (gamle og nye eller kullbatterier og alkaliske batterier osv.).
- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene byttes feil. Må kun byttes med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er døde eller fjernkontrollen ikke skal brukes for en lengre tidsperiode.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og må avhendes på riktig måte

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et mynt-/knappbatteri, som det er mulig å svelge. Batteriet må til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlig personskade eller død. Alvorlige indre brannskader kan oppstå innen to timer etter svelging.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.

- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Pass på at batterirommet er helt stengt etter at du har byttet batteriet.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kontakt produsenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolasjon, uten beskyttende jording.



Vekselstrømspenning



Bruk kun strømtilførsel som beskrevet i brukerhåndboken.

Ta vare på produktet

Bruk kun en tørr mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av 2013/56/EU og ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Finn informasjon om det lokale systemet for avhending av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

Ta ut engangs batteriene

Se delen om innsetting av batterier for informasjon om hvordan du fjerner engangs batteriene.

For 5G WiFi-enhet

Enheten for bruk i båndet 5150–5350 MHz er kun for innendørs bruk, for å redusere faren for skadelig interferens i mobile satellitsystemer på samme kanal.

						
AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med EFs krav til radiointerferens.

Philips TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjelp og støtte

Besøk www.philips.com/support for omfattende nettbasert støtte, der du kan:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se opplæringsvideoer (kun tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svarene på ofte stilte spørsmål
- sende oss et spørsmål på e-post
- chatte med representanten vår fra kundeservice.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk. Deretter angir du modellnummeret til produktet ditt.

Eventuelt kan du kontakte kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe. Pass på at du har modell- og serienummeret til produktet ditt foran deg før du tar kontakt. Denne informasjonen er å finne på baksiden eller undersiden av produktet.

FCC- og IC-erklæring for brukere (kun USA og Canada)

FCC-informasjon

MERK: Dette utstyret har blitt testet, og resultatene viste at det overholder grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene.

Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-signalet, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen på en eller flere av følgende måter:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enheten inneholder lisensfritt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav:

1. Denne enheten skal ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta alle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

FCC- og IC-advarsel:

- Dette utstyret skal installeres og brukes minst 20 cm unna radiatoren og kroppen din
- Endringer eller modifikasjoner på denne enheten uten uttrykkelig godkjenning fra parten med ansvar for overholdelse kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret.


2 Lydplanken din

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer lydplanken din på www.philips.com/support for å dra nytte av støtten Philips tilbyr.

Innhold i esken

Kontroller og identifiser artiklene i esken:


- Lydplanke x 1
- Trådløs basshøytaler x 1
- Fjernkontroll x 1
- Strømkabel * x 4
- Veggmonteringssett (Veggbeslag x2, skruer x2, dybler x2) x 1
- Hurtigstartveiledning/garantikort/sikkerhetsark/veggmonteringsmal x 1

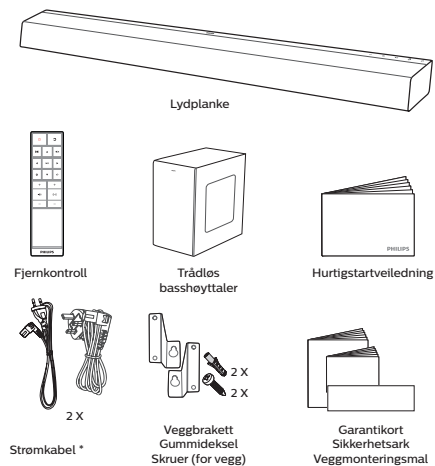

- * Strømledningsantall og -pluggtype varierer etter regioner.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken skal kun brukes som referanse. Det faktiske produktet kan avvike i utseende.

Hovedenheten

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

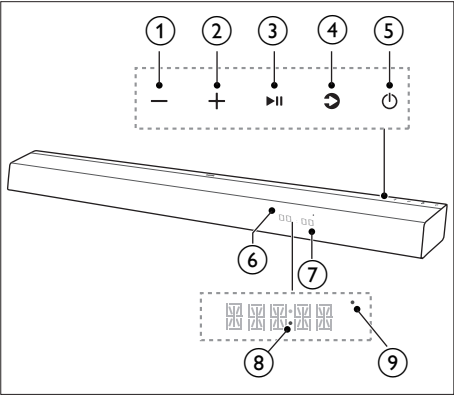

- ① - (volum)-knapp
Senk lydstyrken.
- ② + (volum)-knapp
Øk lydstyrken.
- ③ ►|| (Spill/pause)-knapp
Start, pause eller gjenoppta avspilling.
- ④ ↺ (kilde)/Bluetooth-sammenkoblingsknapp
 - Velg en inngangskilde for lydplanken.
 - Trykk og hold inne for å aktivere paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende parede Bluetooth-enheten.
- ⑤ ⏻ (Standby-On)-knapp

Strømstatus	Handling	Funksjon
På		• Følg kildestatus
Semi-ventemodus	Trykk én gang på ⏻ -knappen	• Wi-Fi er fortsatt på. • Den støtter fortsatt Play-Fi og Airplay2.
Øko-ventemodus	Trykk på og hold inne ⏻ -knappen i 5 sekunder	• Wi-Fi er av. • Produktet går over i modus med lavere strømforbruk. • Det vil ta relativt lenger å starte systemet på nytt.


- ⑥ Displaypanel

- ⑦ Fjernkontrollens sensor
- ⑧ Strømindikator LED
- ⑨ Wi-Fi LED-indikator (gul)

LED-status	Status
Blink	Wi-Fi-adgangspunkt (AP)-modus
Dobbelt blink	Modus med Wi-Fi-beskyttet konfigurasjon (WPS)
Kontinuerlig på	Tilkoblet/sammenkobling utført

Kontakter

Denne delen inkluderer en oversikt over kontaktene som finnes på lydplanken din.

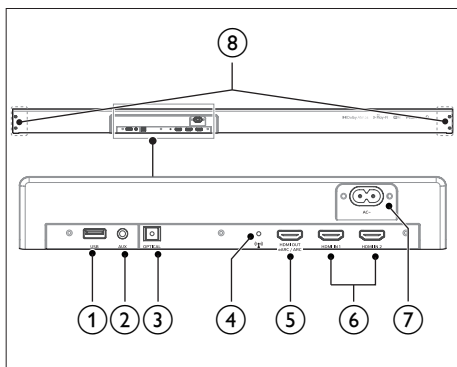


- ① **USB**
 - Lydinngang fra en USB-lagringseenhet.
 - Oppgradere dette produktets programvare.
- ② **AUX**
Lydinngang fra for eksempel en MP3-ppiller (3,5 mm plugg).
- ③ **OPTICAL**
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ④ **(Wi-Fi-instilling) knapp**
 - Utløs Wi-Fi-innstilling for Play-Fi.
 - Trykk på knappen og hold i 3 sekunder for å aktivere Wps-modus.
 - Trykk på og hold inne knappen i 8 sekunder for å aktivere AP-modus.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Koble til HDMI-inngangen på TV-en.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Koble til HDMI-inngangen på TV-en.
- ⑦ **AC~ stikkontakt**
Koble til strømforsyningen.
- ⑧ **Skruer til veggbrakett**

Trådløs basshøytaler

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse basshøytaleren.

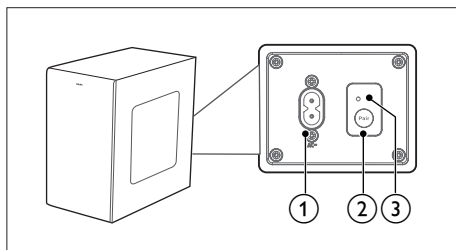

- ① **AC~ stikkontakt**
Koble til strømforsyningen.
- ② **Sammenkoblingsknappen**
Trykk for å starte sammenkoblingsmodus for basshøytaleren.
- ③ **Basshøytaler-indikator**
Fastslå status basert på den trådløse basshøytaler-indikatoren.

LED-status	Status
Blinker raskt	Basshøytaler i sammenkoblingsmodus
Kontinuerlig på	Tilkoblet/sammenkobling utført
Blinker sakte	Tilkobling/sammenkobling utført

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

① (ventemodus – på)

Strømstatus	Handling	Funksjon
På		Følg kildestatus
Semi-ventemodus	Trykk én gang på  -knappen	- Wi-Fi er fortsatt på. - Den støtter fortsatt Play-Fi og Airplay2.
Øko-ventemodus	Trykk på og hold inne  -knappen i 5 sekunder	- Wi-Fi er av. - Produktet går over i modus med lavere strømforbruk. - Det vil ta relativt lenger å starte systemet på nytt.

② (kilde)

- Velg en inngangskilde for lydplanken.
- Trykk og hold inne for å aktivere paringsfunksjonen i Bluetooth-modus eller koble fra den eksisterende parede Bluetooth-enheten.

③ (Dolby) Slå Dolby PÅ/AV.

④ (Demp) Demp eller slutt å dempe lyden.

⑤ (Spill/pause)

- Starte, stoppe eller fortsette avspillingen i USB-/BT-/PLAY-Fi-modus.
- Bekreft et valg.

⑥ (markører)

(Forrige/neste)

- Hoppe til neste eller forrige spor i USB-/BT-/PLAY-Fi-modus.
- Naviger til venstre/høyre i menystrukturen.

(markører)


- Naviger ned/opp i menystrukturen.

⑦ (MENY)

Gå til innstillingsmenyen.

⑧ (Tilbake)

- Gå tilbake til forrige meny. Gå ut av menyen.
- Trykk på og hold inne knappen i 10 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-modulen til fabrikkinnstillinger.

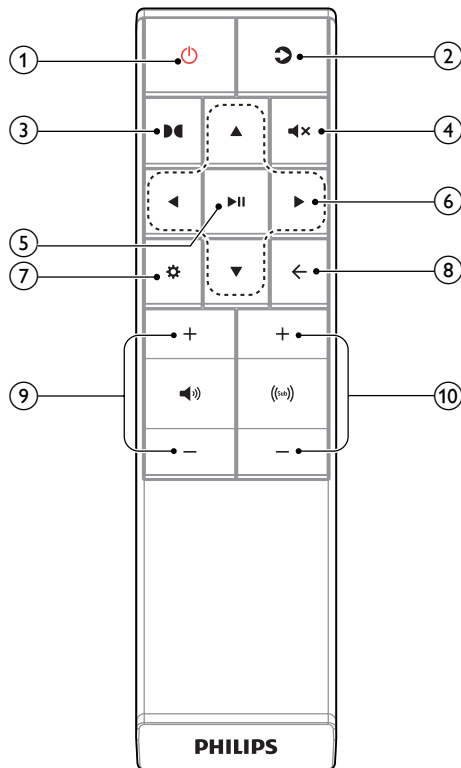

⑨ +/- (lydplankens volum)

Øke/senke lydplankens volum.

⑩ +/- (basshøytalerens volum)

Øke/senke basshøytalerens volum.


Gjøre klar fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør at enheten kan brukes på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innenfor den effektive rekkevidden (6 meter), kan det hende at den ikke fungerer hvis det finnes noen hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.

- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, kan det hende at enten den eller andre produkter ikke vil fungere som de skal. Tilsvarende kan de andre produktene også feilfunger.

Første gangs bruk:


Enheten har et forhåndsinstallert CR2025-litiumbatteri. Fjern beskyttelsestappen for å aktivere batteriet i fjernkontrollen.

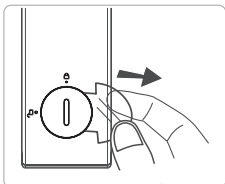

Bytte batteriet i fjernkontrollen

Fjernkontrollen bruker et 3 volts CR2025-litiumbatteri

- 1 Sett et redskap (for eksempel myntbatterier/mynter) for å fange sporet på batterikassedekselet og vri mot urviseren til (lås opp).
- 2 Fjern det gamle batteriet, som er plassert i lokket, og sett inn det nye CR2025-batteriet. Pass på å sette det inn med riktig polaritet (+/-).
- 3 Bruk redskapene til å fange sporet på batteridekseldekslet og vri med urviseren til (lås), slik at det sitter godt fast i fjernkontrollen.

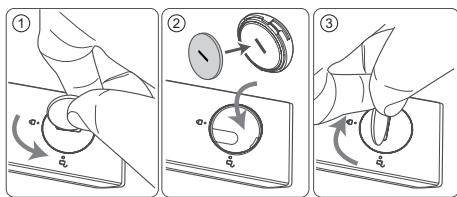


Forholdsregler for batterier

- Når fjernkontrollen ikke skal brukes på lenge (mer enn en måned), må du ta ut batteriet fra fjernkontrollen for å forhindre at det lekker.
- Hvis batteriene lekker, tørker du bort lekkasjen inne i batterirommet og bytter ut batteriene med nye batterier.

- Ikke bruk andre batterier enn de som spesifiseres.
- Ikke varm opp eller ta fra hverandre batterier.
- Aldri kast dem i ild eller vann.
- Ikke bær eller oppbevar batterier sammen med andre metallgjenstander. Hvis du gjør det, kan batteriene kortslutte, lekke eller eksplodere.
- Aldri lad et batteri hvis du ikke er sikker på at det er oppladbart.

Plassering

Plasser basshøytaleren minst 1 meter unna lydplanken og minst 10 cm unna vegg. Plasser basshøytaleren som vist nedenfor for å oppnå best mulige resultater.

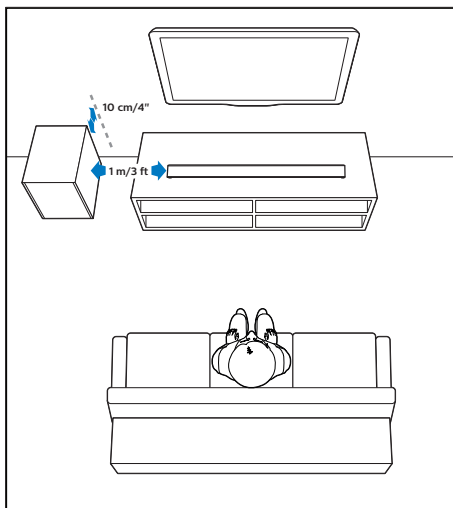


Veggfeste

Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker, personskader eller skader på produktet. Kontakt kundeservice i landet ditt hvis du lurer på noe.
- Før veggmontering må du sikre at veggen tåler vekten av lydplanken.
- Ikke fjern de fire gummifottene under lydplanken ved veggmontering, da det ikke vil være mulig å feste dem igjen etterpå.
- Bruk skruer med passende lengde og diameter for typen veggfeste du bruker til lydplanken.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggfestet, må du bruke en annen USB-enhet av riktig størrelse.

Skruelengde/-diameter

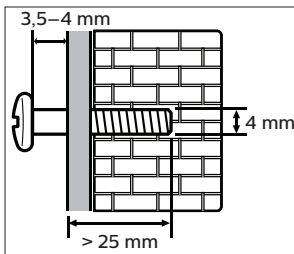


Foreslått veggmonteringshøyde

Det anbefales at du installerer TV-en før du monterer lydplanken på veggen. Med en forhåndsinstallert TV kan du montere lydplanken 50 mm / 2,0" fra undersiden av TV-en.

- 1 Bor 2 parallelle hull (hver på Ø 3-8 mm, avhengig av veggtype) på veggen.
 - ↳ Avstanden mellom hullene er:
 - 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 mm / 40" (TAB8805)
 - 1076 mm / 42" (TAB8905)

- ↳ Du kan bruke veggmonteringsmalen som følger med for å bore hullene i rett posisjon på veggen
- ↳ Fest skruerpluggene og skruene i hullene.

- 2 Fjern skruene (x4) fra hovedenheten.
 - ↳ Fest veggbrakettene (x2) til hovedenheten med skruene du fjernet fra hovedenheten.
- 3 Heng lydplanken på festeskrue.

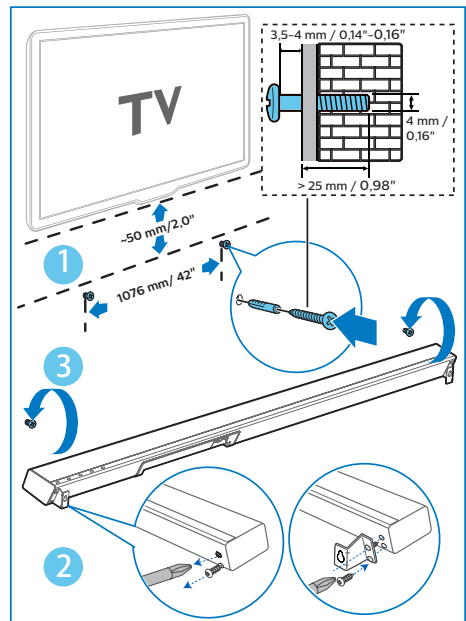

3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til en TV og andre enheter og deretter konfigurere den. Se hurtigstartveiledningen for informasjon om de grunnleggende tilkoblingene for lydplanken og tilbehør.

Merk

- Se typeplaten på baksiden eller undersiden av produktet for å finne identifikasjon og nominell strøm.
- Pass på at alle enheter er koblet fra stikkontakten før du kobler til eller endrer tilkoblinger.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos gir deg en oppslukende lytteopplevelse ved å gi deg lyd i et tredimensjonalt rom, med fyldig, klar og kraftig Dolby-lyd. Du finner mer informasjon på [dolby.com/technologies/dolby-atmos](https://www.dolby.com/technologies/dolby-atmos)

For bruk av Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er bare tilgjengelig i HDMI ARC / eARC-modus. Se «**HDMI-tilkobling**» for nærmere informasjon om tilkoblingen.

- 1 For å bruke Dolby Atmos® i HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-modus må TV-en støtte Dolby Atmos®.
- 2 Forsikre deg om at «No Encoding» (ingen koding) er valgt for bitstrøm i den digitale lydutgangen på den tilkoblede eksterne enheten (f.eks. Blu-ray DVD-spiller, TV osv.).
- 3 Når du går inn i Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-format, vil lydplanken vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Merk


- Full Dolby Atmos-opplevelsen er bare tilgjengelig når lydplanken er koblet til kilden via en HDMI 2.0-kabel.
- Lydplanken fortsetter å fungere når den er koblet til på andre måter (for eksempel gjennom en digital optisk kabel), men disse har ikke støtte for alle Dolby-funksjonene. Derfor anbefaler vi at du kobler til via HDMI for å sikre full Dolby-støtte.

Koble til HDMI-kontakten

Enkelte 4K HDR-TV-er krever at HDMI-inngangs- eller bildeinnstillingene er angitt for mottak av HDR-innhold. For nærmere informasjon om oppsett på HDR-skjerm henvises det til Tv-ens brukerhåndbok.

Alternativ 1: eARC / ARC (Audio Return Channel)

Lydplanken støtter HDMI med Audio Return Channel (eARC/ARC). Hvis TV-en din er kompatibel med HDMI ARC, kan du høre lyd via lydplanken din ved å bruke en HDMI-kabel.

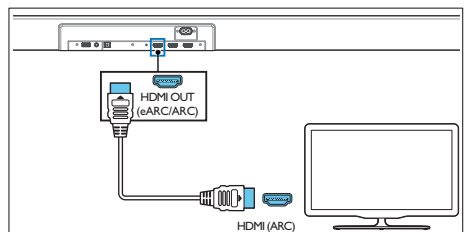


- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en din. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se TV-ens brukerhåndbok for mer informasjon.
- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel, koble til **HDMI OUT-kabelen (eARC/ARC)-TO TV-kontakten**-kontakten på lydplanken til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.

Merk

- TV-en din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere fra TV til TV. Se brukerhåndboken for TV-en for detaljer om ARC-funksjonen.
- Forsikre deg om at du bruker HDMI-kabler som støtter ARC-funksjonen.


Alternativ 2: Standard HDMI

Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du lydplanken til TV-en gjennom en standard HDMI-tilkobling.

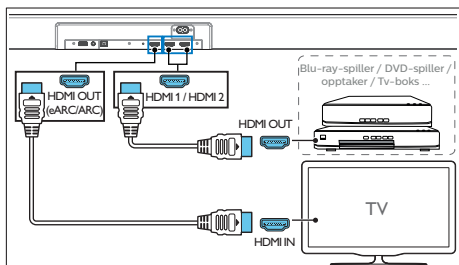

- 1 Bruk en HDMI-kabel for å koble lydplankens **HDMI In-kontakt (1 eller 2)** til eksterne enheter (f.eks. spillkonsoller, DVD-spillere og blu ray).
- 2 Bruk en HDMI-kabel for å koble lydplankens **HDMI OUT-kontakt (eARC/ARC)** til TV-ens HDMI IN-kontakt.

Koble til Optical-kontakten

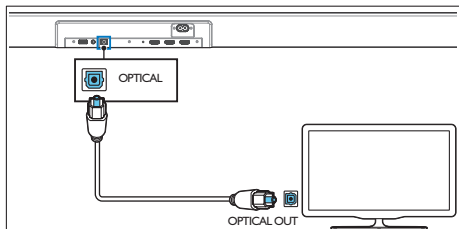


- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL**-kontakten på lydplanken til **OPTICAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Koble til AUX-kontakten

a. Bruk en 3,5 mm-til-3,5 mm lydkabel

- Bruk en 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) for å koble TV-ens hodetelefonuttak til AUX-kontakten på enheten.

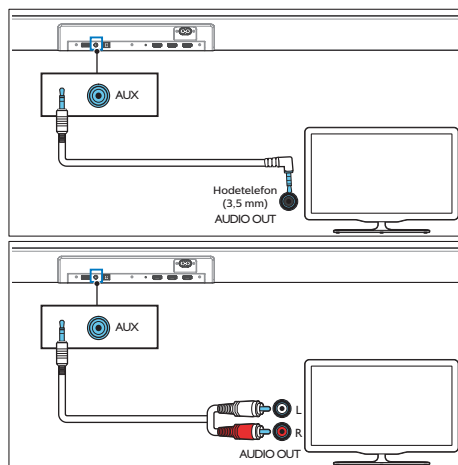


b. Bruk en RCA-til-3,5 mm lydkabel

- Bruk en 3,5 mm RCA-lydkabel (følger ikke med) for å koble TV-ens lyduttak til AUX-kontakten på enheten.

Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen må du forsikre deg om at du har gjort alle andre tilkoblinger.
- **Fare for skade på produktet!** Forsikre deg om at matespenningen stemmer med spenningen som er trykt bakpå eller under enheten.

- 1 Koble strømkabelen til AC~-kontakten på enheten og deretter inn i en stikkontakt
- 2 Koble strømkabelen til AC~-kontakten på basshøytaleren og deretter inn i en stikkontakt.

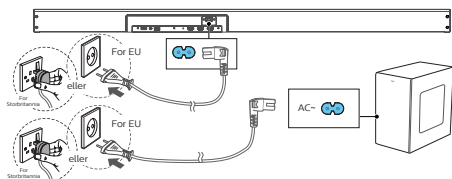


- * Strømkabler og type plugger varierer fra region til region.

Sammenkobling med basshøytaleren

Automatisk paring

Koble lydplanken og basshøytaleren inn i stikkontakten og trykk på enheten eller fjernkontrollen for å slå **ON** enheten. Basshøytaleren og lydplanken pares automatisk.

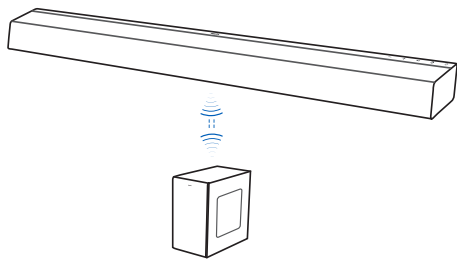

- ➔ Fastslå status basert på den trådløse basshøytaler-indikatoren.

LED-status	Status
Blinker raskt	Basshøytaler i sammenkoblingsmodus
Kontinuerlig på	Tilkoblet/sammenkobling utført
Blinker sakte	Tilkobling/sammenkobling utført

Tips

- Ikke trykk på Pair-knappen på baksiden av basshøytaleren, unntatt ved manuell paring.

Manuell sammenkobling

Hvis det ikke kommer noen lyd fra den trådløse basshøytaleren, kan du pare basshøytaleren manuelt.

- 1 Koble begge enhetene fra stikkontaktene igjen og koble dem til på nytt etter tre minutter.
- 2 Trykk på og hold inne **Pair**-knappen bakpå basshøytaleren i noen sekunder.
 - ➔ Pair-indikatoren på basshøytaleren vil blinke raskt.
- 3 Trykk på og hold inne **⏻** i 5 sekunder på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten i ECO STANDBY-modus (øko-ventemodus).
- 4 Deretter trykker du på **⏻** på enheten eller fjernkontrollen for å slå PÅ enheten.
 - ➔ **Pair**-indikatoren på basshøytaleren vil lyse når dette er vellykket.
- 5 Hvis Pair-indikatoren fortsatt blinker, gjentar du trinn 1–3.

Tips

- Basshøytaleren bør være innen seks meter fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere, jo bedre).
- Fjern eventuelle objekter mellom basshøytaleren og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, sjekker du om det finnes en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhet) i nærheten. Fjern disse konfliktene eller sterke interferensene og gjenta fremgangsmåten ovenfor.

Koble til Wi-Fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-versjon)

Ved å sammenkoble denne enheten og mobiltelefoner, nettbrett (f.eks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-nettverket kan du bruke Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi til å kontrollere lydplanken når du skal lytte til lydfiler.

- 1 Koble telefonen eller nettbrettet til det samme Wi-Fi-nettverket som du vil koble lydplanken til.
- 2 Last ned og installer Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi på en telefon eller et nettbrett.



- Forsikre deg om at ruterens Wi-Fi er slått på og fungerer som den skal.
- 3 Trykk og hold inne (Wi-Fi)-knappen på baksiden i 8 sekunder for å utløse Wi-Fi-tilkoblingen.
 - ↳ Vent til du hører en ny pipelyd fra høyttaleren, og slipp deretter knappen.
 - 4 Vent til Wi-Fi-lysindikatoren på frontkabinettet går fra rask til langsom blinking. Når den begynner å blinke sakte, betyr det at høyttaleren går over i Wi-Fi-oppsettmodus.
 - 5 Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.

Merk

Bare for iOS-versjonen

Wi-Fi-nettverk som brukes av iPhone bør byttes midlertidig til Play-Fi-enhetsens AP. Start deretter Philips Sound-appen på nytt for å fullføre produktets Wi-Fi-oppsett. Se trinnene nedenfor:

- Gå til Innstillinger.
- Velg Wi-Fi-innstilling.



- Velg Play-Fi-enhetsen i Wi-Fi-oppsettet.
- Gå tilbake til Philips Sound App for å fortsette oppsettet.



- 6 Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-lysindikatoren på frontskapet slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når du har konfigurert produktet på Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
 - ↳ Når du bruker APP for å spille musikk, vil skjermpanelet vise PLAY-Fi.
- 7 Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere navn eller lage egne navn ved å velge Custom Name (egendefinert navn) nederst på navnelisten. Hvis ikke, brukes standardnavnet.

- 8** Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgrader til den nyeste programvaren når du konfigurerer første gang. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller gå ut av nettverket under oppdateringen.

AirPlay-oppsett

Bruk AirPlay til å konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen til iOS-enheten (iOS7 eller nyere) og lydplanken.

- 1** iOS-enhet: Innstillinger> Wi-Fi> velg hjemmenettverk [**Play-Fi device** (xxxxxx)]
- 2** Start Philips Sound App fra DTS Play-Fi. Følg instruksjonene i appen for å koble dette produktet til Wi-Fi-nettverket.
 - ↳ Etter vellykket Wi-Fi-tilkobling vil Wi-Fi-lysindikatoren på frontskapet slutte å blinke og lyse kontinuerlig. Når du har konfigurert produktet på Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere det fra hvilken som helst smarttelefon eller nettbrett på samme nettverk.
 - ↳ Når du bruker APP for å spille musikk, vil skjermpanelet vise PLAY-Fi.
- 3** Etter tilkobling kan du endre enhetsnavnet. Du kan velge mellom flere navn eller lage egne navn ved å velge Custom Name (egendefinert navn) nederst på navnelisten. Hvis ikke, brukes standardnavnet.
- 4** Etter tilkobling kan dette produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgrader til den nyeste programvaren når du konfigurerer første gang. Programvareoppgraderingen kan ta flere minutter. Ikke koble fra høyttaleren, slå av enheten eller gå ut av nettverket under oppdateringen.



Merk

- Etter tilkobling kan produktet utføre en programvareoppdatering. Oppgradering kreves etter første oppsett. Uten oppgraderingen vil kanskje ikke alle produktfunksjoner være tilgjengelige.
- Når det første oppsettet ikke lykkes, må du holde inne Wi-Fi-knappen på lydplanken i 8 sekunder til den andre pipelyden kan høres og Wi-Fi-lyset endres til langsom blinking. Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen, start appen på nytt og start konfigurasjonen på nytt.
- Hvis du vil bytte fra ett nettverk til et annet, må du sette opp tilkoblingen på nytt. Trykk på (Wi-Fi)-knappen (Wi-Fi) på lydplanken i 8 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen.

WPS-modus

Hvis ruterens Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du sette opp tilkoblingen uten å oppgi passord.

- 1** Trykk og hold inne kalibreringsknappen i 4 sekunder. Du vil høre en pipelyd, og Wi-Fi-lyset begynner å blinke dobbelt.
- 2** Trykk WPS -knappen på ruterens din. Knappen er vanligvis merket med denne WPS-logoen.
- 3** Følg anvisningene i Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi for å starte sammenkoblingen.



Merk

- WPS er ikke en standardfunksjon på alle rutere. Hvis ruterens din ikke har WPS, må du bruke standard Wi-Fi-oppsett.
- Trykk på (Wi-Fi)-knappen (Wi-Fi) en gang hvis du vil avslutte WPS-modus. Hvis ikke avsluttes den automatisk etter 2 minutter.

4 Slik bruker du lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som beskrives i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

Slå AV og PÅ

- Når du først kobler enheten til stikkontakten, vil enheten være i **STANDBY**-modus. **STANDBY**-indikatoren vil lyse hvitt.

Strømstatus	Handling	Funksjon
På		• Følg kildestatus
Semi-ventemodus	Trykk én gang på  -knappen	• Wi-Fi er fortsatt på. • Den støtter fortsatt Play-Fi og Airplay2.
Øko-ventemodus	Trykk på og hold inne  -knappen i 5 sekunder	• Wi-Fi er av. • Produktet går over i modus med lavere strømforbruk. • Det vil ta relativt lenger å starte systemet på nytt.

Automatisk ventemodus

Enheden går automatisk inn i ventemodus etter omtrent 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne enheten (eller USB, BT, Play-Fi-funksjonsbiten avspilling pause) slås av.

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis du vil slå enheten helt av.
- Slå enheten helt av for å spare strøm når den ikke er i bruk.

Velge modier

- 1 Trykk på  -knappen gjentatte ganger på enheten eller fjernkontrollen for å velge **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** eller **USB**-modus.
 - ↳ Den valgte modusen vises på skjermen.
 - ↳ Play-Fi er ikke en valgfri kilde. Play-Fi må kontrolleres direkte av APP.

Justere lydstyrken

Justere lydplankens volum

- 1 Trykk på  +/- (**volum**) for å øke eller senke lydstyrken.
 - Trykk på **Mute** for å dempe lyden.
 - Gjenoppsett lyden ved å trykke på **Mute** igjen eller på **Vol+ / Vol-** (**volum**).

Justere basshøytalerens volum

- 1 Trykk på  +/- (**basshøytaler**) for å øke eller senke basshøytalerens lydstyrke.

Dolby-lydmodus

Opplev en fordypende lydopplevelse med Dolby-lydmodier.

- 1 Trykk på  -knappen på fjernkontrollen for å slå Dolby-modus av eller på.
 - **On**: Skap en Dolby-lytteopplevelse.
 - **Off**: To-kanalers stereolyd. Ideelt for å lytte til musikk.

Fabrikktilbakestilling

Tilbakestill enheten til standardinnstillingen

- I standby-modus trykker du på **▶**, **◀**, vol-]-knappene på fjernkontrollen i rekkefølge. Displayet viser «RESET» for å tilbakestille vertsenheten til fabrikkinnstillingene.
- Sett til PÅ, trykk og hold nede **◀**-knappen til displayet viser «RESET» for å tilbakestille Wi-Fi-modulen til fabrikkinnstillingene.

Oppsettmeny

Enheten lar deg konfigurere avanserte innstillinger for å gi deg en enda bedre opplevelse.

- 1 Trykk på **⚙** (MENU)-knappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.
- 2 Velg innholdet med **▼/▲** (ned /opp) på fjernkontrollen.

Display ⚙	Beskrivelse
EQ	Velge Equalizer-effekt (EQ)
BASS	Juster bassnivået
TREBLE	Juster diskantnivået
AV SYNC	Still inn lydforsinkelsen
CENT	Juster midtkanalvolumet (bare TAB8805, TAB8905)
TOP	Juster toppkanalvolumet (bare TAB8905)
DIM	Stille inn lysstyrke
DISPLAY	Slå av skjermen automatisk
KEY TONE	Slå tastelyden på/av

- 3 Trykk på **▶||** (Enter) for å bekrefte valget.
- 4 Endre startverdiene for hver av innstillingene med markørene **◀▶** (venstre/høyre)
- 5 Trykk på **▶||** (Enter) for å bekrefte valget.

- Du kan gå tilbake til den forrige skjermen eller avslutte innstillingene ved å trykke på **◀** (tilbake).
- Hvis det ikke trykkes noen knapp innen 5 sekunder, vil systemet automatisk gå ut av menyen.

EQ

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen og musikken din. **MOVIE**, **MUSIC**, **VOICE**, **SPORT**, **CUSTOM**.

- **MOVIE**: Skap en surround-lytteopplevelse. Perfekt til å se film.
 - **MUSIC**: Lag tokenals eller flerkanals stereolyd. Ideelt for å lytte til musikk.
 - **VOICE**: Lag en lydeffekt som gjør menneskestemmen tydeligere og betydelig bedre å lytte til.
 - **SPORT**: Skap en atmosfære som om faktisk så knappen på stadion.
 - **CUSTOM**: Tilpass lyden slik du foretrekker den. Må stilles inn via Fine Tune-appen.
- ➔ Som standard er EQ satt til MOVIE.

BASS/TREBLE

Juster bass- / diskantnivået.

- ➔ BAS -5 ~ BAS +5
- ➔ TRB -5 ~ TRB +5
- ➔ Som standard er bass/diskant satt til 0.

AV SYNC

Still inn lydforsinkelsen.

- Noen ganger tar behandlingen av videobilder lenger enn tiden det tar å behandle lydsignalet. Dette kalles «forsinket.» Lydforsinkelsesfunksjonen er laget for å avhjelpe denne forsinkelsen.
- Still inn lydforsinkelsen, som bare er gitt for gjeldende avspillingsmodus. (Som angitt i HDMI ARC-lydforsinkelsesmodus, er forsinkelsesmodus bare gyldig for HDMI ARC).
- ➔ AV00 ~ AV200
- ➔ Som standard er lydforsinkelsen satt til 00.

CENT (CENTER)

(kun TAB8805, TAB8905)

Juster midtkanalvolumet

- ➔ CTR -5 ~ CTR +5
- ➔ Som standard er midtkanalvolumet satt til 0.

TOP (kun TAB8905)

Juster toppkanalvolumet

- ➔ TOP +5 ~ TOP -5
- ➔ Som standard er toppkanallyden satt til 0.

DIM

Stille inn lysstyrke.

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ➔ Som standard er dimmeren satt til DIM 03.

DISPLAY

Still inn for å slå av skjermen automatisk (unntatt Wi-Fi LED-indikatoren) etter 3 sekunders inaktivitet uten bruk.

- ➔ ON Sett til display på
- ➔ OFF: Sett til display av
- ➔ Som standard er skjermen satt til ON (på).

KEY TONE

Slå tastelyden på/av

- ➔ ON Sett til ON (på)
- ➔ OFF: Sett til OFF (av)
- ➔ Som standard er tastetonen satt til av.

Bruk med Bluetooth

Koble lydplanken din til Bluetooth-enheten (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar datamaskin) via Bluetooth. Deretter kan du høre lydfilene som er lagret på enheten via lydplanken.

- 1 Trykk gjentatte ganger på -knappen på enheten, eller trykk på fjernkontrollen for å sette lydplanken i Bluetooth-modus.
➔ **NO BT** vises på displaypanelet.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten og søk etter og velg **Philips TAB8905** for å starte tilkoblingen (se Bluetooth-enhetens brukerhåndbok for informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
- 3 Vent til du hører talebeskjeden fra lydplanken.
➔ Hvis tilkoblingen lykkes, vises **BT** på skjermpanelet.
- 4 Velg og spill lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
 - Musikkavspillingen settes på pause hvis det kommer et innkommende anrop under avspilling. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profilen, kan du trykke på  /  på fjernkontrollen for å hoppe til et spor eller på  for å pause/fortsette avspillingen.
- 5 Velg en annen kilde for å avslutte Bluetooth.
 - Bluetooth-tilkoblingen forblir aktiv når du slår tilbake til Bluetooth-modus.
 - Hvis du ønsker å koble lydplanken til en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder inn  på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som er koblet til for øyeblikket.



Merk

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP med Bluetooth-versjon 4.2 + EDR.
- Den maksimale funksjonelle rekkevidden mellom denne lydplanken og en Bluetooth-enhet er omtrent 10 meter.
- Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter er ikke garantert.
- Musikkstrømmer kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel vegger, metallhus som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.

Bruk av AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Forsikre deg om at enheten er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk flere ganger på -knappen på enheten eller fjernkontrollen for å velge **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**-modus.
- 2 Bruk lydenheten din direkte til å spille av.
- 3 Trykk på **VOL +/-** -knappene for å justere lydstyrken til ønsket nivå.




Tips

- Hvis det ikke kommer noen lyd fra enheten mens den er i OPTICAL/HDMI ARC-modus, og statusindikatoren blinker, kan det hende du må aktivere utgangen for PCM- eller Dolby Digital-signal på enheten din (f.eks. TV, DVD eller Blu-ray-spiller).
- Enheten kan ikke dekode alle digitale lydformater fra inngangskilden. Hvis så fall dempes lyden på enheten. Dette er IKKE en funksjonsfeil. Forsikre deg om at lydinnstillingen til inngangskilden (f.eks. TV, spillkonsoll, DVD-spiller osv.) er satt til PCM eller Dolby Digital (se inngangskildens brukerhåndbok for mer informasjon om lydinnstillinger) med HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optisk inngang.
- I HDMI-modus, når DOLBY ATMOS er valgt som lydformat, viser lydplankens display DOLBY ATMOS.
- Når DOLBY DIGITAL er valgt som lydformat, og hvis surroundlyd er slått på, vil det hviskende veggdisplayet vise DOLBY SURROUND. Hvis surroundlyd er slått av, vil det vise DOLBY AUDIO.
- Når PCM-lydformatet er angitt, viser lydplankens display PCM AUDIO.
- Når du velger andre lydformater enn PCM eller DOLBY DIGITAL, hvis det ikke er lydutgang fra enheten og displayet viser FEIL.

Bruk med USB

Hør lyd fra en USB-lagringseenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-minnepinne osv.

- 1 Sett inn USB-enheten.

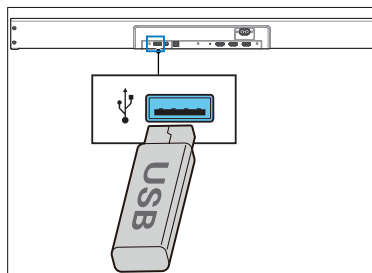

- 2 Trykk gjentatte ganger på -knappen på enheten eller på USB-knappen på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
- 3 Under avspilling:

Knapp	Handling
	Start, pause eller gjenoppta avspilling.
	Hoppe til neste eller forrige spor.



Tips

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med enkelte typer USB-lagringseenheter.
- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel, USB-hub eller USB-multifunksjonell kortleser, kan det hende at USB-lagringseenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringseenheten mens du leser filer.
- Enheten kan støtte USB-enheter med opptil 32 GB minne.
- Denne enheten kan spille MP3 / WAV / FLAC.
- Støtter en USB-port: 5 V $\pm$ 500 mA.

Lytte til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din som en fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å se hvordan du gjør det.

Oppgradere fastvare

For å få de beste funksjonene og best mulig brukerstøtte må du oppdatere produktet med den nyeste fastvareversjonen.

Alternativ 1:

Oppdater fastvaren med Philips Sound-appen (Settings> PS Fine Tune)

Fastvaren til MCU og DSP kan oppgraderes til den nyeste versjonen via Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi. Gå til innstillingsmenyen og velg alternativet PS Fine Tune (Ps-finjustering) for å sjekke det ut. Når en oppgradering slippes, kan det du trykke på oppgraderingsikonet for å fortsette automatisk.

Så snart dette produktet er koblet til Wi-Fi, kan det motta fastvareoppdateringer trådløst. Oppgrader alltid med den nyeste fastvareversjonen for å forbedre produktets ytelse.

Alternativ 2:

Oppdatere fastvare via USB

- 1 Sjekk om en nyere fastvareversjon er utgitt på www.philips.com/support. Søk etter modellen din og klikk på «Software and drivers» (programvare og drivere).
- 2 Last ned fastvaren til en USB-flashstasjon.
- 3 Følg anvisningene for fastvareoppgradering.

5 Produkt- spesifikasjoner



Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel.

Bluetooth/trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/utgangseffekt: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G trådløs frekvensrekkevidde / utgangseffekt: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Nettverksstøttet

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst frekvensbånd (Wi-Fi) / sendt radiofrekvenseffekt
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Hovedenheten

- Strømforsyning: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Utgangseffekt: 180 W
- Strømforbruk: 45 W
- Strømforbruk i ventemodus: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Frekvensrespons: 150 Hz – 20 KHz
- Lydinngangens følsomhet: 500 mV
- Høytalernes impedans: $8 \Omega \times 5$
- Mål (B x H x D): 1120 x 64 x 113 mm
- Vekt: 3,7 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Basshøyttaler

- Strømforsyning: 100–240 V~, 50–60 Hz
- Utgangseffekt: 180 W
- Strømforbruk: 35 W
- Standby strømforbruk: $< 0,5$ W
- Frekvensrespons: 35 Hz – 150 Hz
- Impedans: 3Ω
- Mål (B x H x D): 230 x 400 x 407 mm
- Vekt: 8,2 kg
- Driftstemperatur: 0–45 °C

Fjernkontroll

- Avstand/vinkel: 6 m / 30°
- Batteritype: CR2025

Støttede lydformater

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**
Videoforbedring: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt! Aldri fjern kassen til dette produktet.

Aldri prøv å reparere produktet selv hvis du vil holde garantien gyldig.

Hvis du støter på problemer når du bruker dette produktet, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på www.philips.com/support.

Hovedenheten

Knappene på hovedenheten fungerer ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

Ingen strøm

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig satt inn.
- Forsikre deg om at det er strøm i vekselstrømuttaket.
- Trykk på ventemodusknappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

Lyd

Ingen lyd fra lydplankens høyttaler.

- Koble lydkabelen fra lydplanken til TV-en din eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en separat lydtilkobling når:
 - lydplanken og TV har forbindelse via HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhet er koblet til HDMI IN-kontakten på lydplanken din.
- Velg riktig lydingang på fjernkontrollen.
- Sjekk at lyden fra lydplanken ikke er dempet.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene (se «Bruk fabrikkinnstillinger»).

Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble basshøytaleren manuelt til hovedenheten.
- Øk lydstyrken. Trykk på volum-opp-knappen på fjernkontrollen eller lydplanken.
- Ingen lyd når du bruker en av de digitale inngangene:
 - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
 - Koble direkte til Blu-ray / annen kilde, noen TV-er lar ikke digital lyd slippe gjennom.
- TV-en din kan være satt til variabel lydutgang. Bekreft at lydutgangen er satt til FIXED eller STANDARD, ikke VARIABLE. Sjekk brukerhåndboken for TV-en din for mer detaljert informasjon.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du forsikre deg om at lydstyrken på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.
- Når avspillingen fryser og det ikke er lyd i Wi-Fi-modus, må du sjekke om hjemmenettverket ditt fungerer normalt.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en gjennom lydplanken, må du sørge for at TV-en er dempet.

Lyd og video er ikke synkronisert.

- Trykk for å synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de compatible profilene som kreves for lydplanken
- Du har ikke aktivert enhetens Bluetooth-funksjon. Sjekk enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten og prøv igjen.

Lydkvaliteten på avspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere lydplanken eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Sammenkoble enheten på nytt med Bluetooth-enheten din.

Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sjekk WLAN-nettverkets tilgjengelighet på ruten.
- Plasser Wi-Fi-ruteren nærmere enheten.
- Forsikre deg om at passordet er riktig.
- Kontroller WLAN-funksjonen eller start modemmet og Wi-Fi-ruteren på nytt.

Dolby Atmos

Oppnår ikke høykvalitets Dolby Atmos-effekter.

- For ikke-HDMI-tilkoblinger (for eksempel ved bruk av USB, Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN) genereres begrensede surroundeffekter. Se avsnittet «Dolby Atmos» om hvordan du oppnår best mulige Dolby Atmos-effekter.

Play-Fi

Kan ikke oppdage Play-Fi-støttede enheter fra appen.

- Forsikre deg om at enheten er koblet til Wi-Fi.

Kan ikke spille av Play-Fi-musikk.

- Enkelte nettverkstjenester eller innhold som er tilgjengelig via enheten vil kunne bli utilgjengelig hvis tjenesteleverandøren innstiller tjenesten.
- Når den første konfigureringen ikke lykkes, lukker du Philips Sound-appen drevet av DTS Play-Fi. Start appen på nytt.
- Når høyttaleren ble angitt som stereopar eller surroundlyd, må høyttaleren kobles fra i appen før den brukes separat.

Fjernkontrollen fungerer ikke

- Velg riktig kilde før du trykker på noen av avspillingsknappene.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polene (+/-) i den angitte retningen.
- Skift ut batteriet.
- Hold fjernkontrollen rett mot sensoren foran på enheten.

Dette er en funksjon der enheten slås av etter 15 minutter, ett av ERPII-standardens krav for å spare strøm

- Når enhetens eksterne inngangssignal er for svakt, vil enheten bli slått av automatisk om 15 minutter. Øk lydstyrken på den eksterne enheten.

Basshøyttaleren er ikke på, eller indikatoren på basshøyttaleren lyser ikke

- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten og sett den inn igjen etter tre minutter for å tilbakestille basshøyttaleren.

Varemerker



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS-, Play-Fi- og DTS Play-Fi-logoen er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører DTS, Inc. i USA og andre land. ©2020 DTS, Inc. MED ENERETT.



Logoen Wi-Fi CERTIFIED™ er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play og Chromecast built-in er varemerker som tilhører Google LLC. Google-assistenten er utilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.



Det kreves iOS 11 eller nyere for å kontrollere denne høyttaleren, som tillater AirPlay 2, 4 eller nyere kreves. Bruk av merket for «Works with Apple» betyr at et tilbehør er utformet for å fungere spesielt med teknologien som identifiseres med merket, og er sertifisert av varemerkene til Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Apple® og AirPlay® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.



Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser, som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Uttrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface OG HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt upublisert materiale Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Med enerett.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert. Andre registrerte varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.



Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Gå til <https://www.philips.com/support> for de nyeste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskapers ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

