

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

BTM2360



## Manual rápido del usuario

# PHILIPS



Specifications are subject to change without notice  
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM2360\_77\_Short User Manual\_V2.0



## 1 Seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el microsistema de música. Si no se siguen las instrucciones y se ocasionan daños en el televisor, se anulará la validez de la garantía.

### Símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento situados dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para garantizar la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leerse en los manuales adjuntos para evitar problemas durante el funcionamiento y las tareas de mantenimiento.

**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni coloque encima objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones).

**PRECAUCIÓN:** para evitar descargas eléctricas, introduzca el enchufe por completo (en regiones con enchufes polarizados; para evitar descargas eléctricas, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).

### Advertencia

- No extraiga nunca la cubierta de la unidad.
  - No lubrique ninguna pieza de este equipo.
  - Nunca mire el haz de luz láser que está dentro del aparato.
  - Nunca coloque este equipo sobre otro equipo eléctrico.
  - No exponga el equipo de forma directa a la luz solar, al calor o las llamas.
  - Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la red eléctrica.
- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
  - No coloque sobre el dispositivo objetos que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
  - Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.
  - Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
  - PRECAUCIÓN** en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la unidad:
    - Instale todas las pilas correctamente con los polos + y - orientados según se indica en la unidad.
    - No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y alcalinas, etc.).
    - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.
    - Quite las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
  - Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.

## 2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

### Cumplimiento

Este artefacto incluye esta etiqueta:



### Cuidado del medioambiente

#### Eliminación de un producto antiguo

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseché junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.

#### Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

### Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de WOOX Innovations es en virtud de una licencia.







La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

### Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Retire los discos de la bandeja si no va a utilizar el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

### Nota

- La placa de identificación se encuentra en la parte trasera del producto.

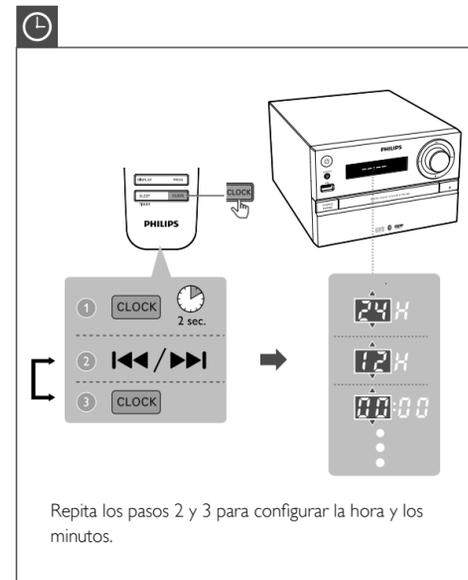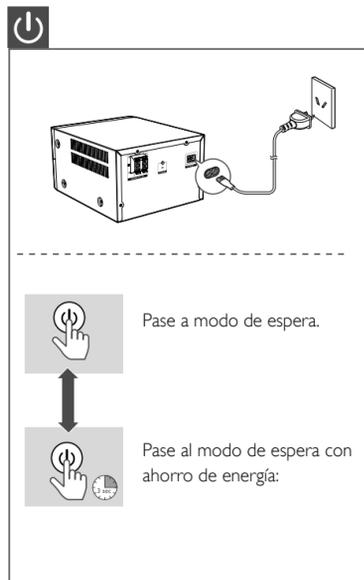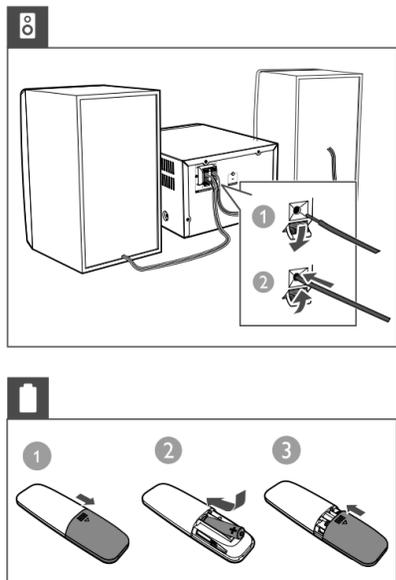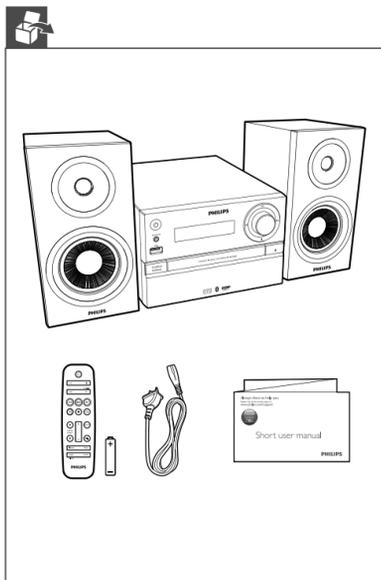

- Pulse **BT** para seleccionar la fuente **Bluetooth**. Se muestra **[BT]** (Bluetooth), y el indicador de Bluetooth parpadea en azul.
- En su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque los dispositivos.
- En la lista de dispositivos, seleccione **Philips BTM2360** y escriba "0000" si se le solicita una contraseña. Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul de forma permanente y el producto emitirá dos pitidos.
- Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

**Nota:**

- Si no obtiene resultados al buscar "Philips BTM2360" o si no puede realizar el emparejamiento con este producto, mantenga pulsado **SOURCE/PAIRING** (o **BT** en el control remoto) durante tres segundos hasta que oiga un pitido para acceder al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.
- Mantengapulsado **BT** en el equipo principal durante ocho segundos para borrar el historial de emparejamiento mediante Bluetooth.

### Controles de la reproducción

<b>▶▶</b>	Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
<b>■</b>	Detiene la reproducción.
<b>▲/▼</b>	Selecciona un álbum o una carpeta.
<b>◀/▶</b>	Presiónelo para pasar a la pista anterior o siguiente. Manténgalo presionado para realizar una búsqueda hacia adelante/hacia atrás en una pista.
<b>↺</b>	Reproduce varias veces una canción o todas las canciones.
<b>↻</b>	Reproduce las canciones de forma aleatoria.
<b>VOL +/-</b>	Aumenta o reduce el volumen.
<b>🔊</b>	Activa o desactiva el sonido.
<b>SOUND</b>	Seleccionar un ecualizador de sonido preestablecido.
<b>DISPLAY</b>	Ajusta el brillo de la pantalla.

### Sintonización de estaciones de radio FM

### Almacena las emisoras de radio FM automáticamente

### Almacenamiento manual de la emisora de radio FM

- Asegúrese de configurar el reloj correctamente.
- Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente y ajustar el volumen de la alarma.

Púlselo para seleccionar el periodo del temporizador de desconexión. Cuando se muestra [OFF] (desactivado), el temporizador de desconexión está desactivado.

Para descargar el manual de usuario completo, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida total	Max. 70 W
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 20 kHz ±3 dB
Relación señal / ruido	≥ 75 dBA
Distorsión armónica total	< 1%
Entrada auxiliar	600 mV ± 100 mV RMS 22 kohm
Parlantes	
Impedancia de los parlantes	8 ohm
Controlador del parlante	Tweeter de 20 mm, woofer de 100 mm
Sensibilidad	83 ± 3 dB/m/W
Radio (FM)	
Alcance de sintonización	87.5-108 mHz
Intervalo de sintonización	50 KHz
Sensibilidad	- Mono, relación S/R 26dB <22 dBf - Estéreo, relación S/R 46dB <45 dBf
Selección de búsqueda	<30 dBf

Distorsión armónica total	<3%
Relación señal / ruido	>45 dB
USB	
Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
Compatibilidad de carga	5 V, 500 mA
Discos	
Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm/8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total	< 3% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Relación S/R	≥ 80 dBA

Bluetooth	
Versión de Bluetooth	V4.0
Banda de frecuencia de Bluetooth	Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio abierto)
Información general	
Alimentación de CA	100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	< 25 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 227 mm
- Parlante (ancho x alto x profundidad)	140 x 260 x 182 mm
Peso	
- Unidad principal	1,62 kg
- Parlante	1,72 kg x 2

## CERTIFICADO DE GARANTÍA VALIDO EN ARGENTINA



**¡Felicitaciones! Acaba de adquirir un producto Philips - Lifestyle Entertainment.**  
Para su total tranquilidad, garantizamos el perfecto funcionamiento de su producto durante el periodo de garantía estipulado en este documento, y ante cualquier emergencia ponemos a su disposición nuestra línea de comunicación gratuita con el Centro de atención al cliente.

Philips garantiza al comprador de este producto, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo, incluyendo la mano de obra necesaria, componentes y piezas que necesiten ser reemplazadas - sin cargo alguno para el adquiriente - cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

- ¡IMPORTANTE**
- El presente certificado de garantía es válido únicamente en el territorio de la República Argentina.
  - Para que el mismo tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con el comprobante original de compra, factura o boleta.

Producto: \_\_\_\_\_

Nro. De Serie: \_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Firma y sello de la casa vendedora o distribuidor: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del consumidor: \_\_\_\_\_

3. La validez de esta garantía, rige a partir de la fecha de adquisición y por el término de los plazos mencionados en el siguiente cuadro, para cada tipo de producto:

PRODUCTO	GARANTIA
<b>AUDIO PARA EL HOGAR</b>	
Mini Sistemas	6 MESES
Micro Sistemas	6 MESES
Parlantes con Dock Android/Apple	1 AÑO
Radio relojes (con o sin dock)	1 AÑO
Parlantes para PC	6 MESES
<b>VIDEO PARA EL HOGAR</b>	
Home Theaters y SoundBars	1 AÑO
Reproductores de Bluray	1 AÑO
Reproductores de DVD	1 AÑO
Mini Sistemas con DVD	1 AÑO
Micro Sistemas con DVD	1 AÑO
<b>ENTRETENIMIENTO PARA AUTOMOVILES</b>	
Autoradios	6 MESES
Parlantes y potencias	6 MESES

PRODUCTO	GARANTIA
<b>ENTRETENIMIENTO PORTÁTIL</b>	
Radios portátiles	6 MESES
Parlantes portátiles	6 MESES
Parlantes Bluetooth	6 MESES
Reproductores de CD portátiles	6 MESES
Cámaras fotográficas digitales	6 MESES
Reproductores de MP3 y MP4	1 AÑO
Reproductores de DVD Portátiles	1 AÑO
<b>ACCESORIOS</b>	
Marcos para fotos	6 MESES
Teléfonos inalámbricos	1 AÑO
Cámaras de monitoreo por Wifi	6 MESES
Auriculares / Audífonos	6 MESES
Accesorios para aplicaciones	6 MESES

- Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
  - El uso inadecuado del producto o distinto del uso doméstico.
  - Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen su uso en condiciones anormales.
  - La instalación y/o uso en condiciones incorrectas y/o distintas a las indicadas en el "Manual de uso" que se adjunta al producto.
  - Cualquier intervención del producto por terceros o personas ajenas a los Servicios Técnicos Autorizados de Philips, quienes son los únicos habilitados para analizar, auditar y reparar las averías de los productos.
  - Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
  - Falta de comprobante original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
  - Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
  - Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados, descuidos o manipulación por parte del usuario.
  - Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones / sobre voltaje, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía eléctrica (Red eléctrica, pilas, baterías, etc).
  - Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
  - Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
  - Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
- Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad del usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
- En caso de existir algún reclamo, el usuario deberá comunicarse directamente con nuestro centro de atención al cliente: 0800 888 7532 (línea gratuita), a fin de recibir asesoramiento. Ante una posible reparación, durante el llamado a nuestra mesa de ayuda, será direccionado al servicio técnico más adecuado para resolver el inconveniente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del equipo en nuestra red de servicio, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

### ATENCIÓN AL CLIENTE EN ARGENTINA

**0800 888 7532**  
(Línea gratuita)

**Horario de atención:** Lunes a Viernes de 8 a 20hs y Sábado de 8 a 14hs.

Para más información acerca de nuestros productos o red de servicio autorizado, visite nuestra página web:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)