

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AT10



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
2	Φορητό ηχείο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του προϊόντος	4
3	Ξεκίνημα	5
	Τροφοδοσία ρεύματος	5
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	5
	Επιλέξτε πηγή	6
4	Αναπαραγωγή	7
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	7
	Αναπαραγωγή από κάρτα SD ή συσκευή USB	8
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	9
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	10
	Προσαρμογή έντασης	10
5	Πληροφορίες προϊόντος	11
	Προδιαγραφές	11
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	11
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	13
7	Σημείωση	14
	Συμμόρφωση	14
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	14
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	15

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

2 Φορητό ηχείο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:



- ακούτε ραδιόφωνο FM.
- ακούτε ήχο από κάρτα SD/SDHC, συσκευές USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Επισκόπηση του προϊόντος

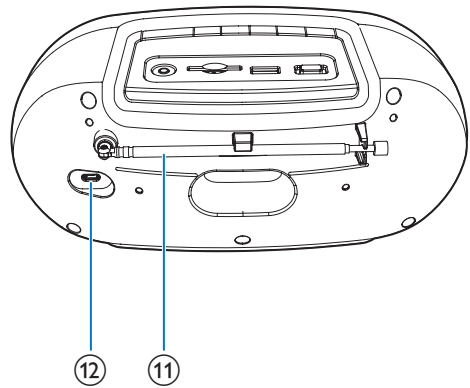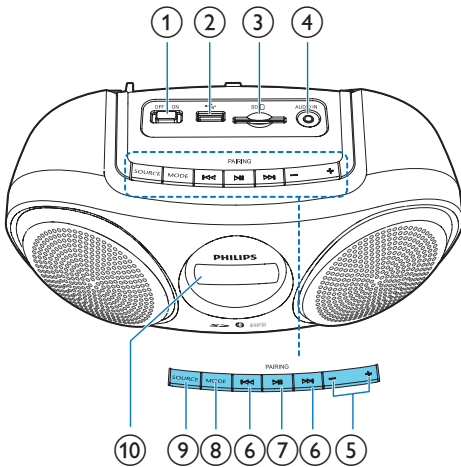

① Διακόπτης OFF/ON

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος.

②

- Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.

③ SD

- Σύνδεση κάρτας SD/SDHC.

④ AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑤ -/+

- Προσαρμογή έντασης.

⑥

- Επιλογή κομματιού.
- Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

⑦ /PAIRING

- Στη λειτουργία SD, USB ή Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth ή να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Στη λειτουργία FM, πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

⑧ MODE

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

⑨ SOURCE

- Επιλογή πηγής ήχου.

⑩ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑪ Κεραία FM

- Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης FM.

⑫ DC 5V

- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τροφοδοσία ρεύματος

Το προϊόν λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Σημείωση

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:


- στην υποδοχή **DC 5V** στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.

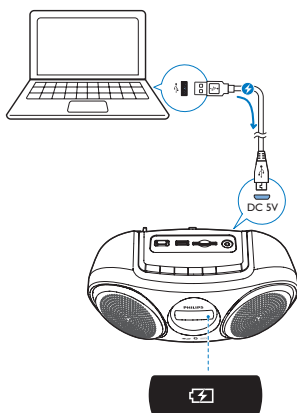

Κατάσταση μπαταρίας	Συμπεριφορά εικονιδίου μπαταρίας ()
Χαμηλή μπαταρία	Αναβοσβήνει
Σε φόρτιση	Ανάβει σταθερά
Πλήρης φόρτιση/η φόρτιση διακόπτεκε	Σβηστό

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, σύρετε το διακόπτη **OFF/ON** προς τα δεξιά.
↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

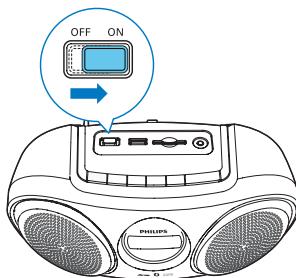

- Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής ECO

Στη λειτουργία SD, USB, εισόδου ήχου ή Bluetooth, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ECO στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η αναπαραγωγή μουσικής έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά,
- Δεν υπάρχει κάρτα Micro SD, συσκευή USB ή καλώδιο εισόδου ήχου συνδεδεμένο εδώ και 15 λεπτά, ή
- Η σύνδεση Bluetooth έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία SD/USB/
εισόδου ήχου/Bluetooth:

- Πατήστε ξανά ►|| για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, ή
- Σύρετε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το προϊόν και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: δέκτη FM, USB, κάρτα SD, Bluetooth ή είσοδο ήχου.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη συνδεδεμένη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη [bt].
- 2 Πατήστε **PAIRING** για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή.
- 3 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Philips AT10] στη συσκευή σας, επιλέξτε τη για να

ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

↳ Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η συσκευή παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ένδειξη [bt] σταματά να αναβοσβήνει.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **PAIRING** για 3 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
↳ Το προϊόν παράγει δύο ηχητικά σήματα και ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη [bt].

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Όταν το προϊόν μεταβεί σε λειτουργία Bluetooth, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή ή
- Στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, επιλέξτε "Philips AT10" στο μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- 1 Πατήστε **PAIRING** για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή.
↳ Το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- 2 Συνδέστε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth στη συσκευή.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο προϊόν.

Αναπαραγωγή από κάρτα SD ή συσκευή USB




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB ή η κάρτα SD περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.


Αναπαραγωγή από κάρτα SD

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή κάρτας SD.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SD]**.
- 2 Εισαγάγετε μια κάρτα SD/SDHC στην υποδοχή κάρτας.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

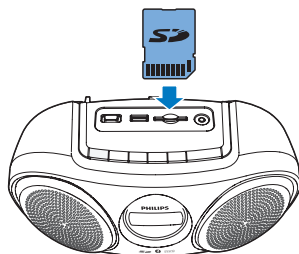

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[USB]**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

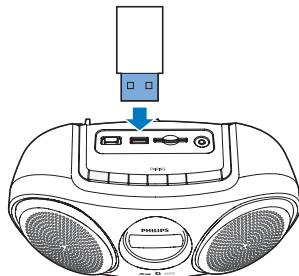

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB ή SD, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▶	Πατήστε για έναρξη, παύση ή διακοπή της αναπαραγωγής.
MODE	Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής: • [↻]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. • [ALL]: επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. • [✶]: Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα MODE μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.


Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.

- 1 Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

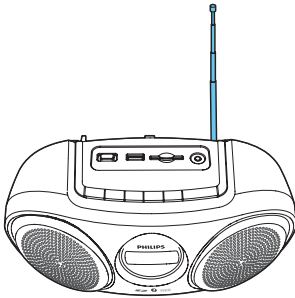

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 3 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Πατήστε επανειλημμένα το **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM (ισχύει μόνο για τα προϊόντα με τα τελευταία 10 ψηφία του σειριακού αριθμού μετά το 1633077076)

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Αποθηκεύονται αυτόματα όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.

Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **◀◀ / ▶▶** για να διακόψετε την αυτόματη σάρωση.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **MODE**.
↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **▶▶** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **MODE** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.


Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα ►|| για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή AUX.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

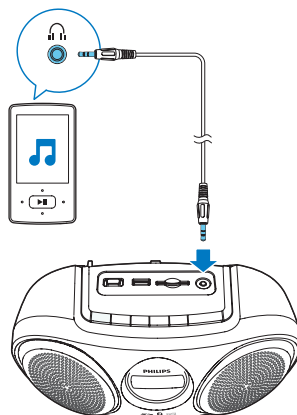

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **-/+** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **-/+** για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	3 W
Απόκριση συχνότητας	60 -20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dBA
Είσοδος Aux	800mV RMS 22kohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	>43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0+EDR
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Απόσταση Bluetooth	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχείο

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 ohm
Οδηγός ηχείου	3", πλήρους εύρους
Ευαισθησία	>82dB ± 3 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής Micro USB)	5 V === 600 mA
Ενσωματωμένη μπαταρία (μπαταρία πολυμερών λιθίου)	3,7 V, 1800 mAh
Ρυθμός bit MP3	32 - 320 kbps
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	239 x 104 x 127 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,6 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)

- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτήν τη μονάδα. Ορισμένες συσκευές USB ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.

Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν και ενεργοποιήστε το ξανά για να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναμονής.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του AT10 στη συσκευή για σύζευξη.

- Πατήστε **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνετε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

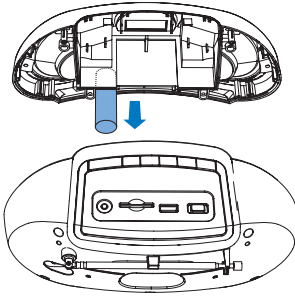

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AT10_00_UM_V5.0

