

PHILIPS

Prenosný
reproduktor

BT6700

Príručka užívateľa



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité informácie	1
Bezpečnosť	1
Upozornenie	1
2 Reproduktor s pripojením Bluetooth	3
Úvod	3
Obsah balenia	3
Reproduktor – prehľad	4
3 Začíname	4
Nabíjanie zabudovanej batérie	4
Zapnutie/vypnutie	5
4 Používanie zariadení Bluetooth	6
Pripojenie zariadenia Bluetooth	6
Súčasné pripojenie dvoch zariadení Bluetooth	6
Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	7
Odpojenie zariadenia	7
Opätovné pripojenie zariadenia	7
Vymazanie informácií o párovaní	7
Ovládanie vášho telefónneho hovoru	7
5 Ďalšie funkcie	8
Počúvanie obsahu z externého zariadenia	8
Nastavenie hlasitosti	8
6 Technické údaje	9
7 Riešenie problémov	9
Všeobecné	9
Súvisiace so zariadením Bluetooth	10

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
 - Reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
 - Reproduktor chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
-
- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
 - Po použití vo vlhkých podmienkach výrobok ihneď očistite jemnou a suchou tkaninou.
 - Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
 - Neumiestňujte na reproduktor žiadne nebezpečné predmety (napr. zapálené sviečky).



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje smernica Európskej únie 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Výslovne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde

bude nabíjateľná batéria odborne odstránená.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations Limited ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Upozornenie

- Vybratie vstavanej batérie spôsobuje neplatnosť záruky a môže zničiť produkt.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Upozornenie k ochranným známkam



Bluetooth

Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.


Úvod

Tento reproduktor úspešne prešiel testom odolnosti voči postriekaniu tekutinou (IPX4) a môže sa používať v blízkosti vody.

Pomocou tohto reproduktora môžete prehrávať zvukový obsah zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth alebo iných externých zariadení.


Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

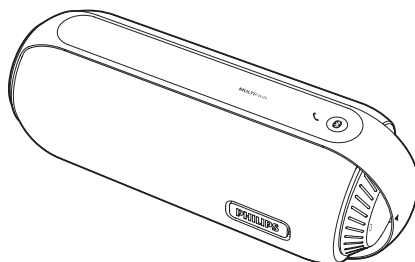

- Reproduktor
- Kábel USB na nabíjanie
- Tlačené materiály

Reproduktor – prehľad

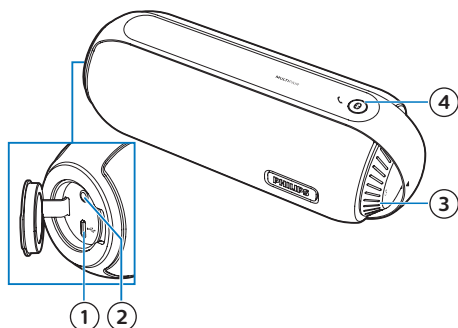

- ①
 - Nabite zabudovanú batériu.
- ② **AUDIO IN**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ③ **Ovládač hlasitosti ()**
 - Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
 - Nastavenie hlasitosti.
- ④
 - Prechod do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.
 - Reagovanie na prichádzajúci hovor po pripojení rozhrania Bluetooth.
 - Vymazanie informácií o párovaní cez rozhranie Bluetooth.

3 Začíname

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie zabudovanej batérie

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.




Poznámka

- Úplné nabitie batérie trvá približne štyri hodiny.
- Nabíjateľná batéria má obmedzený počet cyklov nabíjania. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.
- Keď je batéria takmer vybitá, indikátor LED bude blikať načerveno 10 minút, potom sa vypne.

Nabíjanie vstavanej batérie:

- Pripojte reproduktor k sieťovému napájaniu pomocou adaptéra (nie je súčasťou balenia).

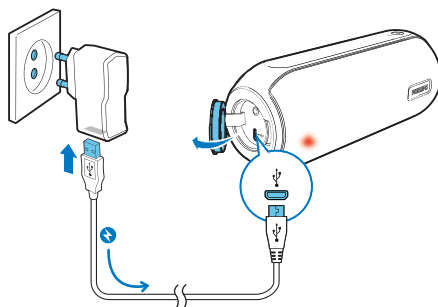


Stav systému	Stav batérie	Stav indikátora LED
Zap.	Nízka úroveň napájania	Bliká načerveno po dobu 10 minút, potom sa vypne
Zap.	Prebieha nabíjanie	Svieti načerveno po dobu 5 sekúnd, potom sa vypne
Vypnutý	Prebieha nabíjanie	Svieti načerveno
Vypnutý	Úplné nabitie	Vypnutie



Poznámka

- Reprodukter sa po 15 minútach nečinnosti automaticky vypne.

Zapnutie/vypnutie

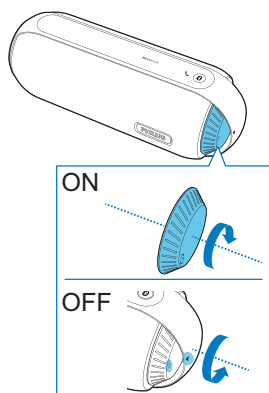

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor, otáčajte ovládačom v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek dovtedy, kým nebudete počuť kliknutie.

↳ Keď je reproduktor zapnutý, bliká modrý indikátor LED.

↳ Keď je reproduktor vypnutý, modrý indikátor LED nesvieti.

4 Používanie zariadení Bluetooth

S týmto reproduktorom môžete počúvať zvuk zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth a ovládať prichádzajúce hovory prostredníctvom rozhrania Bluetooth.


Pripojenie zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto reproduktorom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto reproduktorom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov.

- 1 Zapnite reproduktor.
↳ Bliká modrý Indikátor LED.

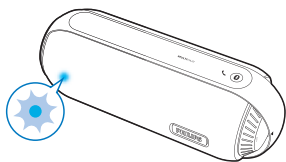

- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth vhodné na párovanie (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

- 3 Výberom položky [Philips BT6700] zobrazenej na vašom zariadení spustíte párovanie. V prípade potreby zadajte ako heslo na párovanie „0000“.
↳ Po úspešnom pripojení reproduktor dvakrát pípne a indikátor Bluetooth sa rozsvieti namodro.

Súčasný pripojenie dvoch zariadení Bluetooth

S týmto výrobkom môžete naraz aktívne spárovať a pripojiť maximálne dve zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth.

- Ak je reproduktor už pripojený k jednému zariadeniu, stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy prejdete do režimu párovania.
↳ Indikátor pripojenia Bluetooth rýchlo bliká namodro.
↳ Reproduktor je pripravený na spárovanie s novým zariadením s rozhraním Bluetooth.
↳ Predchádzajúce zariadenie je odpojené od reproduktora. Opätovné pripojenie uskutočnite výberom položky [Philips BT6700].
- Ak chcete prejsť do režimu párovania, no reproduktor už je pripojený k dvom zariadeniam naraz, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo .
↳ Obe zariadenia Bluetooth sa odpoja a reproduktor je pripravený na párovanie.

Indikátor Bluetooth	Popis
Rýchlo bliká namodro	Pripravené na párovanie
Pomaly bliká namodro	Pripája sa už raz pripojené zariadenie.
Neprerušovaná modrá	Pripojené

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Prehrávanie hudby sa pozastaví v prípade prichádzajúceho hovoru a bude pokračovať po skončení telefónneho hovoru.

Po úspešnom pripojení Bluetooth môžete prehrávať zvuk z ktoréhokoľvek pripojeného zariadenia.

- ↳ Zvukový obsah sa prenáša zo zariadenia Bluetooth do reproduktora.

Odpojenie zariadenia

- Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo .
- vypnite reproduktor,
- vypnite funkciu Bluetooth v zariadení alebo,
- zariadenie umiestnite mimo komunikačného dosahu.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Keď reproduktor zapnete, automaticky sa pokúsi znova pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.
- Ak sa to nepodarí, výberom položky **[Philips BT6700]** v ponuke Bluetooth spustíte opätovné pripojenie.

Vymazanie informácií o párovaní

Stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo .

Ovládanie vášho telefónneho hovoru

Po pripojení rozhrania Bluetooth môžete ovládať prichádzajúci hovor pomocou tohto reproduktora.

Tlačidlo	Funkcia
	Stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor.
	Stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.
	Počas hovoru môžete stlačením tlačidla ukončiť hovor.
	Počas hovoru stlačením a podržaním tlačidla na dve sekundy presmerujete hovor do svojho mobilného telefónu.

5 Ďalšie funkcie


Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.



Poznámka

- Uistite sa, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.

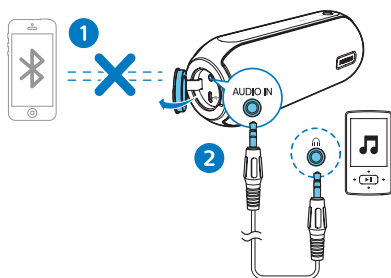

- 1 Otvorte ochranný kryt na ľavej strane reproduktora.
- 2 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na tomto reproduktore a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustite prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).



Tip

- Keď začnete prehrávať hudbu z pripojeného zariadenia s rozhraním Bluetooth, reproduktor sa automaticky prepne na zdroj Bluetooth.

Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládača počas prehrávania hudby zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

6 Technické údaje

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Menovitý výstupný výkon (zosilňovač)	12 W RMS
Akustická frekvenčná odozva	100 – 20 000 Hz
Budič reproduktora	2 x 1,5" s úplným rozsahom. 8 ohmov
Vylepšenie basov	2x pasívny radič
Verzia Bluetooth	V4.0
Profily podporované rozhraním Bluetooth	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth/ výstupný výkon	2,400 GHz ~ 2,483 GHz pásmo ISM/≤ 4 dBm (trieda 2)
Úroveň vstupu AUX	650 mV RMS
Odolnosť voči vode	IPX4
Vstavaná batéria	Lítium-iónová batéria (3,7 V, 4400 mAh)
Čas prehrávania v režime napájania z batérií	Pribl. 8 hodín
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	188 x 71 x 70 mm
Hmotnosť – Hlavná jednotka	0,5 kg

7 Riešenie problémov

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Reproduktor nabite.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
- Nastavte hlasitosť v pripojenom zariadení.
- V režime AUDIO IN sa uistite, že prehrávanie hudby cez Bluetooth je zastavené.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v účinnom prevádzkovom dosahu.

Indikátor LED svieti nepretržite načerveno a ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, reproduktor nereaguje.

- Reproduktor je v režime ukážky. Ukončenie tohto režimu: po pripojení k elektrickej sieti reproduktor zapnete stlačením a podržaním tlačidla , po 20 sekundách držania tlačidla  ho pustite.

Súvisiace so zariadením Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Prijem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

V zariadení sa nepodarilo nájsť položku [Philips BT6700] na spárovanie.

- Stlačením a podržaním tlačidla  na dve sekundy prejdite do režimu párovania a skúste to znova.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento produkt je už pripojený k dvom zariadeniam s rozhraním Bluetooth. Stlačte tlačidlo , podržte ho dve sekundy a potom to skúste znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Prijem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto produktu alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie cez rozhranie Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00 _UM_ V1.0

