

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

SHD9000



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("ЕМП")	2
	Загальна інформація	2
	Утилізація старого виробу	3
	Повідомлення для Європейського Союзу	3
2	Комплектація упаковки (мал.А)	4
3	Початок роботи	5
4	Світлодіодна індикація	6
5	Індикація звуку	7
6	Інформація про виріб	8
7	Технічні характеристики адаптера	9
8	Запитання, що часто задаються	10

1 Важливо

Безпека слуху



! Увага!

- Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте вміст із високим рівнем гучності тривалий час. Встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Електричні, магнітні та електромагнітні поля ("ЕМП")

1. Компанія Royal Philips Electronics виготовляє та продає споживачам багато виробів, які, як і будь-які інші електронні пристрої загалом, мають здатність випромінювати та отримувати електромагнітні сигнали.

2. Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання усіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які чинні на момент виготовлення виробів.

3. Розробка, виготовлення і продаж виробів, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей, є постійною політикою компанії Philips.

4. Компанія Philips стверджує, що згідно з наявними на сьогоднішній день науковими даними, її вироби є безпечними в користуванні за умов правильного використання за їх прямим призначенням.

5. Компанія Philips бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попереднього запровадження її у своїх виробках.

Загальна інформація

- **Для запобігання виникненню пожежі чи ураженню електричним струмом:** завжди зберігайте цей виріб сухим. Оберегайте виріб від дії надмірного тепла нагрівального обладнання чи прямих сонячних променів.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню, наприклад свічок.
- Не занурюйте навушники у воду.
- **Для чищення виробу:** використовуйте трохи вологу замшеву ганчірку. Не використовуйте засоби для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин, оскільки це може пошкодити виріб.
- Не розбирайте виріб.
- Робочий діапазон: 100 метрів залежно від умов зовнішнього середовища.

- Не використовуйте і не зберігайте виріб за температури нижче 0°C чи вище 40°C, оскільки це може скоротити термін служби батареї.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб.
- Штекер адаптера змінного/постійного струму використовується для вимикання виробу, тому слід стежити за його справністю.
- Використовуйте навушники лише з акумуляторними батареями NiMH (ємність більше 700 мАгод).
- Цю систему не можна заряджати з іншими типами акумуляторних чи лужних батарей.
- Для роботи навушників можна використовувати лужні батареї AAA.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти

негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Утилізуйте батареї, беручи до уваги екологічні аспекти.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.


Повідомлення для Європейського Союзу



Цим повідомленням компанія Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories стверджує, що ці цифрові бездротові навушники Philips SHD9000 відповідають важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Цей виріб було розроблено, протестовано та виготовлено згідно з Директивою EC R&TTE 1999/5/EC.

2 Комплектація упаковки (мал. А)

1) навушники	2) док-станція
3) адаптер змінного/ постійного струму 5 В 300 мА	4) кабель RCA–RCA
5) 2 акумуляторні батареї NiMH типу AAA	6) короткий посібник

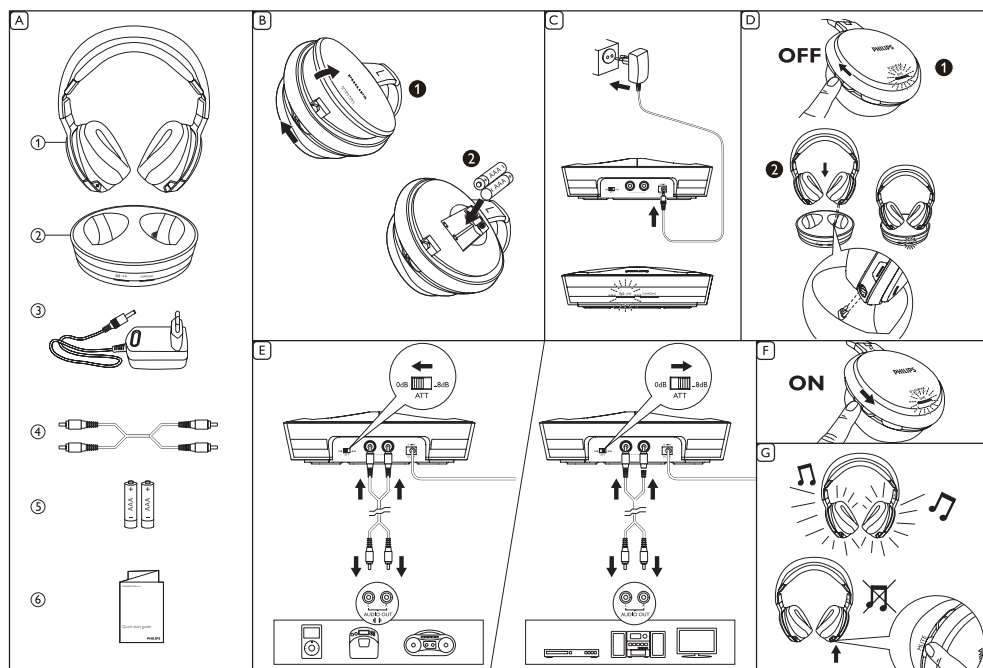

3 Початок роботи



Примітка

- Перед першим використанням навушників батареї із комплекту слід зарядити (тривалість заряджання – щонайменше 8 годин). Заряджати можна лише акумуляторні батареї NiMH. Використовуйте батареї (ємністю більше 700 мАгод) для забезпечення 20 годин роботи, якщо їх заряджено повністю.
- Для роботи навушників можна використовувати лужні батареї AAA.
- Використовуйте лише адаптер живлення Philips.
- Якщо протягом більше 5 хвилин не надходить жодного аудіосигналу, передавач автоматично переходить у режим очікування.
- Док-станція не передає аудіосигналів під час заряджання.

- 1 Встановіть/замініть батареї із комплекту (мал. В).
- 2 Увімкніть передавач (мал. С).
- 3 Вимкніть навушники та зарядіть їх (мал. D).
- 4 Під'єднайте аудіо та налаштуйте **АТТ** (послаблення вхідного аудіосигналу) (мал. Е).
 - Для портативного програвача компакт-дисків, MP3-програвача чи інших пристроїв з 3,5-мм виходом TriPort: виберіть для **АТТ** значення "**0 dB**".
 - Для системи HiFi, телевізора, DVD-програвача чи інших пристроїв із виходом RCA: виберіть для **АТТ** значення "**-8 dB**".
- 5 Увімкніть навушники (мал. F).
- 6 Налаштуйте гучність (мал. G).

4 Світлодіодна індикація

Ситуація	Передавач		Навуш-ники
Світлодіод	Блакитний	Зелений	Зелений
Зв'язок вста-новлено	Блимає	---	Блимає
Заряджання	Не світиться	Блимає	Не сві-титься
Заряджання (100% заряду)	Не світиться	Світить-ся	Не сві-титься
Розряджена батарея	---	---	Блимає двічі
Інші батареї, ніж NiMH	---	Не сві-титься	---
Пошук	Швидко блимає	---	Швидко блимає

5 Індикація звуку

Ситуація	Звуковий сигнал
Низький заряд батареї	Один звуковий сигнал на 10 секунд
Увімкнено максимальний/мінімальний рівень гучності	Один попереджувальний сигнал

6 Інформація про виріб

Передавач

Система	Радіочастотна (РЧ)
Модуляція	Цифрова з мінімальним зсувом MSK
Несуча частота	2400 МГц – 2483,5 МГц
Канали	15 (автоматичне перемикання)
Радіальна вихідна потужність	30 мВт
Робочий діапазон	Прибл. 100 метрів (залежно від умов зовнішнього середовища)
Рівень вхідного сигналу	800 мВ (0 дБ); 2 В (-8 дБ)
Вимоги до живлення	5 В постійного струму (від адаптера змінного струму з комплекту)

Наушники

Частотний діапазон відтворення	17–23 000 Гц
Співвідношення "сигнал-шум"	88 дБ номінальний
Спотворення	0,5% THD
Розділення каналів	≥ 60 дБ
Вимоги до живлення	Акумуляторні батареї NiMH (у комплекті) чи сухі батареї (типу AAA), які можна придбати окремо
Час роботи	Прибл. до 20 год. (фактичний час роботи може відрізнятися)

7 Технічні характеристики адаптера

Регіон	Номер артикулу адаптера	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Частота вхідного сигналу
Європа (крім Великобританії)	YLS0051A-E050030	100-240 В змінного струму	5 В  , 300 мА	50/60 Гц
	S003IV0500030	100-240 В змінного струму	5 В  , 300 мА	50/60 Гц
Великобританія/Гонконг	YLS0051A-U050030	100-240 В змінного струму	5 В  , 300 мА	50/60 Гц
	S003IB0500030	100-240 В змінного струму	5 В  , 300 мА	50/60 Гц

8 Запитання, що часто задаються

1. Не вдається зарядити навушники.

Можлива причина	Вирішення
Не вставлено чи неправильно вставлено батареї.	Встановіть чи замініть батареї належним чином (мал. B).
До передавача не надходить живлення.	Перевірте, чи док-станцію під'єднано до електромережі (мал. C).
Навушники неправильно встановлено в зарядну док-станцію.	Встановіть навушники в док-станцію належним чином і перевірте, чи світиться індикатор CHARGING (мал. D).

2. Немає звуку чи спотворений звук.

Можлива причина	Вирішення
Налаштування виконано неправильно чи не завершено.	Перевірте, чи аудіокабель під'єднано до роз'єму AUDIO OUT на аудіопристрої (мал. E).
Низький заряд батареї.	Зарядіть навушники (мал. D).
Аудіопристрій вимкнено.	Увімкніть аудіопристрій.
Надто низький/високий рівень гучності вихідного аудіосигналу.	Налаштуйте вищий/нижчий рівень гучності без спотворення.

Надто низький рівень гучності.

Налаштуйте гучність аудіопристрою чи навушників.

Примітка. Для деяких аудіопристроїв налаштувати гучність неможливо.

Приймач знаходиться надто далеко від передавача.

Перевірте, чи виріб використовується у межах робочого діапазону.

Для вирішення інших питань підтримки пристрою відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9000_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

