

# Manual de utilizador



Carregue o terminal(is) 24 horas  
antes de usar.

# PHILIPS

- 4 Informação importante**
  - 4 Para sua segurança
  - 4 Requisitos de instalação
  - 4 Necessita de ajuda?
- 5 O que está na caixa**
  - 6 Vista geral do terminal de telefone
  - 8 Exibir ícones
  - 9 Vista geral da estação de base
  - 9 Características principais do seu DECT 522
- 10 Navegação de menu
- 11 Ligar**
  - 11 Ligar a estação de base
- 12 Instalar**
  - 12 Instalar e carregar as pilhas do terminal
  - 12 Duração e alcance da bateria
  - 13 Configurar o seu DECT 522
- 14 Chamar**
  - 14 Fazer uma chamada
  - 15 Chamada em curso
  - 16 Intercomunicador
  - 17 Chamada de conferência de três linhas
  - 17 Chamada em Espera
  - 18 Identificação do chamador
  - 18 Correio de voz
- 19 Nomes**
  - 19 Ver e marcar entradas da lista telefónica
  - 19 Adicionar entrada na lista telefónica
  - 21 Copiar entradas da lista telefónica
- 23 Serviços de Rede**
- 25 Registo de Chamadas**
  - 25 Ver um registo de chamadas
  - 27 Aceder à lista de remarcação
- 28 Relógio e Alarme**
  - 28 Data e hora
  - 29 Alarme
- 30 Definições Pessoais**
  - 30 Definições de Terminal
  - 36 Definições da Base
  - 37 PIN do Sistema
  - 38 Restabelecimento Principal
- 39 Registo**
  - 40 Mudar bases
  - 40 Apagar o registo de um terminal
- 41 Outras características**
- 42 Resolução de problemas**
- 44 Informação geral**
  - 44 Conformidade
  - 45 Reciclagem e eliminação
- 46 Índice**

## Para sua segurança

**Este equipamento não está desenhado para fazer chamadas de emergência em caso de uma falha de corrente. Terá que disponibilizar uma alternativa que permita chamadas de emergência.**

- Não permita que este produto entre em contacto com líquido.
- Não abra, dado que pode ficar exposto a voltagens elevadas.
- Nunca utilize qualquer outro tipo de pilha sem ser a que foi fornecida. Existe um risco de explosão caso substitua as pilhas por outras de tipo incorrecto. Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções (ver página 44).
- Quando o telefone tocar ou quando activar o altifalante, por favor não segure o terminal de telefone demasiado próximo do ouvido dado que pode causar danos à sua audição.

## Requisitos de instalação

Este produto exige um fornecimento de corrente eléctrica de 220–240 volts, corrente alternada monofásica, excluindo instalações IT definidas na norma EN 60-950. Em caso de falha de corrente, a comunicação pode ser perdida.

A rede eléctrica é classificada como perigosa de acordo com o critério na norma EN 60-950. O único meio para desligar este produto é desligar a unidade de fornecimento de corrente da tomada eléctrica. Certifique-se de que a tomada eléctrica está situada próximo do aparelho e está sempre facilmente acessível.

A voltagem na rede é classificada como TNV-3 (Voltagens de Rede de Telecomunicações), como está definido na norma EN 60-950.


## Necessita de ajuda?

Solução de problemas na página 42


Ajuda on-line: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)



Terminal DECT 522

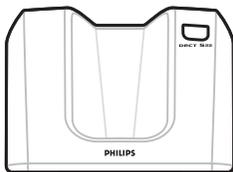


Estação de base DECT 522

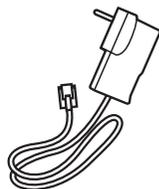


Adaptador de corrente para a estação de base



Fio de linha\*

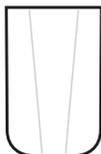

Porta da pilha

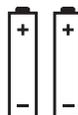

2 x pilhas recarregáveis  
AAA



Guia de arranque rápido



Manual de utilizador




Informação de garantia

\* O adaptador de linha não pode ser unido ao fio de linha. Se for este o caso, por favor ligue o fio de linha ao adaptador de linha antes de ligar na tomada de linha.

Em conjuntos multi-terminais de telefone, encontrará um ou mais terminais de telefone adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de corrente e pilhas recarregáveis adicionais.

**AVISO** Utilizar sempre os cabo e as pilhas fornecidas com o seu telefone.

## Vista geral do terminal de telefone

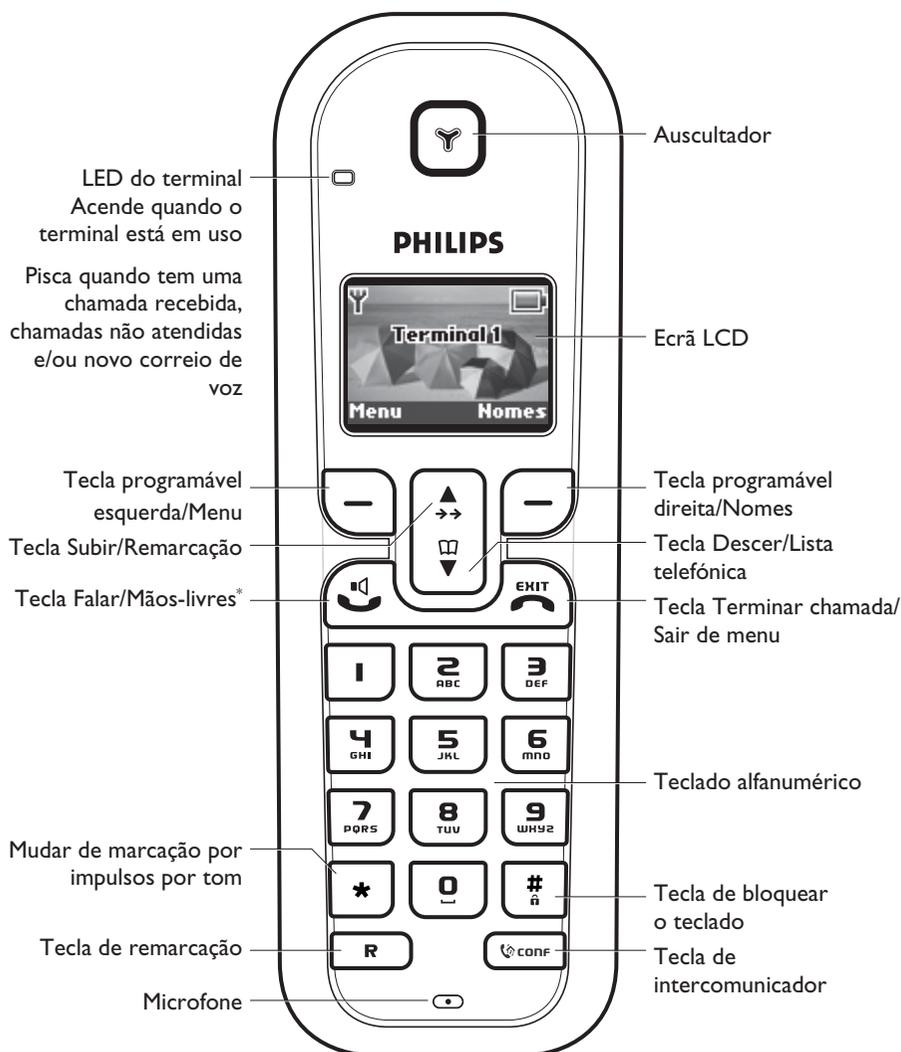

\* **AVISO** A activação de mãos-livres pode aumentar repentinamente o volume no auscultador para um nível muito elevado. Certifique-se de que o terminal não está muito próximo do seu ouvido.

## Teclas do terminal de telefone

Prima	Para
	<p>Ir para a lista Remarcação a partir do modo de espera</p> <p>Rolar para cima pelas listas e menus</p> <p>Aumentar o volume do auscultador ou do altifalante</p> <p>Introduzir uma pausa quando pré-marcar ou guardar um número (<i>prima e segure</i>)</p>
	<p>Entrar na lista telefónica a partir do modo de espera</p> <p>Rolar para baixo pelas listas e menus</p> <p>Diminuir o volume do auscultador ou do altifalante</p>
	<p>Atender e fazer uma chamada</p> <p>Mudar entre o terminal de telefone e mãos-livres (altifalante) durante uma chamada</p> <p><b>AVISO</b> A activação de mãos-livres pode aumentar repentinamente o volume no auscultador para um nível muito elevado. Certifique-se de que o terminal não está muito próximo do seu ouvido.</p>
	<p>Terminar uma chamada</p> <p>Sair do menu e voltar ao modo de espera</p> <p>Prima e <i>segure</i> para desligar o terminal (<i>quando em modo de espera</i>) ou ligar o terminal</p>
	<p>Mudar de marcação por impulsos para marcação por tom (<i>prima e segure durante a chamada</i>)</p>
	<p>Prima e <i>segure</i> para bloquear o teclado. Para desbloquear, siga as instruções do ecrã</p>
	<p>Marcar R para aceder aos serviços da operadora ou da sala das operadoras durante uma chamada</p>
	<p>Fazer chamadas internas</p>

## Teclas programáveis (ver página 10 para mais informação)

As teclas programáveis são a  e  as teclas directamente abaixo do ecrã.

Prima a tecla correspondente para seleccionar as opções exibidas, por exemplo a do ecrã do modo de espera:

Prima	Para
<b>Menu</b>	Entrar no menu principal
<b>Nomes</b>	Entrar no menu da lista telefónica

## Exibir ícones




### Ícone de estado Descrição

	O terminal de telefone está registado e dentro do alcance da estação de base. Pisca quando o terminal de telefone está fora do alcance ou procura uma base.
	Nível de carga da pilha do terminal de telefone
	Volume de toque está configurado para 'desligado'
	O altifalante do terminal de mãos-livres está ligado
	O despertador está activado
	O teclado está bloqueado

### Ícone de lembrete Descrição

	Nova(s) mensagem(ns) de correio de voz no seu serviço de atendimento da rede
	Chamadas não atendidas

## Vista geral da estação de base

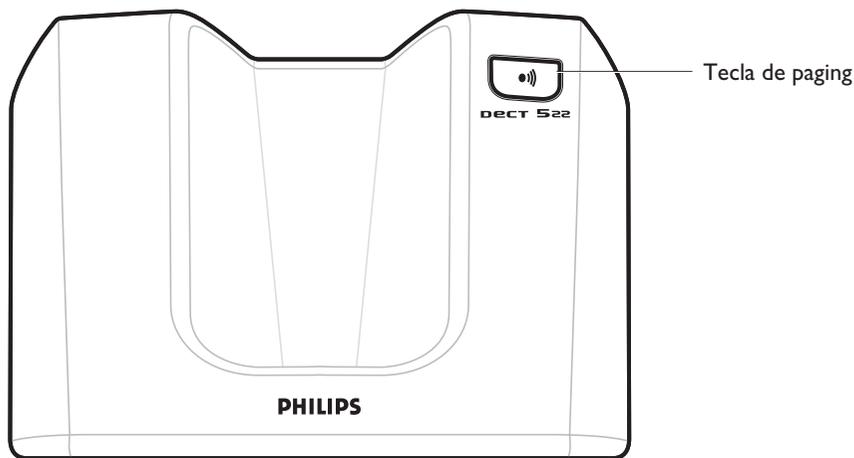

## Características principais do seu DECT 522


Aqui está uma vista rápida das opções de menu disponíveis no seu DECT 522. Para uma completa explicação de cada opção de menu, consulte as secções detalhadas neste Manual de Utilizador.

Menu	Para	Página
Nomes	Adicionar, editar e gerir as entradas na sua lista telefónica	19
Listas Chamadas	Exibir os detalhes de chamadas não atendidas, recebidas e marcadas. Chamar, guardar ou apagar números.	25
Serviços de rede	Guardar até 10 números importantes de serviço de rede	23
Relógio e Alarme	Configurar a data e hora, configurar o alarme	28
Defin Terminal	Configurar o tom de toque, volume de toque, volume do receptor, nome de terminal, idioma, fundo, protecção de ecrã e mais no terminal.	30
Configurar Base	Configurar o modo de marcação, prioridade de toque, PIN do sistema, restabelecimento principal e mais na estação de base	36
Registo	Registar e eliminar terminais. Seleccionar a base preferida.	39


## Navegação de menu

Os passos básicos de navegar pelos menus e opções de ecrã:

- 1 Do ecrã de modo de espera, prima **Menu**. O menu principal é aberto.

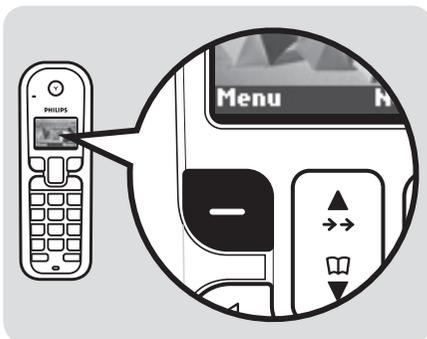

- 2 Utilize e para rolar pelas opções e prima **Selec** para abrir o menu exibido.

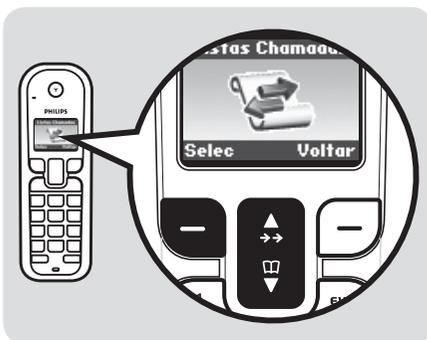

- 3 Utilize e as teclas programáveis para seleccionar as opções no ecrã, ex. **Selec** para escolher a opção destacada, ou **Voltar** para retornar ao menu anterior.




## Modo de espera

Se não premir qualquer botão no terminal durante 30 segundos o visor retornará automaticamente ao modo de espera. Também retornará ao modo de espera quando o terminal é colocado na estação de base.

## Ligar a estação de base

**CONSELHO** A posição em que coloca a estação de base pode ter um efeito no alcance e desempenho do seu DECT 522. Evite colocar a estação de base demasiado próximo de objectos de metal grandes, tais como ficheiros de arquivo, radiadores ou electrodomésticos. Isto pode prejudicar o alcance e qualidade de som. Os edifícios com paredes externas e internas grossas podem prejudicar a transmissão de sinais de e para a base.

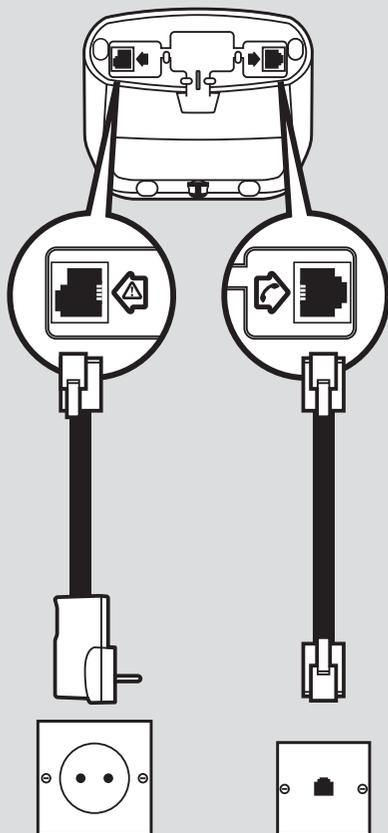

### Posicionar a estação de base

Coloque a estação de base ao alcance da linha de telefone e das tomadas de electricidade.

### Ligue os cabos

- 1 Ligar o fio de linha e o cabo de corrente às tomadas na parte traseira da estação de base como indicado.

Certifique-se de que liga o adaptador de corrente e o fio de linha de telefone correctamente, porque uma ligação incorrecta pode estragar a unidade.

Utilize sempre o fio de linha de telefone fornecido com a unidade. Contrariamente, poderá não obter o sinal de marcação.


- 2 Ligue a outra ponta do fio de linha e o cabo de corrente na tomada de parede de telefone e na tomada de corrente.

O adaptador de linha pode não estar unido ao fio de linha. Se for este o caso, por favor ligue o fio de linha ao adaptador de linha antes de o ligar na tomada de linha.

**AVISO** A estação de base não tem um interruptor de LIGAR/DESLIGAR. A corrente é aplicada quando o adaptador de corrente é ligado à unidade e ligado à tomada de electricidade. O único meio de desligar a unidade é desligar o adaptador de corrente da tomada de electricidade. Portanto, certifique-se de que a tomada de electricidade está facilmente acessível.

## Instalar e carregar as pilhas do terminal

O seu DECT 522 é fornecido com 2 pilhas recarregáveis.

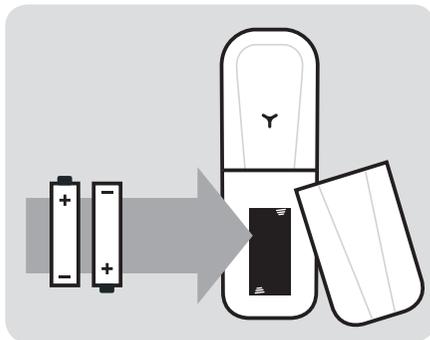


**IMPORTANTE** O terminal deve ser carregado durante pelo menos 24 horas antes de o usar pela primeira vez.

### Instalar as pilhas

- 1 Retire a porta das pilhas (se aplicada).
- 2 Insira as pilhas como demonstrado e coloque a porta novamente.

### Carregar as pilhas

- 1 Coloque o terminal de face para cima na estação de base. Um bip confirma que o terminal está colocado correctamente.
  - > Uma animação de carregamento no ecrã do terminal indica que a bateria está a carregar.
- 2 Deixe o terminal até que as pilhas estejam completamente carregadas (pelo menos 24 horas).
  - > As pilhas do terminal estão completamente carregadas quando a animação de carregamento parar e for exibido o ícone da pilha cheia

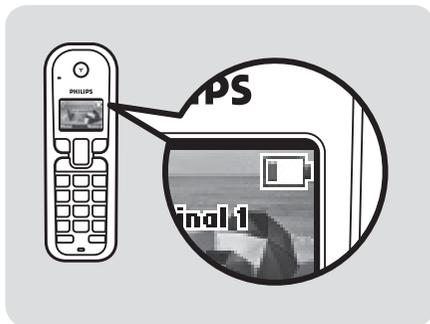

## Duração e alcance da bateria

### Tempo de conversação e tempo de modo de espera

Quando a pilha está completamente carregada, o tempo de conversação do seu DECT 522 é de aproximadamente 12 horas e o tempo de modo de espera é de aproximadamente 150 horas.

### Aviso de pilha baixa

O nível da pilha é indicado no canto superior direito do ecrã do terminal. Se o nível da pilha ficar baixo, o ícone de pilha fica exibido a vermelho. Se o nível da pilha baixar excessivamente, o telefone desliga automaticamente e a função em progresso não será guardada.

Um alerta de pilha baixa informará que o terminal tem que ser recarregado. Se isto acontecer durante uma chamada, a chamada pode terminar pouco depois do alerta.

Se o nível da pilha ficar excessivamente baixo, o telefone desligará automaticamente pouco depois do alerta. Qualquer função em curso não será guardada.

Os níveis aproximados de corrente da sua pilha são indicados da seguinte forma:

	Pilha está completamente carregada
	Pilha está parcialmente carregada
	Pilha está baixa
	Pilha está quase descarregada (Vermelho)

## Aviso de fora de alcance

Em condições ideais, o alcance do telefone é de até 50 metros dentro de casa e 300 metros ao ar livre. Se o terminal for deslocado para fora deste alcance, o  ícone piscará e o visor indicará **A procurar...** Aproxime-se da base até que o  ícone pare de piscar.

## Configurar o seu DECT 522

Dependendo do seu país, o ecrã Bem-vindos pode não aparecer. Neste caso, não lhe será pedido para seleccionar as definições do seu país.

### Se o ecrã Bem-vindos aparecer

- 1 O ecrã Bem-vindos aparecerá momentaneamente, e depois será exibida uma lista de países.
  - 2 Role  ou  para o seu país (operadora) e prima **Seleç.**
- > *O terminal e a base regularão para carregar as definições correctas. O ecrã de modo de espera é depois exibido e o seu telefone está pronto para utilizar.*

Pode ainda fazer e receber chamadas sem primeiro seleccionar o seu país e operadora de rede, contudo o ecrã Bem-vindos reaparecerá até ter configurado as definições para o seu país.

### Se o ecrã Bem-vindos não aparecer

O seu idioma e operadora de rede estão pré-configurados.

## Fazer uma chamada

- 1 Prima . O visor indica **A chamar**.
- 2 Introduzir o número

### Pré-marcas

- 1 Introduzir o número de telefone (máximo 32 dígitos). Se cometer um erro, prima **Excl** para anular o último dígito.
- 2 Prima  para marcar o número.

### Chamar da lista telefónica

- 1 Prima  em modo de espera.
- 2 Role  ou  para uma entrada da lista telefónica.
- 3 Prima  para marcar o número.

### Procurar alfabeticamente por entradas da lista telefónica

- 1 Prima **Nomes** depois prima **Selec** para escolher **Procurar**.
- 2 Prima a tecla numérica contendo a primeira letra do nome que deseja. Por exemplo, premir  exibirá as entradas começando com **A**. Premir  novamente exibirá as entradas começando com **B**, etc...

### Chamar dos números da lista de serviços de rede

- 1 Prima **Menu** e role  ou  para **Serviços de rede**.
- 2 Prima **Selec** e role  ou  para o número.
- 3 Prima  para marcar o número.

### Chamar o registo de chamadas

- 1 Prima **Menu** e role  ou  para **Listas Chamadas**.
- 2 Prima **Selec** e role  ou  para o registo das chamadas que deseja.
- 3 Prima **Selec** e role  ou  para uma entrada.
- 4 Prima  para marcar o número.

Necessita de subscrever o serviço de Identificação de Linha do Chamador da sua rede para conseguir ver o número ou o nome nos registos de Chamadas não Atendidas ou Chamadas Atendidas. Ver página 25 para mais detalhes.

## Atender uma chamada

- 1 Quando o telefone tocar, prima .

**CONSELHO** Se o modo Atender Automático (ver página 34) estiver ligado, pode simplesmente levantar o terminal da sua estação de base para atender a chamada. A definição predefinida está desligada.

Uma chamada recebida tem prioridade sobre os outros eventos. Sempre que há uma chamada recebida, outro estado em curso tal como configuração do telefone, navegação no menu, etc. serão abortados.

**AVISO** Quando o terminal toca durante uma chamada recebida, por favor não segure o terminal demasiado próximo do seu ouvido dado que o volume do tom de toque pode danificar a sua audição

## Atender uma chamada em modo de mãos-livres (altifalante)

- 1 Quando o telefone tocar, prima  depois prima  novamente. A chamada é transferida para o altifalante do terminal. O  ícone é exibido
- 2 Prima  para mudar entre o auscultador e o altifalante.

**AVISO** Mudar para modo de mãos-livres pode aumentar repentinamente o volume do auscultador para um nível muito elevado. Certifique-se de que o terminal não está demasiado próximo do seu ouvido.

## Terminar a chamada

- 1 Prima .

A duração da chamada será exibida no ecrã do terminal durante aproximadamente 5 segundos.

## Chamada em curso

As seguintes opções estão disponíveis durante uma chamada:

### Ajustar o volume do auscultador

- 1 Prima  ou  para ajustar o volume exibido no ecrã.

## Mudo

Pode bloquear o microfone de modo a poder conversar com outra pessoa na sala sem que o seu chamador possa escutar.

- 1 Prima **Mudo** para desligar o microfone.
- 2 Prima **Desligar** para ligar novamente o microfone.

## Modo mãos-livres (Altifalante)

- 1 Durante a chamada, prima  para ligar o altifalante. Prima  novamente para mudar a chamada de volta para o auscultador.

**AVISO** Mudar para modo de mãos-livres pode aumentar repentinamente o volume do auscultador para um nível muito elevado. Certifique-se de que o terminal não está demasiado próximo do seu ouvido.

## Ajuste o volume do altifalante

- 1 Prima  ou  para ajustar o volume exibido no ecrã.

## Intercomunicador

Esta característica só está disponível quando há pelo menos 2 terminais registados. Permite fazer chamadas internas, transferir chamadas externas de um terminal para o outro e utilizar a opção de conferência.

## Chamar outro terminal

- 1 Prima .
- 2 Marque o número do outro terminal, por exemplo , depois prima **OK**.
- 3 Prima  para terminar a chamada.

Se o terminal não pertencer à gama DECT 522/527, esta função poderá não estar disponível.

## Transferir uma chamada externa para outro terminal

- 1 Durante a chamada externa, prima . O seu chamador é posto a aguardar.
- 2 Introduza o número do outro terminal e prima **OK**.
- 3 Quando o outro terminal responder pode anunciar o chamador.
- 4 Prima  para transferir a chamada.

Se o outro terminal estiver ocupado, será automaticamente transferido para a chamada em espera.

## Mudar entre uma chamada externa e interna

- 1 Durante uma chamada externa, prima . O seu chamador é posto a aguardar.
- 2 Introduza o número do outro terminal e prima **OK**.
- 3 Quando o outro terminal responder pode falar em privado com o seu chamador interno.
- 4 Prima  para transferir de um lado para o outro entre chamadas.
- 5 Prima  para terminar.

## Chamada de conferência de três linhas

- 1 Durante uma chamada externa, prima . O seu chamador é posto a aguardar.
- 2 Introduza o número do outro terminal e prima **OK**.
- 3 Quando o outro terminal responder, prima e segure  para unir as duas chamadas.
- 4 Prima  para terminar.

## Chamada em Espera

Se subscreveu um serviço de Chamada em Espera, o auscultador emitirá um tom de bip para o informar que há uma segunda chamada recebida. O número ou nome do segundo chamador também será exibido (se subscreveu o serviço de Identificação de Linha do Chamador). Por favor contacte o seu fornecedor de rede para mais informação sobre estes serviços.

- 1 Para atender a segunda chamada e pôr a sua primeira chamada a aguardar, prima .
- 2 Para mudar entre ambos os chamadores, prima  ou  +  consoante a sua rede.

## Identificação do chamador

Se subscreveu uma Identificação de Linha do Chamador (CLI), o nome do chamador será exibido juntamente com o número de chamada (se fornecido pela rede).

Para verificar a data e a hora da chamada, tem de aceder às opções do submenu **Mostrar Pormenores** para essa chamada. (A data e a hora serão mostradas se forem fornecidas pela rede.)

Para algumas chamadas recebidas o número de telefone pode não estar disponível. O terminal exibirá uma explicação alternativa, por exemplo:

<b>Não disponível</b>	o número não está disponível
<b>Aguardar</b>	o chamador ocultou o seu número
<b>Responder</b>	é uma chamada para Responder
<b>Operadora</b>	a chamada foi feita pela operadora
<b>Telefone pago</b>	o chamador está a ligar de um telefone público
<b>Internacional</b>	é um número internacional

A informação sobre chamadas recebidas variará por país e operadora de rede. Algumas operadoras podem cobrar uma taxa de assinatura pelo seu serviço de Identificação de Linha do Chamador.

## Correio de voz

Se subscreveu o serviço de mensagens de correio de voz da sua operadora de rede, o seu terminal pode informá-lo quando recebe novo correio de voz.

Se tiver uma nova mensagem de correio de voz, **Tem corr. voz novo** é exibido.

- Prima **Ouvir** para marcar o número de acesso ao serviço de mensagens predefinido no seu terminal. Se o seu número de acesso ao serviço de mensagens for diferente do número guardado no terminal, pode marcar manualmente o seu número preferido ou acrescentar uma entrada no menu **Serviços de Rede** (ver página 23).
- Ou prima **Voltar** para escutar o seu correio de voz mais tarde. Um ícone de lembrete  será exibido.

- Nomes** ..... **Procurar**
- ..... **Ad Entrada**
- ..... **Cop Lista Telef**
- ..... **Estado Memória**
- ..... **Apag Lista Telef**

## Ver e marcar entradas da lista telefónica

- 1 Prima  em modo de espera para abrir a lista telefónica. Se houver entradas guardadas elas são listadas por ordem alfabética.
- 2 Role  ou  para pesquisar a lista telefónica.

**CONSELHO** Em vez de rolar  ou  pesquisar as entradas da lista telefónica, pode premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que deseja localizar. Por exemplo, premir  exibirá as entradas começando com **A**. Premir  novamente as entradas começando com **B**, etc...

- 3 Prima  para marcar a entrada exibida. Ou para ver detalhes de uma entrada da lista telefónica, prima **Opções** e depois role  para **Mostrar Pormen** e prima **Selec**.
- 4 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Adicionar entrada na lista telefónica

Pode guardar até 50 entradas. Cada entrada deve incluir um nome e número.

Pode introduzir o mesmo nome mais que uma vez na lista telefónica, mas só pode introduzir um número uma vez. Se tentar introduzir um número que já foi guardado ouvirá um bip de erro.

- 1 Prima **Nomes**.
- 2 Role  para **Ad Entrada** e prima **Selec**.
- 3 Introduza o nome (ver próxima página). Prima **OK**.
- 4 Introduza o número. Prima **Guardar**.
- 5 Se desejar, role  ou  para seleccionar a melodia de toque. Prima **Selec**. O visor indica **[Entrada] Guardado**.

### Melodia de toque

Pode escolher uma melodia de toque diferente para números diferentes. Por exemplo, designe uma melodia para amigos e família e outra para trabalho. Quando o telefone tocar, terá uma indicação audível de quem está a chamar. **Note por favor** Esta característica exige uma assinatura de um serviço de Identificação de Linha do Chamador (CLI).

- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

### Texto e número de entrada

Por exemplo, para introduzir o nome 'Paul': Prima  uma vez para introduzir **P**, prima  uma vez para introduzir **A**, prima  duas vezes para introduzir **U**, depois prima  três vezes para introduzir **L**.

Se cometer um erro, prima **Excl** para anular o último carácter.

Os nomes podem ter até 12 caracteres e os números até 24 dígitos. O número de caracteres/dígitos disponíveis restantes é indicado no canto superior direito do visor.

Quando introduzir um nome, o primeiro carácter é automaticamente dado como uma letra maiúscula com o resto do nome em letras minúsculas. Prima  para mudar entre letras maiúsculas e minúsculas, o ícone **Abc** indica a posição actual de letra.

### Editar entrada de lista telefónica

- 1 Prima  em modo de espera.
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções**.
- 3 Role  ou  para **Editar Entrada** e prima **Selec**. Prima **Excl** para apagar o nome actual. Introduza o novo nome e depois prima **OK**.
- 4 Prima **Excl** para apagar o número actual. Introduza o novo número e depois prima **Guardar**.
- 5 Role  ou  para seleccionar a melodia de toque. Prima **Selec**.
- 6 O visor indica **[Entrada] Guardado**. Prima  para voltar ao modo de espera.

### Mude tom de toque para uma entrada

#### Tom de toque

Pode escolher uma melodia de toque diferente para números diferentes. Por exemplo, designe uma melodia para amigos e família e outra para trabalho. Quando o telefone tocar, terá uma indicação audível de quem está a chamar. **Note por favor** Esta característica exige uma assinatura de um serviço de Identificação de Linha do Chamador (CLI).

- 1 Prima  em modo de espera.
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções**.
- 3 Role  ou  para **Tom de Toque** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para o tom de toque que deseja e prima **Selec** para guardar as mudanças. O visor indica **Tom de Toque Guardado**.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Apagar entrada da lista telefónica

- 1 Prima  em modo de espera.
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções**.
- 3 Role  para **Apagar Entrada** e prima **Selec**. O visor indica **Apagar [Entrada] ?**.
- 4 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar. O visor indica **[Entrada] Apagada**.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Apagar todas as entradas da lista telefónica

- 1 Prima **Nomes**.
- 2 Role  para **Apag Lista Telef** e prima **Selec**. O visor indica **Apagar Todas as Entradas ?**.
- 3 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar. O visor indica **Todas as Ent. Apagadas**.
- 4 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Copiar entradas da lista telefónica

Quando copiar entradas da lista telefónica, o outro terminal deve estar registado na mesma base que o seu terminal. Se o outro terminal não pertencer à gama DECT 522/527, esta função poderá não estar disponível.

## Copiar uma entrada para outro terminal

- 1 Prima  em modo de espera.
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções**.
- 3 Role  para **Copiar Entrada** e prima **Selec**.
- 4 **Para o Terminal** é destacado. Prima **Selec**.

- 5 Role  ou  para o número do terminal de destino e prima **Seleç.** O visor indica **A Copiar [Entrada]** e a entrada é copiada. Uma vez copiada, o visor indica **[Entrada] Copiado.**
- 6 Seleccione outra entrada para ser copiada ou prima  para voltar ao modo de espera.

No terminal de recepção::

- 1 O visor indica **Cop Lista Telefónica?**. Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

Se a memória do terminal receptor estiver cheia, ele exhibe **Memória Lista Telefónica Cheia**. O terminal de envio exhibe **Cópia Falhou**.

## Copiar a lista telefónica para outro terminal

- 1 Prima **Nomes** em modo de espera.
- 2 Role  ou  para **Cop Lista Telef** e prima **Seleç.**
- 3 Prima **Seleç** para escolher **Para o Terminal** depois role  ou  para o número do terminal de destino.
- 4 Prima **Seleç** para começar a copiar. O visor indica **A Copiar [Entrada]**. Na conclusão o número de entradas copiadas é exibido.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

No terminal de recepção:

- 1 O visor indica **Cop Lista Telefónica?**. Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

## Verificar o estado de memória da lista telefónica

- 1 Prima **Nomes** em modo de espera.
- 2 Role  ou  para **Estado Memória** e prima **Seleç.** O visor indica a quantidade de espaço que tem disponível na lista telefónica.
- 3 Prima  para voltar ao modo de espera.

- Serviços de rede** ..... **Mostrar Porm**
- ..... **Editar Entrada**
- ..... **Apagar Entrada**
- ..... **Apagar Todos**

## Guardar um número de serviço de rede

Guarde até 10 dos seus números de serviço de rede mais importantes ou úteis, por exemplo, linhas de ajuda, serviços de directório, serviço de correio de voz, etc.

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Serviços de rede** e prima **Selec.**
- 2 Role  ou  para um espaço vazio e prima **Opções.**
- 3 Role  para **Editar Entrada** e prima **Selec.**
- 4 Introduza o nome e prima **Guardar.**
- 5 Introduza o número e prima **Guardar**
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Ver e marcar um número de serviço de rede

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Serviços de rede** e prima **Selec.**
  - 2 Role  ou  para a entrada e prima **Opções.**
  - 3 Prima **Selec** para escolher **Mostrar Pormen.**
  - 4 Prima **Marcar** para chamar o número. Se o número é um prefixo, pode introduzir o resto do número e depois premir **Marcar.**
- Ou prima  para voltar ao modo de espera.

## Editar um número de serviço de rede

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Serviços de rede** e prima **Selec.**
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções.**
- 3 Role  para **Editar Entrada** e prima **Selec.**
- 4 Edite o nome, prima **Guardar.**
- 5 Edite o número, prima **Guardar.** O visor indica **[Entrada] Guardado.**
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

### Apagar um número de serviço de rede

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Serviços de rede** e prima **Selec.**
- 2 Role  ou  para entrada e prima **Opções.**
- 3 Role  para **Apagar Entrada** e prima **Selec.** O visor indica **Apagar [Entrada] ?**.
- 4 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar. O visor indica **[Entrada] Apagada.**
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

### Apagar todos os números de serviço de rede

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Serviços de rede** e prima **Selec.**
- 2 Prima **Opções**, role  para **Apagar Todos** e prima **Selec.** O visor indica **Apagar Todas as Entradas?**.
- 3 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar. O visor indica **Todas as Ent. Apagadas.**
- 4 Prima  para voltar ao modo de espera.

- Listas Chamadas** .....**Cham não Atend**
- .....**Cham Recebidas**
- .....**Núm Marcados**
- .....**Apagar Chamadas**

O registo de chamadas contém detalhes de chamadas não atendidas, atendidas e marcadas. As entradas são exibidas em ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

Para receber detalhes de chamadas atendidas e não atendidas, necessitará de subscrever um serviço de Identificação de Linha do Chamador (CLI). Algumas operadoras podem cobrar uma taxa por este serviço.

O registo de chamadas atendidas conserva detalhes de até às últimas 30 chamadas atendidas e o registo de chamadas marcadas conserva até 20 dos últimos números marcados. Quando um registo de chamadas está cheio, uma nova chamada substitui a mais antiga na lista.

## Chamadas não atendidas

Quando tem chamadas não atendidas (chamadas recebidas que não atendeu) o ecrã exibirá **Tem x novas cham. falh..**

- Prima **Ver** para ver as suas chamadas não atendidas. O ecrã exibe a lista de chamadas não atendidas com a chamada mais recente no topo. As novas chamadas estão marcadas com um ponto verde.
- Ou prima **Voltar** para ver as chamadas mais tarde. Um ícone de lembrete  será exibido indicando o número de chamadas não atendidas.

## Ver um registo de chamadas

- 1 Prima **Menu** e Role  ou  para **Listas Chamadas** e prima **Selec.**
- 2 Role  ou  para o registo que deseja: **Cham não Atend**, **Cham Recebidas** ou **Núm Marcados** e prima **Selec.**
- 3 Role  ou  para ver as entradas. Se a lista estiver vazia, o ecrã exibe **Lista Chamadas Vazia**.

Se um registo de chamadas contiver um número da sua lista telefónica, o nome guardado com o número será exibido no registo(s) de chamadas.

- 4 Para ver mais detalhes sobre a chamada, prima **Opções** depois **Selec** para escolher **Mostrar Pormen.**

Ou, para marcar o número exibido, prima .

- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Guardar um número do registo de chamadas para a lista telefónica

- 1 Prima **Menu** e role  ou  para **Listas Chamadas** e prima **Selec**.
- 2 Role  ou  para o registo que deseja: **Cham não Atend**, **Cham Recebidas** ou **Núm Marcados** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para a entrada que deseja e prima **Opções**.
- 4 Role  ou  para **Guardar Número** e prima **Selec**.

Se a lista telefónica estiver cheia quando Guardar Número é Seleccionado, o visor indicará **Memória Lista Telefónica Cheia** e voltará ao ecrã anterior.

- 5 Introduza um nome para a entrada e prima **OK**. O número é exibido. Se necessita de editar o número, prima **Excl** para apagar os dígitos incorrectos.
- 6 Prima **Guardar** e role  ou  para seleccionar uma melodia de toque. Prima **Selec** para confirmar. O visor indica **[Entrada] Guardado**.
- 7 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Apagar uma entrada no registo de chamadas

- 1 Prima **Menu** e role  ou  para **Listas Chamadas** e prima **Selec**.
- 2 Role  ou  para o registo que deseja: **Cham não Atend**, **Cham Recebidas** ou **Núm Marcados** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para a entrada que deseja e prima **Opções**
- 4 Role  para **Apagar Chamada** e prima **Selec**. O visor indica **Chamada Apagada**.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Apagar todas as entradas num registo de chamadas

Pode apagar todas as entradas em qualquer um dos registos individuais de chamadas ou todas as entradas do registo de chamadas completo.

- 1 Prima **Menu** e role  ou  para **Listas Chamadas** e prima **Selec.**
- 2 Role  para **Apagar Chamadas** e prima **Selec.**
- 3 Role  ou  para o registo que deseja: **Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados** ou **Todas Chamadas** e prima **Selec.**
- 4 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar. O visor indica **Todas Chamadas Apagadas**.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Aceder à lista de remarcação

- 1 Prima  do modo de espera e role  ou  para ver as entradas.

## Guardar uma entrada da lista de remarcação na lista telefónica

- 1 Prima  do modo de espera e role  ou  para a entrada que deseja guardar.
- 2 Prima **Opções** e role  ou  para **Guardar Número** e prima **Selec.**
- 3 Introduza um nome para a entrada e prima **OK**. O número é exibido. Se necessita de editar o número, prima **Excl** para apagar os dígitos incorrectos.
- 4 Prima **Guardar** e role  ou  para seleccionar a melodia de toque. Prima **Selec** para confirmar. O visor indica **[Entrada] Guardado**.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Apagar um número da lista de remarcação

- 1 Prima  do modo de espera e role  ou  para o número.
- 2 Prima **Opções**. Role  ou  para **Apagar Chamada** e prima **Selec.**

- Relógio e alarme** ..... **Data e Hora**  
 ..... **Alarme**  
 ..... **Formato da Hora**

## Data e hora

Se subscreveu um serviço de Identificação de Linha do Chamador (CLI), a data e a hora são automaticamente configuradas quando chega a primeira chamada recebida. Se não subscreveu um serviço de CLI ou o seu serviço de CLI não configurou automaticamente a data e a hora, pode configurá-las manualmente.

### Configurar a data e a hora

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Relógio e alarme** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Data e Hora**.
- 3 Introduza a data (DD/MM/AA) depois a hora (HH:MM) usando o teclado. Utilize  e  para se deslocar para direita e esquerda. Depois prima **Guardar** para guarda as definições.
- 4 Prima  para voltar ao modo de espera.

Se tem mais de um terminal, só necessita de configurar a hora e data num dos terminais. Os outros terminais são actualizados automaticamente.

### Configurar formato da hora

Escolha entre os formatos de 12 e 24 horas.

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Relógio e alarme** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Formato da Hora** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **12 Horas** ou **24 Horas** e prima **Selec**.
- 4 Prima  para voltar ao modo de espera.

Se tem mais de um terminal, pode configurar um formato diferente de hora para cada um.

## Alarme

Pode configurar o alarme para o toque diário, nos dias úteis ou só uma vez. Se tem mais de um terminal, pode configurar um alarme diferente em cada um.

### Configurar/cancelar o alarme

- 1 Prima **Menu**, role  ou  para **Relógio e alarme** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Alarme** e prima **Selec**.
- 3 Role  para **Ligar** e prima **Selec**.

Ou, para cancelar um alarme já configurado, prima **Selec** para escolher **Desligar**, depois  para voltar ao modo de espera.

- 4 Role  ou  para escolher:

<b>Uma vez</b>	para um só alarme
<b>Seg-Sex</b>	para o alarme soar somente Segunda a Sexta
<b>Ligado Diaríam</b>	para o alarme soar diariamente

- 6 Prima **Selec**, introduza a hora para o alarme disparar e prima **Guardar**.
- 7 Prima  para voltar ao modo de espera.

Quando um alarme está configurado o  ícone é exibido.

### Silenciar o alarme

- 1 Quando o alarme soa o(s) terminal(is) tocará(ão). Prima **Parar**.

Se nenhum botão for premido o alarme parará automaticamente após um minuto.

Se o terminal estiver em uso quando o alarme soa, o  ícone piscará e será ouvido um bip no auscultador do terminal.

<b>Terminal</b> .....	<b>Tom de Toque</b>	<b>Base</b> .....	<b>Modo de Marcação</b>
.....	<b>Volume Toque</b>	.....	<b>Prioridade Toque</b>
.....	<b>Volume Receptor</b>	.....	<b>Modo Remarcação</b>
.....	<b>Nome Terminal</b>	.....	<b>Primeiro Toque</b>
.....	<b>Idioma</b>	.....	<b>PIN do Sistema</b>
.....	<b>Fundo</b>	.....	<b>Restab Principal</b>
.....	<b>Cor do menu</b>		
.....	<b>Protecção Ecrã</b>		
.....	<b>Fim de Tempo Luz</b>		
.....	<b>Contraste Visor</b>		
.....	<b>Atender Auto</b>		
.....	<b>Som das teclas</b>		
.....	<b>Compr remarc</b>		
.....	<b>Códig Acess PABX</b>		

## Definições de Terminal

### Mudar o tom de toque

Escolha de 10 tons de toque (8 polifónicos). Pode configurar tons de toque diferentes para chamadas externas e internas.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Seleç**.
- 2 Prima **Seleç** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Prima **Seleç** novamente para escolher **Tom de Toque**, depois role  ou  para escolher **Chamada Externa** ou **Chamada Interna** e prima **Seleç**.
- 4 Role  ou  para escolher o tom de toque, depois prima **Seleç** para confirmar.
- 5 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar o volume de toque

Há 5 níveis de volume, ou pode desligar o volume.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Volume Toque** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher o nível de volume **1-5** ou **Volume Desligado**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

Quando o Volume Desligado é seleccionado, o  ícone é exibido no ecrã.

**AVISO** Quando o terminal tocar durante uma chamada recebida, por favor não segure o terminal demasiado próximo do seu ouvido dado que o volume do tom de toque pode danificar a sua audição.

## Configurar o volume do receptor

Há 8 níveis de volume.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Volume Receptor** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher o nível de volume **1-8**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar o nome de terminal

Pode dar um nome ao terminal e exibir o nome do terminal em modo de espera. O nome predefinido do seu terminal é Philips.

O nome do terminal pode conter um máximo de 10 caracteres, ex. Mike, Cozinha.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Nome Terminal** e prima **Selec**.
- 4 Introduza o nome (até 10 caracteres). Se cometer um erro, prima **Excl**.
- 5 Prima **Guardar** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar o idioma do visor

Ver os menus e exibir a informação em idiomas diferentes.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Idioma** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher o idioma.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar o fundo

O “fundo” é a imagem de fundo que vê no ecrã do modo de espera.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Fundo** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher o Fundo.
- 5 Prima **Selec** para ver o Fundo.
- 6 Prima **Utilizar** para seleccionar o fundo.
- 7 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar a cor de menu

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Cor do menu** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher a cor **Azul**, **Cor-de-laranja** ou **Cor-de-rosa**.
- 5 Prima **Selec** para utilizar a nova cor.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar a protecção de ecrã para ligado/desligado

A protecção de ecrã exibe uma imagem de relógio com a hora e data. A protecção de ecrã aparece quando a retroiluminação desliga e só aparecerá quando o seu terminal estiver em modo de espera.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Protecção Ecrã** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Relógio** ou **Desligar**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar a duração da retroiluminação

Pode configurar a duração – 15, 30 ou 45 segundos.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  para **Fim de Tempo Luz** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para 15, 30 ou 45 segundos.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar o contraste do visor

Pode ajustar o contraste para adaptar a diferentes condições de iluminação.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  ou  para **Contraste Visor** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Baixo, Médio** ou **Elevado**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar o Atender Automático para ligado/desligado

Esta função permite-lhe responder a uma chamada automaticamente ao simplesmente levantar o terminal da estação de base ou carregador e terminar uma chamada ao repô-lo na estação de base ou no carregador. A predefinição é Desligado. Quando Atender Automático estiver desligado, deve sempre premir  para atender a chamada e  para terminar a chamada.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  ou  para **Atender Auto** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Ligar** ou **Desligar**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Mudar o bip das teclas para ligado/desligado

É emitido um único bip quando uma tecla é premida. Pode capacitar ou incapacitar este bip das teclas. Por defeito, a tecla bip está Ligada.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  ou  para **Som das teclas** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Ligar** ou **Desligar**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar a extensão do número de remarcação

Isto configura a extensão de números guardados na lista de remarcação. O comprimento máximo é 32 dígitos.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Prima **Selec** para escolher **Defin Terminal**.
- 3 Role  ou  para **Compr remarc** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Longa** ou **Curta**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar o código de acesso de PABX /painel de comando

Se o seu DECT 522 está ligado a um PABX/painel de comando pode ter que marcar um número – ex. 9 – para obter uma linha exterior. Pode configurar este número de modo a que o seu DECT 522 o marque automaticamente antes de cada número da lista telefónica e lista de serviços de rede.

Pode configurar o código de acesso e mudar a função para ligado ou desligado.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Defin Terminal** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **Códig Access PABX** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Desligar, Ligar** ou **Defin Código** e prima **Selec**.
- 5 Se escolheu Definir Código, introduza o código de acesso e prima **Guardar**, pode agora utilizar  ou  para mudar o código para Ligado ou Desligado.
- 6 Prima **Selec** para confirmar.
- 7 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Definições da Base

### Configurar o Modo de Marcação

A predefinição do modo de marcação do DECT 522 é adequada para o seu país e operadora de rede. É improvável que deva necessitar de mudar esta configuração.

Quando ligado a certos painéis de comando ou centrais públicas, pode necessitar de mudar o tom para marcação por impulsos.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 **Modo de Marcação** é exibido; prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Tom** ou **Impulsos**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

### Para configurar a prioridade de toque

Se tem mais do que um terminal, todos os terminais tocam ao mesmo tempo quando recebe uma chamada. No entanto, pode configurar um terminal para tocar 2, 4 ou 6 toques antes dos outros. Isto dá a possibilidade a uma pessoa de agir como rececionista e responder primeiro às chamadas recebidas. As chamadas podem depois ser transferidas para outros terminais (ver página 16)

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **Prioridade Toque** e prima **Selec**.
- 4 Role  para **Selec Terminal** e prima **Selec**.
- 5 Role  ou  para o número de terminal que quer que toque primeiro e prima **Selec**. Depois prima  ou  para escolher o número de toques que serão ouvidos antes dos outros terminais começarem a tocar e prima **Selec**.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

Para configurar todos os terminais para que toquem juntos novamente, repita as instruções e seleccione Todos Terminais.

## Configurar o Modo Remarcação

A **R** tecla é usada com certos serviços de rede e serviços de PBX/panel de comando. Normalmente não necessitará de mudar esta definição a menos que seja aconselhado a fazê-lo.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **Modo Remarcação** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para **Remarcar 1** ou **Remarcar 2**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Configurar o primeiro toque

Quando esta função estiver configurada para Desligado, o primeiro toque de uma chamada de voz não soará. Isto é particularmente útil em países onde a identificação da linha de chamador é enviada após o primeiro toque, para que nenhuns telefones em casa toquem sem exibir a informação do chamador.

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **Primeiro Toque** e prima **Selec**.
- 4 Role  ou  para escolher **Ligar** ou **Desligar**.
- 5 Prima **Selec** para confirmar.
- 6 Prima  para voltar ao modo de espera.

## PIN do Sistema

O PIN do sistema é um código de 4 dígitos que é usado como uma verificação de segurança ao mudar certas definições. O PIN do sistema predefinido é **0000**; isto pode ser mudado para aumentar a segurança.

## Mudar o PIN do Sistema

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **PIN do Sistema** e prima **Selec**.

- 4 Introduza o PIN actual e prima **OK**.
- 5 Introduza o novo PIN e prima **OK**.
- 6 Reintroduza o novo PIN e prima **OK**.
- 7 Prima  para voltar ao modo de espera.

## Restabelecimento Principal

Isto restaura todas as definições originais do seu DECT 522. Os registos de terminal não serão afectados.

**Aviso** Quando executar um restabelecimento principal, as entradas relativas ao utilizador, lista telefónica e chamadas não serão apagadas.

### Para alcançar um restabelecer principal

- 1 Prima **Menu**, depois role  para **Definições** e prima **Selec**.
- 2 Role  para **Configurar Base** e prima **Selec**.
- 3 Role  ou  para **Restab Principal** e prima **Selec**.
- 4 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar
- 5 Se **Sim**, introduza o seu PIN do Sistema (predefinição 0000).
- 6 Prima **OK** e aguarde enquanto o seu DECT 522 é reconfigurado.

Podem ser registados até 5 terminais numa estação de base. Terminais adicionais devem ser registados na unidade de base antes de poder utilizá-los. O seu terminal DECT 522 também pode ser registado num total de 4 bases. Depois pode seleccionar a base que deseja utilizar. Por exemplo, uma no trabalho e outra em casa.

As instruções abaixo aplicam-se especificamente ao seu terminal Philips DECT 522. Se deseja registar um terminal de outro fabricante, as instruções podem variar. Neste caso, por favor consulte o fabricante do terminal adicional.

- PIN do sistema é exigido antes de poder registar ou apagar registos de terminal.
- PIN predefinido é 0000.

## Registar um terminal numa base

1 Prima e segure o  botão da estação de base durante 3 segundos.

A estação de base é capaz de aceitar um registo de um terminal dentro de 90 segundos. Se nenhuma tecla for premida dentro de 10 segundos, ou **Voltar** for premido durante o processo de registo, o procedimento será abortado.

- 2 No terminal, prima o **Menu**, depois role  para **Registo** e prima **Selec.**
- 3 Prima **Selec** novamente para escolher **Regist Terminal**.
- 4 Role  ou  para seleccionar a **Base** e prima **Selec**.
- 5 Introduza o PIN do Sistema (predefinição 0000) e prima **OK** para iniciar o registo.

Se a base for encontrada e o PIN for correcto, os números não utilizados do terminal serão exibidos.

Se o PIN estiver incorrecto, **Registo mal Sucecido** será exibido e o terminal volta ao modo de espera.

Um tom longo de confirmação é emitido para indicar que o registo foi executado com sucesso e o ecrã exhibe **Terminal Registado** antes de voltar ao modo de espera.

Se o registo falhar, o visor exhibe **Registo mal Sucecido**. Tente repetir o processo de registo.

Se o registo falhar, certifique-se de que não existem já 5 terminais registados na base. Se existem, deve apagar um dos terminais para registar o novo.

## Mudar bases

Se o seu terminal estiver registado em mais de uma base, pode mudar entre elas.

### Mudar bases

- 1 No terminal, prima **Menu**, depois role  para **Registo** e prima **Selec.**
- 2 Role  para **Seleccionar Base** e prima **Selec.**
- 3 **(Em Ut)** é exibido próximo da base que está actualmente a ser utilizada pelo terminal. Role  ou  para seleccionar uma nova base e prima **Selec.**

## Apagar o registo de um terminal

Pode utilizar um terminal para apagar outro.

### Para apagar o registo de um terminal.

- 1 Prima **Menu**, depois **Selec**
- 2 Role  ou  para **Registo** e prima **Selec.**
- 3 Role  ou  para **Anular Registo** e prima **Selec.**
- 4 Introduza o PIN do Sistema (predefinição original 0000) e prima **OK.**
- 5 Role  ou  até ao terminal para ser apagado e prima **Selec.**
- 6 Prima **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

## Bloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para prevenir uma marcação acidental enquanto transportar o terminal consigo.

- 1 Prima e segure . O teclado está bloqueado e o ecrã exibe o  ícone.
- 2 Para desbloquear o teclado prima **Desbloq**, depois prima  durante dois segundos.

## Paging

O paging é um meio útil de encontrar terminais perdidos.

- 1 Prima  na base. Todos os terminais tocam e exibem **A localizar cham.**
- 2 Prima  novamente para cancelar a localização de chamada ou prima qualquer tecla no terminal para interromper a localização de chamada.

## Mudar o terminal para ligado/desligado

- 1 Prima e segure  mudar o terminal para ligado ou desligado].

**Problema****Solução**

O  ícone não pisca quando o terminal é colocado na base

- Mau contacto de pilha – mova o terminal ligeiramente
- Contacto sujo – Limpe o contacto da pilha com um pano humedecido em álcool
- A pilha está carregada – sem necessidade de carregar

Sem tom de marcação

- Sem corrente – verifique as ligações. Reconfigure o telefone: desligue e ligue novamente na tomada
- As pilhas estão vazias – carregue as pilhas durante pelo menos 24 horas
- Está demasiado longe da estação de base – aproxime-se da estação de base
- Cabo de linha errado – utilizar o cabo de linha fornecido
- Adaptador de linha (quando necessário) não está ligado ao fio de linha – ligue o adaptador de linha (quando necessário) ao fio de linha

Pobre qualidade de áudio

- A estação de base está demasiado próxima de electrodomésticos, paredes de betão reforçadas ou armações de portas de metal – afastar a estação de base para pelo menos um metro de distância de quaisquer electrodomésticos

O  ícone está a piscar

- O terminal não está registado na estação de base – registre o terminal na estação de base
- Está demasiado longe da estação de base – aproxime-se da estação de base

O visor do terminal não está disponível

- Tente novamente, desligando e ligando o fornecimento de corrente da estação de base e siga o procedimento para registar um terminal (ver página 39). Retire e coloque novamente as pilhas do terminal

## Problema

## Solução

... quando tentar adicionar outro terminal à estação de base

- Número máximo de 5 terminais foi alcançado – apague o registo de um terminal para registar um novo.

... quando usar um terminal

- A estação de base pode estar ocupada com outro terminal. Espere até que esteja disponível.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão

- A sua estação de base ou o carregador podem estar demasiado próximos. Afaste para a maior distância possível.

O serviço de Identificação de Linha do Chamador não funciona

- Verifique a sua assinatura com a sua operadora de rede

Sem tom de toque

- O tom de toque está desactivado. Aumente o volume.

Uma entrada da lista telefónica não pode ser guardada

- A lista telefónica está cheia. Apague uma entrada para libertar memória.

Corte de energia

- A definição da hora e data pode perder-se devido a um corte de energia. Será necessário que volte a programar as suas definições de hora e data (consulte página 28).

## **Campos Eléctricos, Magnéticos e Electromagnéticos (“EMF”)**

- 1 A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos orientados para o consumidor que normalmente, como com qualquer aparelho electrónico, tem a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
- 2 Um dos principais Princípios de Negócio da Philips é tomar todas as precauções de saúde e segurança necessárias para os nossos produtos, para cumprir com todas as obrigações legais aplicáveis e permanecer bem dentro dos padrões de EMF aplicáveis no momento da produção dos produtos.
- 3 A Philips está empenhada no desenvolvimento, produção e venda de produtos que não causem quaisquer efeitos adversos de saúde.
- 4 A Philips confirma que, se os seus produtos forem manipulados adequadamente para o uso pretendido, eles são de uso seguro de acordo com a evidência científica disponível actual.
- 5 A Philips tem um papel activo no desenvolvimento de padrões internacionais de EMF e de segurança, que permitem à Philips antecipar mais desenvolvimentos em padronização para uma rápida integração nos seus produtos.

## **Conformidade**

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC declara que este DECT 522x está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

A Declaração de conformidade está disponível em [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Reciclagem e eliminação

O propósito da directiva WEEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos; 2002/96/CE) é o de assegurar que os produtos são reciclados usando as melhores técnicas de tratamento, recuperação e reciclagem disponíveis para assegurar a saúde humana e a elevada protecção do ambiente.

O seu produto é desenhado e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não elimine o seu produto velho pelo caixote lixo geral.



Informe-se sobre o sistema local de recolha separada para produtos eléctricos e electrónicos marcados com o símbolo exibido.

Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

- 1 Elimine o produto completo (incluindo os cabos, tomadas e acessórios) nas instalações de recolha designadas para WEEE.
- 2 Se comprar um produto de substituição, devolva o seu produto antigo completo ao revendedor. Ele deve aceitá-lo, tal como requerido pela directriz WEEE.

Aceder a lista de remarcação	27	Configurar o seu telefone	13
Achar uma solução	42	Configurar o volume de toque	31
Adicionar entrada na lista telefónica	19	Configurar o volume do receptor	31
Ajustar o volume do altifalante	16	Configurar restabelecimento principal	38
Ajustar o volume do auscultador	15	Configurar tempo de retroiluminação	33
Apagar toda a lista de remarcação	27	Conteúdo da caixa	4
Apagar todas as entradas da lista telefónica	21	Copiar a lista telefónica completa para outro terminal	22
Apagar todas as entradas do registo de chamadas	27	Copiar uma entrada da lista telefónica para outro terminal	21
Apagar todos os números de serviço de rede	24	Editar entrada da lista telefónica	20
Apagar um número de serviço de rede	24	Editar um número de serviço de rede	23
Apagar um número da lista de remarcação	27	Eliminar o registo de um terminal	40
Apagar uma entrada da lista telefónica	21	Exibir os ícones e símbolos	8
Apagar uma entrada no registo de chamadas	26	Fazer uma chamada	14
Atender uma chamada mãos-livres	15	Guardar um número de lista de remarcação na lista telefónica	27
Atender uma chamada	15	Guardar um número de serviço de rede	23
Atender uma segunda chamada	17	Guardar um número do registo de chamadas na lista telefónica	26
Bloquear o teclado	41	Identificar o seu chamador	18
Cancelar alarme	29	Informação de segurança	4
Chamada de Conferência	17	Instalar as pilhas	12
Chamar da lista telefónica	14	Ligar a estação de base	11
Chamar mãos-livres	15	Mudar a protecção de ecrã para ligado/desligado	33
Chamar outro terminal	16	Mudar atender automático para ligado/desligado	34
Chamar um número de serviço de rede	14	Mudar cor do menu	35
Chamar um número do registo de chamadas	14	Mudar entre chamadas externas e internas	17
Colocar o chamador a aguardar para atender uma segunda chamada	17	Mudar fundo	23
Como reciclar o seu telefone	44	Mudar idioma do visor	32
Configurar a data e hora	28	Mudar nome de terminal	32
Configurar a extensão do número de remarcação	35	Mudar o bip das teclas para ligado/desligado	34
Configurar a prioridade de toque	36	Mudar o segredo para ligado/desligado	15
Configurar formato da hora	28	Mudar o terminal para ligado/desligado	41
Configurar o alarme	24		
Configurar o código de acesso ao PBX/ painel de comando	35		
Configurar o contraste do visor	34		
Configurar o modo de marcação	36		
Configurar o modo remarcação	37		
Configurar o primeiro toque	37		

Mudar o terminal para outra base	40
Mudar o tom de toque para uma entrada da lista telefónica	20
Mudar pilhas	12
Mudar PIN do sistema	37
Mudar tom de toque	30
Navegar pelo menu	10
Pré-marcas uma chamada	14
Procurar alfabeticamente por entradas da lista telefónica	14
Recolher o seu correio de voz	18
Registar um terminal na base	39
Requisitos de instalação	4
Silenciar um alarme ressonante	29
Teclas do terminal	7
Terminar uma chamada	15
Transferir uma chamada externa para outro terminal	16
Ver as suas entradas da lista telefónica	19
Ver um número de serviço de rede	23
Ver um registo de chamadas	25
Verificar a memória da lista telefónica	22
Vista geral da estação de base	9
Vista geral de terminal	6



As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus proprietários respectivos.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 34541  
Printed in PRC

