

# PHILIPS

Радио-часы

Серия 7000

R7606



# Руководство пользователя

Зарегистрируйте свой продукт и воспользуйтесь поддержкой на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содержание

---

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Важная информация</b> | <b>2</b> |
|          | Безопасность             | 2        |
|          | Предупреждение           | 2        |

---

|          |                        |          |
|----------|------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Ваши радио-часы</b> | <b>3</b> |
|          | Вступление             | 3        |
|          | Комплект поставки      | 3        |
|          | Обзор радио-часов      | 3        |

---

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Начало работы</b>          | <b>4</b> |
|          | Установка батареек            | 4        |
|          | Подключение источника питания | 4        |
|          | Установка времени             | 4        |
|          | Включение                     | 4        |

---

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>4</b> | <b>Прослушивание FM-радио</b>               | <b>5</b> |
|          | Настройка FM-радиостанций                   | 5        |
|          | Сохранение FM-радиостанций<br>автоматически | 5        |
|          | Сохранение FM-радиостанций вручную          | 5        |
|          | Выбор предустановленных радиостанций        | 5        |
|          | Просмотр информации RDS                     | 5        |

---

|          |                                                      |          |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Bluetooth</b>                                     | <b>6</b> |
|          | Воспроизведение<br>с Bluetooth-совместимых устройств | 6        |

---

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Другие функции</b>                        | <b>6</b> |
|          | Установка времени срабатывания<br>будильника | 6        |
|          | Установка таймера сна                        | 7        |
|          | Управление громкостью                        | 7        |
|          | Регулировка яркости дисплея                  | 7        |
|          | Беспроводная зарядка смартфона               | 7        |
|          | Зарядка через USB-порт                       | 7        |

---

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>7</b> | <b>Информация о продукте</b> | <b>8</b> |
|----------|------------------------------|----------|

---

|          |                             |          |
|----------|-----------------------------|----------|
| <b>8</b> | <b>Устранение неполадок</b> | <b>9</b> |
|----------|-----------------------------|----------|

# 1 Важная информация

## Безопасность

- Прочитайте эти инструкции.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
- Не размещайте кабель питания на проходе и берегите от защемления, особенно у штепселя, розеток и у выхода из радио-часов.
- Используйте только дополнительное оборудование/аксессуары, указанные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание необходимо, если устройство каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или штепсельная вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** для использования батареек - Во избежание протечки батареек, которая может привести к травмам, повреждению имущества или повреждению радио-часов:
  - Установите все батарейки правильно, соблюдая полярность (+ и -), как указано на устройстве.
  - Извлеките батарейки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
  - Батарейки не должны подвергаться чрезмерному нагреву во время воздействия солнечного света, огня и тому подобного.
- Не подвергайте радио-часы воздействию капель или брызг.
- Не ставьте на радио-часы какие-либо опасные предметы (например, вазы с водой, зажженные свечи).
- Если в качестве устройства отключения используется штекер Direct Plug-in Adapter, устройство отключения должно оставаться готовым к работе.

## Предупреждение

Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные компанией MMD Hong Kong Holding Limited, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию изделия. Настоящим TP Vision Europe B.V. заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU. Вы можете найти Уведомление на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Данный продукт соответствует требованиям по радиопомехам Европейского сообщества.



Данный продукт сконструирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Этот символ означает, что продукт нельзя выбрасывать как бытовые отходы, а следует доставить в соответствующий пункт сбора для переработки. Следуйте местным правилам и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых продуктов и аккумуляторов способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



Этот символ означает, что продукт содержит аккумуляторы, на которые распространяется европейская директива 2013/56/EU и которые нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Наведите справки о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических товаров и аккумуляторов. Следуйте местным правилам и никогда не утилизируйте продукт и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых продуктов и аккумуляторов способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

## 2 Ваши радио-часы

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с приобретением! Чтобы в полной мере воспользоваться поддержкой, которую предлагает Philips, зарегистрируйте свой продукт по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Вступление


С помощью этих радио-часов можно:

- Слушать FM-радио;
- Выполнять воспроизведение с Bluetooth-совместимых устройств;
- Установить два сигнала будильника на разное время;
- Заряжать мобильное устройство с помощью беспроводного зарядного устройства для телефонов или USB.



### Комплект поставки


Проверьте и определите содержимое коробки:

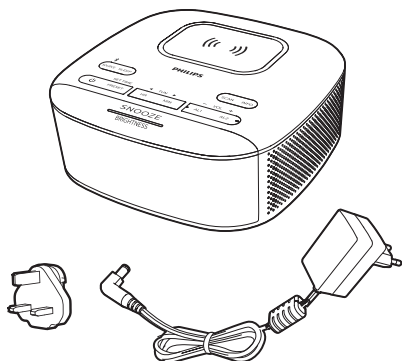- Основной блок
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Паспорт безопасности
- Гарантия



### Обзор радио-часов

- ① **SLEEP**
  - Установите таймер сна.
- ② **SOURCE** 
  - Нажмите для выбора режима FM или Bluetooth.
  - В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.
- ③ 
  - Включите или переключите в режим ожидания.
- ④ **PRESET / SET TIME**
  - Сохраните радиостанции в память.
  - Выбирайте предустановленные радиостанции FM.
  - Установите время.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN▶**
  - Установите часы и минуты.
  - Настройте FM-радиостанции.
  - Переходите к предыдущей/следующей композиции.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
  - Отложите будильник.
  - Регулируйте яркость дисплея.
- ⑦ Панель дисплея
  - Текущий статус дисплея.
- ⑧ **AL1 / AL2 / -VOL +**
  - Настройте будильник.
  - Управляйте громкостью.
- ⑨ **INFO**
  - Отобразите информацию о станции RDS.
- ⑩ **SCAN**
  - Сканируйте/сохраняйте радиостанции автоматически.
- ⑪ **Беспроводная зарядная панель**

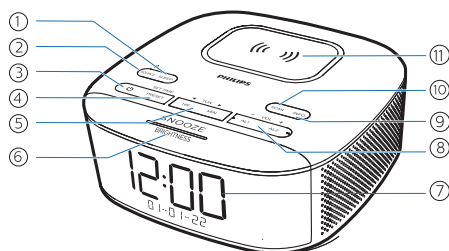

## 3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям в этой главе, соблюдая порядок.

### Установка батареек


Батарейки могут поддерживать работу только часов и будильника.



#### Внимание

- Опасность взрыва! Держите батарейки вдали от источников тепла, солнечного света и огня. Никогда не бросайте батареи в огонь.
- Батарейки содержат химические вещества, поэтому их следует утилизировать надлежащим образом.
- Не смешивайте батарейки разных типов: например, щелочные с углеродно-цинковыми. Используйте в наборе только батарейки одного типа.

Вставьте 2 батарейки AAA (не прилагаются) с соблюдением полярности (+/-), как показано на рисунке.

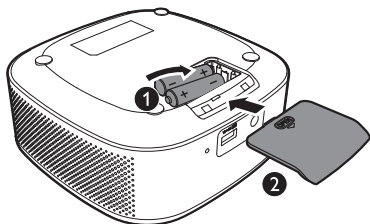

### Подключение источника питания



#### Внимание


- Опасность повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней части радиоприемника с функцией часов.
- Опасность поражения электрическим током! При отсоединении шнура питания всегда держите за штепсельную вилку. Никогда не тяните за шнур.
- Используйте только адаптер переменного тока, указанный производителем или продаваемый с этим устройством.



#### Примечание

- Табличка расположена внизу радио-часов.

Подключите адаптер питания к розетке.

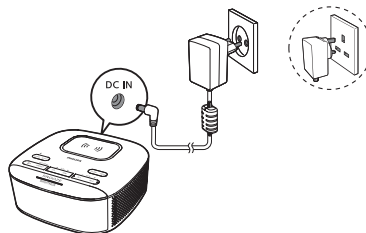

### Установка времени



#### Примечание

- Вы можете настроить время только в режиме ожидания.

- 1 Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте **SET TIME** в течение более 2 секунд.
- 2 Нажмите **◀ TUN ▶** для выбора формата **<24 HR>** или **<12 HR>**, затем нажмите **SET TIME** для подтверждения.
- 3 Нажмите **HR** для установки часов, затем нажмите **MIN** для установки минут, а потом нажмите **SET TIME** для подтверждения.
- 4 Нажмите **◀ TUN ▶** для установки даты, месяца и года **[ДД-ММ-ГГ]**, затем нажмите **SET TIME** для подтверждения.
- 5 Нажмите **◀ TUN ▶** для выбора **<UPDATE FROM RADIO>** или **<NO UPDATE>**, затем нажмите **SET TIME** для подтверждения.  
↳ Отобразится **[SAVED]** и время будет установлено.

### Включение

- 1 Нажмите **⏻** для включения радио-часов.  
↳ Устройство переключится на последний выбранный источник.
- 2 Для переключения в режим ожидания нажмите **⏻** повторно.  
↳ Отображаются часы реального времени.



#### Примечание

- Это устройство переключится в режим ожидания через 15 минут бездействия.

## 4 Прослушивание FM-радио



### Примечание

- Держите радио-часы подальше от других электронных устройств, чтобы избежать радиопомех.
- Для улучшения приема полностью выдвиньте и отрегулируйте положение антенны в режиме FM.

## Настройка FM-радиостанций

- 1 Нажмите для включения радио-часов.
- 2 Нажмите **SOURCE** повторно для выбора FM.
  - ↳ **[FM]** будет отображаться в течение 2 секунд и отобразится значок FM.
  - ↳ Устройство настроится на последнюю настроенную станцию.
- 3 Нажмите и удерживайте **◀ TUN ▶** в течение более 2 секунд.
  - ↳ Радио-часы автоматически настраиваются на станцию с хорошим приемом.
- 4 Повторите шаг 3, чтобы настроиться на другие радиостанции.

### Чтобы настроиться на станцию вручную:

В режиме FM нажмите **◀ TUN ▶** повторно для выбора частоты.

## Сохранение FM-радиостанций автоматически

Когда устройство находится в режиме FM-приемника, нажмите и удерживайте **SCAN** в течение более 2 секунд.

- ↳ Устройство автоматически сохраняет все доступные FM-радиостанции и настраивается на первую радиостанцию.



### Примечание

- Вы можете хранить максимум 20 радиостанций FM.

## Сохранение FM-радиостанций вручную

- 1 В режиме FM-приемника настройтесь на радиостанцию FM.
- 2 Нажмите и удерживайте **PRESET** более 2 секунд для активации режима программирования.
  - ↳ Предварительно установленное значение начинает мигать.
- 3 Нажмите **◀ TUN ▶** повторно для выбора значения.
- 4 Нажмите **PRESET** повторно для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 1-4, чтобы сохранить другие FM-радиостанции.



### Совет

- Чтобы удалить предварительно сохраненную радиостанцию, сохраните другую радиостанцию на ее месте.

## Выбор предустановленных радиостанций

### Вариант А:

В режиме FM нажмите **PRESET** повторно для выбора значения предустановки.

### Вариант Б:

- 1 В режиме FM нажмите **PRESET**.
- 2 Нажмите **◀ TUN ▶** для выбора предустановленной радиостанции.

## Просмотр информации RDS

RDS (Radio Data System) - это услуга, которая позволяет FM-радиостанциям показывать дополнительную информацию.

Во время прослушивания станции нажмите **INFO** повторно для прокрутки следующей информации (если имеется):

- Частота станции
- Название станции
- Название программы

## 5 Bluetooth




### Примечание

- Эффективный рабочий диапазон между данным устройством и вашим Bluetooth-совместимым устройством составляет приблизительно 10 метров (33 фута).
- Любое препятствие между этим устройством и устройством с поддержкой Bluetooth может уменьшить радиус действия.

## Воспроизведение с Bluetooth-совместимых устройств

- 1 Нажмите **SOURCE** повторно для выбора режима Bluetooth.  
↳ **[BT]** и будут мигать.
- 2 Когда [Philips R7606] отобразится на вашем устройстве, выберите его, чтобы выполнить сопряжение и подключение. При необходимости введите пароль по умолчанию «0000».

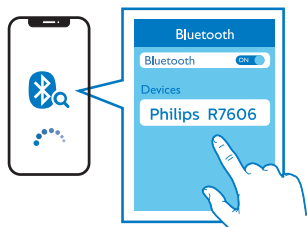

↳ Если вы не можете найти «Philips R7606» или не удастся выполнить сопряжение с данным устройством, нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

↳ При успешном подключении **[BT]** и будут гореть и вы услышите звук сопряжения.

- 3 Воспроизведение звука на подключенном устройстве.

↳ Звук поступает с вашего Bluetooth-совместимого устройства на это устройство.

Чтобы отсоединить Bluetooth-совместимое устройство, отключите Bluetooth на своем устройстве.

## 6 Другие функции

### Установка времени срабатывания будильника

#### Настройка будильника



### Примечание

- Вы можете настроить будильник только в режиме ожидания.
- Убедитесь, что вы правильно установили часы.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте **AL1** или **AL2** более 2 секунд для установки времени срабатывания будильника.
- 2 Нажмите **HR** для установки часов и **MIN** для установки минут, затем нажмите **AL1** или **AL2** для подтверждения.
- 3 Нажмите **◀TUN▶** для выбора типа сигнала (ежедневно, единожды, по будням, по выходным), затем нажмите **AL1** или **AL2** для подтверждения.
- 4 Нажмите **◀TUN▶** для установки источника сигнала (BT, FM или звонок), затем нажмите **AL1** или **AL2** для подтверждения.
- 5 Нажмите **◀TUN▶** для установки уровня громкости, затем нажмите **AL1** или **AL2** для подтверждения.



### Совет

- Устройство выходит из режима настройки будильника, если оно не используется в течение 15 секунд.

#### Включение или отключение таймера будильника

Нажмите **AL1 AL2** повторно, чтобы включить или отключить таймер будильника.

↳ Если таймер будильника активирован, включается индикатор будильника.

↳ Если таймер будильника деактивирован, индикатор будильника выключается.

↳ Сигнал будильника повторяется на следующий день.

↳ Чтобы отключить будильник, нажмите соответственно **AL1** или **AL2**.

#### Отложить будильник

Когда звонит будильник, нажмите **SNOOZE**.

↳ Будильник затихает и сигнал повторяется через 9 минут.


## Установка таймера сна

Радио-часы могут автоматически переключаться в режим ожидания по истечении заданного времени.

- Нажмите **SLEEP** повторно, чтобы выбрать время (в минутах).
  - ↳ Радио-часы автоматически переключатся в режим ожидания по истечении заданного времени.

Чтобы деактивировать таймер сна:

- Нажмите **SLEEP** повторно, пока не появится **[OFF]** (выкл.)



## Управление громкостью

Во время прослушивания нажмите **-VOL+** для регулировки громкости.

## Регулировка яркости дисплея


Нажмите **BRIGHTNESS** повторно для выбора уровня яркости:

- Высокий
- Средний
- Низкий

## Беспроводная зарядка смартфона


Положите смартфон на беспроводную зарядную панель и беспроводная зарядка будет активирована.

- ↳ Отобразится ⚡.
- ↳ Если какой-либо посторонний объект будет обнаружен, ⚡ будет мигать.

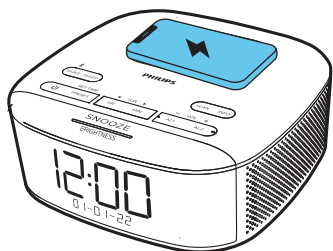

## Зарядка через USB-порт

Зарядите внешнее USB-устройство через USB-порт на задней панели данного устройства.

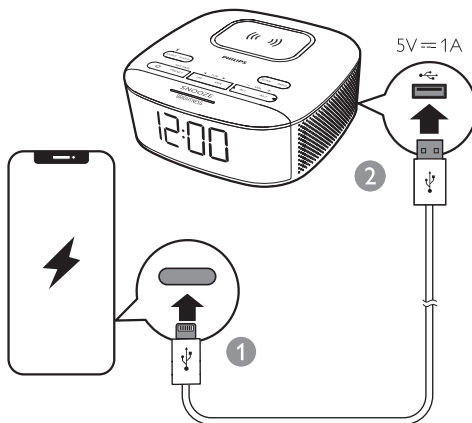



# 7 Информация о продукте



## Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

## Усилитель

Номинальная выходная мощность Вт x 2 RMS

## Приемник (FM)

Диапазон настройки 87,50-108,00 МГц

Шкала настройки 50 кГц

Чувствительность

- моно, соотношение сигнал/шум 26 дБ < 22 дБф

Полное гармоническое искажение < 3%

Соотношение сигнал/шум > 50 дБа

## Bluetooth

Версия Bluetooth V5.0

Частота Bluetooth 2,402-2,480 ГГц

## Общая информация

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание от сети (адаптер питания) | Адаптер 1<br>Марка: Philips<br>Модель: SEW090<br>2800P<br>Вход: 100-240 В ~<br>50/60 Гц; 1,2 А<br>Выход: 9 В ~<br>2,8 А 25,2 Вт    |
|                                   | Адаптер 2<br>Марка: Philips<br>Модель:<br>AS340-090-AD280<br>Вход: 100-240 В ~<br>50/60 Гц; 1,2 А<br>Выход: 9 В ~<br>2,8 А 25,2 Вт |

\*сменный BS 1363-1 с 3 контактами и en 50075 с 2 контактами

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Беспроводная зарядка                | Поддержка быстрой зарядки Samsung 9 Вт |
| USB-выход для зарядки               | 5 В ~ 1,0 А                            |
| Энергопотребление во время работы   | < 17,1 Вт                              |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 1 Вт                                 |
| Размеры (Ш x В x Д)                 | 153 x 68 x 153 мм                      |
| Масса (основной блок)               | 621 г                                  |

## 8 Устранение неполадок



### Предупреждение

- Никогда не снимайте корпус этого устройства.

Чтобы гарантия действовала, никогда не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Если вы столкнулись с проблемами при использовании этого устройства, проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться за техническим обслуживанием. Если проблема остается нерешенной, перейдите на веб-страницу Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). При обращении в Philips убедитесь, что устройство находится рядом и доступны номер модели и серийный номер.

### Отсутствует питание

- Убедитесь, что штепсельная вилка шнура питания устройства подключена правильно.
- Убедитесь, что в розетке есть напряжение.

### Отсутствует звук

- Отрегулируйте уровень громкости.

### Устройство не реагирует

- Отсоедините и снова подключите сетевой шнур, затем снова включите устройство.

### Плохой прием радиосигнала

- Держите радио-часы подальше от других электронных устройств, чтобы избежать радиопомех.
- Полностью выдвиньте и отрегулируйте положение антенны.

### Будильник не работает

- Установите часы/будильник правильно.

### Настройки часов/будильника сбились

- Подача электропитания была прервана или вилка была отсоединена.
- Настройте часы/будильник.
- Замените резервные батарейки.

### Низкое качество звука через соединение Bluetooth

- Прием Bluetooth плохой. Переместите устройство с поддержкой Bluetooth ближе к данному устройству или удалите любые препятствия между ними.
- Функция Bluetooth не включена на вашем устройстве. Обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, чтобы узнать, как включить Bluetooth.
- Это устройство сопряжено с другим Bluetooth-совместимым устройством. Отсоедините и попробуйте снова.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Этот продукт был изготовлен и продан под ответственность MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее филиалов и MMD Hong Kong Holding Limited является гарантом в отношении этого продукта.