

PHILIPS

**Pailga garso
kolonėlė**

Serija 6000

TAB6405

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2
Pagalba ir parama	2
Sauga	2
Gaminio priežiūra	3
Aplinkos apsauga	3
Perspėjamas FKK ir IC pareiškimas naudotojams (tik JAV ir Kanada)	4
Atitiktis	4
Kas dėžėje	5
2 Jūsų garso kolonėlė	6
Pagrindinis įrenginys	6
Jungtys	6
Belaidis žemų dažnių garsiakalbis	7
Nuotolinio valdymo pultas	7
Nuotolinio valdymo pulto parengimas	8
Pastatymas	8
3 Prijungimas	9
Prijungimas prie HDMI ARC lizdo	9
Prijungimas prie optinio lizdo	9
Prijungimas prie AUX lizdo	9
Prijunkite IR perėjimo laidą	10
Prijungimas prie maitinimo	10
Susiekite su žemų dažnių garsiakalbiu	11

4 Pailgos garso kolonėlės naudojimas	12
IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS	12
Režimų pasirinkimas	12
Ekvalaizerio (EQ) efekto pasirinkimas	12
Garso reguliavimas	13
Bluetooth veikimas	13
AUX / OPTICAL / HDMI ARC veikimas	14
USB veikimas	14
5 Tvirtinimas prie sienos	15
6 Gaminio specifikacijos	16
7 Trikčių šalinimas	17

1 Svarbu

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas. Jei gedimų priežastis — instrukcijų nesilaikymas, garantija netaikoma.

Pagalba ir parama

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite www.philips.com/support, kur galėsite:

- parsisiųsti naudotojo ir sparčiojo paleidimo vadovus
- žiūrėti vaizdinio mokymo vadovus (pateikiami tik pasirinktuose modeliuose)
- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- el. paštu parašyti mums klausimą
- kalbėti su teikiančiu pagalbą mūsų atstovu.

Norėdami pasirinkti kalbą, vadovaukitės tinklalapyje pateiktomis instrukcijomis ir įveskite savo gaminio modelio numerį. Arba galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą. Prieš susisiekdami su tarnyba, turėkite pasižymėję savo gaminio modelio ir serijos numerius. Šią informaciją galite rasti ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.

Sauga

Elektros smūgio ar gaisro pavojus!

- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.
- Produktą ir jo priedus saugoti nuo lietaus ar vandens. Šalia produkto niekada nestatyti indų su skysčiais, pvz., vazų. Jei ant produkto ar į jį pateko vandens, nedelsdami išjunkite iš maitinimo lizdo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad prieš naudojimą gaminį patikrintų.

- Niekada nestatykite gaminio ir priedų netoli atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginę saulės šviesą.
- Nekiškite objektų į ventilacijos plyšius ar kitas gaminio angas.
- Jei maitinimo kištukas ar įtaisas naudojami įrangai išjungti, jie turi būti lengvai prieinami.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuotos baterijos) neturi būti veikiamą pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Prieš audras su perkūnija išjunkite gaminį iš maitinimo lizdo.
- Iš rozetės visada traukite suėmę už kištuko, o ne laido.

Trumpojo jungimo arba gaisro pavojus! ar gaisro pavojus!

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, žr. techninių duomenų plokštelę, esančią ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš įjungdami gaminį į elektros tinklą, patikrinkite, ar įtampa atitinka gaminio užpakalinėje dalyje ar apačioje nurodytą vertę. Niekada nejunkite gaminio į maitinimo lizdą, jei įtampas skiriasi.

Pavojus susižeisti ar sugadinti šį gaminį!

- Montuojant prie sienos, šis gaminys turi būti tvirtai pritvirtintas prie sienos pagal montavimo instrukcijas. Naudoti tik pateiktą tvirtinimo prie sienos laikiklį (jei yra). Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nedėkite gaminio ar kitų objektų ant elektros laidų ar kitos elektros įrangos.
- Kai gaminys transportuojamas esant temperatūrai, žemesnei nei 5 °C, išpakavę gaminį palaukite kol jo temperatūra susilygins su kambario temperatūra ir tik tada junkite į maitinimo lizdą.
- Šio gaminio dalys gali būti stiklinės. Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte ir nieko nesugadintumėte.

Perkaitimo pavojus!

- Niekada nemontuokite uždaroje erdvėje. Visada palikite bent 10 cm tarpą aplink gaminį ventilacijai. Patikrinkite, kad užuolaidos ir kiti objektai nedengtų šio gaminio ventilacijos plyšių.

Taršos pavojus!

- Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies ir šarminių, ir pan.).
- ATSARGIAI: Netinkamai įdėjus baterijas galimas sprogimo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Ištraukite baterijas jei jos išseikvotos, arba jei ilgesnį laiką neplanuojate nuotolinio pulto.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, jas reikia tinkamai išmesti.

Baterijų prarijimo pavojus!

- Gaminyje / nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos / sagos formos buitinių baterijų, kurias galima praryti. Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje! Praryta baterija gali sukelti rimtą sužalojimą arba net mirtį. Per dvi valandas po prarijimo žmogus gali patirti sunkius vidinius nudegimus.
- Jei įtariate, kad nurišote bateriją ar ji pateko į kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Pakeitę baterijas, tiek naujas, tiek panaudotas, visada jas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę bateriją, įsitikinkite, kad jos skyrius yra saugiai uždarytas.
- Jei baterijos skyriaus negalima tinkamai uždaryti, gaminio nenaudokite. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir kreipkitės į gamintoją.



Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija be įžeminimo.

Gaminio priežiūra

Įrenginiui valyti naudokite tik mikropluošto šluostę.

Aplinkos apsauga

Senajo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

Perspėjamas FKK ir IC pareiškimas naudotojams (tik JAV ir Kanada)



FKK INFORMACIJA

Ispėjimas:

- Šią įrangą reikia montuoti ir naudoti mažiausiai 20 cm atstumu tarp radijo bangas skleidžiančio įrenginio ir kūno.
- Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

PASTABA. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuriam (-iems) netaikoma licencija, kurie atitinka „Innovation, Science and Economic Development Canada“ RSS licenciją, kuriai netaikomos licencijos. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti trukdžių
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Atitiktis



Šis gaminytis atitinka Europos bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus. Šiuo „TP Vision Europe B.V.“ skelbia, kad šis gaminytis atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus.

Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

Kas dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Pailga garso kolonėlė x1
- Belaidis žemų dažnių garsiakblis x1
- Nuotolinio valdymo pultas x1
- Maitinimo laidas (žemųjų dažnių garsiakbliui)* x2
- Nuolatinės srovės adapteris (pailgai kolonėlei)* x2
- IR perėjimo kabelis x1
- IR laikiklis x1
- Tvirtinimo prie sienos rinkinys x1
(Sieniniai laikikliai x2, varžtai x2, kaiščiai x2)
- Greitojo paleidimo vadovas / Garantijos kortelė /Saugos lapas x 1




Belaidis žemųjų
dažnių garsiakblis



Nuotolinio
valdymo pultas



Maitinimo
laidas*
(žemų dažnių
garsiakbliui)




Nuolatinės
srovės
adapteris*



IR perėjimo kabelis



IR laikiklis



Sienų laikiklio
guminio
dangtelio varžtai
(sienoms)



Greitojo paleidimo
vadovas Garantijos
kortelė Saugos
lapas


* tiekiamų maitinimo laidų kiekis ir kištukas priklauso nuo regiono.

2 Jūsų garso kolonėlė

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo kolonėlę tinklalapyje www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje pateikiama pagrindinio bloko apžvalga.

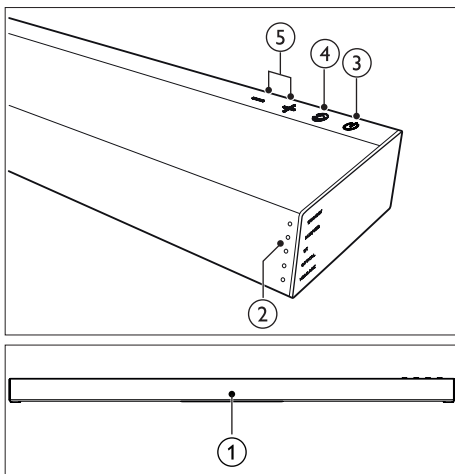

- ① Nuotolinio valdymo pultas
- ② Garso kolonėlės šviesos diodo indikatorius


Perjungus atkūrimo šaltinį atitinkamai užsidegs priekinis indikatorius. Atitinkamas šaltinis nurodomas tekstu dešinėje.

Būsena	Šviesos diodo būsena
Budėjimo režimas įjungtas	[Budėjimo režimas] Nemirksinti raudona
PAGALBINĖ	[AUX/USB] Nemirksinti balta
USB	[AUX/USB] Mirksinti balta
BT (Bluetooth)	
• Prisijungta	[BT] Nemirksinti balta
• Jungiamasi	[BT] Mirksinti balta
OPTINĖ	[OPTINĖ] Nemirksinti balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] Nemirksinti balta

- ③ (Standby-On)
Pailgos garso kolonėlės įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.
- ④ (Source)
Pasirinkite pailgos garso kolonėlės įvesties šaltinį
- ⑤ +/- (Volume)
Pagarsinti arba patildyti.

Jungtys


Šiame skyriuje nurodoma kokias jungtis galima naudoti su jūsų garso kolonėlės.

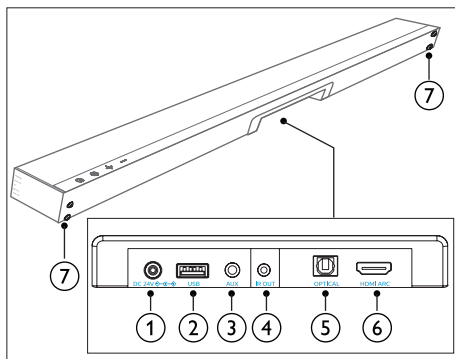

- ① Nuol. srovė 24 V
Prijungimas prie adapterio.
- ② USB
 - Garso įvestis iš USB atmintinės įrenginio.
 - Šio gaminio atnaujinimo programinė įranga.
- ③ **PAGALBINĖ**
Garso įvestis iš, pvz., MP3 grotuvo (3,5 mm lizdas).
- ④ **IR OUT**
IR praėjimo kabelio jungtis.
- ⑤ **OPTINĖ**
Įjungti į televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio optinio garso išvesties įrenginio.
- ⑥ **HDMI ARC**
Jungiama prie televizorius HDMI įvesties.
- ⑦ **Sieninių laikiklių varžtai**

Belaidis žemų dažnių garsiakalbis

Šiame skyriuje pateikiama žemo dažnio garsiakalbio apžvalga.

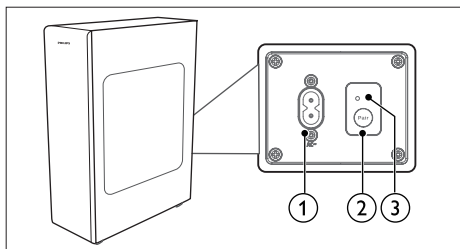

- ① **Kintamosios srovės~ lizdas**
Jungiamas į maitinimo šaltinį.
- ② **Siejimo mygtukas**
Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žemųjų dažnių garsiakalbio poravimo režimą.
- ③ **Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius**
Nustatykite būseną pagal belaidės žemų dažnių garsiakalbio indikatorius.

Šviesos diodo būseną	Būseną
Greitas mirksėjimas	Žemų dažnių garsiakalbio siejimo režime
Šviečia nepertraukiamai	Prijungta / sėkmingai susieta
Lėtai mirksi	Nepavyko prijungti / susieti

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje pateikiama nuotolinio valdymo apžvalga.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Įjunkite pailgą garso kolonėlę arba nustatykite budėjimo režimą.
- ② **🔇 (Mute)**
Nutildyti arba atstatyti garsumą.
- ③ **Šaltinio mygtukai**
Aux: Garso šaltinį perjunkite į AUX jungtį (3,5 mm lizdas).
BT / siejimas: Perjungimas į Bluetooth režimą.


Paspauskite ir palaikykite, jei norite įjungti siejimo funkciją Bluetooth režimu arba atjungti esamą susietą Bluetooth įrenginį.

Optical: Jungti garso šaltinį į optinę jungtį.

HDMI ARC: Jungti šaltinį į HDMI ARC ryšį.

USB: Jungti į USB režimą.

- ④ **EQ**
Pasirinkti ekvalaizerio (EQ) efektą.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį USB/BT režime.
- ⑥ **▶ || (Play/Pause)**
Leisti, stabdyti arba tęsti USB/BT režime.
- ⑦ **🔊 +/- (Soundbar's Volume)**
Pagarsinti / patylinėti pailgą garso kolonėlę.
- ⑧ **🔊 +/- (Žemų dažnių garsiakalbio garsumas)**
Pagarsinkite / patylinkite žemų dažnių garsiakalbį.

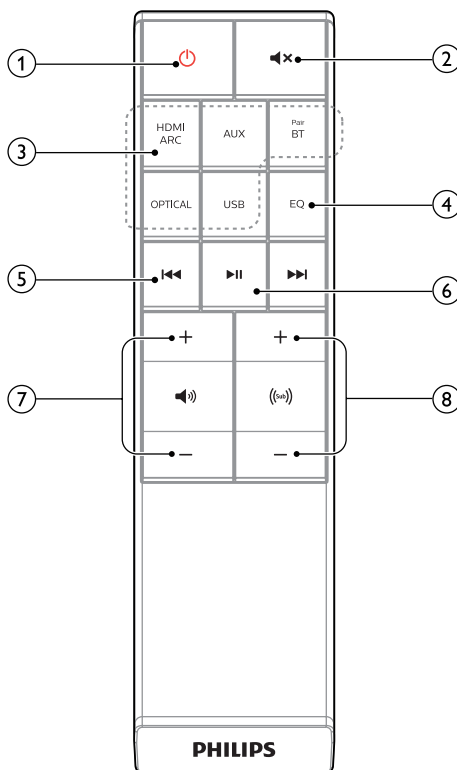


Nuotolinio valdymo pulto parengimas

- Pateiktas nuotolinio valdymo pultas leidžia įrenginį valdyti per atstumą.
- Net jei nuotolinio valdymo pultas veikia 6 m (19,7 pėdų) atstumu nuo efektyviosios zonos, nuotolinio valdymo pultas gali neveikti, jei tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto yra kokių nors kliūčių.
- Jei nuotolinio valdymo pultas naudojamas šalia kitų produktų, generuojančių infraraudonuosius spindulius arba jei šalia įrenginio naudojami kiti nuotolinio valdymo įtaisai, naudojančius infraraudonuosius spindulius, jis gali veikti netinkamai. Ir atvirkščiai, kiti produktai galveikti netinkamai.

Naudojant pirmąjį kartą:


Įrenginyje yra iš anksto sumontuota ličio CR2025 baterija. Norėdami suaktyvinti nuotolinio valdymo pulto bateriją, nuimkite apsauginį skirtuką.

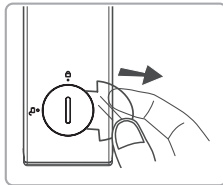

Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

Nuotolinio valdymo pultui reikalinga CR2025, 3 V ličio baterija.

- 1 Naudokite įrankius (pvz., monetų tipo akumulatoriams / monetas), kad pataikytumėte į baterijų skyrelio dangtelyje esančią įpjovą ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad (atrankintumėte).
- 2 Išimkite seną bateriją, esančią dangtelyje, įdėkite naują CR2025 akumuliatorių ir dėdami išlaikykite teisingą baterijos poliškumą (+/-).
- 3 Naudokite įrankius, kad pataikytumėte baterijų skyrelio dangtelyje esančią įpjovą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad (užrakintumėte), pritvirtinkite jį prie nuotolinio valdymo pulto.

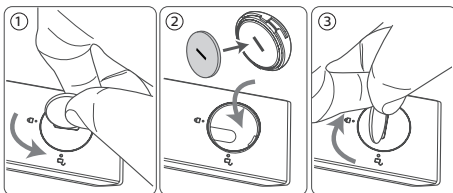


Su baterijomis susijusios atsargumo priemonės

- Jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką (daugiau nei mėnesį), išimkite bateriją iš nuotolinio valdymo pulto, kad ji nenutekėtų.
- Jei baterijos nutekėjo, nuvalykite nuotėkį baterijų skyrelio viduje ir pakeiskite baterijas naujomis.
- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
- Nekaitinkite ir neardykite baterijų.
- Niekada nemeskite jų į liepsną ar vandenį.
- Nenešiotkite ir nelaikykite baterijų kartu su kitais metaliniais daiktais. Tai darant gali įvykti baterijų trumpasis jungimas, nutekėjimas ar sprogdimas.
- Niekada neįkraukite baterijos, nebent patvirtinta, kad ji yra įkraunama.

Pastatymas

Žemų dažnių garsiakalbį pastatykite bent 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo pailgos garso kolonėlės, o nuo sienos – dešimties centimetrų atstumu. Siekiant geriausių rezultatų, žemadažnį garsiakalbį pastatykite kaip parodyta žemiau.

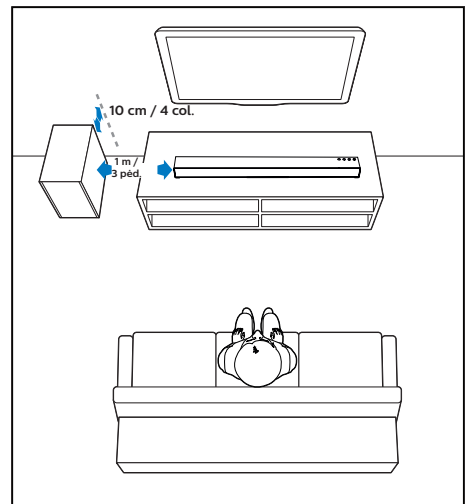

3 Prijungimas


Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip pailgą garso kolonėlę prijungti prie televizoriaus ar kitų įrenginių, o tada atlikti jos sąranką. Informacijos apie pagrindines pailgos garso kolonėlės jungtis ir priedus ieškokite greitojo paleidimo vadove.

Pastaba

- Norėdami sužinoti gaminio identifikavimo ir tiekimo duomenis, žr. techninių duomenų plokštelę, esančią ant gaminio nugarėlės arba jo apačioje.
- Prieš sujungdami ar keisdami jungtis, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti iš maitinimo lizdo.

Prijungimas prie HDMI ARC lizdo

Pailgą garso kolonėlę palaiko HDMI su garso grįžtamuoju kanalu (Audio Return Channel – ARC). Jei televizoriuje yra HDMI ARC tinkama jungtis, galite klausytis televizoriaus garso per pailgą garso kolonėlę naudodami tik HDMI kabelį.

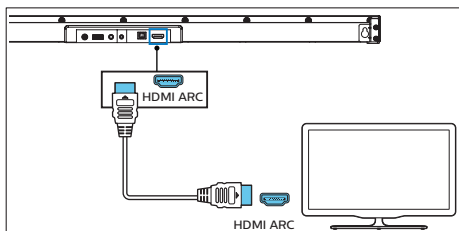


- Naudodami HDMI kabelį, prijunkite **HDMI ARC** pailgos garso kolonėlės jungtį prie televizoriaus **HDMI ARC** jungties.
 - HDMI ARC** jungtis ant televizoriaus gali būti pažymėta kitaip. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.
- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC operacijas. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.

Pastaba

- Televizorius turi palaikyti HDMI-CEC ir ARC funkcijas. HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungtos.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ARC funkciją, žiūrėkite televizoriaus savininko vadovą.
- Tik HDMI 1.4 suderinami laidai gali palaikyti ARC funkciją.


Prijungimas prie optinio lizdo

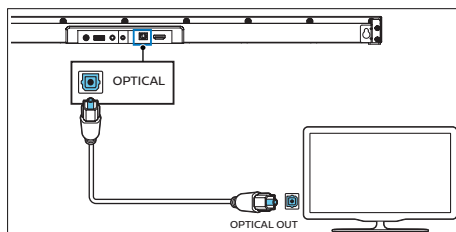


- Naudodami optinį laidą, prijunkite **OPTICAL** pailgos garso kolonėlės jungtį prie televizoriaus ar kito įrenginio **OPTICAL OUT** jungties.
 - Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

Prijungimas prie AUX lizdo

- Norėdami prijungti televizoriaus ausinių lizdą prie įrenginio AUX lizdo, naudokite iš 3,5 mm į 3,5 mm garso kabelį.

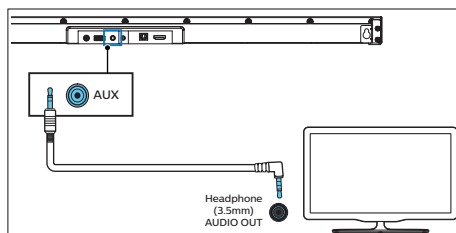


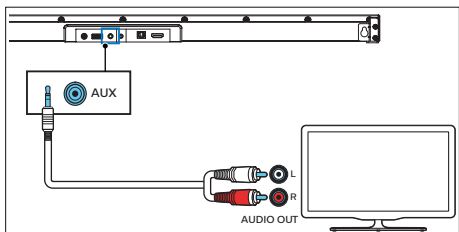

- Norėdami prijungti televizoriaus garso išvesties lizdus prie įrenginio AUX lizdo, naudokite RCA – 3,5 mm garso kabelį.

Prijunkite IR perėjimo laidą

Jei pailga garso kolonėlė blokuoja televizoriaus IR imtuvą, ką jį pastato tiesiai prieš ją, galite sujungti pailgą garso kolonėlę ir televizorių naudodami pateiktą IR perėjimo kabelį, kad jis galėtų priimti signalą iš jūsų televizoriaus nuotolinio valdymo pulto.

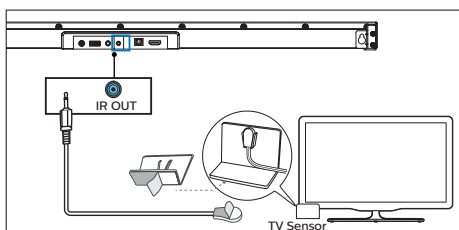

- 1 Prijunkite IR perėjimo kabelio 2,5 mm galą prie ant pailgos garso kolonėlės esančios IR OUT jungties.
- 2 Tada uždėkite kitą galą su IR blasteriu arti televizoriaus jutiklio. Daugiau informacijos žr. televizoriaus naudotojo vadovą.

Pastaba

- Prieš pradėdami naudoti IR perėjimo funkciją, įsitikinkite, kad televizoriaus nuotolinio stebėjimo sritis yra visiškai užblokuota.
- Jei pastebėsite, kad televizoriaus nuotolinio valdymo imtuvas nėra užblokuotas ir vis dar veikia, galite atšaukti IR perėjimo kabelio ryšį.


Prijungimas prie maitinimo

- Prieš prijungdami kintamos srovės laidą įsitikinkite, kad atlikote visus kitus prijungimus.
- **Gaminio pažeidimo pavojus!** Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.

Konversijos kištukas

Pasirinkite adapterį pagal regioną.

Jei reikia, – užsėkite savo regiono adapterį.

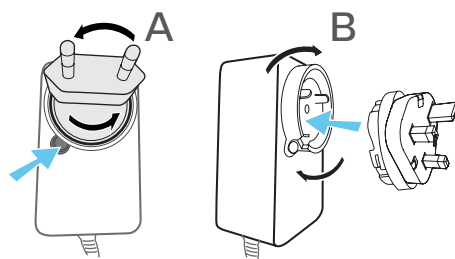

Pailga garso kolonėlė

- 1 Ištieskite tinklo adapterį ir maitinimo kabelį per visą ilgį. Prijunkite tinklo adapterį prie pailgos garso kolonėlės nuolatinės srovės 24 V įvesties lizdo DC IN.
- 2 Tada prijunkite tinklo adapterį prie tinklo lizdo.

Žemadažnis garsiakalbis

- 3 Maitinimo laidą prijunkite prie žemų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės ~ lizdo, o po to – prie elektros tinklo.
- Maitinimo laido kiekis ir kištuko tipas priklauso nuo regiono.

Susiekite su žemų dažnių garsiakalbiu

Automatinis siejimas

Prijunkite pailgą garso kolonėlę ir žemų dažnių garsiakalbį į elektros tinklo lizdus ir įjunkite įrenginį arba nuotolinio valdymo pultą, kad aktyvintumėte įrenginio **ĮJUNGIMO** režimą. Žemų dažnių garsiakalbis ir pailga garso kolonėlė bus susieti automatiškai.



↳ Nustatykite būseną pagal belaidės žemų dažnių garsiakalbio indikatorius.

Šviesos diodo būseną	Būsena
Greitas mirksėjimas	Žemų dažnių garsiakalbio siejimo režime
Šviečia nepertraukiamai	Prijungta / sėkmingai susieta
Lėtai mirksi	Nepavyko prijungti / susieti

Siejimas rankiniu būdu

Jei negirdite garso iš belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio, žemųjų dažnių garsiakalbį susiekite rankiniu būdu.

- 1 Dar kartą ištraukite abu įrenginius iš tinklo lizdo, po 3 minučių vėl įjunkite.
- 2 Spauskite ir kelias sekundes laikykite **Pair** mygtuką ant žemųjų dažnių garsiakalbio užpakalinės dalies.
 - ↳ Žemų dažnių garsiakalbio poros indikatorius greitai mirksės.
- 3 Tada ant įrenginio ar nuotolinio valdymo pulto spauskite **⏻** ir **ĮJUNKITE** įrenginį.
 - ↳ Procesui pavykus, ant žemų dažnių garsiakalbio nepertraukiamai švies indikatorius **Pair**.
- 4 Jei siejimo indikatorius mirksi, kartokite 1–3 veiksmus.



Patarimai

- Žemų dažnių garsiakalbis turi būti ne toliau kaip 6 m nuo pailgos garso kolonėlės atviroje vietoje (kuo arčiau, tuo geriau).
- Pašalinkite visus objektus tarp žemų dažnių garsiakalbio ir pailgos garso kolonėlės.
- Jei belaidis ryšys vėl nutrūksta, patikrinkite, ar aplinkoje nėra konflikto ar stiprių trukdžių (pvz., trukdžių iš elektroninio prietaiso). Pašalinkite šiuos konfliktus ar stiprius trukdžius ir pakartokite aukščiau nurodytas procedūras.
- Jei pagrindinis įrenginys nėra prijungtas prie žemų dažnių garsiakalbio ir yra įjungimo (ON) režime, mirksės įrenginio budėjimo režimo indikatorius.



Patarimai

- Nespauskite „Pair“ ant žemų dažnių garsiakalbio galinės dalies, nebent norite susieti rankiniu būdu.

4 Pailgos garso kolonėlės naudojimas

Šiame skyriuje pateikiami nurodymai kaip naudoti pailgą garso kolonėlę garsui iš prijungtų įrenginių perduoti.

Prieš pradėdami

- Atlikite reikiamus sujungimus, aprašytus vartotojo vadove.
- Perjunkite pailgą garso kolonėlę prie kitiems įrenginiams tinkamo šaltinio.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

- Kai pirmą kartą prijungsite įrenginį prie pagrindinio lizdo, jis veiks budėjimo (STANDBY) režimu. Švies budėjimo režimo indikatorius.
- Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką , kad ĮJUNGTUMĖTE arba IŠJUNGTUMĖTE pagrindinį įrenginį.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, atjunkite pagrindinį kištuką nuo pagrindinio lizdo.

Automatinis aktyvavimas

- Jei prijungtas televizorius arba išorinis įrenginys (skirtas tik AUX lizdui), įrenginys įsijungs automatiškai, kai įjungsite televizorių arba išorinį įrenginį.

Automatinis budėjimas

Maždaug po 15 minučių įrenginys automatiškai persijungia į budėjimo režimą, jei televizorius arba išorinis įrenginys yra atjungiamas / išjungiamas.

- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
- Norėdami sutaupyti energijos, kai nenaudojate, visiškai išjunkite įrenginį.

Režimų pasirinkimas


- 1 Pakartotinai paspauskite įrenginio mygtuką  arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtukus **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB**, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.
 - ↳ Pailgos garso kolonėlės indikatorius parodys, koks režimas yra naudojamas.

Būsena	Šviesos diodo būsena
PAGALBINĖ	[AUX/USB] Nemirksinti balta
USB	[AUX/USB] Mirksinti balta
BT (Bluetooth)	[BT] Nemirksinti balta
• Prisijungta	[BT] Mirksinti balta
• Jungiamasi	[BT] Mirksinti balta
OPTINĖ	[OPTICAL] Nemirksinti balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] Nemirksinti balta

Ekvalaizerio (EQ) efekto pasirinkimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie tikty jūsų vaizdo įrašui ar muzikai.

- 1 Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite mygtuką **EQ**, kad pasirinktumėte pageidaujamus iš anksto nustatytus ekvalaizerio efektus.
 - ↳ Šviesos diodai mirksi 3 sek., kad parodytų esamą EQ režimą pagal EQ režimo apibrėžimą (pav.).

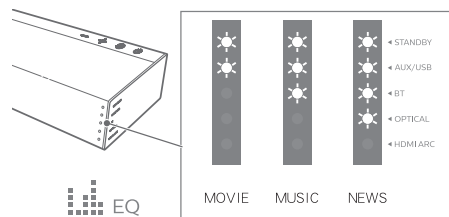


Movie: rekomenduojama žiūrint filmus

Music: rekomenduojama klausantis muzikos

News: rekomenduojama klausantis žinių

Garso reguliavimas

Reguliuojant pailgos kolonėlės ir žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą, būsenos indikatorius padidins / sumažins šviesą / kiekį. Pagal atitinkamą rodomą šviesą / mirksėjimą (pav.) nustatykite esamą pailgos garso kolonėlės ir žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygį.

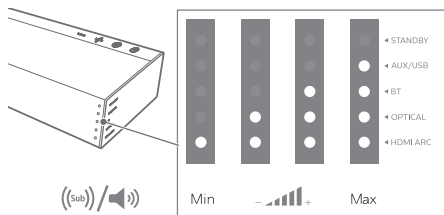

Pailgos garso kolonėlės garso reguliavimas

- 1 Spauskite **⏮ / - (Volume)**, kad pagarsintumėte arba patylintumėte pailgą garso kolonėlę.
 - Norėdami užtildyti, spauskite **⏸ (Mute)**.
 - Garsui atkurti vėl spauskite **⏸ (Mute)** arba spauskite **Vol+ / Vol- (Volume)**.

Žemųjų dažnių garsiakalbio garso reguliavimas

- 1 Kad pagarsintumėte arba patylintumėte žemųjų dažnių garsiakalbį, spauskite **(sub) / - (subwoofer)**.

Bluetooth veikimas

Per Bluetooth prijunkite pailgą garso kolonėlę prie Bluetooth palaikančio įrenginio (pavyzdžiui, iPad, iPhone, iPod touch, Android telefono ar nešiojamojo kompiuterio) ir galėsite klausytis įrenginyje laikomų garso įrašų failų per pailgas kolonėles.

Ko prireiks

- Bluetooth įrenginio, palaikančio Bluetooth profilį A2DP, AVRCP ir su Bluetooth versija 4.2 + EDR.

- Maksimalus darbinis nuotolis tarp pailgos kolonėlės ir Bluetooth įrenginio yra apie 10 m (30 pėdų)/
- 1 Pakartotinai spauskite mygtuką **⏮** arba ant nuotolinio valdymo pulto spauskite **BT/Pair**, kad perjungtumėte pailgą garso kolonėlę į Bluetooth režimą.
 - ↳ BT indikatorius mirksės.
 - 2 Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth, suraskite ir pasirinkite **Philips TAB6405**, kad galėtumėte pradėti siejimą (žr. Bluetooth įrenginio naudotojo vadovą, kaip įjungti Bluetooth).
 - ↳ Siejimo metu mirksės BT indikatorius.
 - 3 Palaukite kol iš pailgos kolonėlės pasigirs garsinis paraginimas.
 - ↳ Sėkmingai prijungus BT indikatorius švies nenutrūksta.
 - 4 Bluetooth įrenginyje pasirinkite ir atkurkite garso įrašų failus ar muziką.
 - Grojimo metu, jei skambina, muzikos grojimas pristabdomas. Užbaigus skambutį atkūrimas tęsiasi.
 - Jei Bluetooth įrenginys palaiko AVRCP profilį, nuotolinio valdymo pulte galite paspausti **⏮ / ⏭**, kad praleistumėte takelį arba paspausti **⏮**, kad pristabdytumėte / tęstumėte atkūrimą.
 - 5 Norėdami išeiti iš Bluetooth režimo, galite:
 - Perjungti įrenginį į kitą šaltinį.
 - Išjunkite funkciją Bluetooth prietaise. Arba pastatykite Bluetooth prietaisą už maksimalaus veikimo diapazono ribų. Bluetooth įrenginys bus atjungtas nuo įrenginio, kai išgirsite pranešimą balsu.
 - Ant nuotolinio valdymo pulto spauskite ir laikykite mygtuką **BT/Pair**, arba ant įrenginio esantį mygtuką **⏮**.



Pastaba

- Muzikos siuntimo srautą gali trikdyti kliūtys tarp įrenginio ir pailgos garso kolonėlės, pvz., siena, metalinis įrenginį dengiantis korpusas arba kiti netoli esantys įrenginiai veikiantys tuo pačiu dažniu.
- Jei norite prijungti pailgą garso kolonėlę prie kito Bluetooth įrenginio, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir laikykite nuspaužę **BT/Pair**, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą Bluetooth įrenginį.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC veikimas

Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie televizoriaus ar garso įrenginio

- 1 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką arba nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtukus **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.
 - ↳ Pailgos garso kolonėlės indikatorius parodys, koks režimas yra naudojamas.

Būsena	Šviesos diodo būsena
PAGALBINĖ	[AUX/USB] Nemirksinti balta
OPTINĖ	[OPTICAL] Nemirksinti balta
HDMI ARC	[HDMI ARC] Nemirksinti balta

- 2 Norėdami atkurti funkcijas, tiesiogiai valdykite garso įrenginį.
- 3 Spauskite mygtuką +/- (Volume), kad pakoreguotumėte garsą iki pageidaujamo lygio.




Patarimas

- Kai veikiama OPTICAL / HDMI ARC režime, jei iš įrenginio nėra garso išvesties ir mirksi būsenos indikatorius, gali prireikti suaktyvinti **PCM** arba „**Dolby Digital**“ išvestį šaltinio įrenginyje (pvz., TV, DVD ar „Blu-ray“ grotuve).

USB veikimas

Klausykite garso įrašų iš USB įrenginio, pvz., MP3 grotuvo ar USB atmintinės ir pan.

- 1 Įkiškite USB prietaisą.

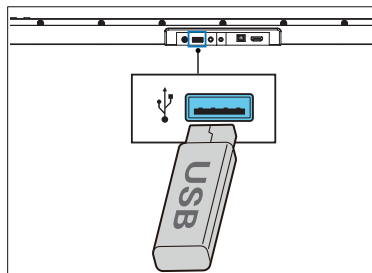

- 2 Pakartotinai spauskite įrenginio mygtuką arba spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **USB**, kad pasirinktumėte **USB** režimą.
 - ↳ [AUX/USB] šviesos diodo indikatorius mirksi baltai.

- 3 Atkūrimo metu:

Mygtukas	Veiksmas
▶	Paleisti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
◀◀ / ▶▶	Peršokti į ankstesnį ar kitą takelį.



Patarimai


- Įrenginys palaiko USB prietaisus, kurių atmintis siekia iki 32 GB.
- Šis įrenginys gali atkurti MP3 / WAV / FLAC formatą.
- USB prievado parametrai: 5 V === 500 mA

5 Tvirtinimas prie sienos

Pastaba

- Netinkamai pritvirtintas prie sienos įrenginys gali sukelti nelaimingą atsitikimą, sužaloti ar įrenginį sugadinti. Jei turite klausimų, galite kreiptis į savo šalies klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, kad siena gali išlaikyti pailgos garso kolonėlės svorį.
- Prieš montuojant sieną, nereikia pašalinti guminių kojų, esančių pailgos garso kolonėlės apačioje, nes atgal jų nepritvirtinsite.
- Priklausomai nuo sienos, ant kurios montuosite pailgą kolonėlę, tipo, įsitikinkite, kad naudojate tinkamo ilgio ir skersmens varžtus.
- Patikrinkite, ar USB prievadas pailgos garso kolonėlės gale yra prijungtas prie USB prietaiso. Jei paaiškėja, kad prijungtas USB įrenginys veikia sieninį laikiklį, turite naudoti kitą tinkamo dydžio USB įrenginį.

Varžto ilgis / skersmuo

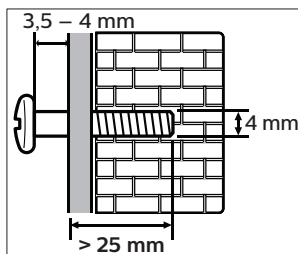


Siūlomas tvirtinimo prie sienos aukštis

Prieš montuojant pailgą kolonėlę prie sienos, pirmiausia rekomenduojama sumontuoti televizorių. Iš anksto įdiegę televizorių, pritvirtinkite pailgą kolonėlę prie sienos 50 mm atstumu nuo televizoriaus apačios.

- 1 Sienoje išgręžkite 2 skyles lygiagrečiai (kiekvienos skersmuo Ø 3–8 mm atsižvelgiant į sienos tipą). Atstumas tarp skylių turėtų būti 611 mm / 24 col.
 - ↳ Užfiksukite kaiščius ir varžtus į skyles.

- 2 Iš pagrindinio įrenginio ištraukite varžtus (x4).
 - ↳ Prie pagrindinio įrenginio pritvirtinkite sieninius laikiklius (x2) naudodami iš pagrindinio įrenginio išsuktus varžtus.
- 3 Ant tvirtinimo varžtų pakabinkite pailgą kolonėlę.

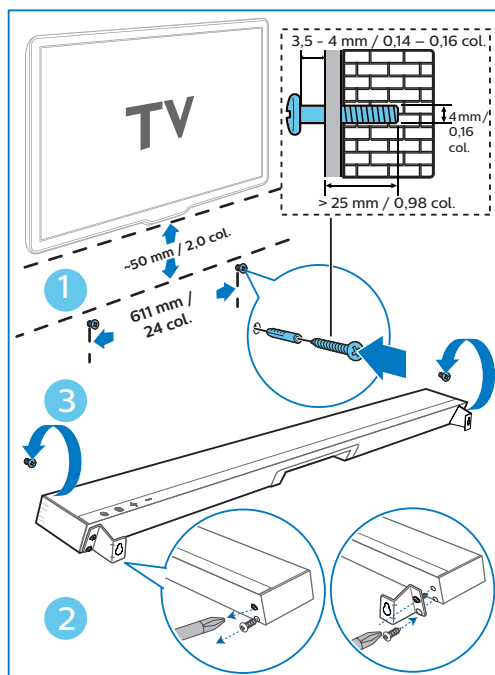

6 Gaminio specifikacijos



Pastaba

- Specifikacijos ir dizainas gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Stiprintuvas

- Galia (RMS): 140W @10% THD
- Galia (didžiausia): 288W

Bluetooth

- Bluetooth profiliai: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Dažnių juosta / Išvesties galia: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G belaidžio ryšio dažnių intervalas: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G belaidžio ryšio maksimali galia: 6 dBm

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimas: Nuol. sr. 24 V $\overline{\overline{=}}$ 1,5 A
- Adapteris pagrindiniam įrenginiui:
Modelis: KA3601A-2401500DE
Įvestis : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 1,0 A (maks.)
Išvestis : 24 V $\overline{\overline{=}}$ 1,5 A
- Galios sąnaudos: 18,0 W
- Sąnaudos budėjimo režime: < 0,5 W
- USB: 5 V $\overline{\overline{=}}$ 500 mA
- Dažninis atsakas: 180 Hz – 20 KHz
- Garso įvesties jautrumas (AUX): 500 mV
- Garsiakalbių varža: 8 Ω x 2
- Matmenys (P x A x G): 650 x 35 x 81 mm
- Svoris: 1,0 kg
- Darbo temperatūra: 0 – 45 °C

Žemadažnis garsiakalbis

- Maitinimas: 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
- Galios sąnaudos: 20 W
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: < 0,5 W
- Dažninis atsakas: 40 – 180 Hz
- Varža: 4 Ω
- Matmenys (P x A x G): 120 x 402 x 300 mm
- Svoris: 4,8 kg
- Darbo temperatūra: 0 – 45 °C

Nuotolinio valdymo pultas

- Atstumas / kampas: 6 m / 30°
- Baterijos tipas: CR2025

Palaikomi garso formatai

- **HDMI ARC**
„Dolby Digital“, LPCM 2 kan.
- **OPTINĖ**
„Dolby Digital“, LPCM 2 kan.
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros smūgio pavojus. Niekada nenuimkite gaminio korpuso.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti įrenginio patys. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš prašydami techninės pagalbos, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema išliko, pagalbos kreipkitės adresu www.philips.com/support.

Neveikia (nėra maitinimo)

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės laidas.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas.
- Norėdami įjungti garso kolonėlę, paspauskite nuotolinio valdymo pulto arba garso kolonėlės budėjimo režimo mygtuką.

Nėra garso

- Pagarsinkite. Nuotolinio valdymo pulte arba garso juostoje paspauskite garsumo didinimo mygtuką.
- Norėdami įsitikinti, kad garso kolonėlė nėra nutildyta, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MUTE.
- Paspauskite šaltinio mygtukus, kad pasirinktumėte kitą įvesties šaltinį.
- Kai naudojamas bet kuri iš skaitmeninių įvesčių, jei nėra garso:
 - Pabandykite nustatyti TV išvestį į PCM arba
 - Prijunkite tiesiogiai prie „Blu-ray“ / kito šaltinio, kai kurie televizoriai neperduoda skaitmeninio garso.

- Jūsų televizorius gali būti nustatytas į kintamą garso išvestį. Patikrinkite, ar garso išvesties nustatymas yra FIXED arba STANDARD, o ne VARIABLE. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus vartotojo vadove.
- Jei naudojate Bluetooth, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginio garsumas yra padidintas ir kad įrenginys nėra nutildytas.

Nuotolinis valdymo pultas neveikia

- Prieš paspausdami bet kurį atkūrimo valdymo mygtuką, pirmiausia pasirinkite tinkamą šaltinį.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
- Įdėkite bateriją taip, kad poliškumas (+/–) būtų suderintas kaip nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Savo Bluetooth prietaise nerandu šio įrenginio Bluetooth pavadinimo

- Patikrinkite, ar jūsų Bluetooth prietaise suaktyvinta Bluetooth funkcija.
- Iš naujo susiekite įrenginį su Bluetooth prietaisu.

Tai yra 15 minučių maitinimo išjungimo funkcija, vienas iš ERPII standartinių energijos taupymo reikalavimų

- Kai įrenginio išorinio įvesties signalo lygis taps per žemas, jis per 15 minučių bus išjungtas automatiškai. Pagarsinkite savo išorinį įrenginį.

Žemų dažnių garsiakalbis neveikia arba nedega žemų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir po 3 minučių vėl prijunkite, kad atkurtumėte ryšį su žemųjų dažnių garsiakalbiu.



„Bluetooth“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybės prekių ženklai.

Terminai HDMI, HDMI aukštos raiškos daugialypės terpės sąsaja ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Norėdami gauti naujausius atnaujinimus ir dokumentus, apsilankykite www.philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ . ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

