

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PL **Instrukcja obsługi**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Spis treści

1 Uwaga	2
Prawa autorskie	2
Zgodność	2
Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)	2
Znaki towarowe	2
2 Ważne	4
Bezpieczeństwo	4
Konserwacja produktu	5
Utylizacja starych produktów i baterii	5
3 Zestaw kina domowego	5
Jednostka centralna	5
Pilot zdalnego sterowania	6
4 Podłączanie zestawu kina domowego	7
Złącza	7
Podłączanie do telewizora	8
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	9
Podłączanie podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone	10
5 Korzystanie z zestawu kina domowego	11
Przed uruchomieniem	11
Ustawienia dźwięku	11
Odtwarzanie płyty	12
Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	13
Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB	13
Odtwarzanie z radia	14
Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	14
Odtwarzanie z odtwarzacza MP3	14
Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	14
Funkcja Philips EasyLink	15

6 Zmiana ustawień	16
Dostęp do menu ustawień	16
Zmiana ustawień ogólnych	17
Zmiana ustawień dźwięku	17
Zmiana ustawień filmów	17
Zmiana ustawień preferencyjnych	18
7 Aktualizacja oprogramowania	18
Sprawdź wersję oprogramowania	18
Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB	18
8 Dane techniczne produktu	19
9 Rozwiązywanie problemów	20
10 Indeks	22

1 Uwaga

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Informacje o prawach autorskich w Wielkiej Brytanii

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performers Protection Acts — 1958–1972).

Zgodność



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

Firma Philips Consumer Lifestyle niniejszym oświadcza, iż zestaw kina domowego HTS5120 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzonej wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1 Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.

- 2 Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3 Załóż pokrywkę bezpiecznika.



Uwaga

- Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki urządzenia od przewodu zasilającego.

Znaki towarowe



Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 i 6 487 535 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo DTS Digital Surround i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



DivX® i DivX Ultra® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

Urządzenie DivX Ultra® Certified należy zarejestrować, aby oglądać filmy DivX® z zawartością płatną i przy użyciu funkcji zaawansowanych.

INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę www.divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zawartość DivX Video-On-Demand (VOD). Aby utworzyć kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Otwórz stronę vod.divx.com, korzystając z tego kodu, aby dokończyć rejestrację i dowiedzieć się więcej na temat formatu DivX VOD.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



„DVD Video” jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.



Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Uwaga

- Niniejszy sprzęt został przetestowany i jest zgodny z normami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te normy stworzono, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwym działaniem w pomieszczeniu mieszkalnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w przypadku użytkowania niezgodnego z instrukcjami może też wytwarzać szkodliwe zakłócenia radiowe. Mimo to nie ma gwarancji na to, iż zakłócenia nie wystąpią w określonym pomieszczeniu mieszkalnym.

Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez jego wyłączenie i włączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego niebędącego częścią obwodu elektrycznego, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skonsultuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem radiowo-telewizyjnym.

2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płycie.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Konserwacja produktu

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni na płytę.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

3 Zestaw kina domowego


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

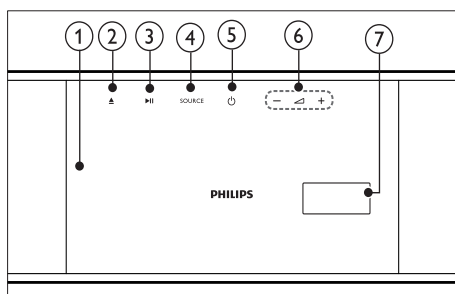

- ① **Kieszon na płytę**
- ② **▲ (Otwórz/zamknij)**
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- ③ **▶|| (Odtwarzaj/pauzuj)**
Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.
- ④ **SOURCE**
Wybór źródła audio/video dla zestawu kina domowego.
- ⑤ **⦿ (Tryb gotowości/włącz)**
Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- ⑥ **🔊 +/- (Głośność)**
Służy do regulacji głośności.
- ⑦ **Panel wyświetlacza**

Pilot zdalnego sterowania

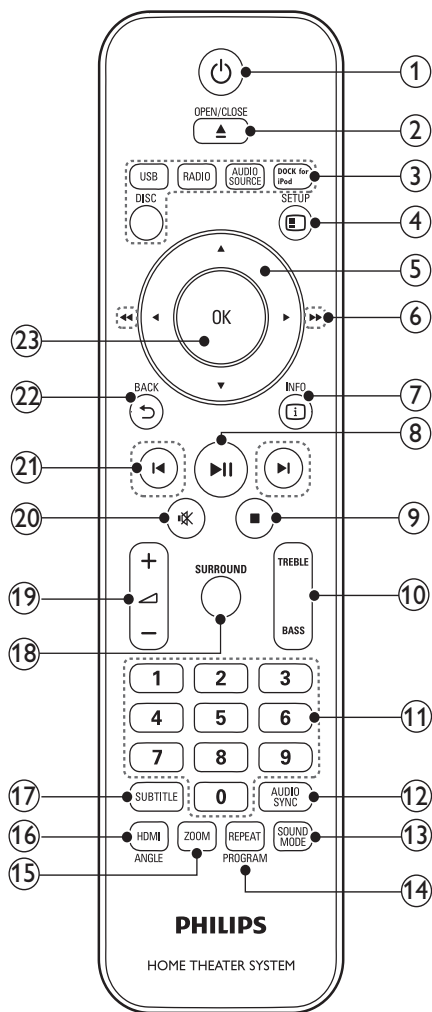

1 (Tryb gotowości/włącz)

- Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednocześnie przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

2 OPEN/CLOSE

Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

3 Źródło dźwięku

- **DISC:** Przełączanie na źródło płyty.
- **USB:** Przełączanie do urządzenia pamięci masowej USB.
- **RADIO:** Przełączanie na radio FM.
- **AUDIO SOURCE:** Służy do wybierania źródła sygnału dźwiękowego.
- **DOCK for iPod:** Przełączanie na podstawkę dokującą Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

4 SETUP

Służy do wchodzenia do menu ustawień i wychodzenia z niego.

5 (Przyciski nawigacji)

- Nawigacja po pozycjach menu.
- W trybie wideo: szybkie wyszukiwanie do tyłu albo do przodu za pomocą przycisków w prawo i w lewo.
- W trybie radia: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania stacji radiowej za pomocą przycisków w prawo i w lewo.

6 (Szybkie odtwarzanie do tyłu) (Szybkie odtwarzanie do przodu)

Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.

7 INFO

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.

8 (Odtwarzaj/pauzuj)

Umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie i wznowienie odtwarzania dysku.

9 (Zatrzymaj)

- Służy do zatrzymywania odtwarzania dysku.
- W trybie radia umożliwia skasowanie bieżącej ustawionej stacji radiowej.

10 TREBLE / BASS

Zmiana tonów wysokich lub tonów niskich. Używaj razem z przyciskami +/-.

- 11) Przyciski numeryczne**
Umożliwia wybór elementu do odtwarzania.
- 12) AUDIO SYNC**
- Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby zsynchronizować dźwięk i obraz. Używaj razem z przyciskami +/-.
- 13) SOUND MODE**
Służy do wybierania wstępnie zdefiniowanego efektu dźwiękowego.
- 14) REPEAT / PROGRAM**
- Wybór trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.
 - W trybie radia: programowanie stacji radiowych.
- 15) ZOOM**
Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.
- 16) HDMI / ANGLE**
- Wybór rozdzielczości video wyjścia HDMI zestawu kina domowego.
 - Wyświetlanie opcji dla kilku różnych kamer.
- 17) SUBTITLE**
Wybór języka napisów dialogowych filmu video.
- 18) SURROUND**
Wybór dźwięku przestrzennego Dolby Virtual Speaker.
- 19)  +/-**
Służy do regulacji głośności.
- 20)  (Wyciszenie)**
Wyciszanie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.
- 21)  /  (Poprzedni/następny)**
Przejdź do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
- 22)  BACK**
Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- 23) OK**
Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

4 Podłączanie zestawu kina domowego

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń. Konfigurowanie podstawowych połączeń zestawu kina domowego z akcesoriami opisano w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie www.connectivityguide.philips.com.




Uwaga

- Informacje na temat identyfikacji i klasyfikacji zasilania znajdują się na płytce z typem urządzenia umieszczonej z tyłu produktu lub na jego spodzie.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.


Złącza

Boczne złącza

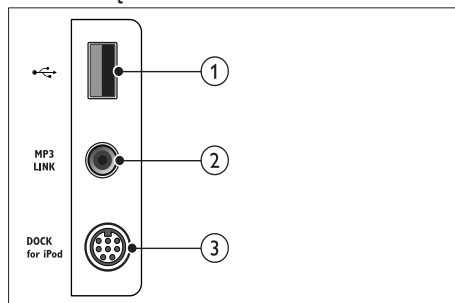

- 1  (USB)**
Wejście audio, video lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.
- 2 MP3 LINK**
Wejście audio z odtwarzacza MP3.
- 3 DOCK for iPod**
Podłączanie do podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone. (Model: PHILIPS DCK3060, do nabycia osobno)

Złącza tylne

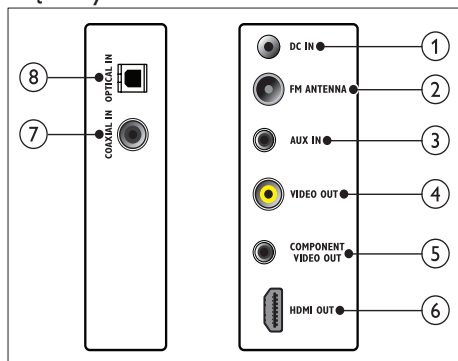


- ① **DC IN**
Podłączenie do zasilacza AC-DC. (Model: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA**
Podłączenie anteny FM umożliwiającej odbiór stacji radiowych.
- ③ **AUX IN**
Podłączenie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
- ④ **VIDEO OUT**
Podłączenie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Podłączenie do wejścia komponentowego sygnału wideo w telewizorze.
- ⑥ **HDMI OUT**
Podłączenie do wejścia HDMI w telewizorze.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Podłączenie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.
- ⑧ **OPTICAL IN**
Podłączenie do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

Podłączanie do telewizora

Podłącz zestaw kina domowego bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego z następujących złącz (od najwyższej do podstawowej jakości):

- ① **HDMI**
- ② **Component Video**
- ③ **Kompozytowy sygnał wideo**
- ④ **SCART**

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI

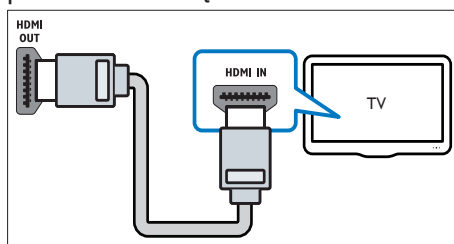


Uwaga

- Jeśli telewizor HDTV został wyposażony w złącze DVI, należy skorzystać z adaptera HDMI/DVI.
- Jeśli telewizor obsługuje standard EasyLink HDMI CEC, można sterować zestawem kina domowego oraz telewizorem za pomocą jednego pilota (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 15).

Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza YPbPr (Component Video)

Uwaga


- Przewód lub wtyczka przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo mogą być oznaczone symbolem Y Cb Cr lub YUV.

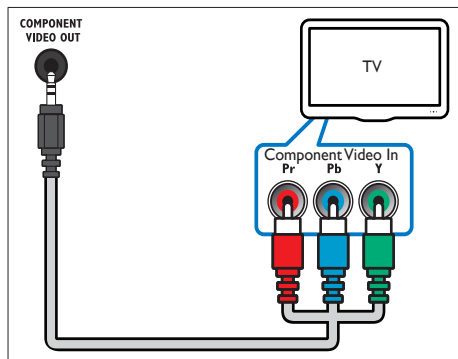

Opcja 3: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo (CVBS)


Uwaga

- Przewód lub wtyczka kompozytowego przewodu wideo mogą być oznaczone symbolem AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE lub BASEBAND.

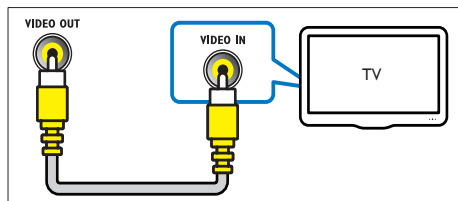

Opcja 4: Podłączanie telewizora do gniazda SCART

Skorzystaj z dołączonego adaptera SCART.

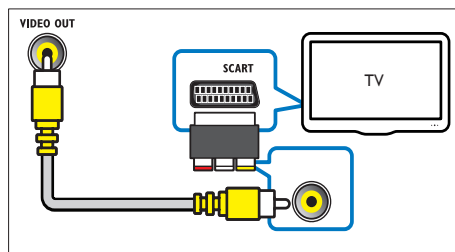

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Zestaw kina domowego pozwala odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń, takich jak dekodery telewizji kablowej. Wybierz jedno z poniższych złączy.

Wskazówka


- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio połączenia.

Opcja 1: Podłączanie dźwięku za pomocą cyfrowego przewodu koncentrycznego

Uwaga

- Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu koncentrycznego mogą być oznaczone symbolem COAXIAL DIGITAL OUT lub SPDIF OUT.

(Przewód niedołączony do zestawu)

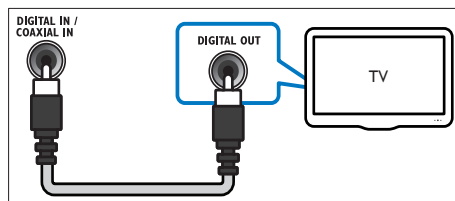


Opcja 2: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

Uwaga


- Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu optycznego mogą być oznaczone symbolem **SPDIF OUT** lub **OPTICAL OUT**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

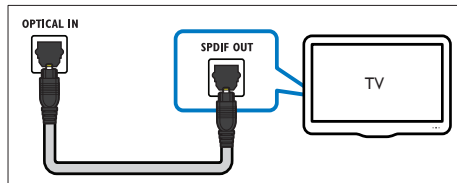

Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio


(Przewód niedołączony do zestawu)

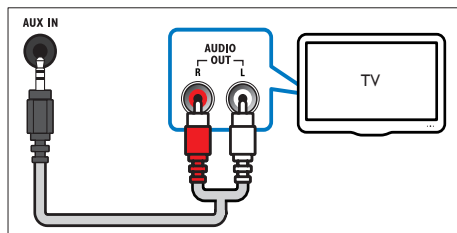


Opcja 4: Podłączanie sygnału audio za pośrednictwem przewodu HDMI.

Uwaga

- Złącze **HDMI** telewizora może być oznaczone **HDMI 1** lub **HDMI ARC**. Ta funkcja działa jedynie z urządzeniami zgodnymi z opcją Audio Return Channel (ARC).

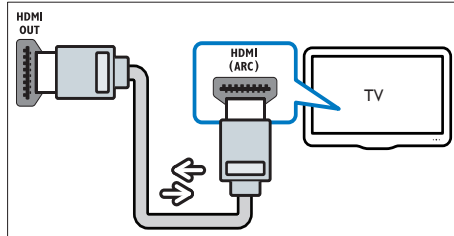

Podłączanie do podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone

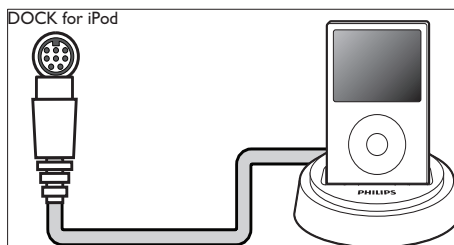

Uwaga

- Podstawka dokująca Philips iPod jest do nabycia osobno.
- Za pomocą podstawki dokującej do iPod'a można ładować odtwarzacz iPod, gdy zestaw kina domowego znajduje się w trybie iPod.

5 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

Wykonaj następujące czynności:


- Wykonaj niezbędne połączenia i skonfiguruj ustawienia zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

Zmiana tonów wysokich lub niskich


Zmiana ustawień tonów wysokich lub niskich w zestawie kina domowego pozwala na dostosowanie dźwięku do odtwarzanego filmu lub muzyki.

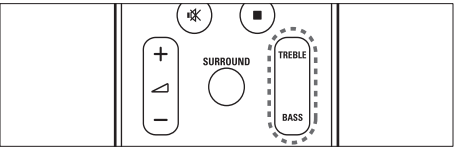

- Naciśnij przycisk **TREBLE** lub **BASS**.
- W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom tonów wysokich lub niskich.

Zmiana trybu dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.




Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND MODE**, aby przełączać dostępne tryby dźwięku.

Tryb dźwięku	Opis
ACTION / ROCK	Wzmocniony dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów akcji oraz muzyki rockowej i popu.
DRAMA / JAZZ	Czysty dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów fabularnych i muzyki jazzowej.
CONCERT / CLASSIC	Naturalny dźwięk. Idealny do koncertów i muzyki klasycznej.
SPORTS	Umiarkowanie wzmocniony średni zakres częstotliwości oraz efekt dźwięku przestrzennego doskonale sprawdzają się w przypadku odtwarzania samego głosu oraz pozwalają uzyskać niepowtarzalną atmosferę wydarzeń sportowych.
NIGHT	Tryb z dynamicznie regulowaną głośnością przeznaczony do nocnego oglądania filmów lub do delikatnego odtwarzania muzyki w tle.

Zmiana trybu dźwięku przestrzennego

Technologia DVS (Dolby Virtual Speaker) pozwala wygenerować niezwykle realistyczny efekt dźwięku 5.1-kanalowego z zaledwie dwóch głośników.

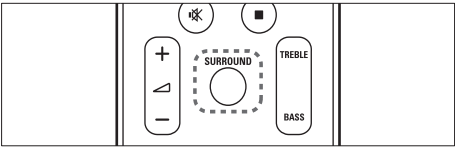

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **SURROUND**, aby włączyć lub wyłączyć efekt dźwięku przestrzennego.

Odtwarzanie płyty

Zestaw kina domowego odtwarza różne rodzaje płyt wideo, audio oraz płyt z różnymi materiałami (na przykład płyty CD-R zawierające zdjęcia JPEG i muzykę MP3).

- 1 Włóż płytę do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**.
 - ➔ Rozpocznie się odtwarzanie płyty lub zostanie wyświetlone główne menu płyty.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
Przyciski nawigacji	Nawigacja po pozycjach menu.
OK	Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
▶ 	Uruchamianie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania.
■	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
◀ / ▶	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W trybie wstrzymania powoduje przejście o jedną klatkę do tyłu (tylko płyty DVD) lub do przodu.
ZOOM	Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu.

Korzystanie z opcji wideo

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania filmu.

Dostępność opcji wideo zależy od źródła wideo.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Wolne wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania. W przypadku płyt VCD/SVCD nie jest dostępne wolne wyszukiwanie do tyłu.
AUDIO SYNC	Służy do wybierania języka lub kanału dźwięku.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
ⓘ INFO	Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
REPEAT	Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
ANGLE	Wyświetlanie opcji dla kilku różnych kamer.

Korzystanie z opcji zdjęć

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania zdjęć.

Przycisk	Czynność
▲ / ▼	Obrót obrazu w lewo lub w prawo.
◀ / ▶	Przejdźcie do poprzedniego lub kolejnego zdjęcia.
REPEAT	Powtarzanie jednego pliku w folderze lub powtarzanie całego folderu. Odtwarzanie losowe plików w folderze.
ⓘ INFO	Wyświetlanie albumów zdjęć w widoku miniatur.

Korzystanie z opcji audio

Podczas odtwarzania dźwięku możesz skorzystać z kilku przydatnych opcji.

Przycisk	Czynność
REPEAT	Powtarzanie utworu, całej płyty lub odtwarzanie w losowej kolejności.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

Zestaw kina domowego został wyposażony w złącze USB umożliwiające przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **USB**.
→ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.
- 3 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem (patrz 'Odtwarzanie płyty' na str. 12).



Uwaga

- Jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda, należy skorzystać z przedłużacza USB.
- Zestaw kina domowego nie obsługuje aparatów cyfrowych wymagających do wyświetlania zdjęć specjalnego programu na komputerze.
- Urządzenie pamięci masowej USB musi być sformatowane w systemie plików FAT lub DOS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class (klasa pamięci masowej).

Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB

Podczas odtwarzania filmów i zdjęć z płyt oraz urządzeń pamięci masowej USB dostępnych jest kilka funkcji zaawansowanych.

Odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką

Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazu slajdów z muzyką. Pliki muszą się znajdować na tej samej płycie lub urządzeniu pamięci masowej USB.

- 1 Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2 Naciśnij przycisk **↩ BACK** i przejdź do folderu obrazów.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

- 4 Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 5 Naciśnij ponownie przycisk **■**, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**, dopóki na panelu wyświetlacza nie zostanie wyświetlony komunikat o synchronizacji dźwięku.
- 2 W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk **+/-**, aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Szybkie przejście do określonego miejsca na płycie

Szybkie przejście do określonej części filmu poprzez wprowadzenie czasu sceny.

- 1 Podczas odtwarzania materiału wideo naciśnij przycisk **⏏ INFO**.
- 2 Naciśnij **Przyciski nawigacji** i **OK**, aby wybrać opcję:
 - **[Czas tt]** : Czas.
 - **[Czas rd]** : Czas rozdziału.
 - **[Czas pl.]** : Czas płyty.
 - **[Czas ście]** : Czas utworu.
- 3 Wprowadź czas sceny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Powtarzanie odtwarzania określonego fragmentu

Wybór sekcji utworu lub filmu do powtórnego odtwarzania.

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **⏏ INFO**.
- 2 Wybierz w menu opcję **[Powtarzanie] > [Powtórz AB]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby oznaczyć punkt początkowy.
- 4 Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby ustawić punkt końcowy.
→ Rozpocznie się powtarzanie odtwarzania.
 - Aby anulować powtarzanie fragmentu A-B, naciśnij przycisk **⏏ INFO**, wybierz kolejno **[Powtarzanie] > [Wył]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga

- Powtarzanie odtwarzania jest możliwe jedynie w obrębie utworu/rozdziału.

Odtwarzanie z radia

- 1 Sprawdź, czy antena FM została podłączona.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
 - ↳ Jeśli nie zaprogramowano żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się symbol „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Naciśnij przycisk **▶ II**.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
I◀/▶I	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
◀◀/▶▶	Wyszukiwanie stacji radiowej.
▲▼	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową.
PROGRAM	Ręcznie: Naciśnij raz, aby wyświetlić tryb programowania, naciśnij przyciski I◀/▶I , aby przypisać numer do stacji radiowej, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby ponownie zaprogramować stację radiową.



Uwaga

- Zestaw umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 40 stacji radiowych.
- Naciśnij przycisk **■**, aby zatrzymać instalację.
- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć stacji, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio podłączonego urządzenia (patrz 'Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń' na str. 9).

Odtwarzanie z odtwarzacza MP3

Możliwe jest podłączenie i odtwarzanie plików dźwiękowych z odtwarzacza MP3 i innych zewnętrznych źródeł dźwięku.

- 1 Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE** aż do wyświetlenia opcji „**MP3 LINK**”.
- 3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu i zainstalowaniu stacji dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone możesz za pomocą zestawu kina domowego odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.



Uwaga

- Podstawka dokująca Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone są sprzedawane oddzielnie.
- Urządzenie iPod/iPhone można ładować w podstawce dokującej, gdy zestaw kina domowego znajduje się w trybie iPod.

Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Podłącz podstawkę dokującą do zestawu kina domowego oraz podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora. Więcej informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do podstawki dokującej.
- 2 Włącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i umieść go w podstawce dokującej.

Śłuchanie muzyki

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 15) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 15).
- 2 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
- 3 Wybierz utwór na ekranie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć utwór.

Oglądanie filmów lub pokazów slajdów



Uwaga

- W odtwarzaczu iPod włącz ustawienie TV ON.
- W telefonie iPhone wybierz opcję TV Out.

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 15) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 15).
- 2 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
- 3 Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
↳ Ekran telewizora wyłączy się.
- 4 Przeglądaj ekran odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, aby wybrać filmy lub zdjęcia.
- 5 Naciśnij przycisk **OK** na zestawie kina domowego lub **PLAY** w odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby odtwarzać filmy lub zdjęcia.
↳ Obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora.

Funkcja Philips EasyLink

Zestaw kina domowego został wyposażony w łączę Philips EasyLink wykorzystujące protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.



Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń.
- 2 Naciśnij przycisk **SETUP**.
- 3 Wybierz opcję **[Ustawienia ogólne]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz opcję **[Ustawienia EasyLink]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[EasyLink]** : Włączanie lub wyłączanie funkcji EasyLink.
 - **[Odtw. jedn.przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji odtwarzania jednym przyciskiem.
Jeśli ta opcja jest włączona, można za pomocą pilota zdalnego sterowania włączyć odtwarzanie płyty w zestawie kina domowego, a telewizor automatycznie przełączy się na właściwy kanał.
 - **[Gotow. jed. przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem.
Jeśli ta opcja jest włączona, umożliwiała przełączenie zestawu kina domowego w tryb gotowości za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora lub podłączonych urządzeń HDMI CEC.

- **[Sterowanie dźwiękiem]** :Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania dźwiękiem.

Jeśli ta opcja jest włączona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby przyporządkować sygnał audio z podłączonych urządzeń do odpowiednich gniazd audio zestawu kina domowego. Zestaw kina domowego automatycznie przełączy się na źródło audio podłączonego urządzenia.

- **[Mapowanie audio]** : Aktualizacja przyporządkowywania sygnału audio w przypadku podłączenia nowych urządzeń.

6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Podłączone urządzenia muszą być włączone i podłączone za pośrednictwem złącza HDMI.

6 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.

Przestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma konkretnego powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Dostęp do menu ustawień

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
→ Na ekranie pojawi się poniższe menu.

Symbol	Opis
	[Ustawienia ogólne]
	[Ustaw. dźwięku]
	[Ust. obrazu]
	[Ust. preferencji]

- 2 Wybierz menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Informacje dotyczące zmiany ustawień zestawu kina domowego można znaleźć w następnych częściach.
- 3 Naciśnij przycisk  **BACK**, aby powrócić do poprzedniego menu lub przycisk  **SETUP**, aby zakończyć.

Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.

Zmiana ustawień ogólnych

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustawienia ogólne]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Ustawienia EasyLink]** : Konfigurowanie ustawień EasyLink umożliwiających łatwe sterowanie urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC za pomocą jednego pilota (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 15).
 - **[Blokada płyty]** : Ograniczanie odtwarzania do płyty. Do odblokowania odtwarzania płyty wymagane jest hasło (kod PIN).
 - **[Wym. obrazu]** : Zmiana jasności panelu wyświetlacza.
 - **[Język menu]** : Wybór domyślnego języka menu ekranowego.
 - **[Wygaszac]** : Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
 - **[Wyłącznik czasowy]** : Ustawianie wyłącznika czasowego przełączającego zestaw kina domowego w tryb gotowości po upływie określonego czasu.
 - **[Kod VOD DivX®]** : Wyświetlanie kodu rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.

Zmiana ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ustaw. Dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienie:
 - **[Dźwięk HDMI]** : Włączanie lub wyłączanie wyjścia audio HDMI dla telewizora. W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Zmiana ustawień filmów

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. obrazu]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[System TV]** : Wybór systemu TV zgodnego z telewizorem.
 - **[Rodzaj TV]** : Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora.
 - **[Ustaw. kolorów]** : Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
 - **[Ustawienia HDMI]** : Wybór rozdzielczości obrazu HDMI oraz pełnoekranowego formatu wyświetlania dla telewizora. Opcja wyświetlania obrazu „panoramicznego” jest dostępna tylko po wybraniu ustawienia 16:9 dla pełnoekranowego formatu wyświetlania dla telewizora.
 - **[Progresywne]** : Włączanie lub wyłączanie trybu obrazu bez przeplotu.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawienia na inne upewnij się, że jest ono obsługiwane przez telewizor.
- Niektóre ustawienia obrazu są zależne od źródła wideo, dlatego należy upewnić się, że płyta i telewizor obsługują dane ustawienie lub funkcję.
- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- W przypadku ustawień związanych z trybem bez przeplotu telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza Component Video.

Zmiana ustawień preferencyjnych

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz opcję **[Ust. preferencji]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Dźwięk]** : Wybór języka ścieżki dźwiękowej filmu wideo.
 - **[Napisy]** : Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
 - **[Menu płyty]** : Wybór języka menu płyty z filmem wideo.
 - **[Zab. rodzic.]** : Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.
 - **[PBC]** : Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości dla płyt VCD i SVCD.
 - **[Wyświetlacz MP3/JPEG]** : Wyświetlanie folderów MP3/JPEG lub wszystkich plików.
 - **[Hasło]** : Ustawianie lub zmiana kodu PIN w celu odtwarzania płyty z ograniczeniami odtwarzania. Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz kodu PIN, wprowadź „0000”.
 - **[Napisy DivX]** : Wybór zestawu znaków, który obsługuje napisy DivX.
 - **[Info o wersji]** : Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania zestawu kina domowego.
 - **[Domyślne]** : Przywracanie ustawień fabrycznych dla zestawu kina domowego.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.
- Nie można przywrócić wartości domyślnych dla ustawień blokady płyty, hasła (kodu PIN) oraz kontroli rodzicielskiej.

7 Aktualizacja oprogramowania

Aby sprawdzić nowe aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu kina domowego z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

Sprawdź wersję oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk  **SETUP**.
- 2 Wybierz kolejno **[Ust. preferencji]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania z płyty CD-R lub urządzenia USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Wyszukaj model swojego urządzenia i kliknij pozycję „software&drivers” (oprogramowanie i sterowniki).
- 2 Pobierz oprogramowanie i zapisz je na płycie CD-R lub w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 3 Włóż płytę CD-R lub podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.
 - Jeśli nie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.



Przeestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania, nie wyjmuj płyty CD-R ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zestawu kina domowego.

8 Dane techniczne produktu



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Informacje na temat obsługiwanych przez ten zestaw kina domowego regionów można znaleźć na tabliczce znamionowej z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Kraj	DVD
Europa, Wielka Brytania	
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea	
Ameryka łacińska	
Australia, Nowa Zelandia	
Rosja, Indie	
Chiny	

Odtwarzane nośniki

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, pamięć masowa USB

Format pliku

- Audio: .mp3, .wma
- Wideo: .avi, .divx, .wmv
- Zdjęcia: .jpg

Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa: 400 W RMS
- Pasma przenoszenia: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- System sygnału: PAL / NTSC
- Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Wyjście HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
 - Optyczne: TOSLINK
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 kb/s–320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM 50 dB
- Pasma przenoszenia: FM 180 Hz–10 kHz / ± 6 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa UMS (klasa pamięci masowej USB)
- System plików: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksymalna obsługiwana pamięć: < 160 GB

Jednostka centralna

- Zasilanie: 27 V DC; 2,5 A (zasilacz zewnętrzny z przełącznikiem)
- Pobór mocy: 35 W
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 1 W
- Impedancja: głośnik niskotonowy 8 omów, głośnik wysokotonowy 8 omów
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 3", głośnik wysokotonowy 1,5"
- Pasma przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Wymiary (S x W x G): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Waga: 2,23 kg

Zasilacz z przełącznikiem (G721DA-270250)

- Moc wejściowa: 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1,35 A
- Moc wyjściowa: 27 V DC; 2,5 A

Subwoofer

- Zasilanie: 220–240 V, ~50 Hz
- Pobór mocy: 45 W
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 1 W
- System: Bass Reflex
- Impedancja: 8 omów
- Przetwornik: głośnik niskotonowy 6"
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 200 Hz
- Wymiary (S x W x G): 182 x 365 x 306 mm
- Waga: 6 kg

Montaż naścienny

- Wymiary (S x W x G): 440 x 60 x 23 (mm)
- Waga: 0,54 kg

Dane techniczne lasera

- Typ: laser półprzewodnikowy GaAlAs (CD)
- Długość fali: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Moc wyjściowa: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Dywergencja wiązki: 60 stopni

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Wymień przewód HDMI na nowy.
- Jeśli ma to miejsce po zmianie rozdzielczości obrazu HDMI, naciśnij kilkakrotnie przycisk **HDMI**, aż pojawi się obraz.

Dźwięk

Brak dźwięku z subwoofera

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **■ (Zatrzymaj)** na pilocie, aż zacznie migać komunikat **[PAIRING]** na jednostce centralnej.
 - 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PAIR** na subwooferze, aż niebieskie i zielone wskaźniki na subwooferze zaczną migać na zmianę.
 - 3 Jeżeli połączenie bezprzewodowe zostanie nawiązane, wyświetlony zostanie komunikat **[PAIR OK]** (niepowodzenie parowania), a na subwooferze zaświeci się zielony wskaźnik.
- Jeśli połączenie bezprzewodowe nie zostanie nawiązane, wyświetli się komunikat **[PAIR FAIL]**, a niebieskie i zielone wskaźniki na subwooferze będą się świecić. Sprawdź, czy urządzenia znajdujące się w pobliżu nie powodują zakłóceń. Usuń źródło silnych zakłóceń, a następnie powtórz powyższe czynności.

Brak dźwięku.

- Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i wybierz odpowiednie źródło sygnału (np. **AUDIO SOURCE**, **USB**), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) lub obsługuje jedynie standard DVI. Użyj analogowego lub cyfrowego połączenia audio.
- Sprawdź, czy nie została włączona opcja **[Dźwięk HDMI]**.

Brak dźwięku z programów telewizyjnych.

- Za pomocą przewodów audio połącz wejście audio zestawu kina domowego z wyjściem audio telewizora, następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk ma być emitowany z zestawu kina domowego, upewnij się, że dźwięk w telewizorze jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUDIO SYNC**. 2) W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk **+/-**.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Sprawdź, czy zestaw kina domowego obsługuje tę płytę (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 19).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego” przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków: 1) Naciśnij przycisk **■ SETUP**. 2) Wybierz **[Ust. preferencji]**. 3) Wybierz **[Napisy DivX]**. 4) Wybierz obsługiwany zestaw znaków. 5) Naciśnij przycisk **OK**.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 19).
- Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB zostało sformatowane w systemie plików obsługiwanym przez zestaw kina domowego (należy pamiętać, że system NTFS nie jest obsługiwany).

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że zestaw jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona.

Nie chce, aby zestaw kina domowego włączał się podczas włączania telewizora.

- Jest to prawidłowe zachowanie funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw kina domowego działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

Zawartość wideo odtwarzacza iPod/telefonu iPhone (filmy, zdjęcia, klipy wideo itd.) nie jest wyświetlana w telewizorze.

- Funkcja przeglądania zawartości wideo i zdjęć nie jest obsługiwana, dlatego możesz przeglądać zawartość wideo i zdjęcia jedynie w odtwarzaczu iPod/telefonie iPhone.

Nie można wyświetlać w telewizorze zdjęć z odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

- Podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora.
- Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
- Naciśnij przycisk **PLAY** na odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby uruchomić pokaz slajdów.

10 Indeks

B	
bezpieczeństwo	4
D	
dane techniczne produktu	19
DivX	
kod rejestracji	17
napisy	18
dźwięk	
język	18
połączenie	9
synchronizacja z obrazem	13
Dźwięk	
rozwiązywanie problemów	21
tony wysokie i niskie	11
tryb	11
E	
EasyLink	
ustawienia	15
F	
formaty plików	19
H	
hasło	18
HDMI CEC (patrz EasyLink)	15
I	
iPod	
odtworzenie	14
podłączanie	10
J	
język	
dźwięk	18
menu ekranowe	17
menu płyty	18
napisy	18

K	
kod regionu	19
konserwacja	5
konserwacja produktu	5
kontakt z nami	20

M	
MP3	
odtwarzanie	14

O	
obracanie zdjęć	12
obraz	
opcje	12
pokaz slajdów	13, 12
rozwiązywanie problemów	20
widok miniatur	12
odtwarzanie	
odtwarzacz MP3	14
opcje	12
płyta	12
radio	14
rozwiązywanie problemów	21
urządzenie pamięci masowej USB	13
odtwarzanie jednym przyciskiem	15
opis	
jednostka centralna	5
pilot zdalnego sterowania	6
złącza	7
oprogramowanie	
aktualizacja	18
wersja	18

P	
pilot zdalnego sterowania	6
płyta	
obsługiwane płyty	19
odtwarzanie	12
podłączanie	
dźwięk z telewizora	9, 14
inne urządzenia	9
przewodnik	7
telewizor	8
pokaz slajdów	
odtwarzanie pokazu slajdów z muzyką	13
powtarzanie	12, 13
pozbycie się starego produktu	5
przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	15
przyporządkowywanie sygnału audio	15

R	
radio	
dostrajanie	14
odtwarzanie	14
program	14
recykling	5
rozwiązywanie problemów	20

S	
sterowanie dźwiękiem	15

T	
TV	
dźwięk z telewizora	9, 14
podłączanie	8

U	
USB	
aktualizacja oprogramowania	18
odtwarzanie	13
ustawienia	
blokada rodzicielska	18
ogólne	17
preferencje	18
przywracanie ustawień fabrycznych	18

W	
wideo	
synchronizacja z dźwiękiem	13
wideo na żądanie (VOD)	17
wyszukiwanie wideo według czasu	13
wzmacniacz	19

Z	
złącza	7
zmiana ustawień	16

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

