



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važna bezbednosna uputstva

Upozorenje

- Električna mreža je klasifikovana kao opasnost. Punjač može da se isključi jedino izvlačenjem utikača iz utičnice. Uverite se da je utičnica uvek lako pristupačna.
- Pogledajte bezbednosne informacije pre upotrebe proizvoda.
- Ovim putem TP Vision Europe B.V. tvrdi da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo baterije koje je navedeno u korisničkom uputstvu.

- Koristite isključivo baterije koje su navedene u korisničkom uputstvu.
- Nemojte da dozvolite da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom.
- Kada telefon zazvoni ili kada je aktivna funkcija upotrebe bez ruku, držite slušalicu dalje od uha da biste izbegli oštećenje.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.

1 Pregled

Tokom poziva

- MENU OK** Otvaranje menija sa opcijama.
- REDIAL** Pristupanje listi za ponovno biranje.
- REDIAL** Podešavanje jačine zvuka.
- REDIAL** Završetak poziva.
- #** Unos pauze (pritisnite i držite).
- R** Ponovno pozivanje (zavisi od mreže).
- REDIAL** Isključivanje/uključivanje mikrofona.

U meniju

- MENU OK** Potvrda / izbor / Otvaranje menija sa opcijama.
- REDIAL** Otkazi / Nazad
- REDIAL** Nagore/nadole
- REDIAL** Izlazak iz menija.

Stanje pripravnosti


- MENU OK** Pristupanje glavnom meniju.
- REDIAL** Pristupanje listi za ponovno biranje.
- REDIAL** Imenik
- REDIAL** Evidencija poziva
- REDIAL** Obavljanje i prijem poziva.
- *INT** Uključivanje ili isključivanje slušalice (pritisnite i držite).
- *INT** Obavljanje poziva preko interkoma (pritisnite i držite).
- REDIAL** Zaključavanje/otključavanje tastature (pritisnite i držite).
- REDIAL** Za D165: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup meniju telefonske sekretarice.

Prilikom unosa teksta


- REDIAL** Brisanje teksta.
- REDIAL** Unos razmaka.

Prikaz ikona

- Signal** Pokazuje status veze između slušalice i bazne stanice. Što je više linija prikazano, veća je jačina signala.
- REDIAL** Stalno svetli prilikom pregledanja dolaznih poziva u evidenciji poziva.
- REDIAL** Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.
- REDIAL** Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pregledanja neregistrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva. Stalno svetli prilikom pregledanja registrovanih propuštenih poziva u evidenciji poziva.
- REDIAL** Treperi prilikom dolaznog poziva. Svetli tokom poziva.
- REDIAL** Zvono je isključeno.
- REDIAL** Za D165: Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.
- REDIAL** Indikator glasovnih poruka: treperi kada imate nove poruke, stalno svetli kada su sve poruke preslušane. * Ova usluga zavisi od mreže.
- REDIAL** Prikazuje se prilikom pomeranja nagore/nadole kroz listu ili povećavanja/smanjivanja jačine zvuka.
- REDIAL** Dostupno je još cifara sa desne strane. Pritisnite **REDIAL** za čitanje.

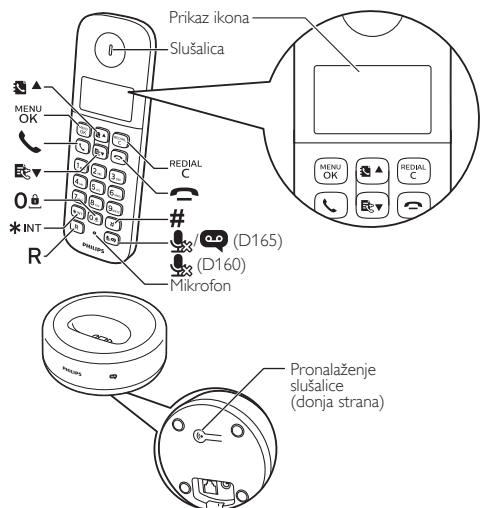


2 Povezivanje

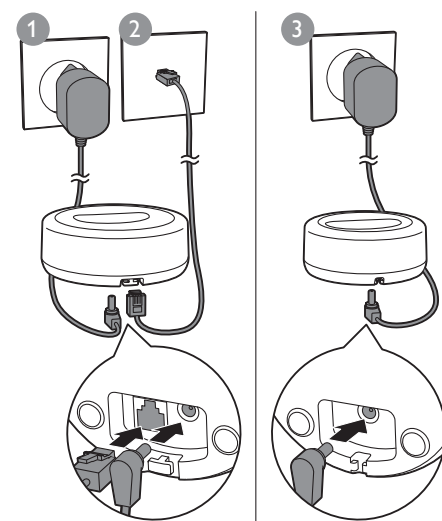

Samo za verziju sa više slušalica.

3 Početak rada


Stavljanje baterija

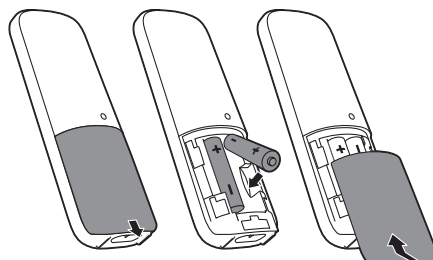

Konfigurisanje telefona

- Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od zemlje).
- Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster **REDIAL** / **REDIAL** da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]** (zavisi od zemlje).

Punjenje telefona

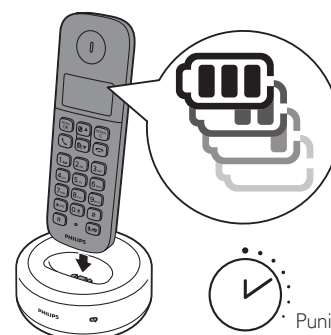

Punite 8 sati

REDIAL > 70%

REDIAL 40% - 70%

REDIAL 10% - 40%

REDIAL Treperi: baterija je skoro ispražnjena

Pomera se: u toku je punjenje

4 Uživanje

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite **MENU** **OK**.
- 2 Izaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite **☰**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **☎**.

Memorija sa direktnim pristupom

Imate do 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u stanju pripravnosti.

U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, tasteri 1 i 2 su unapred podešeni na broj govorne pošte i na broj usluga za informacije vašeg dobavljača usluga (zavisi od mreže).

Evidencija poziva

Pozivanje evidentiranog poziva

- 1 Pritisnite **☎**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **☎**.

Pregled podataka

Pritisnite **☎** > **MENU** **OK** > **[POGLED]**.

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite **☎** > **MENU** **OK** > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite **☎** > **MENU** **OK** > **[OBRIŠI]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Lista za ponovno biranje

Pozivanje broja sa liste za ponovno biranje

- 1 Pritisnite **REDIAL** **C**.
- 2 Izaberite podatak, a zatim pritisnite **☎**.

Čuvanje podataka

- 1 Pritisnite **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje podataka

- 1 Pritisnite **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[OBRIŠI]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Telefonska sekretarica (samo za D165)

Snimanje obaveštenja

- 1 Pritisnite **MENU** **OK** > **[SEKRETARICA]** > **[OBAVEŠTENJE]**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite **MENU** **OK** > **[SEKRETARICA]** > **[SLUŠAJ]**.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **MENU** **OK** da biste otvorili meni sa opcijama.
- 2 Izaberite **[OBRIŠI]**, a zatim pritisnite **MENU** **OK** da biste potvrdili.

Registrowanje dodatnih slušalica

Možete registrowati dodatne slušalice za baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i držite **☎** na baznoj stanici 10 sekundi.
- 2 Pritisnite **MENU** **OK**.
- 3 Izaberite **[SERVISI]** > **[REGISTAR]**, a zatim pritisnite **MENU** **OK** da biste potvrdili.
- 4 Unesite sistemski PIN/pristupnu šifru (0000).
- 5 Pritisnite **MENU** **OK** da biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete vratiti na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite **MENU** **OK**.
- 2 Izaberite **[SERVISI]** > **[RESETUJ]**, a zatim pritisnite **MENU** **OK** da biste potvrdili.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Napomena

- Originalni PIN/pristupnu šifru možete da vratite tako što ćete obaviti sledeću proceduru.

Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V punjive baterije od 300 mAh
Upotrebljavajte samo istu vrstu baterija koje ste dobili u kompletu.

Adapter (Baza i punjač):

	Ulaz:	Izlaz:
Meic:	100-240V~, 50/60 Hz, 200 mA	6 V DC, 400 mA
MN0063-E060040		
HuaJin:	100-240V~, 50/60 Hz, 150 mA	6 V DC, 400 mA
HJ-0600400P1-EU		

Imenik sa 50 unosa

Lista poziva sa 20 unosa

Vreme razgovora: 10 sati

Vreme u stanju pripravnosti: 200 sati


RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekventni opseg: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na lokaciji www.p4c.philips.com.

i

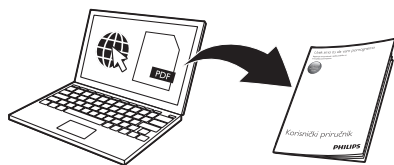

www.philips.com/support

Da biste pristupili uputstvima za korisnike na mreži, koristite referentni broj modela koji se nalazi na nalepnici proizvoda sa donje strane bazne stanice.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited
Sva prava zadržana
Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.



UMS_D160/165
53_SR_V1.0

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje **[ODJAVLJEN]**, registrujte slušalicu. (Pogledajte odeljak "Registrowanje dodatnih slušalica").

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da aparim (registrujem) dodatne slušalice sa baznom stanicom?

- Memorija baze je puna. Izaberite **MENU** > **[SERVISI]** > **[ODJAVA]** da biste odjavili nekorišćene slušalice i pokušajte ponovo.
- Ukoliko registracija ne uspe, isključite adapter za napajanje iz bazne stanice, pa ga ponovo uključite. Sačekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Šta treba da uradim ukoliko izaberem pogrešan jezik koji ne umem da čitam?

- 1 Pritisnite **☎** da biste se vratili na ekran u režimu pripravnosti.
- 2 Pritisnite **MENU** **OK** da biste pristupili ekranu glavnog menija.
- 3 Na ekranu će se prikazati sledeće opcije:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBA]
[KONF.TELEF.] > [JEZYK]
[NAST.TEL.] > [JEZYK]
[TEL. BEALL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZYK]
[POST.TEL.] > [JEZYK]
[NASTAV.TEL.] > [JEZYK]
[HACTP. TEL.] > [E3IK]
[POST.TEL.] > [JEZYK]

- 4 Izaberite tu stavku da biste pristupili opcijama za jezike.
- 5 Izaberite željeni jezik.

Šta treba da uradim ukoliko je na slušalici aktiviran status pretrage ili nedostupnosti?

- Proverite da li bazna stanica ima napajanje.
- Registrujte slušalicu sa baznom stanicom.
- Pomerite slušalicu bliže baznoj stanici.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li je uređaj priključen na napajanje i telefonsku mrežu.

Slušalica na punjaču se ne puni.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljena na punjač. Ikonica baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čučete zvučni signal za postavljanje na baznu stanicu.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove baterije kod vašeg prodavca.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima tanke zidove. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.

Telefon ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.