

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3201



**PHILIPS**



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Hinweis</b>	2
Copyright	2
Prüfzeichen	2
Netzsicherung (nur Großbritannien)	2
Marken	3

---

<b>2 Wichtig</b>	3
Sicherheit	3
Pflege Ihres Geräts	4
Umweltschutz	4

---

<b>3 Ihr Home Entertainment-System</b>	5
Hauptgerät	5
Fernbedienung	5

---

<b>4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems</b>	7
Lautsprecher	8
Anschlüsse	8
Fernsehanschluss	9
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten	10

---

<b>5 Verwenden des Home Entertainment-Systems</b>	11
Auswählen des Tons	11
Scheiben	12
USB-Speichergeräte	13
DivX	14
Audio-, Video- und Bildoptionen	15
Radio	16
MP3-Player	17
Erstellen von MP3-Dateien	17
EasyLink	18

---

<b>6 Ändern von Einstellungen</b>	19
Bild	19
Sound	19
Sprache	20
Programmsperre	20
Energiespareinstellung	21
Verwenden der Werkseinstellungen	22

---

<b>7 Aktualisieren der Software</b>	22
Prüfen der Softwareversion	22
Software über USB oder CD-R aktualisieren	22

---

<b>8 Produktspezifikationen</b>	23
---------------------------------	----

---

<b>9 Fehlerbehebung</b>	25
-------------------------	----

---

<b>10 Index</b>	26
-----------------	----

# 1 Hinweis

Dieser Abschnitt enthält rechtliche Hinweise und Hinweise zu Marken.

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

---

## Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

---

## Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

---

## Netzsicherung (nur Großbritannien)

Diese Informationen betreffen nur Produkte mit einem britischen Netzstecker.

Dieses Produkt ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Wenn Sie die Sicherung ersetzen, verwenden Sie eine, bei der die folgenden Kriterien erfüllt werden:

- Die Werte sind auf dem Stecker zu sehen,
- die Sicherung ist mit einem BS 1362-Prüfzeichen und
- einem ASTA-Prüfzeichen versehen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sicherung Sie verwenden müssen.

Achtung: Um die Konformität mit der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) beizubehalten, entfernen Sie den Stecker nicht vom Netzkabel.

## Marken



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

**DIVX VIDEO:** DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes® Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter [divx.com](http://divx.com).

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Dieses DivX Certified® -Gerät muss registriert werden, um erworbene DivX Video-On-Demand- Filme (VOD) wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com).



HDMI, HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



## 2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

### Sicherheit

#### Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

#### Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

#### Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen, wenn geöffnet. Strahlenkontakt vermeiden.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

#### Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

#### Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

#### Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Batterien können eine münzförmige Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

---

## Pflege Ihres Geräts

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

---

## Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

# 3 Ihr Home Entertainment-System

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


## Hauptgerät

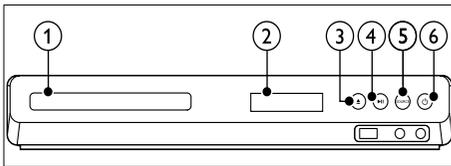

- ① Disc-Fach
- ② Anzeigefeld
- ③ ▲ (Öffnen/Schließen)  
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs, oder Auswerfen der Disc.
- ④ ►|| (Wiedergabe/Pause)  
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
- ⑤ SOURCE  
Auswählen einer Audio- oder Videoquelle für das Home Entertainment-System.
- ⑥ ⏻ (Standby-Ein)  
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.

## Fernbedienung

In diesem Abschnitt wird die Fernbedienung im Überblick dargestellt.

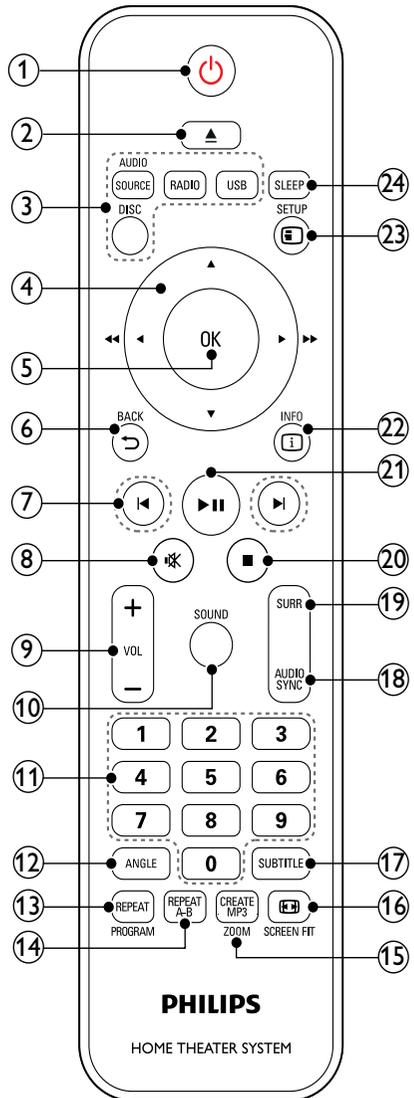

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
- Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
  - Wenn EasyLink aktiviert ist, werden durch Gedrückthalten der Taste über einen Zeitraum von mindestens 3 Sekunden alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus versetzt.
- ② **▲ (Öffnen/Schließen)**  
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs, oder Auswerfen der Disc.
- ③ **Source-Tasten**
- **DISC:** Wechseln zur Disc-Quelle. Zugreifen oder Schließen des Disc-Menüs, wenn Sie eine Disc abspielen.
  - **AUDIO SOURCE:** Auswählen einer Audioeingangsquelle.
  - **RADIO:** Einschalten des UKW-Radios.
  - **USB:** Zu USB-Speichergerät wechseln.
- ④ **Navigationstasten**
- Durchlaufen der Menüs.
  - Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben/unten für einen langsamen Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf.
  - Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.
- ⑤ **OK**  
Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- ⑥ **↶ BACK**  
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.
- ⑦ **◀ / ▶ (Zurück/Vor)**
- Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
  - Im Radiomodus: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- ⑧ **🔇 (Stummschaltung)**  
Stummschalten oder erneutes Einschalten des Tons.
- ⑨ **VOL +/-**  
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
- ⑩ **SOUND**  
Auswählen eines Soundmodus.
- ⑪ **Zahlentasten**  
Auswählen von Elementen zur Wiedergabe
- ⑫ **ANGLE**  
Auswählen von in verschiedenen Kamerawinkeln aufgezeichneten Videoszenen.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Auswählen oder Ausschalten der Wiedergabewiederholung.
  - Suchen von Radiosendern im Radiomodus.
- ⑭ **REPEAT A-B**  
Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels zur wiederholten Wiedergabe, oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
- ⑮ **CREATE MP3/ZOOM**
- Auf das Menü zur MP3-Erstellung zugreifen.
  - Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild. Drücken Sie die **Navigationstasten** (nach rechts/links), um einen Zoomfaktor auszuwählen.
- ⑯ **📺 SCREEN FIT**  
Anpassen des Bildformats an den Bildschirm des Fernsehers
- ⑰ **SUBTITLE**  
Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
- ⑱ **AUDIO SYNC**
- Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
  - Gedrückt halten, um auf Audioverzögerungseinstellungen zuzugreifen, dann +/- drücken, um die Audiowiedergabe so zu verzögern, dass sie der Videowiedergabe entspricht.
- ⑲ **SURR**  
Auswählen von Surround Sound oder Stereosound.
- ⑳ **■ (Stopp)**  
Stoppen der Wiedergabe.
- ㉑ **▶ || (Wiedergabe/Pause)**  
Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.

- 22  **INFO**  
Zugreifen auf mehr Wiedergabeoptionen beim Abspielen einer Disc oder eines USB-Speichergeräts.
- 23  **SETUP**  
Aufrufen oder Verlassen des Setup-Menüs
- 24 **SLEEP**  
Wechseln des Home Entertainment-Systems in den Standby-Modus nach einer angegebenen Zeit.

## EasyLink-Steuerungen

Mit EasyLink können Sie Ihr Home Entertainment-System und den Fernseher mit den folgenden Tasten auf Ihrer Home Entertainment-System-Fernbedienung steuern (siehe 'EasyLink' auf Seite 18).

-  (**Standby-Ein**): Gedrückt halten, um Ihr Home Entertainment-System, den Fernseher und die angeschlossenen Geräte in den Standby-Modus zu schalten.
-  (**Wiedergabe/Pause**): Wenn sich eine Video-Disc im Disc-Fach befindet, Aktivieren des Fernsehers aus dem Standby-Modus und anschließendes Wiedergeben einer Disc.

# 4 Anschließen Ihres Home Entertainment- Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System an einen Fernseher und andere Geräte anschließen.

Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen Ihres Home Entertainment-Systems und den Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).



### Hinweis


- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

# Lautsprecher

Positionieren, verbinden und konfigurieren Sie Ihre Lautsprecher für besten Surround Sound.

## Position

Die Position des Lautsprechers spielt eine kritische Rolle für den Surround Sound-Effekt. Positionieren Sie Ihre Lautsprecher und den Subwoofer für beste Ergebnisse wie unten gezeigt.

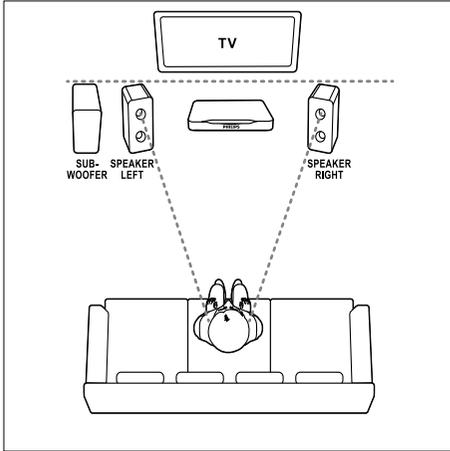

## Hinweis

- Surround Sound hängt von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Zimmerform und -größe, Wand- und Deckentyp, Fenstern und reflektierenden Oberflächen sowie Lautsprecherakustik ab.

Befolgen Sie diese allgemeinen Richtlinien, und stellen Sie dann Ihre Subwoofer auf.

- 1 Sitzposition:**  
Dies ist das Zentrum Ihres Hörbereichs.
- 2 SPEAKER LEFT (Lautsprecher links) und SPEAKER RIGHT (Lautsprecher rechts) Lautsprecher:**  
Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher in gleichem Abstand vor dem Hauptgerät in einem Bogen auf, damit sich die beiden Lautsprecher gleich weit entfernt von Ihrer Sitzposition befinden. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, drehen Sie die Lautsprecher in Richtung Sitzposition, und positionieren Sie auf Höhe Ihrer Ohren (im Sitzen).
- 3 SUBWOOFER (Subwoofer):**  
Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter links oder rechts vom Fernseher auf. Lassen Sie ungefähr zehn Zentimeter Platz zur Wand frei.


## Anschließen

Verbinden Sie Ihre Lautsprecher und den Subwoofer mit Ihrem Home Entertainment-System, wie in der Kurzanleitung beschrieben.

## Anschlüsse


Verbinden Sie andere Geräte mit Ihrem Home Entertainment-System.

## Front

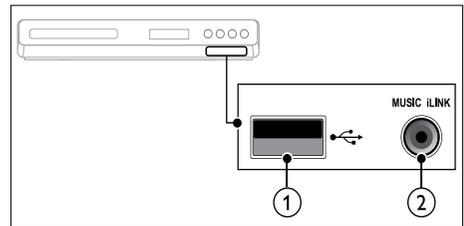

- 1 USB**  
USB-Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe.
- 2 MUSIC iLINK**  
Audioeingang für einen MP3-Player.

## Rückseitige Anschlüsse

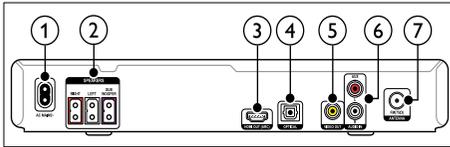

- ① **AC MAINS**  
Anschluss an die Stromversorgung.
- ② **SPEAKERS**  
Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und den Subwoofer.
- ③ **HDMI OUT**  
Anschluss für den HDMI-Eingang des Fernsehers.
- ④ **OPTICAL**  
Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- ⑤ **VIDEO OUT**  
Anschluss für den Composite Video-Eingang am Fernseher.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**  
Anschluss für einen analogen Audioausgang des Fernsehers oder eines analogen Geräts.
- ⑦ **ANTENNA FM 75 Ω**  
Signaleingang für Antennen- und Kabelempfang.

## Fernsehanschluss


Verbinden Sie zur Wiedergabe von Videos Ihr Home Entertainment-System mit einem Fernseher. Sie können den Ton von Fernsehprogrammen über die Lautsprecher Ihres Home Entertainment-Systems hören. Verwenden Sie für Ihr Home Entertainment-System und Ihren Fernseher die hochwertigsten Kabel.

### Option 1: Anschluss an den Fernseher über HDMI

#### Beste Videoqualität

Für eine Standard-HDMI-Verbindung benötigen Sie ein zusätzliches Audiokabel, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System wiederzugeben (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 10).

- 1 Verbinden Sie den **HDMI OUT**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit dem **HDMI**-Anschluss am Fernseher. Der HDMI-Anschluss am Fernseher kann mit **HDMI IN** gekennzeichnet sein.

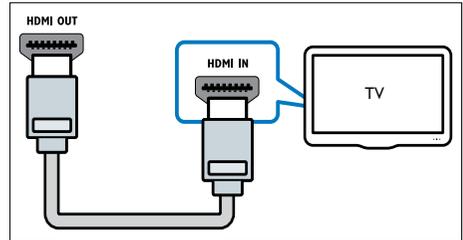

- 2 Aktivieren Sie HDMI-CEC auf Ihrem Fernseher. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.  
↳ Wenn Sie eine Disc auf dem Home Entertainment-System wiedergeben, wird das Video automatisch auf dem Fernseher angezeigt, und der Ton des Videos wird automatisch auf dem Home Entertainment-System wiedergegeben.
- 3 Um den Ton von Fernsehprogrammen über Ihr Home Entertainment-System wiederzugeben, schließen Sie ein zusätzliches Audiokabel an (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 10).
- 4 Wenn der Ton des Fernsehers nicht automatisch auf Ihrem Home Entertainment-System wiedergegeben wird, richten Sie Audio manuell ein (siehe 'Einrichten von Audio für verbundene Geräte' auf Seite 11).

#### Hinweis

- Wenn Ihr Fernseher über einen DVI-Anschluss verfügt, können Sie einen HDMI/DVI-Adapter verwenden, um den Fernseher anzuschließen.


## Option 2: Anschluss an den Fernseher über Composite-Video

### Normale Videoqualität

Wenn Ihr Fernseher über keine HDMI-Anschlüsse verfügt, schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über eine Composite-Verbindung an den Fernseher an. Eine Composite-Verbindung unterstützt keine hochauflösende Videos (HD-Qualität).

Für eine Composite-Verbindung benötigen Sie ein zusätzliches Audiokabel, um den Ton des Fernsehers über Ihr Home Entertainment-System wiederzugeben (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 10).

- 1 Verbinden Sie den **VIDEO**-Anschluss an Ihrem Home Entertainment-System über ein Composite-Videokabel mit dem Composite-Anschluss am Fernseher. Der Composite-Videoanschluss kann mit **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

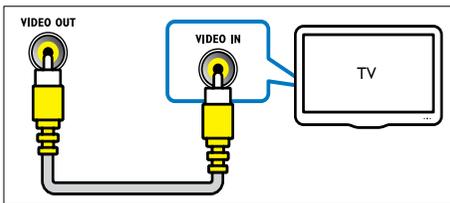

- 2 Wechseln Sie auf Ihrem Fernseher zum richtigen Videoeingang.
- 3 Um den Ton von Fernsehprogrammen über Ihr Home Entertainment-System wiederzugeben, schließen Sie ein zusätzliches Audiokabel an (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 10).  
Drücken Sie auf Ihrem Home Entertainment-System wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

## Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten

Geben Sie Audio vom Fernseher oder anderen Geräten über Ihr Home Entertainment-System wieder.

Verwenden Sie für Ihren Fernseher, Ihr Home Entertainment-System und andere Geräte die hochwertigsten Kabel.

### Hinweis


- Die Audioverbindungen in diesem Benutzerhandbuch sind nur Empfehlungen. Sie können auch andere Verbindungen verwenden.

## Option 1: Anschluss über ein digitales optisches Kabel

### Beste Audioqualität

Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein optisches Kabel mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.


Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF**, **SPDIF OUT** oder **OPTICAL** gekennzeichnet sein.

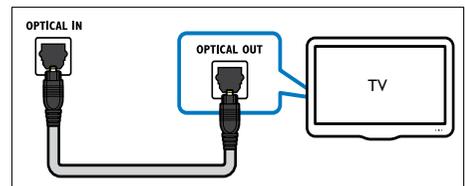

## Option 2: Anschluss über analoge Audiokabel

### Normale Audioqualität

Verbinden Sie die **AUX**-Anschlüsse Ihres Home Entertainment-Systems über ein analoges Kabel mit den **AUDIO OUT**-Anschlüssen Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts.

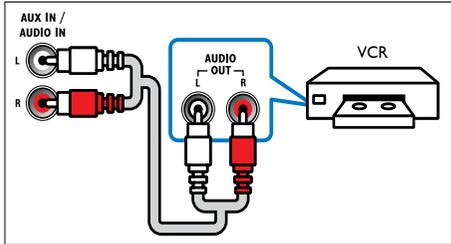

## Einrichten von Audio für verbundene Geräte

Prüfen Sie beim Verbinden eines Geräts mit dem Home Entertainment-System die Audioeinstellungen.

- 1 Schalten Sie auf Ihrem Fernseher und anderen Geräten die HDMI-CEC-Funktion ein. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers und des anderen Geräts.
- 2 Wählen Sie im Menü der Fernh Lautsprecher "Verstärker" aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.
- 3 Schalten Sie auf dem Home Entertainment-System die System Audiosteuerung ein, und ordnen Sie dann die Audioausgabe des angeschlossenen Geräts den richtigen Anschlüssen an Ihrem Home Entertainment-System zu (siehe 'Wiedergeben von Audio mit dem Home Entertainment-System' auf Seite 18). Wenn das verbundene Gerät nicht mit HDMI-CEC kompatibel ist, drücken Sie auf dem Home Entertainment-System wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

# 5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

### Vor Beginn ...

- Stellen Sie die notwendigen, in der Kurzanleitung und dem Benutzerhandbuch beschriebenen Verbindungen her.
- Einstellen des Fernsehers auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System.

## Auswählen des Tons

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

### Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

- 1 Drücken Sie wiederholt auf **SOUND**, um einen Soundmodus auszuwählen.
  - **MOVIE**: Genießen Sie ein speziell auf Filme zugeschnittenes Audioerlebnis wie im Kino.
  - **MUSIC**: Bilden Sie die Original-Aufnahmeumgebung Ihrer Musik nach – im Studio oder bei einem Konzert.
  - **ORIGINAL**: Erleben Sie den Originalton Ihrer Filme und Musik ohne hinzugefügte Soundeffekte.
  - **NEWS**: Hören Sie jedes Wort mit optimierter Sprache und klare Sprachübertragung.
  - **GAMING**: Genießen Sie beeindruckenden Arkadensound – ideal für actionreiche Videospiele und laute Partys.

---

## Modus für Surround Sound

Genießen Sie ein unvergleichliches Audio-Erlebnis mit den Surround-Modi.

- 1 Wählen Sie wiederholt **SURR**um einen Surround-Modus auszuwählen.
  - **DOLBY VS:** Für ein erstklassiges 5.1 Kanal-Sound-Hörerlebnis.
  - **STEREO:** Zwei-Kanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.

---

## Scheiben

Ihr Home Entertainment-System kann DVDs, VCDs, und CDs abspielen. Es kann auch Discs wiedergeben, die Sie zu Hause erstellt haben, wie zum Beispiel Foto- oder Musik-Discs (CD-R).

### Was wird benötigt?

- Audio- und Videoanschluss zwischen Ihrem Home Entertainment-System und dem Fernseher.
- Eine Audio- oder Video-Disc.

---

## Wiedergeben von Discs

- 1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
  - ↳ Ihr Fernseher wird automatisch auf die richtige Quelle eingestellt und gibt den Inhalt der Disc automatisch wieder. Falls nicht, drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 12).

---

## Wiedergabetasten

Taste	Aktion
<b>Navigationstasten</b>	Durchlaufen der Menüs.
<b>OK</b>	Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
<b>▶    (Wiedergabe/Pause)</b>	Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe.
<b>■</b>	Stoppen der Wiedergabe.
<b>◀ / ▶</b>	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Schnell rückwärts oder schnell vorwärts spulen. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
<b>Navigationstasten (links/rechts)</b>	Drehen des Bilds im oder gegen den Uhrzeigersinn.
<b>Navigationstasten (nach oben/ unten)</b>	Bild vertikal oder horizontal drehen.
<b>SUBTITLE</b>	Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
<b>DISC</b>	Aufrufen oder Verlassen des Disc-Menüs.
<b>AUDIO SYNC</b>	Auswählen einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
<b>SCREEN FIT</b>	Anpassen des Bildformats an den Bildschirm des Fernsehers
<b>ZOOM</b>	Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild.
<b>REPEAT</b>	Auswählen oder Ausschalten der Wiedergabewiederholung.
<b>REPEAT A-B</b>	Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels zur wiederholten Wiedergabe, oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
<b>ANGLE</b>	Auswählen von in verschiedenen Kamerawinkeln aufgezeichneten Videoszenen.
<b>INFO</b>	Zugreifen auf die erweiterten Optionen, wenn Sie Audio, Video oder Mediendateien wiedergeben (siehe 'Audio-, Video- und Bildoptionen' auf Seite 15).

---

## Anzeigen des Menüs für VCD und SVCD

Zeigen Sie das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs an.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[PBC] > [Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

### Hinweis

- Um zum Inhaltsmenü zu wechseln, wählen Sie **[Aus]**.
- Während der Wiedergabe einer VCD/SVCD, können Sie **DISC** drücken, um PBC (Wiedergabensteuerung) ein- oder auszuschalten.

## Menü für MP3/JPEG anzeigen

Sie können wählen, wie Sie den MP3-Inhalt anzeigen möchten.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[MP3-/JPEG-Display]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie anschließend **OK**.
  - **[Ordner anzeigen]**: Anzeigen der MP3-Ordner.
  - **[Dateien anzeigen]**: Anzeigen der MP3-Dateien.

## Synchronisieren von Bild und Ton

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Audio Sync]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie die Pfeiltasten **Navigationstasten** (nach links/rechts), um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

### Hinweis

- Halten Sie für schnellen Zugriff auf das Menü zur automatischen Audiosynchronisation **AUDIO SYNC** auf der Fernbedienung gedrückt.

## USB-Speichergeräte

Genießen Sie Bilder, Audio und Video auf einem USB-Speichergerät.

### Was wird benötigt?

- Ein USB-Speichergerät, das für FAT formatiert ist und dem MSC-Protokoll (Mass Storage Class, Massenspeichergeräteklasse) entspricht.
- Ein USB-Verlängerungskabel, wenn das USB-Speichergerät nicht in den Stecker passt.

### Hinweis

- Sie können über USB angeschlossene Digitalkameras benutzen, wenn diese die Dateien ohne ein besonderes Computerprogramm wiedergeben können.

## Wiedergeben von Dateien

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.  
↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die Wiedergabetasten (siehe 'Wiedergabetasten' auf Seite 12).

---

## DivX

Spielen Sie DivX-Videos von folgenden Quellen ab:

- einer Disc (siehe 'Scheiben' auf Seite 12),
- einem USB-Speichergerät (siehe 'USB-Speichergeräte' auf Seite 13).

---

### VOD-Code für DivX

Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter [www.divx.com](http://www.divx.com) registrieren.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[DivX(R) Vod-Code]**, und drücken Sie dann **OK**.
  - ↳ Der Registrierungscode für DivX VOD für Ihr Home Entertainment-System wird angezeigt.

---

### Untertitel

Wenn Ihr Video über Untertitel in mehreren Sprachen verfügt, wählen Sie eine der Untertitelsprachen aus.

- 1 Drücken Sie während der Videowiedergabe **SUBTITLE**, um eine Sprache auszuwählen.



#### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Untertiteldatei den gleichen Namen wie die Videodatei hat. Wenn die Videodatei zum Beispiel "Film.avi" heißt, speichern Sie die Untertiteldatei als "Film.srt" oder "Film.sub" ab.
- Ihr Home Entertainment-System kann Untertiteldateien in den folgenden Formaten abspielen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi und .sami. Diese Dateien werden im Dateinavigationsmenü nicht angezeigt.
- Wenn die Untertitel nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie den Zeichensatz.

---

### Untertitel-Zeichensatz

Wenn die Untertitel nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie den Zeichensatz, der die DivX-Untertitel unterstützt.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie einen Zeichensatz aus, und drücken Sie dann auf **OK**.

---

Zeichensatz	Sprache
<b>[Standard]</b>	Albanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Deutsch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch
<b>[Zent. Eur.]</b>	Albanisch, Kroatisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Irisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch und Sorbisch
<b>[Kyrillisch]</b>	Bulgarisch, Belarussisch, Englisch, Mazedonisch, Moldauisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch
<b>[Griechisch]</b>	Griechisch
<b>[Hebräisch]</b>	Hebräisch
<b>[Chinesisch]</b>	Vereinfachtes Chinesisch

---

---

# Audio-, Video- und Bildooptionen

Verwenden Sie erweiterte Funktionen für die Wiedergabe von Audio-, Video- oder Mediendateien von einer Disc oder einem USB-Speichergerät.

---

## Audiooptionen

- 1 Drücken Sie wiederholt **INFO**, um die folgenden Optionen zu durchlaufen.
  - Anzeige der aktuellen Titelinformationen und -zeit.
  - **[Aus]:** Drücken Sie **Navigationstasten** (nach links/rechts), um einen Wiederholungsmodus auszuwählen.
  - **[Disk zu]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils der CD/DVD durch Eingabe der CD-/DVD-Zeit.
  - **[Zu Track]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils des Titels durch Eingabe der Titelzeit.
  - **[Track wählen]:** Auswählen eines bestimmten Titels.

---

## Videooptionen

- 1 Drücken Sie die Taste **INFO**.
  - ↳ Das Menü mit den Videooptionen wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
  - **[Titel]:** Auswählen eines bestimmten Titels.
  - **[Kapitel]:** Auswählen eines bestimmten Kapitels.
  - **[Track]:** Einen spezifischen Titel auswählen (nur bei VCD/SVCD).
  - **[Audio]:** Auswählen einer Audiosprache bei Video-Discs.
  - **[Untertitel]:** Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.
  - **[Wink]:** Auswählen von in verschiedenen Kamerawinkeln aufgezeichneten Videoszenen.
  - **[Tt Dauer]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos durch Eingabe der Titelzeit.
  - **[Kp Dauer]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos durch Eingabe der Kapitelzeit.

- **[Diskdauer]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos durch Eingabe der CD-/DVD-Zeit nur bei VCD/SVCD).
- **[Trackdauer]:** Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos durch Eingabe der Titelzeit nur bei VCD/SVCD).
- **[AB wiederholen]:** Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels zur wiederholten Wiedergabe, oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
- **[Vorschau]:** Eine Vorschau der CD- oder DVD-Inhalte auswählen.
- **[Wiederh.]:** Auswählen eines Wiederholungsmodus.
- **[Zeitanz.]:** Die Informationen der Zeitanzeige auswählen.

---

## Bildooptionen

- 1 Drücken Sie auf **INFO**, um in den Bildvorschaumodus zu gelangen.
  - ↳ Es werden 12 Miniaturansichten dargestellt.
- 2 Drücken Sie auf **◀ / ▶** um auf die vorherige oder nächste Seite der Vorschau zu gelangen.
- 3 Drücken Sie auf **Navigationstasten** und **OK**, um ein Bild auszuwählen.

---

## Diashows

Greifen Sie während der Audiowiedergabe auf unterhaltsame Funktionen wie Bild-Diashows und Diashows mit Musik zu.

---

## Bild-Diashows

Sehen Sie eine Diashow Ihrer Bilder an, die auf Ihrer Disc oder einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie ein Bild auf einer Disc oder einem USB-Speichergerät, aus und drücken Sie dann **▶||**.
- 2 Drücken Sie **■** um die Diashow anzuhalten.

## Diashows mit Musik

Erstellen Sie eine Diashow mit Musik, um Bilder mit musikalischer Untermalung wiederzugeben.

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 2 Drücken Sie **↩ BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **▶ (Wiedergabe)**, um die Diashow zu starten.
- 4 Drücken Sie **■**, um die Diashow zu beenden.
- 5 Drücken Sie erneut **■**, um die Musikwiedergabe zu beenden.

## Radio

Hören Sie UKW-Radio auf Ihrem Home Entertainment-System, und speichern Sie bis zu 40 Radiosender.

### Was wird benötigt?

- UKW-Antenne.



### Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Stereosignal erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehers oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

## Einstellen von Sendern

- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne wie in der Kurzanleitung beschrieben an.
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
  - ↳ Wenn Sie die Radiosender bereits eingestellt haben, wird der letzte von Ihnen gehörte Sender wiedergegeben.
  - ↳ Wenn Sie noch keine Radiosender eingestellt haben, wird die Nachricht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **▶ (Wiedergabe)**.
- 3 Drücken Sie die folgenden Tasten, um Radiosender zu hören oder zu ändern:

Taste	Aktion
<b>◀ / ▶</b>	Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
<b>Navigationstasten (links/rechts)</b>	Suche nach einem Radiosender.
<b>Navigationstasten (nach oben/unten)</b>	Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
<b>■</b>	Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen.
<b>PROGRAM</b>	Manuell: Einmal drücken, um den Programmiermodus aufzurufen, ein weiteres Mal drücken, um den Radiosender zu speichern. Automatisch: Gedrückt halten (drei Sekunden), um die Radiosender neu einzurichten.

## Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
  - Um einen voreingestellten Sender zu hören, drücken Sie **◀** oder **▶**.
  - Um einen Radiosender zu suchen und danach zu hören, drücken Sie die **Navigationstasten** (nach links/rechts).
- 2 Drücken Sie **+/- (Lautstärke)**, um die Lautstärke zu ändern.

# MP3-Player

Schließen Sie Ihren MP3-Player zur Wiedergabe Ihrer Audio- oder Musikdateien an.

## Was wird benötigt?

- Ein MP3-Player.
- Ein Stereo-Audiokabel (3,5 mm).

## Wiedergeben von Musik

- 1 Verbinden Sie den MP3-Player wie in der Kurzanleitung beschrieben mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, bis **MUSIC I-LINK** im Anzeigefeld erscheint.
- 3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audio- bzw. Musikdateien auszuwählen und abzuspielen.

## Erstellen von MP3-Dateien

Konvertieren Sie mithilfe des Home Entertainment-Systems Audio-CDs in MP3-Audiodateien.

## Was wird benötigt?

- Eine Audio-Disc.
  - Ein USB-Speichergerät
- 1 Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
  - 2 Spielen Sie Ihre Audio-CD (CDDA/HDCCD) ab.
  - 3 Drücken Sie die Taste **CREATE MP3**.  
↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
  - 4 Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie dann **OK**.  
↳ Der Bildschirm zur MP3-Erstellung wird angezeigt. Im rechten Bereich werden die MP3-Einstellungen angezeigt und im linken die Audiotitel.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK** zur Auswahl und Änderung:
  - **[Geschw.]**: Wählen Sie die Geschwindigkeit für das Schreiben der Datei.
  - **[Bitrate]**: Wählen Sie die Qualität für die Konvertierung.
  - **[Text zu ID3]**: Kopieren Sie die Titelinformationen beim Umwandeln in MP3-Dateien.
  - **[Gerät]**: Wählen Sie das USB-Gerät zum Speichern der MP3-Dateien aus.
- 6 Navigieren Sie zum entsprechenden Bildschirmbereich, wählen Sie dann die Audiotitel aus, und drücken Sie dann **OK**.
  - Um alle Titel auszuwählen, navigieren Sie zu **[Alle auswählen]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 7 Wählen Sie **[Start]** aus, und drücken Sie **OK** um die MP3-Konvertierung zu starten.  
↳ Ein neuer Ordner, der die MP3-Dateien enthält, wird auf dem USB-Speichergerät erstellt.
  - Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Option **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

## Hinweis

- Drücken Sie während der Konvertierung keine Tasten.
- DTS- und kopiergeschützte CDs können nicht konvertiert werden.
- Schreib- oder passwortgeschützte USB-Speichergeräte können nicht zum Speichern von MP3-Dateien verwendet werden.

---

## EasyLink

Das Home Entertainment-System unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC (Consumer Electronics Control)-Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Philips garantiert keine vollständige Interoperabilität mit allen HDMI-CEC-Geräten.

### Was wird benötigt?

- HDMI-CEC-kompatible Geräte.
- Eine HDMI-Verbindung zwischen den angeschlossenen Geräten.

---

## Einschalten

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernseher und an anderen angeschlossenen Geräten ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des Fernsehers oder der anderen Geräte.
- 2 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 3 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **[EasyLink-Einrichtung]** > **[EasyLink]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **[Ein]**, und drücken Sie dann **OK**.

---

## Steuergeräte

Steuern Sie das Home Entertainment-System und die anderen angeschlossenen HDMI-CEC-kompatiblen Geräte mit einer einzigen Fernbedienung.

---

### One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie One-Touch-Wiedergabe aktivieren, schaltet den Fernseher automatisch zum richtigen Sender, wenn Sie eine Disc in Ihrem Home Entertainment-System wiedergeben.

---

---

### One-Touch-Standby

Wenn Sie auf der Fernbedienung  (**Standby**) gedrückt halten, wechseln das Home Entertainment-System und alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte (sofern sie One-Touch-Standby unterstützen) gleichzeitig in den Standby-Modus.

Wenn One-Touch-Standby auf Ihrem Home Entertainment-System aktiviert ist, kann es durch die Fernbedienung des Fernsehers oder eines anderen angeschlossenen HDMI-CEC-Geräts in den Standby-Modus geschaltet werden.

---

# 6 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems ändern können.

## Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für das Home Entertainment-System konfiguriert. Falls Sie keinen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

## Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↩ BACK**. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

## Bild

Ändern Sie die Bildeinstellungen nach Ihren Wünschen.

## Hinweis

- Die beste Einstellung wird automatisch für Ihren Fernseher ausgewählt. Wenn Sie die Einstellungen ändern, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher die neuen Einstellungen unterstützt.

## Bildeinstellungen und -format

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:
  - **[TV-System]**: Für TV-gestütztes Videoformat.
  - **[TV-Bildsch.]**: Für Fernsehbild-Format.
  - **[Bildeinstell.]**: Vordefinierte Farbeinstellungen.

## Bildauflösung

Für eine HDMI-Videoausgabe in HD-Qualität legen Sie die HDMI-Videoeinstellungen fest, die den technischen Merkmalen Ihres Fernsehgeräts am ehesten entsprechen.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[HDMI-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:
  - **[Breitbildformat]**: Für 16:9-Breitbildformat-Einstellung.
  - **[HDMI-Video]**: HDMI-Auflösung.

## Bild mit hoher Auflösung

Unterstützung von JPEG-Bildern mit hoher Auflösung.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[HD JPEG] > [Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

## Sound

Ändern Sie die Toneinstellungen nach Ihren Wünschen.

## HDMI-Audio

HDMI-Audio ist automatisch auf zwei Kanäle für TV-Lautsprecher herunter gemischt. Möchten Sie Audio nicht über Ihr Fernsehgerät ausgeben, deaktivieren Sie HDMI-Audio.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[HDMI-AUDIO] > [Aus]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

---

## Sprache

Wählen Sie eine Sprache für das Home-Menü, Audio und Untertitel aus.

---

### Home-Menü

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie [**Setup allgemein**], und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie [**OSD Sprache**], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Menüsprache für Ihr Home Entertainment-System aus, und drücken Sie dann **OK**.

---

### Disc-Audio

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie [**Vorz.Einst Setup**], und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie [**Audio**], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Audiosprache für Discs aus, und drücken Sie anschließend **OK**.

---

#### Hinweis

- Wenn Ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste [**Sonst**] auswählen und den 4-stelligen Code eingeben, der am Ende dieses Benutzerhandbuchs aufgeführt wird.
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.

---

### Disc-Untertitel

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie [**Vorz.Einst Setup**], und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie [**Untertitel**], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Untertitelsprache für Discs aus, und drücken Sie anschließend **OK**.

---

## Discmenü

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie [**Vorz.Einst Setup**], und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie [**Disk-Menü**], und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Menüsprache für Discs aus, und drücken Sie anschließend **OK**.

---

#### Hinweis

- Wenn Ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste [**Sonst**] auswählen und den 4-stelligen Code eingeben, der am Ende dieses Benutzerhandbuchs aufgeführt wird.
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.

---

## Programmsperre

Zugriff auf Discs einschränken

---

### Passwort

Sie können ein Passwort festsetzen oder ändern, um eine Disc mit Altersfreigabe wiederzugeben.

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 2 Wählen Sie [**Vorz.Einst Setup**], und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie [**Passwort**], und drücken Sie dann **OK**.  
↳ Ein Menü zum Ändern des Passworts wird angezeigt.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernseher, um das Passwort festzusetzen oder zu ändern.
  - Wenn Sie kein Passwort haben oder Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie **0000** ein.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**.

---

## Einstufungen

Einige Discs wurden mit Altersfreigabe aufgezeichnet. Sie können Ihr Home Entertainment-System so einrichten, dass nur Discs mit einer Altersfreigabe wiedergegeben werden, die dem Alter Ihrer Kinder entspricht.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Ki.sicherung]**, und drücken Sie dann **OK**.
  - ↳ Sie werden durch eine Nachricht dazu aufgefordert, ein Passwort einzugeben.
- 4 Geben Sie das Passwort über die **Zahlentasten** ein.
- 5 Wählen Sie eine Altersfreigabe aus, und drücken Sie dann **OK**.
  - Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe **8** oder **[Aus]**.

---

## Disc sperren

Um Zugriff auf Discs einzuschränken, die nicht mit Bewertungen und Kindersicherung codiert sind, sperren Sie die Disc manuell. Sie können bis zu 20 Discs bei Ihrem Home Entertainment-System sperren.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer Disc **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Disk-Sperre] > [Sperren]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - ↳ Sie werden durch eine Nachricht dazu aufgefordert, ein Passwort einzugeben.
- 4 Geben Sie das Passwort über die **Zahlentasten** ein.
  - ↳ Die Disc ist gesperrt.
  - ↳ Um die gesperrte Disc abzuspielen, geben Sie das Kennwort ein.

---

## Energiespareinstellung

Durch Ändern der folgenden Einstellungen sparen Sie Energie.

---

### Auto standby

Bei der Wiedergabe von Inhalten einer Disc oder eines USB-Speichergeräts schaltet das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus, wenn

- es sich im Pause- oder Stopp-Modus befindet, und
- 30 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Auto. Standby] > [Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

---

### Sleep-Timer

Stellen Sie einen Timer zum Wechseln des Home Entertainment-Systems in den Standby-Modus nach einer angegebenen Zeit ein.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Sleep Timer]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie die Dauer des Sleep-Timers aus.
  - ↳ Der Sleep-Timer kann auf bis zu 60 Minuten gestellt werden. Wenn der Sleep-Timer auf **[Aus]** gesetzt wird, wird er ausgeschaltet.
- 5 Drücken Sie **OK**, um ihn zu aktivieren.
  - ↳ Das Home Entertainment-System wechselt nach der angegebenen Zeit in den Standby-Modus.

---

## Bildschirmschoner

Ihr Home Entertainment-System wechselt automatisch in den Bildschirmschoner-Modus wenn:

- es sich im Pause- oder Stopp-Modus befindet, und
- 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Bilds.schoner] > [Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

---

## Anzeigefeld

Ändern Sie die Helligkeit des Anzeigefelds des Home Entertainment-Systems.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Anzei. abblen.]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie die Helligkeit aus, und drücken Sie anschließend **OK**.

---

## Verwenden der Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihr Home Entertainment-System auf die Standardeinstellungen zurück. Die Einstellungen für die Programmsperre können nicht zurückgesetzt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Grundeinst.]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **[Ok]**, und drücken Sie dann **OK**.

# 7 Aktualisieren der Software

Um kontinuierlich die besten Funktionen und den besten Support für Ihr Home Entertainment-System zu erhalten, aktualisieren Sie die Software regelmäßig. Vergleichen Sie die Version Ihrer jetzigen Software mit der aktuellen Version unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Prüfen der Softwareversion

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Versionsinfo]**, und drücken Sie dann **OK**.  
↳ Die Softwareversion wird angezeigt.

---

## Software über USB oder CD-R aktualisieren

### Was wird benötigt?

- Eine CD-R oder ein USB-Flash-Laufwerk mit mindestens 75 MB Speicherplatz. Das USB-Flash-Laufwerk muss FAT-formatiert sein. Verwenden Sie keine USB-Festplatte.
- Einen PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®).

---

### Schritt 1: Herunterladen der neuesten Software

- 1 Schließen Sie ein USB-Flashlaufwerk an Ihren Computer an oder legen Sie eine CD-R ein.
- 2 Rufen Sie in Ihrem Webbrowser [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) auf.
- 3 Suchen Sie auf der Philips Supportseite Ihr Produkt und anschließend den Abschnitt **Software und Treiber**.  
↳ Die Software-Aktualisierung steht als .zip-Datei zur Verfügung.

- 4 Speichern Sie die Zip-Datei im Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks oder der CD-R.
- 5 Verwenden Sie das Archivierungsdienstprogramm, um die Software-Aktualisierungsdatei im Stammverzeichnis zu extrahieren.
- 6 Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Computer und dem USB-Flash-Laufwerk oder entnehmen Sie die CD-R.

## Schritt 2: Aktualisieren der Software



### Warnung

- Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, vergewissern Sie sich, dass keine Disc im Disc-Fach enthalten ist, und das Disc-Fach geschlossen ist.

- 1 Stellen Sie eine Verbindung mit dem USB-Flash-Laufwerk her oder legen Sie die CD-R in Ihr Home Entertainment-System ein.
- 2 Stellen Sie den Fernseher auf die richtige Quelle für Ihr Home Entertainment-System ein.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernseher, um die Aktualisierung abzuschließen.
  - ↳ Wenn die Software-Aktualisierung abgeschlossen wurde, schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein. Falls nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und schließen Sie es dann wieder an.



### Hinweis

- Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Flash-Laufwerk trennen oder die CD-R entnehmen.

## 8 Produktspezifikationen



### Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Region-Codes

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD
Europa, Großbritannien	
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea	
Lateinamerika	
Australien, Neuseeland	
Russland, Indien	
China	

### Medienformate

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/-SVCD, Bilddateien, MP3-Medien, WMA-Medien, DivX-Medien, USB-Speichergerät

### Dateiformate

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Bild: .jpg, .jpeg

---

## Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 300 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signal-/Rauschverhältnis:  $> 65$  dB (CCIR)/(A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

---

## Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

---

## Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
  - Optisch: TOSLINK
- Abtastfrequenz
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
  - MP3: 32 Kbit/s bis 320 Kbit/s
  - WMA: 64 Kbit/s bis 192 Kbit/s

---

## Radio

- Empfangsbereich:
  - Europa/Russland/China: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
  - Asien-Pazifik-Raum/Lateinamerika: UKW 87,5 bis 108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Frequenzgang: UKW 200 Hz bis 12,5 kHz/ $\pm 6$  dB

---

## USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class (MSC), USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT16, FAT32
- Maximal unterstützte Speichergröße:  $< 160$  GB

---

## Hauptgerät

- Stromversorgung:
  - Europa/China/Russland/Indien: 220 - 240 V~, 50 Hz
  - Lateinamerika/Asien-Pazifik-Raum: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch: 55 W
- Standby-Stromverbrauch:  $\leq 0,9$  W
- Abmessungen (B x H x T): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht: 2,50 kg

---

## Subwoofer

- Ausgangsleistung: 150 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 165 mm Tieftöner
- Abmessungen (B x H x T): 195 x 265 x 265 mm
- Gewicht: 3,20 kg
- Kabellänge: 3 m

---

## Lautsprecher

- Ausgangsleistung: 2 x 75 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 63,5 mm Full-Range
- Abmessungen (B x H x T): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht: jeweils 0,35 kg
- Kabellänge: 3 m

---

## Batterien für Fernbedienung

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Laser

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

# 9 Fehlerbehebung



## Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hauptgerät

**Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.**

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

## Bild

**Es wird kein Bild angezeigt.**

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System eingestellt ist.
- Geschieht dies im Rahmen eines Wechsels des TV-Systems, drücken Sie auf **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen, und dann auf **3** auf der Fernbedienung, um die Standardeinstellungen des TV-Systems wiederherzustellen.

**Kein Bild bei einem Fernseher, der über HDMI angeschlossen ist.**

- Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel nicht fehlerhaft ist. Wenn es fehlerhaft ist, ersetzen Sie es mit einem neuen Kabel.
- Drücken Sie auf **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen, und dann auf **1** auf der Fernbedienung, um die Standardeinstellungen der Bildauflösung wiederherzustellen.
- Warten Sie 10 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung, oder ändern Sie die HDMI-Videoeinstellung (siehe 'Bildauflösung' auf Seite 19).

**Disc spielt keine High-Definition-Videos ab.**

- Überprüfen Sie, ob die Disc tatsächlich High-Definition-Video enthält.
- Überprüfen Sie, ob der Fernseher High-Definition-Video unterstützt.
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um die Verbindung zum Fernseher herzustellen.

## Sound

**Kein Ton von den Lautsprechern des Home Entertainment-Systems.**

- Verbinden Sie das Audiokabel des Home Entertainment-Systems mit dem Fernseher oder anderen Geräten. (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernseher und anderen Geräten' auf Seite 10)
- Richten Sie das Audio für das verbundene Gerät ein (siehe 'Einrichten von Audio für verbundene Geräte' auf Seite 11).
- Setzen Sie das Home Entertainment-System auf die Werkseinstellungen zurück; (siehe 'Verwenden der Werkseinstellungen' auf Seite 22) schalten Sie es anschließend aus und wieder ein.
- Drücken Sie auf Ihrem Home Entertainment-System wiederholt **SOURCE**, um den richtigen Audioeingang auszuwählen.

**Verzerrter Ton oder Echo.**

- Wenn Sie Audio vom Fernseher über das Home Entertainment-System wiedergeben, vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht stumm geschaltet ist.

**Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.**

- 1) Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt.  
2) Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden auf **+/-**, um die Audio- und Videoausgabe zu synchronisieren.

---

## Wiedergabe

### Ich kann keine Disc wiedergeben.

- Reinigen Sie die Disc.
- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System den Disc-Typ unterstützt (siehe 'Medienformate' auf Seite 23).
- Stellen Sie sicher, dass das Home Entertainment-System den Regionalcode der Disc unterstützt (siehe 'Region-Codes' auf Seite 23).
- Wenn es sich bei der Disc um eine DVD±RW- oder DVD±R-Disc handelt, vergewissern Sie sich, dass sie finalisiert wurde.

### Ich kann keine DivX-Datei wiedergeben.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Datei vollständig ist.

### DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Untertiteldateiname mit dem Filmdateinamen identisch ist (siehe 'Untertitel' auf Seite 14).
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus:  
1) Drücken Sie **⏏** **SETUP**. 2) Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup] > [DivX-U.-Titel]**.  
3) Wählen Sie den unterstützten Zeichensatz aus. 4) Drücken Sie **OK**.

### Ich kann den Inhalt eines USB-Speichergeräts nicht lesen.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Dateisystem auf dem USB-Speichergerät vom Home Entertainment-System unterstützt wird.

### Auf dem Fernseher wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

### EasyLink funktioniert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Home Entertainment-System mit einem EasyLink-Fernseher der Marke Philips verbunden und die EasyLink-Option eingeschaltet ist (siehe 'EasyLink' auf Seite 18).

### Wenn Sie den Fernseher einschalten, schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch ein.

- Dieser Vorgang ist normal, wenn Sie Philips EasyLink (HDMI-CEC) benutzen. Damit das Home Entertainment-System unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

---

# 10 Index

---

## A

### aktivieren

Auto-Standby	21
Bildschirmsschoner	22
HDMI-CEC	18

### Altersfreigaben

21

### Anschluss

Audio (analoges Kabel)	11
Audio (optisches Kabel - digital)	10
Audio von Fernseher und anderen Geräten	10
Fernseher (Composite)	10
Fernseher (HDMI)	9
Lautsprecher	8

### Anschlüsse

Vorderseitige Anschlüsse	8
--------------------------	---

### Anzeigefeld

5

### Audio

Einstellungen	19
HDMI-Audio	19
Qualität	10
Quelle	11
Technische Daten	24
Vordefinierte Modi	11

### Audiooptionen

15

### Audiosprache

20

### Auto-Standby

21

---

## Ü

### Übersicht

Anschlüsse	8
Einstellungen	19
Fernbedienung	5
Hauptgerät	5
HDMI-CEC	18

---

## B

### Bedienung

Disc-Wiedergabe	12
Easylink (HDMI-CEC)	7
Hauptgerät	5
Programmsperre	20
Radio	16

### Bild

Diashows	15
Drehen	15
Einstellungen	19
Fehlerbehebung	25
Hohe Auflösung JPEG	19
Optionen	15
Vergrößern	15

<b>Bildoptionen</b>	15
<b>Bildschirmschoner</b>	22

## D

<b>deaktivieren</b>	
HDMI-CEC	18

### Diashows

Bild	15
Mit Musik	16

### Discs

Audiooptionen	15
Audiosprache	20
Bild	15
DivX	14
Menüsprache	20
Optionen	15
Sperrren/entsperren	21
Steuertasten	12
Synchronisieren von Bild und Ton	13
Titel	15
Untertitel	20
Wiedergabe	12
Zeitsuche	15

### Display

MP3-/JPEG-Menü	13
VCD-/SVCD-Menü	13

### DivX

Untertitel	14
VOD-Code	14
Zeichensatz	14

## E

### EasyLink (HDMI-CEC)

Audiowiedergabe	18
One-Touch-Standby	18
One-Touch-Wiedergabe	18
Steuertasten	7

### Einstellungen

Altersfreigabe	21
Audio	19
Auto-Standby	21
Bild	19
Bildschirmschoner	22
Disc-Sprache	20
HDMI-Audio	19
HDMI-CEC	18
HDMI-Video	19
Menüsprache	20
Passwort	20
Sleep-Timer	21
Standard	22
Stromversorgung	21
Untertitelsprache	20

Video	19
Wiederherstellen	22

### Energie

Auto-Standby	21
Bildschirmschoner	22
Helligkeit	22
Sleep-Timer	21

## F

### Fehlerbehebung

Anschluss	25
Bild	25
Hauptgerät	25
Ton	25
Wiedergabe	26

### Fernbedienung

Batterien	24
Übersicht	5

## H

### Hauptgerät

Fehlerbehebung	25
Technische Daten	24
Übersicht	5

### HDMI

Audio	19
Videoeinstellungen	19

### HDMI-CEC

Helligkeit	22
------------	----

## K

### Kopierschutz

2

## L

### Lautsprecher

Anschluss	8
Position	8
Surround Sound	12
Technische Daten	24

## M

### Marken

3

### Medienformate

23

### MP3

Anschluss	8
Inhalte anzeigen	13
MP3 erstellen	17
Wiedergabe	17

### MP3 erstellen

17

---

<b>N</b>	
Nachtmodus	11

---

<b>O</b>	
One-Touch-Standby	18
One-Touch-Wiedergabe	18
Optionen	
Bild	15

---

<b>P</b>	
Passwort	20
Pflege	
Gerät	4
Umwelt	4
Philips Easylink	18
Position	
Anschlüsse	8
Position	8
Produktspezifikationen	23
Programmsperre	
Altersfreigaben	21
Disc sperren	21
Passwort	20

---

<b>R</b>	
Radio	
Einstellen von Sendern	16
Empfangen von Radiosendern	16
Steuertasten	16
Technische Daten	24
UKW-Antenne	9
Recycling	4
Region-Codes	23

---

<b>S</b>	
Sicherheit	
Entsorgung	4
Gebrauch des Geräts	3
Sleep-Timer	21
Software	
Aktualisierungen	22
Prüfen der aktuellen Version	22
Software aktualisieren	
Aktualisierungen	22
Prüfen der aktuellen Version	22
Sprache	
Audio	20
Bildschirmmenü	20
Discmenü	20
Untertitel	20

<b>Subwoofer</b>	
Technische Daten	24
<b>Synchronisieren von Bild und Ton</b>	13

---

<b>T</b>	
Titel	15
Ton	
Fehlerbehebung	25
Surround Sound	12
Synchronisieren von Bild und Ton	13
Vordefinierter Soundmodus	11

---

<b>U</b>	
UKW-Antenne	9
Untertitel	
Sprache	20
Zeichensatz	14
USB	
Format	24
USB-Speichergerät	
Optionen	15
Technische Daten	24
Wiedergabe	13

---

<b>V</b>	
Verstärker	24
Video	
Bildeinstellungen	19
Synchronisieren von Bild und Ton	13
VOD-Code für DivX	14
Videoformate	24
Videoptionen	15
VOD-Code für DivX	14
Voreinstellung	
Ändern des Passworts	20
Anzeigefeld	22
Audio	19
Auto-Standby	21
Bildschirmschoner	22
Discmenü	20
Menüsprache	20
Sleep-Timer	21
Untertitel	20

---

## W

Werkseinstellung 22

### Wiedergabe

Diashows 15

Discs 12

Fehlerbehebung 26

MP3 17

Radio 24

USB 13

Wiederholen 15

---

## Z

Zeitsuche 15

# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
åesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äÏËÓËÏ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

